



Pak de machine uit en controleer de onderdelen

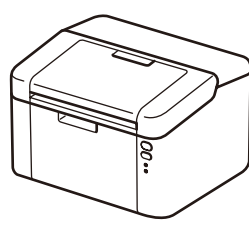

Bekijk onze video's met veelgestelde vragen voor hulp bij de installatie van uw machine van Brother:
solutions.brother.com/videos.



Inbox/Startertoner cartridge

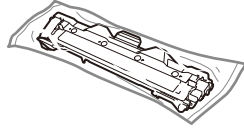

Ondersteuning voor papierinvoer van A5 lange zijde



CD-ROM

Lees de Handleiding product veiligheid eerst en lees vervolgens deze Installatiehandleiding voor de correcte installatieprocedure.

OPMERKING:

- De componenten in de verpakking en de netsnoerstekker kunnen per land verschillen.
- De beschikbare verbindingsoverzichten wisselen afhankelijk van het model.
- De afbeeldingen in deze Installatiehandleiding zijn gebaseerd op de HL-1210W of HL-1212W.
- U moet de juiste interfacekabel aanschaffen voor de interface die u wilt gebruiken.


USB-kabel

Wij raden u aan om een USB 2.0-kabel (type A/B) te gebruiken die niet langer is dan 2 meter.


Beveiligde toegang tot het netwerk

U vindt het standaardwachtwoord op het label aan de achterzijde van het apparaat (achter "Pwd"). Het verdient aanbeveling het wachtwoord van het apparaat te wijzigen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.


1 Verwijder de verpakkingsmaterialen en installeer de tonercartridge

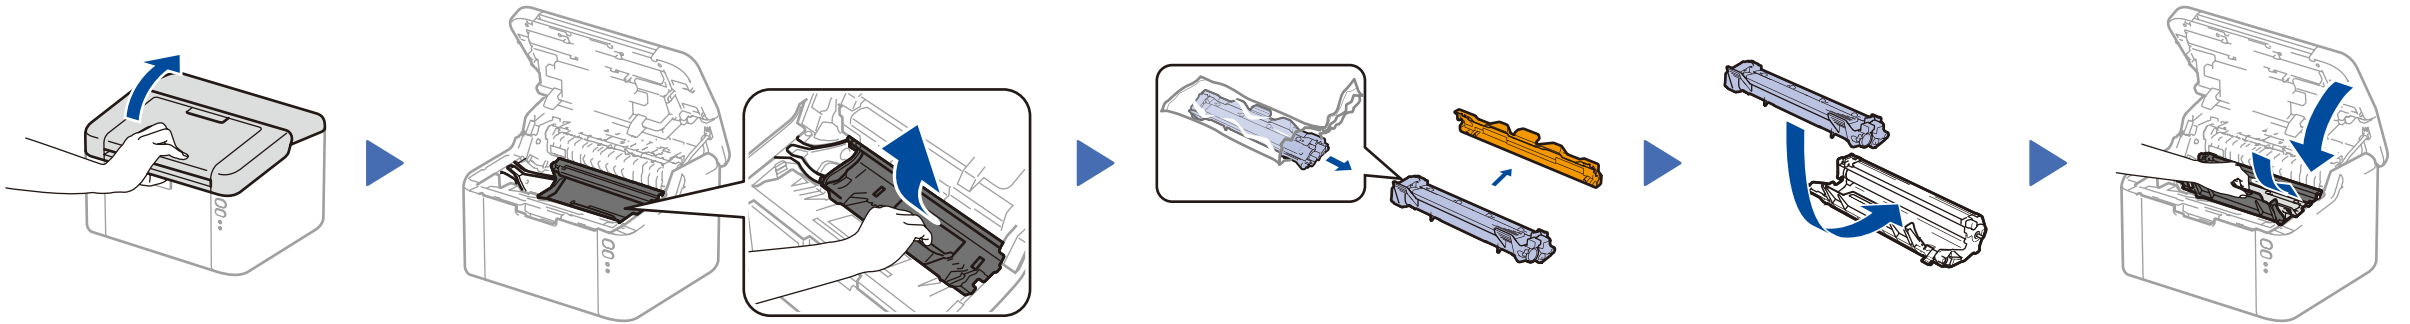

2 Plaats papier in de papierlade

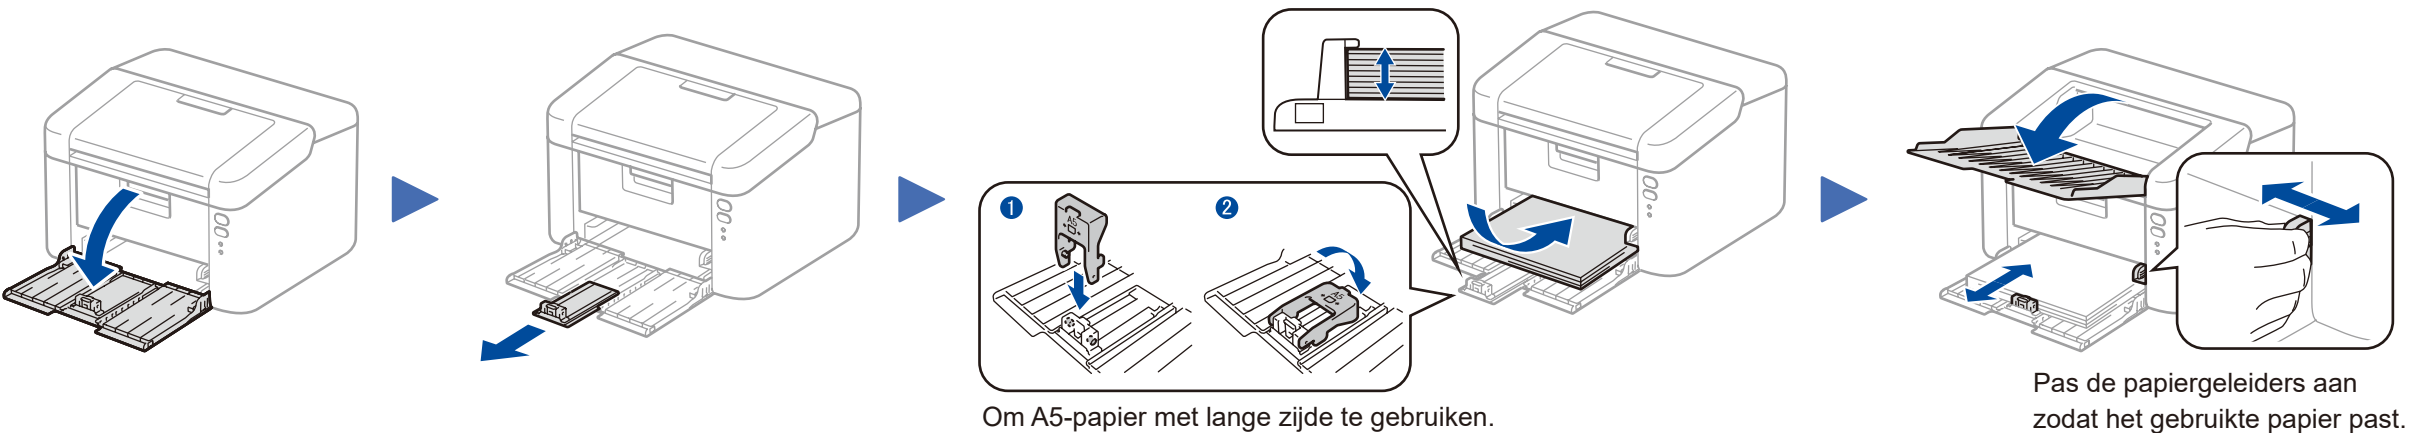

3 Sluit het netsnoer aan en zet de machine aan

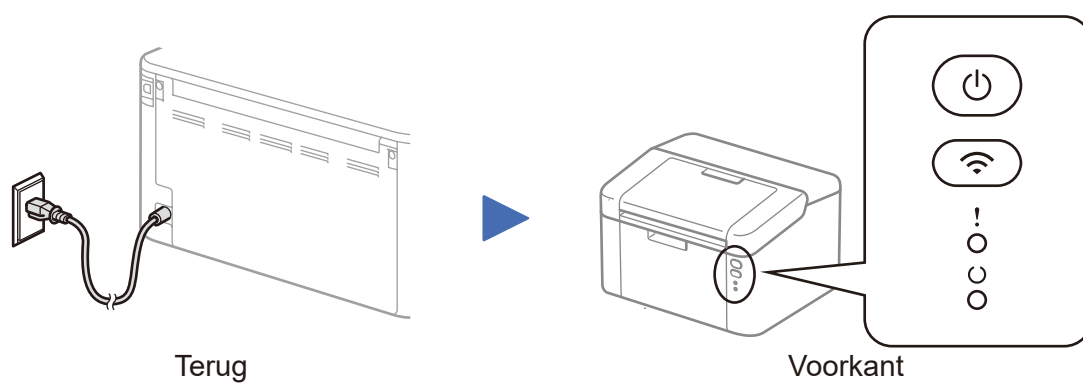

Indicaties van de printer-LED

Knipperen: ☀ of ☀ AAN: ● UIT: ○

	STROOM UIT	GEREED	SLAPEN DIEPE SLAAP	OPWARMEN AFKOELEN	GEGEVENS ONTVANGEN RESTERENDE GEGEVENS	TONER LAAG	TONER VERVANGEN	VASTGELOPEN PAPIER	DRUM BIJNA OP DRUM VERVERGEN
!	○	○	○	○	○	☀ ○	☀ ○	☀ ☀ ○	☀ ☀ ☀ ○
○	○	●	● Gedimd	☀ Interval van 1 seconde	☀ Interval van 0,5 seconde	●	○	○	●


4 Sluit de machine aan op uw computer/mobiele apparaat

- Windows® pc met een cd-romstation, ga naar stap **4A**
- Windows® pc zonder cd-romstation, ga naar stap **4B**
- Macintosh, ga naar stap **4B**
- Gebruikers van mobiele apparaten met een WPS/AOSS™-ondersteund toegangspunt/router, ga naar stap **4C**






Configuratie met de cd-rom (Windows®)

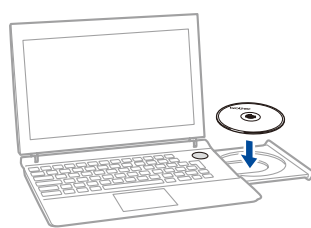


OPMERKING:

Als het Brother-scherm niet automatisch wordt weergegeven, gaat u naar **Computer (Deze computer)**.
(Voor Windows® 8: klik op het pictogram (Verkenner) op de taakbalk en ga vervolgens naar **Computer**.)
Dubbelklik op het pictogram van de cd-rom en dubbelklik vervolgens op **start.exe**.

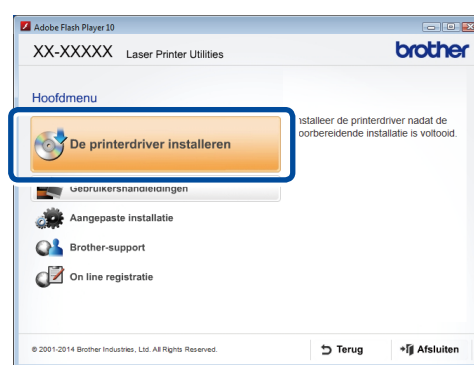

Volg de aanwijzingen op het scherm tot het scherm **Type verbinding** verschijnt.

Type verbinding

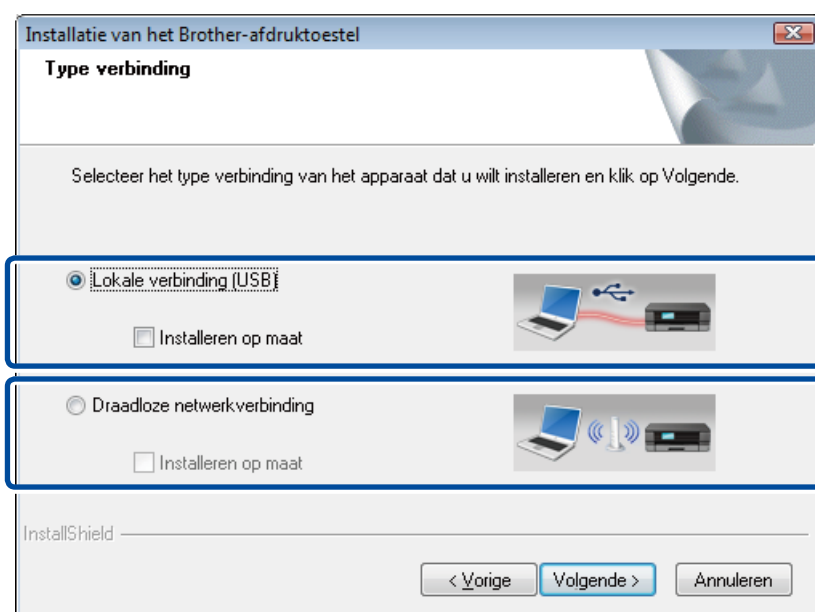

Voor een USB-verbinding

Voor verbinding via een draadloos netwerk
We raden aan om een USB-kabel voor te bereiden om tijdelijk te gebruiken tijdens de draadloze installatie.

Volg de aanwijzingen op het scherm om door te gaan met de installatie.

Voltooien

OPMERKING:

Herhaal deze stap als de verbinding niet tot stand is gekomen.



Draadloze netwerkverbinding



[Aanbevolen]

Selecteer deze optie als u tijdelijk een USB-kabel moet gebruiken voor draadloze installatie.

Selecteer deze optie als u geen USB-kabel tot uw beschikking hebt.

Volg de aanwijzingen op het scherm om door te gaan met de installatie.

Voltooien

OPMERKING:

Herhaal deze stap als de verbinding niet tot stand is gekomen.



Configuratie zonder de cd-rom (Windows® zonder cd-rom-station of Macintosh)

Download het volledige stuurprogramma en softwarepakket van onze website "Brother Solutions Center".

(Voor Windows®) solutions.brother.com/windows

(Voor Macintosh) solutions.brother.com/mac

Nadat u de driver en het softwarepakket hebt gedownload, volgt u de aanwijzingen op het scherm tot het scherm **Type verbinding** verschijnt. Raadpleeg **4A Configuratie met de cd-rom (Windows®)**.




Draadloze installatie met een druk op de knop voor mobiele apparaten (alleen draadloze modellen)

Als uw draadloze LAN-toegangspunt/router automatische draadloze installatie (een druk met de knop) (WPS/AOSS™) ondersteunt, kunt u uw machine installeren zonder een computer te gebruiken.



Druk op de WPS- of AOSS™-knop op uw draadloze LAN-toegangspunt/router.

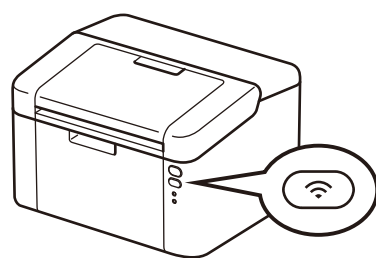


Houd de WiFi-knop op uw machine ongeveer 2 seconden ingedrukt. De WiFi-knop licht op wanneer verbonden.

De draadloze installatie is nu klaar.

OPMERKING:

Voordat u uw machine met uw mobiele apparaat kunt gebruiken, downloadt u "Brother iPrint&Scan".



Afdrukken met uw mobiele apparaat

Download "Brother iPrint&Scan" om de machine te gebruiken met uw mobiele apparaten.



solutions.brother.com/ips