BRA-POR Versão 0

Leia este folheto antes de operar o equipamento ou realizar qualquer manutenção. O não cumprimento destas instruções pode resultar no aumento do risco de incêndio, choque elétrico, queimaduras ou sufocamento. A Brother não se responsabilizará por danos causados devido ao não cumprimento das instruções definidas neste guia pelo proprietário do produto.

Como usar este guia:

- 1 Leia o guia na totalidade antes de usar o equipamento e guarde-o para futura referência.
- 2 Siga cuidadosamente as instruções determinadas neste guia e sempre siga todas as advertências e instruções marcadas no produto.
- 3 Se, após a leitura deste guia, tiver dúvidas relativas à forma de utilização do equipamento, contate o revendedor Brother local ou o Servico de Atendimento ao Cliente Brother.
- 4 Para garantir a compreensão de todas as instruções, examine abaixo os Símbolos e as Convenções usados na documentação.

Símbolos e convenções utilizados na documentação

Os símbolos e as convenções a seguir são utilizados em toda a documentação:



🛕 ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou em ferimentos graves.



CUIDADO

<u>CUIDADO</u> indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.

IMPORTANTE

<u>IMPORTANTE</u> indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em danos à propriedade ou perda da funcionalidade do produto.

OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÃO informa como agir em determinada situação ou fornece dicas sobre como a operação funciona com outros recursos.



Ícones de proibição indicam ações que não devem ser executadas.



Este ícone indica que não podem ser usados sprays inflamáveis.



Este ícone indica que solventes orgânicos, como álcool e líquidos, não podem ser usados.



Os ícones de perigo elétrico alertam sobre possíveis choques elétricos.



Os ícones de perigo de incêndio alertam sobre a possibilidade de incêndio.

Negrito

Fontes em negrito identificam botões específicos existentes no painel de controle do equipamento ou na tela do

computador.

Itálico

Fontes em itálico destacam pontos importantes ou o direcionam a um tópico

relacionado.

(Apenas ADS-2500We) Courier New Texto em fonte Courier New identifica as mensagens apresentadas no display LCD do equipamento.

Respeite todas as advertências e instruções marcadas no equipamento.

OBSERVAÇÃO -

As ilustrações neste guia mostram o modelo ADS-2000e.

Aviso de publicação e compilação

Este manual foi compilado e publicado sob a supervisão da Brother Industries, Ltd. e inclui as descrições e especificações mais recentes do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem aviso.

A Brother reserva-se o direito de efetuar alterações das especificações e dos materiais contidos aqui sem aviso prévio e não se responsabiliza por quaisquer danos (incluindo consequências decorrentes desses danos) causados pela confiança nos materiais apresentados, incluindo erros tipográficos e outros associados a esta publicação, mas não se limitando a eles.

Escolher um local para a instalação

Coloque seu equipamento em uma superfície plana, reta e estável, livre de vibrações e choques, como uma mesa. Coloque o equipamento próximo de uma tomada elétrica aterrada padrão. Escolha um local onde a temperatura permaneça entre 5 e 35 °C (41 e 95 °F) e a umidade esteja entre 20 e 80% (sem condensação).



ADVERTÊNCIA



NÃO exponha o equipamento diretamente à luz do sol, ao calor excessivo, a chamas abertas, a gases corrosivos, à umidade ou ao pó.

NÃO coloque o equipamento sobre carpetes ou tapetes para não expô-lo à poeira. Isso pode criar risco de curto-circuito ou incêndio, podendo também danificar o equipamento e/ou torná-lo inoperante.



NÃO coloque o equipamento próximo de aquecedores, aparelhos de ar-condicionado, ventiladores, refrigeradores, radiadores ou água. Isso pode criar o risco de curto-circuito ou fogo, caso a água entre em contato com o equipamento (inclusive pela condensação produzida pelo aquecedor, ar-condicionado e/ou ventilador, que pode ser suficiente para criar um curto-circuito ou fogo).





NÃO coloque o equipamento próximo a produtos químicos ou em um local onde produtos químicos possam ser derramados sobre ele. Caso os produtos químicos entrem em contato com o equipamento, pode haver risco de incêndio ou choque elétrico. Em particular, os solventes ou líquidos orgânicos, como o benzeno, o solvente para tintas, a acetona ou os desodorantes podem derreter ou dissolver as tampas de plástico e/ou os cabos, resultando em risco de incêndio ou choque elétrico. Estes ou outros produtos químicos podem também fazer com que o equipamento funcione incorretamente ou perca a cor.



O produto deve ser posicionado de forma a não entrar em contato com paredes ou outros dispositivos. Caso contrário, isso pode criar o risco de superaquecimento e/ou fogo.

Ao invés disso:

- Coloque o equipamento sobre uma superfície sólida, nunca sobre uma cama, sofá, tapete ou qualquer outra superfície macia semelhante.
- Este equipamento não deve ser instalado embutido em armários ou estantes, a menos que seja providenciada a ventilação adequada.

▲ CUIDADO

Evite colocar o equipamento em uma área de grande circulação de pessoas. Caso precise colocá-lo em uma área de grande circulação de pessoas, assegure-se de que o equipamento esteja em um local seguro onde não seja atingido acidentalmente, o que poderia causar ferimentos ao usuário e danos graves ao equipamento.

Assegure-se de que os cabos e fios do equipamento estejam protegidos de forma a não constituírem um risco de tropeços.

NÃO coloque este equipamento em um carrinho, uma estante, mesa ou qualquer outra superfície instável ou inclinada. O equipamento é pesado e pode cair, causando ferimentos no usuário e danos graves ao equipamento.

Assegure-se de que nenhuma parte do equipamento se projete para fora da mesa ou estante onde estiver instalado. Em especial, não deixe a bandeja de saída aberta quando o equipamento estiver instalado no canto de uma mesa, estante ou outros móveis. Assegure-se de colocar o equipamento em uma superfície plana, nivelada e estável, livre de vibrações. A não observância destas precauções pode fazer com que o equipamento caia, causando ferimentos pessoais e sérios danos ao equipamento.



IMPORTANTE

- NÃO coloque o equipamento próximo de fontes de interferência, como alto-falantes ou unidades base de telefones sem fio que não sejam da Brother. Isso pode interferir no funcionamento dos componentes eletrônicos do equipamento.
- NÃO conecte o equipamento a uma tomada de alimentação CA controlada por interruptores de parede ou timers automáticos. Quedas de energia elétrica podem excluir informações da memória do equipamento e desligar/ligar o equipamento repetidamente pode danificá-lo.

Para utilizar o equipamento com segurança


A ADVERTÊNCIA

PERIGOS ELÉTRICOS

A não observância das advertências desta seção pode criar o risco de choque elétrico. Além disso, você pode causar um curto-circuito, o qual pode criar o risco de incêndio.



Há eletrodos de alta tensão dentro do equipamento. Antes de ter acesso à parte interna do equipamento, inclusive para manutenções de rotina como limpeza, assegure-se de desconectar o cabo de alimentação da tomada de alimentação CA, bem como quaisquer cabos Ethernet (RJ-45) (apenas ADS-2500We) do equipamento. NÃO insira objetos de nenhum tipo no equipamento através das fendas ou aberturas no gabinete, já que estes podem tocar em pontos de tensão perigosos ou provocar curto-circuito.







NÃO continue usando o equipamento se ele tiver sido derrubado ou se o gabinete tiver sido danificado. Ao invés disso, desconecte o equipamento da tomada de alimentação e entre em contato com os técnicos do serviço autorizado Brother.





O equipamento deve ser conectado a uma fonte de energia CA dentro da faixa indicada na etiqueta de identificação. NÃO conecte o equipamento a uma fonte de energia CC ou a um inversor. Isso pode causar choque elétrico. Se você não tem certeza do tipo de rede elétrica que possui, entre em contato com um eletricista qualificado.



Se água, outros líquidos ou objetos metálicos caírem dentro do equipamento, desconecte-o imediatamente da tomada de alimentação CA e contate os técnicos do serviço autorizado Brother.



Segurança do cabo de alimentação:

- Use somente o cabo de alimentação fornecido com este produto.
- NÃO coloque nada sobre o cabo de alimentação.
- NÃO coloque o equipamento em locais onde as pessoas possam pisar no cabo.
- NÃO coloque o equipamento em uma posição onde o cabo figue esticado ou seja comprimido, já que isso pode esfiapá-lo ou desgastá-lo.
- NÃO use o equipamento ou manuseie o cabo se ele estiver esfiapado ou desgastado. Se estiver desconectando o equipamento. NÃO toque na parte danificada/desgastada.
- A Brother recomenda enfaticamente que você NÃO use nenhum tipo de cabo de extensão.

Este produto foi embalado em um saco plástico. Para evitar sufocamento, mantenha este saco plástico longe de bebês e crianças. Não use o saco em berços, camas, carrinhos ou cercados. O saco não é bringuedo.

PERIGOS DE INCÊNDIO

A não observância das advertências desta secão pode criar um risco de incêndio.







NÃO utilize substâncias inflamáveis e nenhum tipo de spray ou solvente/líquido orgânico que contenha álcool ou amônia para limpar a parte interna ou externa do equipamento. Isto poderá causar risco de incêndio ou choques elétricos.





Não desmonte ou modifique o equipamento, caso contrário isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Caso o equipamento necessite de reparos, entre em contato com o local da compra ou com os técnicos do servico autorizado Brother.



Se o equipamento esquentar, emitir fumaça ou gerar qualquer cheiro forte, desconecte-o imediatamente da tomada de alimentação e entre em contato com o Servico de Atendimento ao Cliente Brother.



NÃO manuseie o plugue com as mãos molhadas.




A CUIDADO

NÃO pressione nem coloque peso sobre o equipamento e nem o utilize para qualquer fim além daquele ao qual se destina.

Aguarde as páginas saírem do equipamento para então pegá-las. Caso contrário, você pode causar ferimentos nos seus dedos pelo aprisionamento nos rolos.


NÃO coloque suas mãos nos cantos do equipamento. Isso pode causar ferimentos em você ou outras pessoas se o equipamento escorregar de suas mãos e/ou danificar o equipamento.

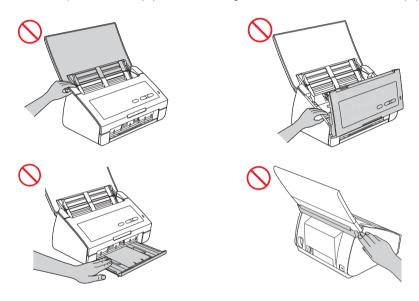

NÃO toque a área sombreada mostrada abaixo quando a tampa superior estiver aberta. Isso pode causar ferimentos nos seus dedos por compressão.



NÃO transporte o equipamento segurando-o pela tampa superior. Isso pode fazer com que o equipamento escorregue de suas mãos. Somente carregue o equipamento colocando suas mãos sob o mesmo.

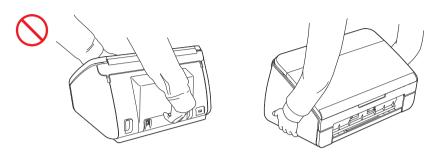

Tenha cuidado ao operar o equipamento para evitar que roupas (especialmente mangas, gravatas, etc.), cabelos ou acessórios sejam puxados para dentro do equipamento, caso contrário isso pode resultar em ferimentos. Caso um objeto seja puxado para dentro do equipamento, desconecte imediatamente o equipamento da rede elétrica.

IMPORTANTE

Tenha cuidado ao tocar a lâmina separadora e a área ao redor da mesma no equipamento.
Caso contrário, você pode sofrer ferimentos e causar danos graves ao equipamento.



- · Quedas de energia elétrica podem excluir informações da memória do equipamento.
- NÃO coloque objetos em cima do equipamento.
- Se o equipamento não funcionar normalmente ao seguir as instruções de operação, ajuste apenas os controles indicados pelas instruções de operação. O ajuste incorreto de outros controles pode causar danos ou ligeira exposição a ondas eletromagnéticas e frequentemente exigirá um trabalho extensivo por parte de um técnico qualificado para restaurar o funcionamento normal do equipamento.
- Uma alteração marcante no desempenho do equipamento pode indicar a necessidade de conserto.
- Relâmpagos e sobrecargas elétricas podem danificar este equipamento. Recomendamos a utilização de um estabilizador de tensão de qualidade no cabo da rede elétrica CA e em qualquer cabo Ethernet (RJ-45) (apenas ADS-2500We) conectado ao equipamento ou a desconexão dos cabos durante uma tempestade com raios.
- (Apenas ADS-2500We)
 - NÃO toque a tela de toque imediatamente após conectar o cabo de alimentação ou ligar o equipamento. Isso pode causar um erro.

Instruções de segurança importantes

NÃO tente fazer a manutenção deste equipamento por conta própria, porque abrir ou remover tampas pode expô-lo a pontos de tensão perigosos e outros riscos, podendo anular sua garantia. Encaminhe todos os serviços de manutenção a uma central de atendimento autorizada Brother.

Regulamentação

A ADVERTÊNCIA

Este produto deve ser instalado perto de uma tomada de alimentação CA de fácil acesso. Em caso de emergência, você deve desconectar o cabo de alimentação da tomada de alimentação CA para desligar completamente o equipamento.

IMPORTANTE

A Brother não pode aceitar nenhuma responsabilidade financeira ou de outros tipos que sejam resultado do uso destas informações por sua parte, inclusive danos diretos, especiais ou consequenciais. Não há extensões ou concessões de garantia através deste documento.



Conexão LAN (apenas ADS-2500We)

IMPORTANTE

NÃO conecte este produto a uma conexão LAN sujeita a sobretensões.



Declaração de qualificação internacional ENERGY STAR®

A finalidade do Programa Internacional ENERGY STAR $^{\text{®}}$ é promover o desenvolvimento e a popularização de equipamentos de escritório com economia de energia.

Como um Parceiro ENERGY STAR[®], a Brother Industries, Ltd. determinou que este produto atende às diretrizes ENERGY STAR[®] para eficiência de energia.



Requisitos para os Padrões de LAN sem fio (apenas ADS-2500We)

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Apenas modelos em conformidade com a ANATEL

Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos reguisitos técnicos aplicados.

Para mais informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

Marcas comerciais

BROTHER é uma marca comercial ou marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook e Internet Explorer são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Apple, Macintosh, Mac OS e Safari são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países.

Nuance, o logotipo da Nuance, PaperPort e ScanSoft são marcas comerciais ou marcas registradas da Nuance Communications, Inc. ou de seus afiliados nos Estados Unidos e/ou em outros países.

PowerPC é uma marca registrada da IBM nos Estados Unidos e/ou em outros países.

AOSS é uma marca comercial da Buffalo Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access e Wi-Fi Protected Setup são marcas da Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi e Wi-Fi Alliance são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

AMD é uma marca comercial da Advanced Micro Devices, Inc.

Linux é uma marca registrada da Linus Torvalds nos Estados Unidos e em outros países.

Android é uma marca comercial da Google Inc.

ISIS, Captiva e QuickScan são marcas registradas ou marcas comerciais da EMC Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Intel é uma marca comercial da Intel Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Adobe, Reader e Photoshop são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países.

Todas as empresas cujo software é mencionado neste manual possuem um Contrato de Licença de Software específico para seus programas de propriedade.

Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, documentos relacionados e outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.

Direitos autorais e licença

© 2014 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui software desenvolvido pelos seguintes fornecedores:

© 1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC.

© 2008 Devicescape Software, Inc.

Este produto inclui o software "KASAGO TCP/IP" desenvolvido pela ZUKEN ELMIC, Inc.

Comentários sobre o licenciamento de programas de código aberto

Este produto inclui software de código-fonte aberto.

Para ver os comentários sobre o licenciamento de programas de código aberto, vá para a seção de download do manual na página inicial de seu modelo no Brother Solutions Center em http://support.brother.com/

Limites legais para cópias

Observe todas as leis de direitos autorais ao usar este produto.

Reproduções em cores de certos documentos são ilegais e podem resultar em responsabilidade criminal ou civil. Este memorando destina-se a ser uma orientação e não uma lista completa de todas as proibições possíveis. Em caso de dúvida, sugerimos que verifique com um advogado qualquer documento questionável em particular.

Os documentos a seguir não podem ser copiados:

- Dinheiro
- Títulos e outros certificados de dívida
- Certificados de depósito
- Selos fiscais (cancelados ou não)
- Documentos de alistamento e recrutamento militar
- Passaportes
- Selos postais (cancelados ou não)
- Vales-alimentação
- Documentos de imigração
- Cheques ou letras emitidos por agências do governo
- Documentos ou emblemas de identificação

Trabalhos com direitos autorais não podem ser copiados. Seções de um trabalho com direitos autorais podem ser copiadas para "uso razoável". Cópias múltiplas indicariam o uso inadequado.

Trabalhos artísticos devem ser considerados equivalentes aos trabalhos com direitos autorais.

Aviso relacionado à reprodução fiel de documentos escaneados

Após escanear um documento, confirme que a precisão e a qualidade dos dados escaneados correspondentes atendem suas necessidades, confirmando o tamanho dos dados de escaneamento, a quantidade de dados de imagem capturados, a fidelidade das imagens, os tons de cores, etc.

Sempre confirme os dados escaneados antes de destruir o documento original.

É possível que uma parte dos dados escaneados seja perdida ou danificada, por isso, leia todas as instruções cuidadosamente e tenha em mente os seguintes pontos.

- Dependendo das condições do documento, este pode ficar desgastado, distorcido, sujo ou se partir durante o escaneamento. Neste caso, uma parte ou todos os dados escaneados podem ser perdidos.
 - Confirme que o documento não possui rugas, curvas ou furos.
- Se a parte interna do equipamento estiver suja, o documento pode ficar desgastado, distorcido, sujo ou se partir durante o escaneamento. Neste caso, uma parte ou todos os dados escaneados podem ser perdidos.
 - Limpe a parte interna do equipamento com cuidado e regularmente.
- As situações a seguir podem ocorrer, dependendo das configurações de escaneamento, tais como tamanho da página, resolução de escaneamento, configurações de cor, configurações de escaneamento, de um único lado ou frente e verso, correção de inclinação automática, omissão de páginas em branco, etc.
 - O texto pode ficar ilegível ou pouco nítido se a resolução da imagem for muito baixa.
 - Os dados escaneados de um documento colorido podem ser capturados em preto e branco.
 - Somente um lado de um documento frente e verso pode ser capturado.
 - Uma parte do documento pode n\u00e3o ser escaneada ou o tamanho pode ser muito pequeno.
 - O documento pode somente ser escaneado até determinado ponto, após o qual os dados escaneados serão perdidos.
 - Páginas em branco podem não ser excluídas ou podem ser excluídas desnecessariamente
 - · Podem ser adicionadas margens aos cantos dos dados escaneados.

Consulte o Manual do Usuário para obter informações sobre como ajustar as configurações de escaneamento.

Dependendo das condições do documento (se possui rugas, curvas ou furos) e dos consumíveis, diversas páginas de um documento podem ser alimentadas de uma só vez, fazendo com que algumas páginas estejam ausentes nos dados escaneados.

Confirme que o documento não possui rugas, curvas ou furos.

Substitua todos os consumíveis periodicamente.

- Ao escanear documentos que estão fora das orientações recomendadas, ou dependendo da condição do documento (se possui rugas, curvas ou furos), dos consumíveis ou dos mecanismos de alimentação de papel dentro do equipamento, os documentos podem ficar presos dentro do equipamento durante o escaneamento. Neste caso, uma parte ou todos os dados escaneados podem ser perdidos. (Os documentos podem ser destruídos como resultado da obstrução de papel.)
 - Consulte "Documentos aceitáveis" no Manual do Usuário para obter informações sobre os documentos aceitáveis.
- Ao escanear documentos que tenham sido destacados com um marcador fluorescente, as áreas marcadas podem não ser vistas corretamente nos dados escaneados ou a cor do marcador pode não ser reproduzida corretamente, dependendo da cor e da densidade da tinta marcadora.
 - Você pode obter melhores resultados aumentando a resolução do escaneamento. Consulte o Manual do Usuário para obter informações sobre as configurações de resolução.

brother

Visite-nos na Internet http://www.brother.com/



www.brotherearth.com