

Guide de sécurité du produit

**ADS-2100e
ADS-2600We**

FRE Version A

Veuillez lire ce livret avant d'utiliser l'appareil ou avant toute opération de maintenance. Le non-respect de ces instructions peut augmenter les risques d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou de suffocation. Brother décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués suite au non-respect des instructions fournies dans ce guide.

Comment utiliser ce guide :

- 1 Lisez attentivement l'intégralité du guide avant d'utiliser l'appareil, et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
- 2 Suivez minutieusement les instructions présentées dans ce guide et veillez à toujours respecter les avertissements et instructions figurant sur l'appareil.
- 3 Si, après avoir lu ce guide, vous avez des doutes quant à l'utilisation de votre appareil, consultez votre revendeur Brother ou le service clientèle de Brother.
- 4 Pour vous assurer que vous comprenez bien toutes les instructions, examinez attentivement la section Symboles et conventions utilisés dans la documentation, ci-dessous.

Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans l'ensemble de la documentation :

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou de graves blessures.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou légères.

IMPORTANT

IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels ou une perte de la fonctionnalité du produit.

REMARQUE

REMARQUE vous indique comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donne des conseils sur la façon dont l'opération fonctionne avec d'autres fonctionnalités.



Les icônes d'interdiction indiquent des actions qui ne doivent pas être effectuées.



Cette icône signale que l'emploi d'aérosols est interdit.



Cette icône signale que l'emploi de solvants organiques (alcool, liquides, etc.) est interdit.



Les icônes de danger électrique vous avertissent d'un risque d'électrocution.



Les icônes de danger d'incendie vous avertissent d'un risque d'incendie.

Caractères gras

Les caractères en gras identifient des boutons spécifiques sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.

Caractères en italique

Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à un thème lié.

(ADS-2600We uniquement)
Courier New

La police de caractères Courier New permet d'identifier les messages qui s'affichent sur l'écran LCD de l'appareil.

Respectez tous les avertissements et instructions figurant sur l'appareil.

REMARQUE

Les illustrations de ce guide correspondent au modèle ADS-2100e.

Guide de sécurité du produit


Avis de rédaction et de publication

Ce manuel a été rédigé et publié afin de fournir les informations de sécurité produit les plus récentes au moment de la publication. Le contenu du présent manuel peut être modifié sans préavis.

Pour obtenir le tout dernier manuel, consultez le site support.brother.com

Choix d'un emplacement sûr pour l'appareil

Placez l'appareil sur une surface plane et stable, exempte de vibrations et de chocs, comme un bureau. Installez l'appareil à proximité d'une prise électrique standard reliée à la terre. Choisissez un endroit sec, bien ventilé, où la température ambiante est comprise entre 5 et 35 °C.

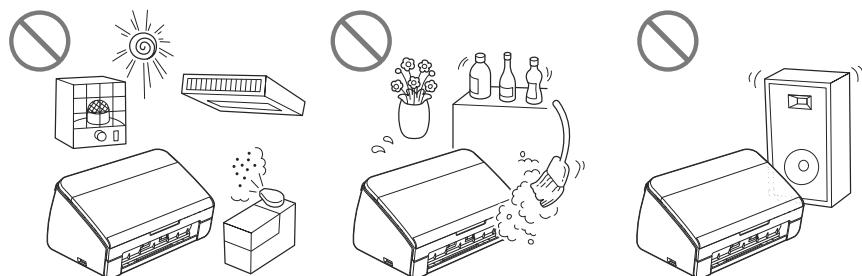

! AVERTISSEMENT



Veillez à NE PAS placer l'appareil dans un endroit directement exposé à la lumière du soleil, à une chaleur excessive, à des flammes nues, à des gaz corrosifs, à de l'humidité ou à de la poussière. Veillez à NE PAS placer l'appareil sur un tapis ou de la moquette car cela l'exposerait à la poussière. Cela pourrait provoquer un court-circuit ou un incendie. Cela pourrait également endommager l'appareil et/ou le rendre inutilisable.



Veillez à NE PAS installer l'appareil à proximité de radiateurs, d'appareils de chauffage, de climatiseurs, d'une arrivée d'eau, de produits chimiques ou d'appareils contenant un aimant ou générant des champs magnétiques. Cela pourrait provoquer un court-circuit ou un incendie si de l'eau entrait en contact avec l'appareil (y compris sous la forme de condensation provenant d'un appareil de chauffage, de climatisation ou de ventilation).



ÉLOIGNEZ l'appareil des produits chimiques. Ne l'installez pas à un endroit où des produits chimiques pourraient être renversés dessus. Des liquides ou solvants organiques peuvent notamment faire fondre le capot et/ou les câbles, ce qui présente un risque d'incendie ou de choc électrique. Ils pourraient en outre provoquer une panne de l'appareil ou le décolorer.

Guide de sécurité du produit




Des fentes et ouvertures situées à l'arrière ou dans le bas du boîtier permettent l'aération de l'appareil. Pour éviter de bloquer ou de couvrir ces ouvertures, l'appareil doit être placé à un endroit où il ne touchera aucun mur ou autre appareil. Leur obstruction pourrait créer un risque de surchauffe et/ou d'incendie.

IMPORTANT

- Placez toujours l'appareil sur une surface solide et non sur un lit, un canapé, un tapis ou toute surface souple du même type.
- **ÉVITEZ** d'encastrer l'appareil.

⚠ ATTENTION

Assurez-vous qu'aucune partie de l'appareil ne dépasse du bureau ou du support sur lequel il est installé. En particulier, ne laissez pas le bac de sortie ouvert lorsque l'appareil est placé sur le bord d'une table, d'un support, etc. Veillez à ce que l'appareil soit placé sur une surface plane, de niveau et stable, exempte de vibrations. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner la chute de l'appareil, et ainsi vous blesser ou endommager gravement l'appareil.

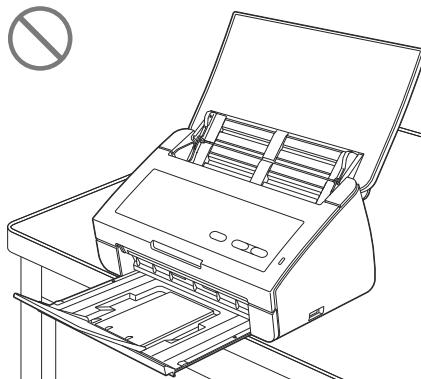

NE posez PAS l'appareil sur un chariot, un support ou une table instable ou incliné, ou sur une surface inclinée/penchée. L'appareil pourrait chuter, et ainsi vous blesser ou endommager gravement l'appareil.

IMPORTANT

- Veillez à NE PAS placer d'objets sur l'appareil.
- N'installez PAS l'appareil à proximité de sources d'interférence, telles que des haut-parleurs ou les stations de base de téléphones sans fil d'une marque autre que Brother. Dans le cas contraire, des interférences pourraient perturber le fonctionnement de certains composants de l'appareil.

Guide de sécurité du produit

Précautions générales

! AVERTISSEMENT

Des sacs en plastique sont utilisés pour l'emballage de l'appareil. Pour éviter tout risque de suffocation, conservez ces sacs en plastique hors de portée des bébés et des jeunes enfants. Les sacs en plastique ne sont pas des jouets.



N'introduisez aucun objet, quel qu'il soit, dans les fentes du boîtier. Cet objet pourrait en effet toucher des composants sous tension ou provoquer un court-circuit susceptible de provoquer un incendie ou un choc électrique. Si des objets métalliques, de l'eau ou d'autres liquides pénètrent à l'intérieur de l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise électrique. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle de Brother.



Veillez à NE PAS utiliser de substances inflammables, ni aucun type de produit en aérosol ou de solvant/liquide organique contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.



NE démontez PAS l'appareil et n'y apportez aucune modification. Cela pourrait en effet provoquer un incendie ou un choc électrique. Si l'appareil doit être remplacé, contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle de Brother.



NE touchez PAS l'appareil pendant un orage. Lorsque l'appareil est utilisé pendant un orage, les éclairs entraînent un faible risque de choc électrique.








N'utilisez PAS l'appareil à proximité de liquides, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une machine à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.

Guide de sécurité du produit

! ATTENTION


NE tentez PAS de retirer des pages avant la fin de leur numérisation et leur éjection de l'appareil. Vous risqueriez de vous blesser en vous coinçant les doigts dans les rouleaux.

Certaines parties de l'appareil peuvent provoquer des blessures en cas de fermeture violente des capots (grisés). Soyez prudent lorsque vous placez les mains aux endroits indiqués sur les illustrations.

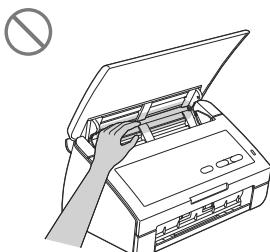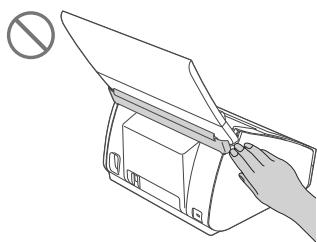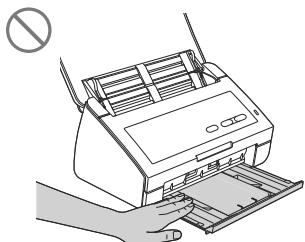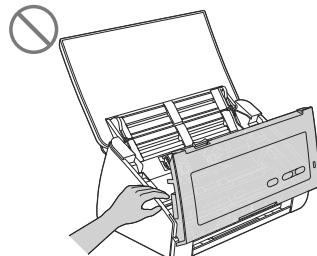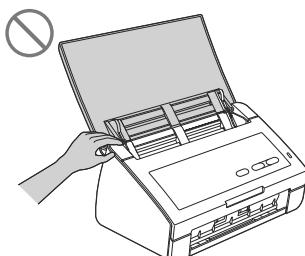


Guide de sécurité du produit

Faites preuve de prudence lorsque vous touchez le tampon séparateur et ses abords à l'intérieur de l'appareil. Vous pourriez vous blesser ou endommager gravement l'appareil.

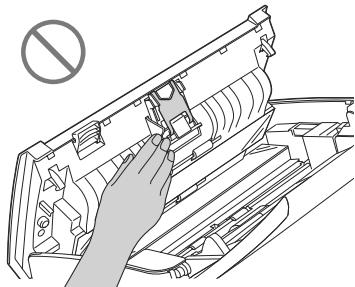

NE transportez PAS l'appareil en tenant le capot supérieur. L'appareil pourrait glisser et vous échapper. Placez toujours vos mains sous l'appareil pour le transporter.

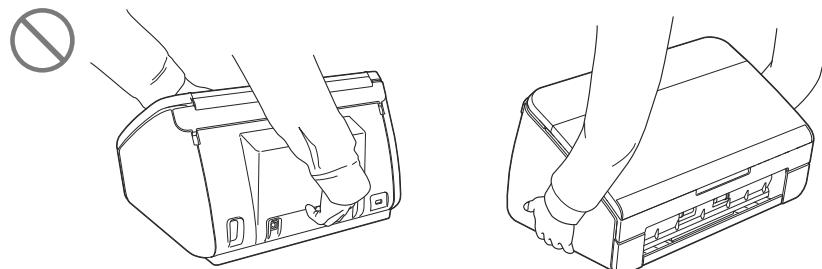

Utilisez l'appareil avec précaution, afin d'éviter que des vêtements (en particulier manches, cravates, etc.), des cheveux ou des accessoires soient entraînés dans l'appareil. Vous risqueriez de vous blesser. Si un objet venait à être entraîné dans l'appareil, débranchez immédiatement l'appareil de la source d'alimentation.

IMPORTANT

(ADS-2600We uniquement)

Veillez à NE PAS toucher l'écran tactile immédiatement après avoir branché le cordon d'alimentation ou mis l'appareil sous tension. Cela pourrait provoquer une erreur.


Guide de sécurité du produit

Raccordement de l'appareil en toute sécurité


! AVERTISSEMENT



L'appareil contient des électrodes haute tension. Avant d'accéder à l'intérieur de l'appareil (pour une opération de maintenance de routine telle qu'un nettoyage), veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique, ainsi que tout câble Ethernet (ADS-2600We uniquement) de l'appareil.

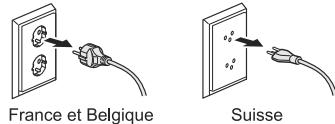

Veillez à NE PAS manipuler la prise avec les mains mouillées. Vous pourriez vous électrocuter.

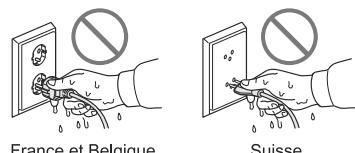

Veillez à NE PAS le connecter à une source d'alimentation CC ou à un onduleur. Vous pourriez vous électrocuter. En cas de doute sur la nature de votre source d'alimentation, contactez un électricien qualifié.



Veillez à NE PAS utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est effiloché ou abîmé. Cela pourrait en effet provoquer un choc électrique ou un incendie.



NE tirez PAS le cordon d'alimentation secteur par le milieu. Veillez à ne RIEN placer sur le cordon d'alimentation. Veillez à NE PAS placer l'appareil dans un endroit où l'on risque de marcher sur le cordon. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



Brother déconseille l'emploi de tout type de rallonge électrique. Le non-respect de ces consignes présente un risque d'incendie, de choc électrique ou de dommages matériels au niveau de l'appareil.



Guide de sécurité du produit

Intervention sur l'appareil

NE tentez PAS de réparer vous-même l'appareil. L'ouverture ou le retrait de capots peut vous exposer à des tensions dangereuses ainsi qu'à d'autres risques, et annuler votre garantie. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle de Brother.

! AVERTISSEMENT



Si l'appareil est tombé ou que son boîtier est endommagé, il existe un risque de choc électrique ou d'incendie. Débranchez l'appareil de la prise secteur et contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle de Brother.

! ATTENTION

Si l'appareil surchauffe, produit de la fumée ou génère une odeur suspecte, ou si vous renversez accidentellement un liquide dessus, débranchez-le immédiatement de la prise électrique. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle de Brother.

IMPORTANT

Si l'appareil ne fonctionne pas normalement alors que vous suivez les instructions, réglez uniquement les commandes décrites dans les instructions d'utilisation. Un mauvais réglage d'autres commandes peut endommager l'appareil. Le remettre en état nécessite généralement un travail de réparation conséquent, effectué par un technicien qualifié.

Guide de sécurité du produit

Garantie du produit et responsabilité

Le contenu de ce guide ne doit en aucun cas affecter la garantie existante du produit ni être interprété comme pouvant octroyer une prolongation de garantie. Le non-respect des consignes de sécurité figurant dans ce guide peut entraîner l'annulation de la garantie de votre produit.

! AVERTISSEMENT

N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil.

Ce produit doit être installé près d'une prise électrique facilement accessible. En cas d'urgence, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique afin de mettre l'appareil complètement hors tension.

Déclaration de conformité (Europe uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,

déclarons que ce produit est conforme aux exigences fondamentales de toutes les directives et réglementations pertinentes appliquées au sein de la Communauté Européenne.

Vous pouvez télécharger la Déclaration de conformité sur le Brother Solutions Center.
Consultez notre site à l'adresse support.brother.com et :

- > sélectionnez Europe ;
- > sélectionnez votre pays ;
- > sélectionnez votre modèle ;
- > sélectionnez Manuels.

Votre Déclaration sera téléchargée au format PDF.

Déclaration de conformité à la directive R&TTE (équipement radio et télécommunications) 1999/5/CE (Europe uniquement) (ADS-2600We uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,

déclarons que ce produit est conforme aux dispositions de la directive R&TTE 1999/5/CE. Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section Déclaration de conformité (Europe uniquement).

Guide de sécurité du produit

[À compter du 13 juin 2017] Déclaration de conformité à la directive RED 2014/53/UE (ADS-2600We uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
déclarons que ce produit est conforme aux dispositions de la directive RED 2014/53/UE. Vous
pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de
la section Déclaration de conformité.

LAN sans fil (ADS-2600We uniquement)

Ce scanner est doté d'une interface sans fil.

Bande(s) de fréquence : 2400 à 2483,5 MHz

Puissance radioélectrique maximale transmise sur la (les) bande(s) de fréquence :
moins de 20 dBm (p.i.r.e.)

Connexion LAN (ADS-2600We uniquement)

IMPORTANT

Ne connectez PAS cet appareil à un réseau local (LAN) soumis à des surtensions.

Interférences radio

Ce produit est conforme à la norme EN55022 (Publication CISPR 22)/Classe B. Lorsque vous
connectez l'appareil à un ordinateur, veillez à utiliser un câble USB dont la longueur ne dépasse
pas 2 m.

Informations fournies conformément au règlement 801/2013 de la Commission

	ADS-2100e	ADS-2600We
Consommation d'énergie* (réseau en mode veille)	1,5 W	5,0 W

* Lorsque tous les ports réseau sont activés et connectés

Activation/désactivation WLAN (ADS-2600We uniquement)

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur Réseau.
- 3 Appuyez sur WLAN.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher WLAN activé.
- 5 Appuyez sur WLAN activé.
- 6 Appuyez sur Oui (ou sur Non).

Guide de sécurité du produit

Informations sur le recyclage conformément aux directives relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et aux piles et accumulateurs



Marque sur l'appareil



Marque sur la batterie

Union Européenne seulement

Le produit/la batterie est marqué avec l'un des symboles de recyclage ci-dessus. Cela indique que, en fin de vie du produit/de la batterie, vous devriez le mettre au rebut dans un point de collecte approprié et non avec les déchets domestiques normaux.

Avis de qualification internationale ENERGY STAR®

Le programme international ENERGY STAR® a pour vocation de promouvoir le développement et la vulgarisation des équipements de bureau à faible consommation d'énergie.

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. déclare que ce produit répond aux spécifications ENERGY STAR® en matière d'économie d'énergie.





Guide de sécurité du produit

Marques

BROTHER est une marque commerciale ou une marque déposée de Brother Industries, Ltd. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, Macintosh, Mac OS et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Nuance, le logo Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

AOSS est une marque commerciale de Buffalo Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access et Wi-Fi Protected Setup sont des marques de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi et Wi-Fi Alliance sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

AMD est une marque commerciale d'Advanced Micro Devices, Inc.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

Android est une marque commerciale de Google Inc.

ISIS, Captiva et QuickScan sont des marques déposées ou des marques commerciales d'EMC Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Intel est une marque commerciale d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Adobe, Reader et Photoshop sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Chaque société dont le titre du logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un contrat de licence du logiciel spécifique pour ses programmes propriétaires.

Tous les noms commerciaux et noms de produits d'autres sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents connexes et tout autre matériel sont des marques commerciales ou des marques déposées de ces sociétés respectives.

Rédaction et publication

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries, Ltd. Il couvre les descriptions et spécifications des derniers produits.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans les présentes. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans s'y limiter, aux erreurs typographiques ou autres se rapportant à la publication.

Droit d'auteur et licence

© 2014 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Ce produit inclut des logiciels développés par les fournisseurs suivants :

© 1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

© 2008 Devicescape Software, Inc.

Ce produit inclut le logiciel « KASAGO TCP/IP » développé par ZUKEN ELMIC, Inc.

Guide de sécurité du produit

Remarques sur la licence Open Source

Ce produit inclut un logiciel Open Source.
Visitez le Brother Solutions Center à l'adresse support.brother.com pour consulter les remarques sur la licence Open Source.

Service clientèle de Brother

Service clientèle

Consultez le site www.brother.com pour obtenir les coordonnées de votre représentant Brother local.

Localisation des centres de maintenance

Contactez votre bureau Brother local pour obtenir des informations sur les centres de maintenance en Europe. Pour obtenir l'adresse et le numéro de téléphone des bureaux européens, consultez www.brother.com et sélectionnez votre pays.

Utilisation illicite d'un dispositif de numérisation

Il est illégal d'effectuer des reproductions de certains éléments ou documents dans l'intention de commettre une fraude. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de documents dont la reproduction peut s'avérer illégale. En cas de doute relatif à un élément ou document spécifique, nous vous suggérons de consulter votre conseiller juridique et/ou les autorités compétentes :

- Billets de banque
- Obligations et reconnaissances de dette
- Certificats de dépôt
- Documents de conscription ou de service dans les forces armées
- Passeports
- Timbres-poste (oblitérés ou non)
- Documents d'immigration
- Documents d'aide sociale
- Chèques ou traites tirés par des agences gouvernementales
- Badges ou insignes d'identification

La copie d'œuvres protégées par des droits d'auteur est illégale, à l'exception d'une « utilisation raisonnable » de parties de ces œuvres. La réalisation de plusieurs copies indiquerait un usage abusif. Les œuvres d'art sont considérées comme des œuvres protégées par des droits d'auteur.

Guide de sécurité du produit

Avis relatif à la reproduction fidèle de documents numérisés

Après avoir numérisé un document, assurez-vous que la précision et la qualité des données numérisées obtenues répondent à vos besoins. Vérifiez notamment la taille des données numérisées, la quantité de données d'image capturées, la fidélité de l'image, les teintes des couleurs, etc.

Vérifiez toujours la qualité des données numérisées avant de détruire le document d'origine.

Il est possible qu'une partie des données numérisées soit perdue ou endommagée. Lisez donc attentivement toutes les instructions et tenez compte des remarques suivantes :

- Selon l'état du document, celui-ci peut être abîmé, froissé, sali ou déchiré pendant sa numérisation. Dans ce cas, vous pourriez perdre une partie ou l'ensemble des données numérisées.

Assurez-vous que le document n'est pas froissé, plié ou troué.

- Si l'intérieur de l'appareil est sale, il se peut que le document soit usé, froissé, sali ou déchiré pendant sa numérisation. Dans ce cas, vous pourriez perdre une partie ou l'ensemble des données numérisées.

Nettoyez soigneusement l'intérieur de l'appareil à intervalles réguliers.

- Les situations suivantes peuvent se présenter en fonction des paramètres de numérisation, comme la taille du document, la résolution de numérisation, les paramètres de couleur, les paramètres de numérisation recto ou recto verso, la correction automatique de l'alignement, le saut des pages vierges, etc. :

- Il se peut que le texte soit illisible ou manque de netteté si la résolution de l'image est trop faible.
- Il se peut que les données numérisées d'un document en couleur soient capturées en noir et blanc.
- Il se peut qu'une seule face d'un document recto verso soit capturée.
- Il se peut qu'une partie du document ne soit pas numérisée ou que sa taille soit trop petite.
- Il se peut que le document ne soit numérisé que jusqu'à un endroit précis, au-delà duquel les données numérisées sont perdues.
- Il se peut que les pages vierges ne soient pas supprimées ou que des pages soient supprimées par erreur.
- Il se peut que des marges soient ajoutées sur les bords des données numérisées.

Consultez le Guide de l'utilisateur pour savoir comment configurer les paramètres de numérisation.

- Selon l'état du document (p.ex. s'il est froissé, plié ou troué) et des consommables, plusieurs pages d'un document peuvent être introduites en même temps. Certaines pages pourraient ainsi ne pas être numérisées.

Assurez-vous que le document n'est pas froissé, plié ou troué.

Remplacez régulièrement tous les consommables.


Guide de sécurité du produit

- En cas de numérisation de documents qui ne présentent pas les caractéristiques recommandées, ou selon l'état du document (p.ex. s'il est froissé, plié ou troué), des consommables ou des mécanismes d' entraînement du papier dans l'appareil, il se peut que des documents se coincent dans l'appareil pendant la numérisation. Dans ce cas, vous pourriez perdre une partie ou l'ensemble des données numérisées. (Un bourrage papier peut entraîner la destruction d'un document.)

Consultez la section « Documents acceptés » du Guide de l'utilisateur pour savoir quels types de documents sont acceptés.


- En cas de numérisation de documents annotés à l'aide d'un marqueur fluorescent, il se peut que les zones marquées ne soient pas bien visibles dans les données numérisées, ou que la couleur du marqueur ne soit pas correctement restituée, en fonction de la couleur et de la densité de l'encre du marqueur.

Vous pourriez peut-être obtenir de meilleurs résultats en augmentant la résolution de numérisation. Consultez le Guide de l'utilisateur pour obtenir des informations sur les paramètres de résolution.



cv

_ads2100e_fre_psg_ld1107001_0.book Page 1 Tuesday, February 21, 2017 6:36 PM

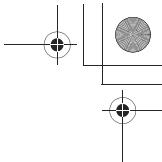

brother

Visitez notre site Web
www.brother.com



www.brotherearth.com

