

РЪКОВОДСТВО ЗА УЕБ СВЪРЗВАНЕ



Приложими модели

Това ръководство за потребителя се отнася за следните модели: ADS-2500We и ADS-2600We.

Дефиниции на бележките

В настоящото ръководство за потребителя използваме следния стил на бележките:

ЗАБЕЛЕЖКА	Забележките ви информират как да реагирате в дадена ситуация, или ви дават полезни съвети как работата взаимодейства с други функции.
------------------	---

Търговски марки

Brother е търговска марка или регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Google Drive е търговска марка на Google Inc. Използването на тази търговска марка става при разрешение от Google.

EVERNOTE и логото “Слон” на Evernote са търговски марки на Evernote Corporation и се използват по лиценз.

Microsoft, Windows, Windows Vista, OneDrive и OneNote са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или в други страни.

Macintosh е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.

Всяка компания, заглавието на чийто софтуер е споменат в настоящото ръководство, притежава лицензионно споразумение, специфично за собствените ѝ програми.

Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се в устройства на Brother, както и свързани документи и всякакви други материали, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

- Посетете Brother Solutions Center на <http://support.brother.com> и щракнете върху “Ръководства” на страницата на вашия модел, за да свалите другите ръководства, включително Ръководството за бързо инсталиране и Ръководството за потребителя за вашия модел.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Всички права запазени.

Съдържание

1	Преди използването на Brother Web Connect	1
	Какво представлява Brother Web Connect?	1
	Достъпни услуги	2
	Условия за ползване на Brother Web Connect	4
	Акаунт за услуга	4
	Връзка с интернет	4
	Инсталация на пълния пакет с драйвери и софтуер	4
	Настройки за прокси сървър	4
	Настройване на Brother Web Connect	6
	Общ преглед на настройването на Brother Web Connect	6
	Създаване на акаунт за всяка от желаните услуги	7
	Заявяване на достъп до Brother Web Connect	7
	Регистриране на акаунт на устройството ви на Brother	9
2	Сканиране и качване	11
	Сканиране и качване на документи с помощта на Brother Web Connect	11
	Промяна на настройките за сканиране	12
3	Настройки на преки пътища на Web Connect	14
	Добавяне на преки пътища на Web Connect	14
	Промяна на преки пътища	15
	Редактиране на имена на преки пътища	15
	Изтриване на преки пътища	15
	Използване на преки пътища	15
A	Отстраняване на неизправности	16
	Съобщения за грешка	16

Преди използването на Brother Web Connect

Какво представлява Brother Web Connect?

Някои уеб сайтове предоставят услуги, които позволяват на потребителите да качват и разглеждат изображения и файлове в уеб сайта. Brother Web Connect позволява на устройството на Brother да сканира изображения и да ги качва в тези услуги.



1 Снимки и документи

Достъпни услуги

Използвайте Brother Web Connect за достъп до услуги от устройството на Brother:

■ OneNote

OneNote е цифров бележник, разработен за събиране, съхранение и споделяне на всякакъв вид информация.

URL адрес: <http://www.onenote.com/>

■ Google Drive™

Google Drive™ е онлайн услуга за редактиране и споделяне на документи.

URL адрес: <http://drive.google.com/>

■ EVERNOTE®

EVERNOTE® е онлайн услуга за съхранение и управление на файлове.

URL адрес: <http://www.evernote.com/>

■ Dropbox

Dropbox е онлайн услуга за съхранение, споделяне и синхронизиране на файлове.

URL адрес: <http://www.dropbox.com/>

■ OneDrive

OneDrive е онлайн услуга за съхранение, споделяне и управление на файлове.

URL адрес: <http://onedrive.live.com/>

■ Box

Box е онлайн услуга за редактиране и споделяне на документи.

URL адрес: <http://www.box.com/>

ЗАБЕЛЕЖКА

Достъпните услуги на този продукт могат да бъдат променени или актуализирани без предизвестие.

За повече информация за тези услуги посетете съответните уеб сайтове.

Следващата таблица описва кои типове файлове могат да се използват с всяка от функциите на Brother Web Connect:

Достъпни услуги	OneNote Google Drive™ EVERNOTE® Dropbox OneDrive Box
Качване на сканирани изображения	JPEG/PDF

ЗАБЕЛЕЖКА

- (За Хонконг, Тайван и Корея)

Brother Web Connect поддържа само имена на файлове, написани на английски език. Не можете да качвате файлове с имена, написани на местния език.

- При сканиране и качване на JPEG файлове:
 - Не е възможно черно-бяло сканиране.
 - Всяка страница се качва като отделен файл.

Условия за ползване на Brother Web Connect

Акаунт за услуга

За да използвате Brother Web Connect, трябва да имате акаунт за желаната услуга. Ако още нямате такъв акаунт, влезте в уеб сайта на съответната услуга от компютър и създайте акаунт.

Връзка с интернет

За да използвате Brother Web Connect, устройството ви на Brother трябва да е свързано към мрежа с достъп до интернет чрез безжична или кабелна връзка. За повече информация относно свързването и конфигурирането на устройството вижте *За потребителите на интерфейса към безжична мрежа* в Ръководството за бързо инсталиране, предоставено с устройството.

За мрежови конфигурации, които използват прокси сървър, устройството също трябва да се конфигурира за използване на прокси сървър (вж. *Настройки за прокси сървър* на стр. 4). Ако не сте сигурни, попитайте мрежовия си администратор.

ЗАБЕЛЕЖКА

Прокси сървърът е компютър, който служи като посредник между интернет и компютри без директна връзка с интернет.

Инсталация на пълния пакет с драйвери и софтуер


За първоначалното инсталиране на Brother Web Connect трябва да разполагате с компютър с достъп до интернет и инсталиран пълен пакет с драйвери и софтуер на Brother. Следвайте стъпките, посочени в Ръководството за бързо инсталиране, за да инсталирате MFL-Pro Suite (пълния пакет с драйвери и софтуер), и конфигурирайте устройството, за да може да сканира във вашата безжична мрежа.


Настройки за прокси сървър

Ако мрежата ви използва прокси сървър, трябва да конфигурирате следната информация за прокси сървъра на устройството:

- Адрес на прокси сървър
- Номер на порт
- Потребителско име
- Парола

Ако не сте сигурни за тази информация, попитайте мрежовия си администратор.

- 1 Натиснете .
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже Мрежа.
Натиснете Мрежа.

- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже Настройки за свързване към уеб.
Натиснете Настройки за свързване към уеб.
- 4 Натиснете Настройки Proxy.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже Proxy връзка.
Натиснете Proxy връзка.
- 6 Натиснете Вкл.
- 7 Натиснете опцията, която искате да настроите, след което въведете информацията за прокси сървъра.
Натиснете ОК.
- 8 Натиснете .


Настройване на Brother Web Connect

Общ преглед на настройването на Brother Web Connect

Конфигурирайте настройките на Brother Web Connect, като изпълните следната процедура:

Стъпка 1: Създайте акаунт за желаната услуга (вж. стр. 7).

Отворете уеб сайта на услугата от компютър и създайте акаунт. (Ако вече имате акаунт, не е нужно да създавате допълнителен акаунт.)

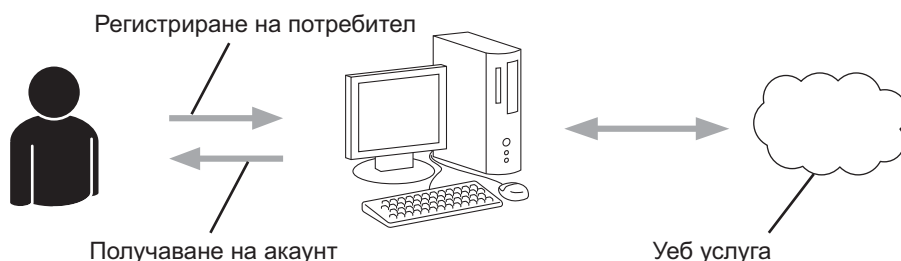


Стъпка 2: Заявете достъп до Brother Web Connect (вижте стр. 7).

Осъществете достъп до Brother Web Connect от компютър и получите временен ИД.



Стъпка 3: Регистрирайте информацията за акаунта си на устройството, за да имате достъп до желаните услуги (вижте стр. 9).

Въведете временния ИД, за да активирате услугата на устройството. Задайте име на акаунта така, както искате да се показва на устройството, и въведете ПИН код, ако желаете да използвате такъв.

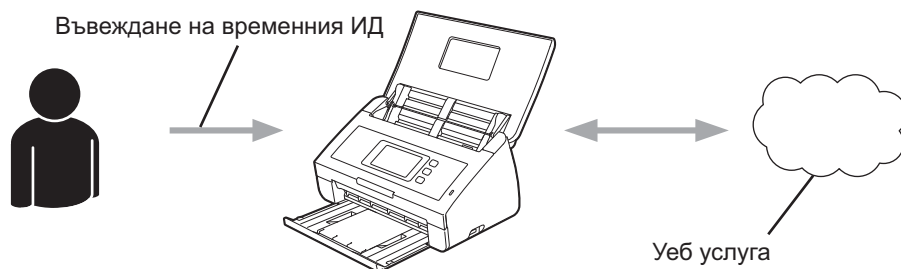

Устройството на Brother сега може да използва услугата.

Създаване на акаунт за всяка от желаните услуги

За да използвате Brother Web Connect за достъп до дадена онлайн услуга, трябва да имате акаунт за нея. Ако нямате акаунт, влезте в уеб сайта на съответната услуга от компютър и създайте акаунт.

ВАЖНО

След като сте създали акаунт, влезте и го използвайте веднъж от компютър, преди да използвате функцията на Brother Web Connect. В противен случай може да не получите достъп до услугата чрез Brother Web Connect.

Ако вече разполагате с акаунт, не е нужно да създавате допълнителен такъв.

След като сте създали акаунт за всяка от желаните онлайн услуги, продължете със следващата процедура – *Заявяване на достъп до Brother Web Connect* на стр. 7.

ЗАБЕЛЕЖКА


Не е необходимо да създавате акаунт, ако използвате услугата като гост. Не всички услуги позволяват използване като гост. Ако услугата, която искате да използвате, няма опция за “потребител-гост”, трябва да създадете акаунт.

Заявяване на достъп до Brother Web Connect

За да можете да използвате Brother Web Connect за достъп до онлайн услуги, трябва преди това да заявите достъп до Brother Web Connect от компютър, на който е инсталиран пълният пакет с драйвери и софтуер:

- 1 Включете вашия компютър.
- 2 Отворете уеб страницата на приложението Brother Web Connect.

■ Windows®

Щракнете върху  (**Brother Utilities**), щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **Използвай повече** в лявата навигационна лента и след това върху **Brother Web Connect**.


■ Macintosh

Щракнете върху **Go** (Отиди на) в лентата с менюта **Finder > Applications** (Приложения) > **Brother > Utilities > Brother Web Connect**.


ЗАБЕЛЕЖКА

Можете също да отворите страницата директно, като напишете “<http://bwc.brother.com>” в адресната лента на уеб браузъра.

- 3 Изберете услугата, която искате да използвате.

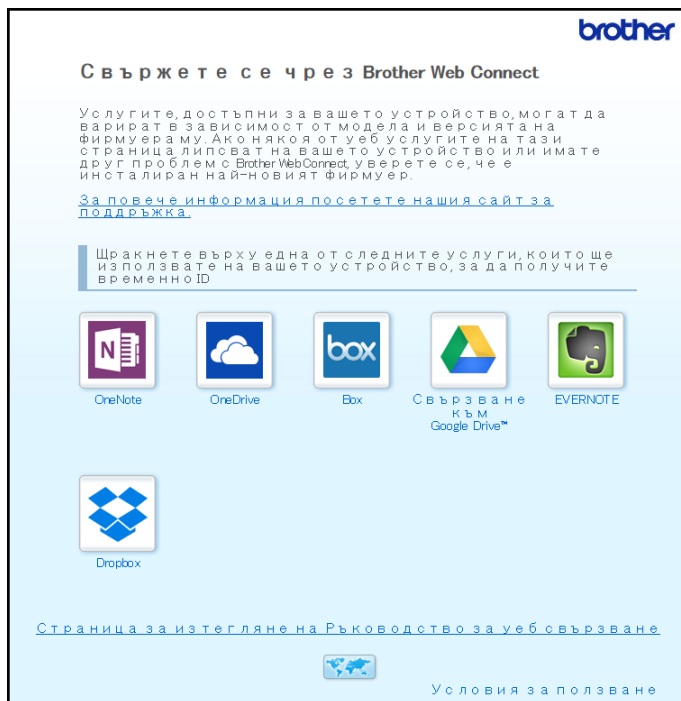

- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да заявите достъп. Когато приключите, на екрана ще се покаже вашият временен ИД.

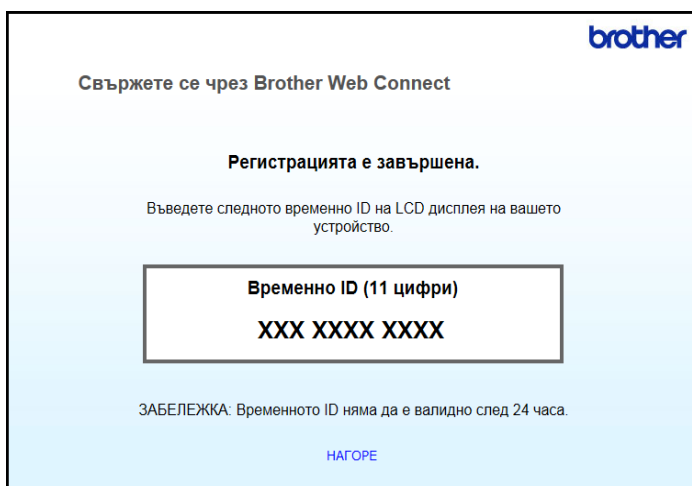

- 5 Запишете този временен ИД, който ще ви трябва, когато регистрирате акаунти в устройството. Временният ИД е валиден за 24 часа.
- 6 Затворете уеб браузъра. Сега, след като имате ИД за достъп до Brother Web Connect, трябва да регистрирате този ИД на устройството. Продължете със следващата процедура – *Регистриране на акаунт на устройството ви на Brother* на стр. 9.

Регистриране на акаунт на устройството ви на Brother

Въведете информацията за акаунта за Brother Web Connect и конфигурирайте устройството така, че да може да използва Brother Web Connect за достъп до желаната услуга.

Преди регистриране на акаунт:

- Трябва да сте заявили достъп до Brother Web Connect.
- Уверете се, че на LCD дисплея на устройството са зададени правилните дата и час.

ЗАБЕЛЕЖКА

На това устройство могат да се регистрират до 10 акаунта.

- 1 Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да се покаже Сканиране 2.
- 2 Натиснете **към Уеб**.
На LCD дисплея на устройството се показва информация за връзката с интернет. Прочетете информацията и натиснете **ОК**.
- 3 Ще бъдете попитани дали искате тази информация да се показва отново в бъдеще.
Натиснете **Да** или **Не**.

ЗАБЕЛЕЖКА


Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функциите на Brother Web Connect. Прочетете информацията и след това натиснете **ОК**.

- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже услугата, за която искате да се регистрирате, а след това натиснете името ѝ.
- 5 Ако се покаже информация относно Brother Web Connect, натиснете **ОК**.
- 6 Натиснете **Регистриране/Изтриване акаунт**.
- 7 Натиснете **Регистрирай акаунт**.
- 8 Устройството ще ви подкани да въведете временния ИД, който сте получили при заявяването на достъп до Brother Web Connect.
- 9 Натиснете **ОК**.
- 10 Въведете временния ИД от LCD дисплея.
- 11 Натиснете **ОК**.


ЗАБЕЛЕЖКА

Ако въведената от вас информация не съвпада с временния ИД, който сте получили при заявяването на достъп, или ако временният ИД е изтекъл, на LCD дисплея ще се появи съобщение за грешка. Въведете правилно временния ИД или заявете повторно достъп, за да получите нов временен ИД (вижте *Заявяване на достъп до Brother Web Connect* на стр. 7).

- 12 Устройството ще ви подкани да въведете името на акаунта, което искате да се показва на LCD дисплея.

- 13 Натиснете ОК.
- 14 Въведете името от LCD дисплея.
- 15 Натиснете ОК.
- 16 Направете едно от следните неща:
 - За да зададете ПИН код за акаунта, натиснете Да. (ПИН кодът предотвратява неупълномощен достъп до акаунта.)
Въведете четирицифрено число и натиснете ОК.
 - Ако не искате да задавате ПИН код, натиснете Не.
- 17 Когато се покаже въведената информация за акаунта, потвърдете верността ѝ.
 - Натиснете Да, за да регистрирате информацията, както сте я въвели.
 - Натиснете Не за редактиране на информацията. Върнете се към стъпка 10.
- 18 Натиснете ОК.
- 19 Натиснете .

Изтриване на акаунт на устройството ви на Brother

- 1 Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да се покаже Сканиране 2.
- 2 Натиснете към Уеб.
На LCD дисплея на устройството се показва информация за връзката с интернет. Прочетете информацията и натиснете ОК.
- 3 Ще бъдете попитани дали искате тази информация да се показва отново в бъдеще.
Натиснете Да или Не.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже услугата, хостваща акаунта, който искате да изтриете, а след това натиснете името ѝ.
- 5 Натиснете Регистриране/Изтриване акаунт.
- 6 Натиснете Изтрий акаунт.
- 7 Натиснете акаунта, който искате да изтриете. Можете при необходимост да изтриете повече от един акаунт наведнъж. Избраните акаунти ще бъдат маркирани с отметка.
- 8 Натиснете ОК.
Ще бъдете подканени да потвърдите избора си.
- 9 Натиснете Да за изтриване.
- 10 Натиснете ОК.
- 11 Натиснете .

Сканиране и качване на документи с помощта на Brother Web Connect

Качете сканираните снимки и изображения директно в услуга, без да използвате компютър.

- 1 Заредете документа.
- 2 Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да се покаже Сканиране 2.
- 3 Натиснете **към Уеб**.
На LCD дисплея на устройството се показва информация за връзката с интернет. Прочетете информацията и натиснете **ОК**.
- 4 Ще бъдете попитани дали искате тази информация да се показва отново в бъдеще.
Натиснете **Да** или **Не**.

ЗАБЕЛЕЖКА


Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функциите на Brother Web Connect. Прочетете информацията и след това натиснете **ОК**.

- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаната услуга, а след това натиснете името ѝ.
- 6 Натиснете ▲ или ▼, за да покажете името на вашия акаунт, след което го натиснете.
- 7 Ако на LCD дисплея се покаже подканата за въвеждане на ПИН код, въведете четирицифрения ПИН код и натиснете **ОК**.
- 8 Ако бъдете подканени да посочите файлов формат на документа, изберете файловия формат на сканирания документ.

ЗАБЕЛЕЖКА

При сканиране и качване на JPEG файлове:

- Не е възможно черно-бяло сканиране.
- Всяка страница се качва като отделен файл.

- 9 Когато на LCD дисплея се покаже подкана за настройките за сканиране, направете едно от следните неща:
 - Изберете желаните настройки за сканиране, а след това отидете на стъпка 10.
 - За да продължите, без да промените настройките за сканиране, отидете на стъпка 10.
- 10 Натиснете **ОК**.
Устройството сканира документа и стартира качването.
- 11 Натиснете .

ЗАБЕЛЕЖКА

- Качените изображения се записват в албум "From_BrotherDevice".
- За информация относно ограниченията, например за размера или броя на изображенията, които могат да се качват, посетете уеб сайта на съответната услуга.

Промяна на настройките за сканиране

Екранът с настройки за сканиране се показва на LCD дисплея, преди да сканирате документите, които желаете да качите.

Тип сканиране

- 1 Натиснете Тип сканиране.
- 2 Изберете Цветно, Сиво или Ч/Б.
- 3 Когато сте готови, натиснете ОК.

ЗАБЕЛЕЖКА

При сканиране и качване на JPEG файлове:

- Не е възможно черно-бяло сканиране.
- Всяка страница се качва като отделен файл.

Резолуция

- 1 Натиснете Резолуция.
- 2 Изберете 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi или 600 dpi.
- 3 Когато сте готови, натиснете ОК.

Размер на документ

- 1 Натиснете Размер документ.
- 2 Изберете A4, Letter, Legal, B5, A5, B6, A6 или Визитка.
- 3 Когато сте готови, натиснете ОК.

Размер на файл

- 1 Натиснете Размер файл.
- 2 Изберете Малък, Среден или Голям.
- 3 Когато сте готови, натиснете ОК.

Двустранно сканиране

- 1 Натиснете 2-странно скан.
- 2 Изберете Дълга страна, Къса страна или Изкл.
- 3 Когато сте готови, натиснете ОК.


ЗАБЕЛЕЖКА

Настройката по подразбиране за двустранно сканиране е Дълга страна.

Добавяне на преки пътища на Web Connect

Запишете вашите персонализирани настройки за качване в следните услуги като преки пътища на Web Connect на вашето устройство:

- OneNote
- Лесно сканиране към Е-поща
- Google Drive™
- EVERNOTE®
- Dropbox
- OneDrive
- Box

- 1 Натиснете **Преки пътища**.
- 2 Натиснете раздел от 1 до 8.
- 3 Натиснете , където има място за добавяне на пряк път.
- 4 Натиснете **Скан към Уеб**.
- 5 Извежда се информация за интернет връзката. Прочетете информацията и я потвърдете, като натиснете **ОК**.

ЗАБЕЛЕЖКА

Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функциите на Brother Web Connect. Прочетете информацията и след това натиснете **ОК**.

- 6 Натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже желаната услуга, а след това я натиснете.
- 7 Натиснете своя акаунт.
Ако акаунтът е защитен с ПИН код, въведете ПИН кода за акаунта от клавиатурата на LCD дисплея. Натиснете **ОК**.
- 8 Прегледайте настройките, които сте избрали, а след това натиснете **ОК**.
- 9 Натиснете **ОК**, за да запишете прекия път.

ЗАБЕЛЕЖКА

Името на прекия път ще бъде зададено автоматично. За промяна на имена на преки пътища вижте *Редактиране на имена на преки пътища* на стр. 15.

Промяна на преки пътища

Прекиите пътища на Web Connect не могат да се сменят. Вместо това изтрийте прекия път (вижте *Изтриване на преки пътища* на стр. 15) и създайте нов (вижте *Добавяне на преки пътища на Web Connect* на стр. 14).

Редактиране на имена на преки пътища

3

- 1 Натиснете *Преки пътища*.
- 2 Натиснете прекия път, който искате да преименувате, и го задръжте поне за 1 секунда.
- 3 Натиснете *Преименуване*.
- 4 Софтуерната клавиатура ще се появи на LCD дисплея. Въведете ново име на пряк път и след това натиснете *ОК*.

Изтриване на преки пътища

- 1 Натиснете *Преки пътища*.
- 2 Натиснете прекия път, който искате да изтриете, и го задръжте поне за 1 секунда.
- 3 Натиснете *Изтрий*.
- 4 На LCD дисплея се показва името на прекия път, който изтривате. Натиснете *Да*, за да потвърдите.

Използване на преки пътища

- 1 Натиснете *Преки пътища*.
- 2 Натиснете прекия път, който желаете да използвате.

Съобщения за грешка

Както при всеки друг сложен офис продукт, и в този могат да възникнат грешки. Ако възникне грешка, устройството ще изведе съобщение за грешка. Най-често срещаните съобщения за грешка са показани по-долу.

Повечето от грешките можете да отстраните и сами. Ако след прочитането на тази таблица, имате нужда от допълнителна помощ, Brother Solutions Center предлага отговори на най-новите често задавани въпроси и съвети за отстраняване на неизправности.

Посетете страницата **ЧЗВ и отстраняване на неизправности** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес <http://support.brother.com/>

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Неуспешна мрежова връзка. Проверете мрежовата връзка.	Устройството не е свързано към мрежа.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверете дали мрежовият кабел е свързан правилно. ■ Ако сте натиснали бутона <i>към Уеб</i> скоро след включването на устройството, е възможно все още мрежовата връзка да не е осъществена. Изчакайте и опитайте отново.
Неуспешна връзка със сървъра. Проверете мрежовите настройки.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Настройките на мрежата или сървъра са неправилни. ■ Има проблем с мрежата или сървъра. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Уверете се, че мрежовите настройки са правилни, или изчакайте и опитайте отново по-късно. ■ Ако сте натиснали бутона <i>към Уеб</i> скоро след включването на устройството, е възможно все още мрежовата връзка да не е осъществена. Изчакайте и опитайте отново.
Грешка при свързване 07 Неуспешна връзка със сървъра. Грешна дата и час.	Настройките за дата и час са неправилни.	Задайте правилно часа и датата. Имайте предвид, че ако захранващият кабел на устройството е бил изключен, е възможно настройките за дата и час да са нулирани до фабричните настройки.
Сървърна грешка 01 Невалидна идентификация. Вземете ново временно ID и регистрирайте акаунта отново.	Информацията за удостоверяване на устройството (нужна за достъп до услугата) е изтекла или не е валидна.	Заявете достъп на Brother Web Connect повторно и получите нов временен ID, след което регистрирайте акаунт на устройството чрез новия ID (вж. <i>Заявяване на достъп до Brother Web Connect</i> на стр. 7 и <i>Регистриране на акаунт на устройството ви на Brother</i> на стр. 9).

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Сървърна грешка 03 Неуспешно качване. Неподдържан файл или повредени данни. Проверете данните.	В сканирания файл, който се опитвате да качите, може да има един от следните проблеми: <ul style="list-style-type: none"> ■ Файлът надвишава ограничението на услугата за брой пиксели, размер на файл и др. ■ Този тип файл не се поддържа. ■ Файлът е повреден. 	Файлът не може да се използва: <ul style="list-style-type: none"> ■ Проверете ограниченията на услугата за размер или формат. ■ Запишете файла като друг тип. ■ Сканирайте документа отново, за да създадете нова, неповредена версия на файла.
Сървърна грешка 13 Услугата е временно недостъпна. Опитайте отново.	Има проблем с услугата и в момента тя не може да се използва.	Изчакайте и опитайте отново. Ако получите съобщението отново, опитайте да осъществите достъп до услугата от компютър, за да проверите дали не е недостъпна.
Грешка при идентификация 01 Грешен PIN код. Въведете верен PIN.	Въведеният за достъп до акаунта ПИН код е неправилен. ПИН кодът е четирицифреното число, което сте въвели при регистрирането на акаунта в устройството.	Въведете правилния ПИН код.
Грешка при идентификация 02 Грешно или невалидно ID. Или временн. ID се използва. Въведете вярно или вземете ново временно ID. Временното ID е валидно 24 часа след издаване.	Въведеният временен ID е неправилен. Въведеният временен ID е с изтекъл срок. Временният ID е валиден за 24 часа.	Въведете правилно временния ID. Заявете достъп на Brother Web Connect повторно и получите ново временен ID, след което регистрирайте акаунта на устройството чрез новия ID. Вижте <i>Заявяване на достъп до Brother Web Connect</i> на стр. 7 и <i>Регистриране на акаунт на устройството ви на Brother</i> на стр. 9.
Грешка при идентификация 03 Показваното име вече е регистрирано. Въведете друго показвано име.	Името, което сте въвели като показвано име, вече е регистрирано за друг потребител на услугата.	Въведете друго показвано име.
Грешка при регистрация 02 Достигнат макс. Брой акаунти. Изтрийте ненужните акаунти и опитайте отново.	Достигнат е максималният брой акаунти (10).	Изтрийте акаунтите, които не са нужни или не използвате, и опитайте отново.
Грешка при пряка връзка 02 Акаунтът е невалиден. Моля, регистрирайте акаунт и бърз достъп отново след изтриване на този бърз достъп.	Прекия път не може да се използва, тъй като акаунтът е изтрит след регистрирането му.	Изтрийте прекия път и след това регистрирайте акаунта и прекия път отново.

brother

Посетете ни в интернет на адрес
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com