

Ghid de siguranța produsului

(HL-1200E / HL-1202E / HL-1210W(E) / HL-1212W(E) / DCP-1600E /
DCP-1602E / DCP-1610W(E) / DCP-1612W(E) / MFC-1900E / MFC-1910W(E))

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonia

Citiți acest ghid înainte de a utiliza produsul sau înainte de a efectua orice activitate de întreținere. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la un risc ridicat de incendiu, șoc electric, arsuri sau sufocare. Brother nu va fi răspunzător pentru prejudiciile cauzate în cazul în care proprietarul produsului nu a urmat instrucțiunile prezentate în acest ghid.

Modul de utilizare a acestui ghid:

- 1 Citiți integral ghidul înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru consultare ulterioară.
- 2 Respectați cu atenție instrucțiunile prezentate în acest ghid și asigurați-vă de fiecare dată că respectați toate avertismentele și indicațiile marcate pe produs.
- 3 Dacă aveți întrebări referitoare la utilizarea produsului după citirea acestui ghid, vă rugăm să contactați centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.
- 4 Pentru a fi siguri că înțelegeți toate instrucțiunile, studiați simbolurile și convențiile utilizate în această documentație.

Simboluri și convenții utilizate pentru această documentație

În această documentație sunt folosite următoarele simboluri și convenții.

Respectați cu atenție toate instrucțiunile și avertizările indicate pe produs.

AVERTIZARE

AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat decesul sau rănirea gravă.

ATENȚIE

ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat rănirea minoră sau moderată.

IMPORTANT

IMPORTANT indică o situație potențial periculoasă care poate avea ca rezultat deteriorarea proprietății sau pierderea funcționalității produsului.

NOTĂ

NOTĂ specifică mediul de utilizare, condițiile de instalare sau condițiile speciale de utilizare.

Cursiv Tipul de caractere cursive scoate în evidență un punct important sau face trimitere la un subiect asociat.

`Courier New` Textul cu font Courier New identifică mesaje de pe ecranul LCD al produsului.

NOTĂ

- Nu toate modelele sunt disponibile în toate țările.
- Ilustrațiile din acest ghid prezintă HL-1210W și MFC-1910W.



Pictogramele Pericol de electrocutare vă avertizează cu privire la posibilitatea producerii de șocuri electrice.



Pictogramele Pericol de incendiu vă avertizează despre posibilitatea producerii unui incendiu.



Pictogramele Suprafață fierbinte vă avertizează să nu atingeți piesele încinse ale produsului.



Pictogramele de interdicere indică acțiuni care nu trebuie efectuate.

Aldin

Caracterele aldine identifică anumite butoane de pe panoul de control al produsului sau de pe ecranul computerului.


Informații privind redactarea și publicarea manualului

Acest manual a fost redactat și publicat pentru a oferi cele mai noi informații cu privire la siguranța produsului, la data publicării. Informațiile cuprinse în acest manual se pot schimba.

Pentru cel mai nou manual, vizitați-ne la <http://support.brother.com>

Alegerea unui loc sigur pentru produs

AVERTIZARE

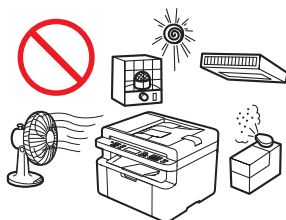

Selectați o locație unde temperatura se menține între 10 și 32 °C, umiditatea este între 20 și 80%, fără condens.



NU expuneți produsul la radiație solară directă, căldură excesivă, flacără deschisă, gaze corozive, umezeală sau praf. Acest lucru poate crea riscul de șoc electric, scurtcircuit sau incendiu. De asemenea, poate cauza deteriorarea produsului și/sau nefuncționarea acestuia.



NU amplasați produsul lângă echipamente de încălzire, aparate de condiționare a aerului, ventilatoare electrice, frigidere sau surse de apă. Acest lucru poate crea riscul unui șoc electric sau incendiu, deoarece apa (inclusiv condensul produs de echipamentele de încălzire/condiționare a aerului/ventilație) poate ajunge în contact cu produsul.



NU așezați produsul în apropiere de substanțe chimice sau într-un loc în care ar putea avea loc scurgeri chimice. Solvenții organici și unele lichide, în special, pot cauza topirea sau dizolvarea carcasei și/sau a cablurilor, ceea ce poate conduce la incendiu sau șoc electric. De asemenea, aceste substanțe pot cauza funcționarea defectuoasă sau decolorarea aparatului.



NU amplasați produsul într-un loc care blochează sau obturează fante sau deschideri ale produsului. Aceste fante și deschideri sunt prevăzute pentru ventilație. Blocarea ventilației poate cauza supraîncălzirea produsului și risc de incendiu.

- Lăsați un spațiu de circa 150 mm între produs și perete.
 - Așezați produsul pe o suprafață solidă plană.
 - NU amplasați acest produs în apropierea sau pe un radiator sau un calorifer.
 - NU amplasați acest produs într-o instalație „interioară” decât dacă este asigurată o ventilație adecvată.
-

ATENȚIE

Acest produs eliberează unele substanțe chimice în timpul imprimării și, dacă este folosit timp îndelungat în spații cu ventilație deficitară, poate genera emisii de gaze odorante, cum ar fi ozonul. Amplasați produsul într-un spațiu bine ventilat pentru performanță și confort optime.

Evitați așezarea produsului într-o zonă aglomerată. Dacă trebuie să amplasați produsul într-o zonă aglomerată, asigurați-vă că locația de amplasare este una sigură, unde produsul nu poate fi răsturnat accidental, ceea ce ar putea cauza rănirea unor persoane și deteriorarea gravă a produsului. De asemenea, asigurați-vă că toate cablurile sunt securizate astfel încât să nu existe pericolul de împiedicare.

NU așezați obiecte grele pe produs.

NU așezați acest produs pe un cărucior, pe un cadru sau pe o masă instabilă. Produsul este greu și poate să cadă, cauzând rănirea unor persoane sau deteriorarea gravă a produsului. Pentru produsele MFC și DCP există riscul suplimentar de rănire în cazul spargerii sticlei scannerului. În special, dacă aveți copii, asigurați-vă că produsul este amplasat într-o poziție sigură.

Așezați produsul pe o suprafață plană, netedă, stabilă, fără vibrații sau șocuri, cum ar fi un birou. Așezați produsul lângă o priză de telefon (numai MFC) și o priză electrică standard cu împământare.

IMPORTANT

- NU conectați produsul la prize electrice comandate prin întrerupătoare de perete sau contoare automate. NU conectați produsul la același circuit la care sunt conectate echipamente cu consum mare de electricitate – echipamente de condiționare a aerului, copiatoare, aparate de tocat hârtie etc. – deoarece se poate întrerupe alimentarea cu curent.
- NU așezați obiecte pe produs. Procedând astfel, poate crește riscul de supraîncălzire din cauza funcționării defectuoase a produsului.
- NU așezați în fața produsului obiecte care pot bloca documentele imprimate sau faxurile recepționate (numai în cazul MFC).
- NU amplasați produsul lângă surse de interferențe, de exemplu difuzoare sau unități de bază ale unor telefoane fără fir non-Brother. Aceste echipamente pot interfera cu funcționarea componentelor electronice ale produsului.
- Întreruperea alimentării poate duce la ștergerea informațiilor din memoria produsului.

Precauții generale

AVERTIZARE

Pentru ambalarea produsului se folosesc pungi din plastic. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați aceste pungi la îndemâna sugarii și a copiilor. Pungile de plastic nu sunt jucării.

(Numai pentru modele cu funcția wireless LAN)

NU utilizați produsul în preajma echipamentelor medicale. Undele radio emise de produs pot afecta echipamentele medicale electrice și cauza funcționări defectuoase, ce pot avea drept rezultat accidente medicale.

Pentru utilizatorii cu stimulatori cardiace

Acest produs generează un câmp magnetic slab. Dacă resimțiți simptome neobișnuite cu stimulatorul cardiac atunci când vă aflați în preajma produsului, îndepărtați-vă de acesta și solicitați imediat asistență medicală.




NU utilizați acest produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există un risc redus de șoc electric de la fulgere.



NU aruncați în foc cartușul de toner sau un sistem de cartuș de toner cu unitate de cilindru. Acesta poate exploda, provocând accidente.



NU folosiți substanțe inflamabile, orice tip de spray sau lichide/solvenți organici care conțin alcool sau amoniac pentru a curăța interiorul sau exteriorul produsului. Acest lucru poate duce la izbucnirea unui incendiu sau la producerea de șocuri electrice. Folosiți, în schimb, numai o lavetă uscată, fără scame.

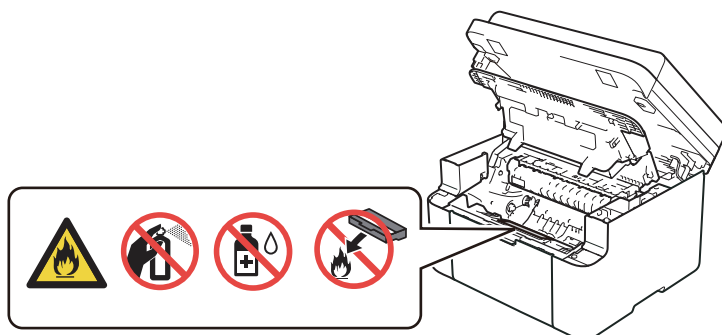

NU încercați să utilizați acest produs dacă se produce un blocaj hârtie sau dacă înăuntru se află bucăți de hârtie împrăștiate. Contactul prelungit dintre hârtie și unitatea de fuziune poate provoca un incendiu.




NU utilizați aspiratorul pentru a curăța tonerul scurs. Praful de toner se poate aprinde în interiorul aspiratorului, provocând un incendiu. Curățați bine praful de toner cu o lavetă moale anti-scame și evacuați-o conform reglementărilor locale.



Deconectați acest produs de la priza de perete înainte de a curăța produsul și fereastra scannerului (numai pentru MFC și DCP). NU folosiți lichide sau substanțe de curățare cu aerosoli. Pentru curățare, folosiți o lavetă uscată, moale și fără scame.

SUPRAFAȚĂ FIERBINTE


Imediat după ce ați folosit produsul, anumite componente interne ale produsului pot fi extrem de fierbinți. Așteptați cel puțin 15 minute pentru ca produsul să se răcească înainte de a atinge componentele interne ale acestuia.

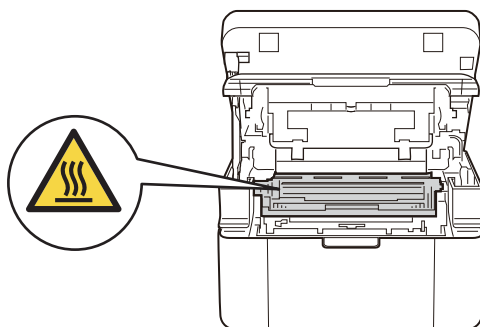

⚠ ATENȚIE


(Numai pentru MFC și DCP)

Dacă mutați produsul, susțineți-l prin prinderea fermă a mânerelor din partea inferioară, pe partea frontală a produsului.

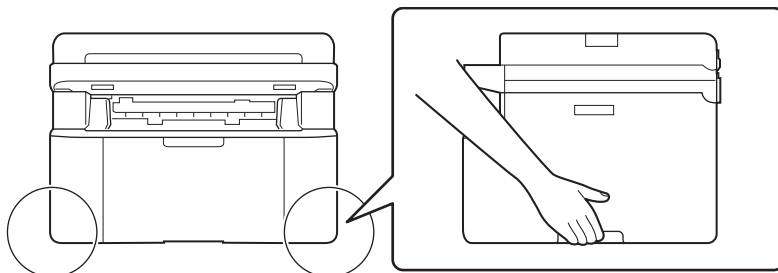


(Numai pentru MFC și DCP)

Unele suprafețe ale produsului pot provoca răniri dacă se închid capacele (hașurate) cu forță. Aveți grijă atunci când puneți mâna în zonele prezentate în ilustrații și NU închideți capacele cu forță.

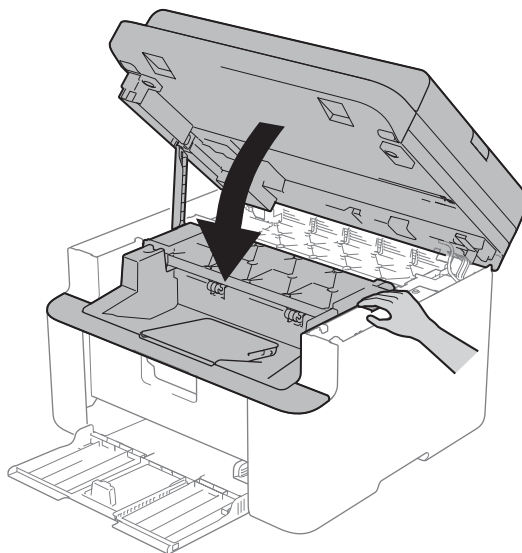

Pentru a preveni rănirea, aveți grijă să nu puneți degetele în zonele prezentate în ilustrații.

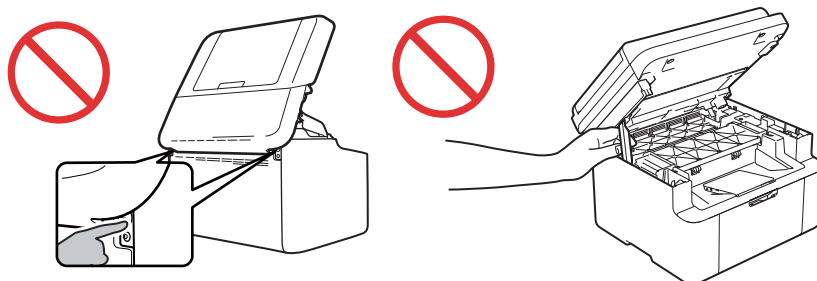

(Numai pentru HL)

Capacul superior al produsului va fi fierbinte în timpul și după utilizarea produsului.

NU atingeți și nu puneți obiecte pe capacul superior, indicat de zona umbrită din ilustrație.



Dacă produsul nu este utilizat pentru a primi faxuri, deconectați-l de la priza electrică dacă nu va fi folosit o perioadă lungă de timp.

NU încercați să dezamblați un cartuș de toner. Dacă se întâmplă ca pulberea de toner să iasă din cartuș, evitați s-o inhalați sau să intre în contact cu pielea dvs. Dacă acest lucru se întâmplă, consultați fișele tehnice de siguranță (SDS) la <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>

Nu păstrați cartușul de toner la îndemâna copiilor. Dacă pulberea de toner este ingerată, solicitați imediat asistență medicală și consultați fișele tehnice de siguranță (SDS) la <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>

Vă recomandăm să așezați ansamblul cartuș de toner și unitate de cilindru pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie neutilizabilă sub el, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dumneavoastră, ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.

Dacă intrați în contact cu tonerul, urmați instrucțiunile de mai jos:

- Inhalare

Consultați imediat un medic. În cazul inhalării tonerului, scoateți victimele la aer curat și lăsați-le în repaus.

- Contactul cu pielea

Scoateți imediat îmbrăcămintea contaminată și spălați zona de piele afectată cu apă din belșug sau cu săpun și apă, dacă sunt disponibile.

- Contactul cu ochii

Consultați un medic. Dacă substanța intră în contact cu ochii, spălați imediat cu apă din belșug, timp de cel puțin 15 minute.

- Ingerarea


Consultați imediat un medic. Spălați gura cu apă și administrați 200 – 300 ml (jumătate de halbă) de apă potabilă.

Pentru mai multe informații privind tonerele utilizate în produsul achiziționat, accesați următorul site web pentru a citi Fișele tehnice de siguranță (SDS)

<http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>

IMPORTANT

NU îndepărtați și NU deteriorați etichetele de atenționare și de avertizare din interiorul produsului.

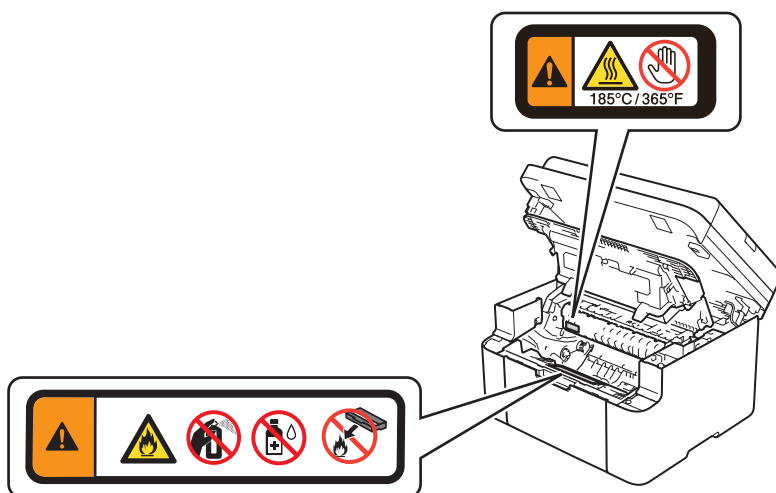

NOTĂ


Aparatul poate genera abur în timpul imprimării. Acesta este un comportament normal și nu trebuie să provoace îngrijorare. Cauza este o combinație dintre conținutul de umiditate al hârtiei și temperatura camerei.

Conectarea produsului în condiții de siguranță

⚠️ AVERTIZARE



În produs există electrozi de înaltă tensiune. Înainte de a curăța interiorul produsului, asigurați-vă că ați deconectat mai întâi cablul telefonic (numai pentru MFC) și apoi cablul de alimentare de la priza electrică. Prin aceasta se evită producerea unui șoc electric.

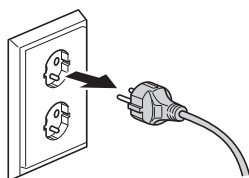

NU utilizați cablul de alimentare AC pentru a trage sau a împinge ștecherul în priza electrică, ci folosiți suprafețele de prindere de pe ștecăr.



NU manipulați ștecherul cu mâinile ude. Pericol de șoc electric.



Verificați întotdeauna ca ștecherul să fie introdus până la capăt.



Acest produs se va conecta la o sursă de curent alternativ, în gama indicată pe eticheta cu caracteristici. NU conectați produsul la o sursă de curent continuu sau la un inversor. Dacă nu sunteți sigur, contactați un electrician calificat.



Acest produs este echipat cu un ștecher cu 3 conductori, cu împământare. Conectați-l numai la o priză de perete cu împământare. Aceasta este o măsură de siguranță. Dacă nu puteți să introduceți ștecherul în priză, apelați la electricianul dvs. pentru a vă înlocui priza de perete. NU ignorați importanța prizei cu împământare.



(Numai pentru MFC)

Nu atingeți niciodată firele sau bornele telefonice expuse, cu excepția cazului în care linia telefonică a fost deconectată de la priza de perete. Nu conectați niciodată cablul de linie telefonică în timpul unei furtuni cu descărcări electrice sau dacă devine casant ori se deteriorează. Nu utilizați o priză de perete pentru telefon într-o locație umedă sau care poate deveni umedă, de exemplu lângă un frigider sau alte aparate electrocasnice care produc condensare. Pericol de șoc electric.



NU așezați produsul în locuri unde cablul trebuie întins excesiv sau este solicitat mecanic din alte cauze. În caz contrar, cablul se poate roade sau uza prematur.



NU utilizați produsul în cazul în care cablul de alimentare este ros sau deteriorat. Pericol de șoc electric sau incendiu.



- NU așezați niciun obiect pe cablul de alimentare.
 - NU amplasați produsul în locuri unde persoanele pot călca pe cablu.
 - NU amplasați acest produs într-o poziție în care cablul poate fi întins sau strivit, deoarece se poate uza sau rupe.
-



NU utilizați cabluri neomologate (sau dispozitive opționale). Acestea pot cauza incendiu sau vătămări corporale. Instalarea trebuie efectuată în mod corect, conform manualului de utilizare.



Brother vă recomandă insistent să NU utilizați niciun tip de prelungitor.



NU permiteți niciunui fel de lichid să intre în contact cu ștecherul sau priza electrică.



NU lăsați ștecherul, priza electrică sau produsul să se prăfuiască.



Activități de service pentru produs

AVERTIZARE

NU încercați să efectuați dvs. înșivă activități de service pentru produs, deoarece deschiderea sau îndepărtarea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase și la alte riscuri și, de asemenea, poate avea drept consecință anularea garanției produsului. Dacă întâmpinați dificultăți cu produsul, contactați Centrul de Asistență Clienți Brother sau dealerul Brother local.



Dacă produsul a căzut sau dacă s-a deteriorat carcasa, există riscul de șoc electric. Scoateți produsul din priza electrică și contactați Centrul de Asistență Clienți Brother sau dealerul Brother local.



Dacă în produs au pătruns apă, alte lichide sau obiecte metalice, deconectați-l imediat de la priza AC și contactați Centrul de Asistență Clienți Brother sau dealerul local Brother.

În cazul în care produsul devine neobișnuit de fierbinte, scoate fum sau emană mirosuri puternice ori dacă ați vărsat accidental lichid pe el, deconectați imediat produsul de la priza electrică. Contactați Centrul de Asistență Clienți Brother sau dealerul Brother local.

IMPORTANT

Dacă produsul nu funcționează normal atunci când sunt urmate instrucțiunile de utilizare, reglați numai acele comenzi care sunt specificate în instrucțiunile de utilizare. Reglarea incorectă a altor comenzi poate duce la deteriorare și va necesita, adesea, un efort mai mare din partea tehnicianului calificat pentru a readuce produsul la starea normală de funcționare.

Garanția și răspunderea pentru produs

Nimic din acest document nu va afecta vreo garanție existentă pentru produs și nu poate fi interpretat ca o acordare de garanție suplimentară pentru produs. Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță din acest ghid poate duce la anularea garanției produsului.

AVERTIZARE



NU utilizați acest produs în apropierea apei, spre exemplu în apropierea căzii de baie, a chiuvetelor sau a mașinii de spălat, într-un subsol umed sau lângă o piscină.

Deconectarea dispozitivului

ATENȚIE

Acest produs trebuie instalat lângă o priză electrică ușor accesibilă. În cazuri de urgență, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică pentru a întrerupe complet alimentarea.

Informații despre conformitate (numai pentru MFC)

ACEST ECHIPAMENT ESTE CONCEPUT PENTRU A FUNCȚIONA CU O LINIE PSTN ANALOGICĂ CU DOUĂ FIRE ECHIPATĂ CU CONECTORUL ADECVAT.

Brother vă atenționează că este posibil ca acest produs să nu funcționeze corect în altă țară decât în cea de achiziție și că nu oferă nicio garanție în cazul în care produsul se utilizează cu liniile publice de telecomunicații din altă țară.

Declarație de conformitate (numai pentru Europa)

Noi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonia

declaram că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale ale tuturor directivelor relevante și reglementărilor aplicate în cadrul Comunității Europene.

Declarația de conformitate (DoC) poate fi descărcată de pe site-ul nostru web. Vizitați <http://support.brother.com> și:

- selectați Europe
- selectați țara
- selectați Manuale
- selectați modelul.

Declarația dumneavoastră va fi descărcată în format PDF.

Declarație de conformitate pentru Directiva 1999/5/CE (Directiva privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații) (numai pentru Europa) (Aplicabilă pentru modelele cu interfețe radio și/sau pentru telecomunicații)

Noi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonia

declaram că aceste produse respectă prevederile Directivei 1999/5/CE (Directiva privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații). Puteți descărca o copie a Declarației de Conformitate urmând instrucțiunile din capitolul Declarație de Conformitate (numai pentru Europa).

Specificație IEC60825-1:2007 (Numai pentru modelele 220 – 240 V)

Acest produs este unul cu laser de Clasa 1, după cum este stabilit în specificațiile IEC60825-1:2007. Eticheta de mai jos se aplică în țările unde este necesar.

Acest produs dispune de o diodă laser din Clasa 3B care produce o radiație laser invizibilă în unitatea laser. Unitatea laser nu trebuie deschisă în niciun caz.



Radiație laser internă

Lungimea de undă: 770 – 800 nm

Ieșire: Max. 25 mW

Clasa Laser: Clasa 3B

AVERTIZARE

Folosirea altor comenzi, reglaje sau desfășurare a procedurilor decât cele specificate în acest manual pot provoca expunerea la radiații periculoase.

Wireless LAN (numai pentru modele cu funcția wireless LAN)

Această imprimantă/imprimantă multifuncțională acceptă wireless LAN.

Interferența radio

Acest produs este în conformitate cu EN55022 (Publicația CISPR 22)/clasa B.

Informații privind reciclarea în conformitate cu Directivele privind WEEE și acumulatorii



Marcaj pentru produs



Marcaj pentru baterii

Numai Uniunea Europeană

Produsul/bateriile sunt marcate cu unul dintre simbolurile de reciclare de mai sus. Acest lucru înseamnă că, la sfârșitul duratei de utilizare a produsului/bateriilor, trebuie să le duceți la un centru de colectare adecvat și să nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere.

Acord voluntar privind echipamentele de imagistică

(Acesta este valabil pentru noile modele introduse pe piața UE după ianuarie 2015.)

Brother garantează că piesele de schimb vor fi disponibile timp de cel puțin cinci ani după finalizarea producției.

Pentru a obține piese de schimb, vă rugăm să contactați distribuitorul sau dealerul Brother.

Informații cu privire la hârtia reciclată

- Hârtia reciclată are aceeași calitate ca hârtia fabricată din resurse forestiere originale. Standardele care reglementează fabricarea hârtiei reciclate asigură respectarea celor mai înalte cerințe de calitate pentru diferite procese de imprimare. Echipamentul de imagistică furnizat de către semnatarii AV este adecvat pentru a fi utilizat cu hârtia reciclată, respectând standardul EN 12281:2002.
- Achiziționarea hârtiei reciclate economisește resursele naturale și promovează economia circulară. Hârtia este fabricată din fibre de celuloză din lemn. Colectarea și reciclarea hârtiei extinde durata de viață a fibrelor cu mai multe cicluri, utilizând resursele în mod optim.
- Procesul de producție a hârtiei reciclate este mai scurt. Fibrele au fost deja procesate; așadar se folosește mai puțină apă, substanțe chimice și energie.
- Reciclarea hârtiei prezintă beneficiul reducerii emisiilor de carbon prin excluderea produselor de hârtie din metodele alternative de eliminare a deșeurilor precum depozitarea resturilor menajere și incinerarea. Depozitul de deșeuri emite gaz metan, care are un puternic efect de seră.

Mărci comerciale

BROTHER este o marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a companiei Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint și Internet Explorer sunt fie mărci comerciale, fie mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Apple, Macintosh, Safari, Mac OS și OS X sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite și în alte țări.

Linux este marca comercială înregistrată a lui Linus Torvalds în SUA și în alte țări.

UNIX o marcă comercială înregistrată a The Open Group în Statele Unite și în alte țări.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance și Wi-Fi Protected Access sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup și logo-ul Wi-Fi Protected Setup sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance.

AOSS este marcă comercială a Buffalo Inc.

Mozilla și Firefox sunt mărci comerciale înregistrate ale Mozilla Foundation.

Fiecare companie care are un software menționat în acest manual are o Convenție de Licență Software specifică programelor sale brevetate.

Orice denumire comercială sau denumire a produsului companiei care apare pe produsele Brother, documentele asociate și orice alte materiale reprezintă o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a respectivei companii.

Note privind licențierea de sursă deschisă

Acest produs include software de tip sursă deschisă.

Vă rugăm să vizitați Brother Solutions Center la <http://support.brother.com> pentru observații cu privire la licențierea de sursă deschisă și informații despre drepturile de autor.

Drepturile de licență și de autor

© 2015 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Acest produs include software-uri dezvoltate de următorii vânzători:

© 1983 – 1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

© 2008 Devicescape Software, Inc. Toate drepturile rezervate.

Acest produs include software-ul „KASAGO TCP/IP” dezvoltat de ZUKEN ELMIC, Inc.

Alte informații

FlashFX[®] este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

FlashFX[®] Copyright 1998 – 2010 Datalight, Inc.

Biroul de brevete S.U.A. 5,860,082/6,260,156.

FlashFX[®] Pro[™] este o marcă comercială a Datalight, Inc.

Reliance[™] este o marcă comercială a Datalight, Inc.

Datalight[®] este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Copyright 1989 – 2010 Datalight, Inc. Toate drepturile rezervate.

Centrul de Asistență Clienți Brother

Asistență Clienți

Vizitați <http://www.brother.com> pentru informații de contact ale reprezentanței locale Brother.

Locații de asistență pentru clienți

Pentru a afla care sunt centrele de service din țara dvs. contactați reprezentanța locală Brother. Informații de contact legate de adresă și numărul de telefon pentru reprezentanțele locale pot fi găsite la <http://www.brother.com> selectând țara dumneavoastră.

Utilizarea ilegală a echipamentului de copiere (numai pentru MFC și DCP)

Reproducerea anumitor elemente sau documente cu intenția de a comite o fraudă reprezintă o încălcare a legii. Mai jos este prezentată o listă deschisă cu documente pentru care copierea poate însemna o încălcare a legii. Vă sugerăm să consultați juristul dvs. și/sau autoritățile juridice competente dacă aveți nelămuriri despre un anumit element sau document:

- Bancnote
- Obligațiuni sau alte certificate de trezorerie
- Certificate de depozit
- Documente de înrolare sau de serviciu ale forțelor armate
- Pașapoarte
- Timbre poștale (valabile sau ștampilate)
- Documente de imigrare
- Documente de asistență socială
- Cecuri sau cambii trase de agențiile guvernamentale
- Legitimații sau insigne de identificare

În plus, în conformitate cu legislația din unele țări, este posibil să nu fie permisă copierea permiselor de conducere auto și/sau a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor.

Lucrările protejate prin drepturi de autor nu se pot copia legal, cu excepția cazului de „comercializare corectă” care se referă la secțiuni ale lucrării protejate prin drepturi de autor. Existența unor exemplare multiple pot indica utilizarea necorespunzătoare. Lucrările de artă se vor considera lucrări protejate prin drepturi de autor.

brother



www.brotherearth.com

Luna publicării: 02/2019