


打开设备包装，检查组件




请先阅读产品安全手册，然后阅读此快速安装指南获取正确的安装步骤。

提示:
USB 接口电缆
Brother 建议您使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 (A/B 型) 接口电缆。


1 移去包装材料并安装墨粉盒

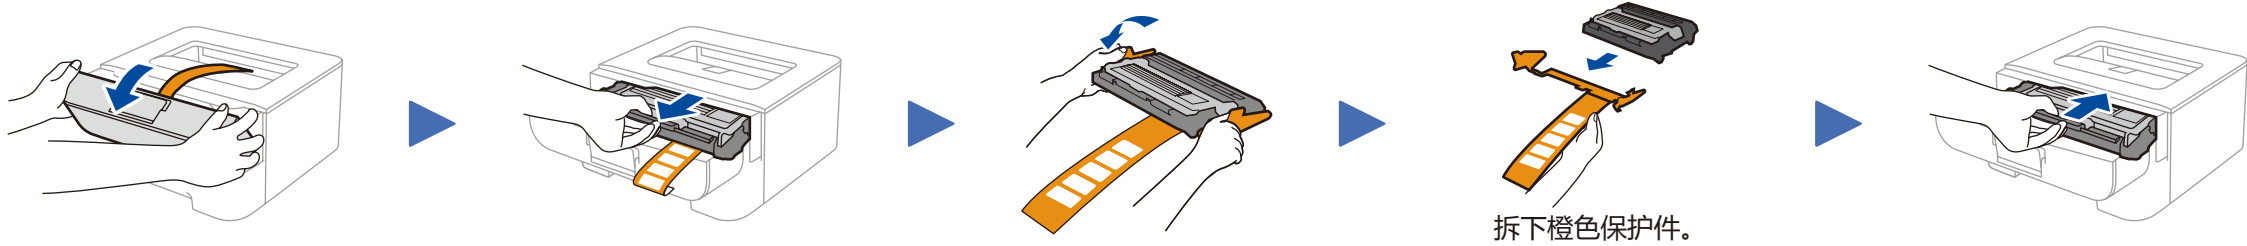

2 将纸张装入纸盒

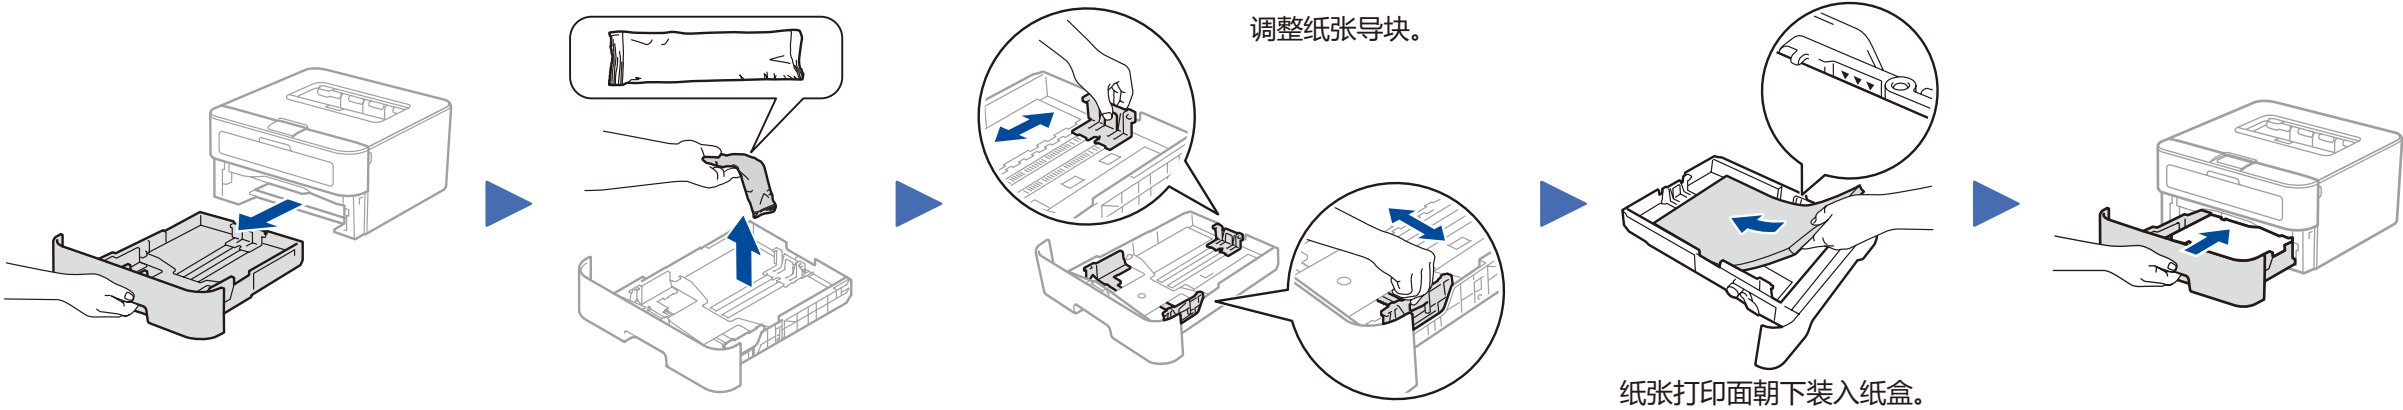

3 连接电源线并打开设备电源

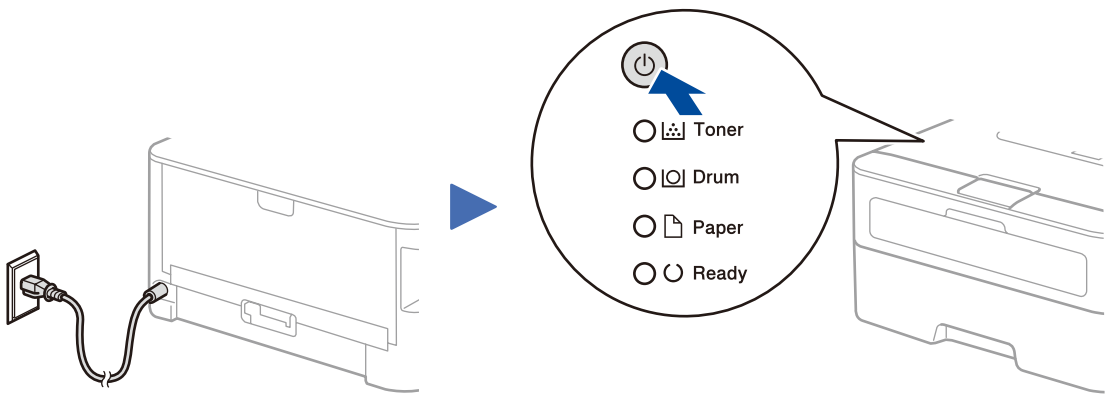

打印机指示灯指示

闪烁: (黄色) 常亮: (绿色) 或 (黄色) 熄灭: ()

	墨粉即将用尽 ¹	更换墨粉盒	硒鼓寿命将到 ¹	更换硒鼓	硒鼓错误 ²	卡纸/盖子未合上 ²	无纸
Toner (墨粉)	闪烁	常亮	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭
Drum (硒鼓)	熄灭	熄灭	闪烁	常亮	闪烁	熄灭	熄灭
Paper (纸张)	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭	闪烁	常亮
Ready (准备就绪)	常亮	熄灭	常亮	常亮	熄灭	熄灭	熄灭

¹ 黄色指示灯将以亮起 2 秒钟然后熄灭 3 秒钟的方式闪烁。
² 指示灯将在亮起和熄灭之间交替闪烁，时间间隔为 0.5 秒。
有关更多指示灯的信息，请访问我们的服务支持网站：www.95105369.com

4 将本设备连接至计算机/移动设备

从我们的服务支持网站下载完整的驱动程序和软件包。
请访问：www.95105369.com

遵循屏幕提示和弹出信息进行操作。

设置完成

您现在可以使用本设备进行打印。

(打印机) 三包凭证

此三包凭证只适用于中国大陆地区（不包括香港和澳门特别行政区）
This warranty card only in China mainland (Excluding Hong Kong & Macau)

- 一. 三包条款：
1. 三包有效期内如用户在正常使用情况下发生故障，请携带本三包凭证和购货发票前往指定的维修站，按本证规定进行免费修理(包括零部件更换和人工费)。但不负担修理品的上门费、运送费、安装及拆取等与实际修理无关的费用。各地指定的维修站可以在兄弟(中国)商业有限公司的服务网址(<http://www.95105369.com>)或背面的微信公众号:兄弟中国服务上查询。
2. 以下情况即使在三包有效期内概不提供免费修理、换货、退货：
- 1) 无法同时出示购货发票和本三包凭证（购买产品时须完整填写用户信息并加盖销售商店印章）。
 - 2) 商品的型号和制造编号被涂改、撕毁或无法辨认。
 - 3) 在本公司指定维修站以外及使用非兄弟公司零件进行修理或改装引起的故障或损坏。
 - 4) 由于火灾、地震、水灾、风灾、雷击等自然灾害及异常电压、公害、化学物质的侵蚀而造成的故障和损坏。
 - 5) 恶劣条件（油烟、灰尘、受潮、直射阳光等）下使用，或未按使用说明书的要求使用、维护而造成的故障和损坏。
 - 6) 由于感染病毒、跌落、移动、运输、异物进入或非本公司所制造的产品等原因引起的故障和损坏。
 - 7) 由于正常磨损引起的定期检查、维护、维修或定期更换零部件。
 - 8) 外壳、面板、按键等外观零件和驱动软件、电源线及附属电缆等附件以及耗用材料的更换。
激光打印机的硒鼓和墨粉、以及彩激的转印带和废粉盒，喷墨打印机的喷头和墨盒等。
 - 9) 使用非本公司指定的兄弟正品耗材或本产品不支持的打印介质所引起质量问题。
- 二. 三包有效期：**自购机之日起（以正式购货发票为准）整机为一年或总打印张数达到规定量任一条件先到为准。**
- 三. 本三包凭证只作为符合本证所列期限条件下用户享受三包的凭证，因而不限制用户在法律上的权力。对于换货和退货根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》办理，有关维修事宜如有不明之处，请向兄弟(中国)商业有限公司咨询。本证随机一次发行，遗失不补，请连同购货发票（或发票的复印件）妥善保管。

产地			型 号(MODEL)		生 产 编 号(SER.No.)		
用户	名称		电话		邮 政 编 码		
	地址						
销售商	单位名称		联系电话		销售商 印 章		
	地址		邮政编码				
	销售日期 年 月 日		发票号码				
维修记录	送修日期	修理票号码	故障情况	故障原因	处理情况	交验日期	维修员签名

注：以上内容涂改无效。修理票号码应与修理单据号码一致，维修记录内容以修理单据内容为准。

请妥善保管修理单据，以备查验。

服务网址:<http://www.95105369.com>(提供驱动和软件/产品手册/使用技巧/问题解答/维修站查询)

服务热线:021-61271133(或95105369)

工作时间:9:00~18:00（周六、周日及法定节假日除外）

微信人工服务平台



兄弟中国服务