




初期設定の方法は、動画でも分かりやすくご案内しています。
<http://support.brother.co.jp/j/d/b5f4/>

付属品を確認する

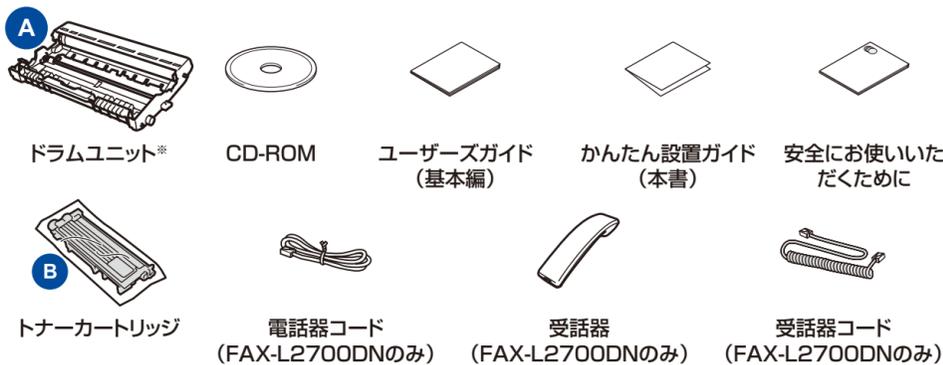

※お買い上げ時にあらかじめ取り付けられています。

はじめに「安全にお使いいただくために」をお読みください。その後「かんたん設置ガイド」をお読みになり、正しく設置してください。

注意

- 本製品とコンピューターの接続方法は、ご使用のモデルによって異なります。
- 本文中に掲載されている本製品のイラストは、例として DCP-L2540DW と FAX-L2700DN を使用しています。
- 本製品とコンピューターをつなぐケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。

USB ケーブル

2.0m 以下の USB ケーブル (タイプ A/B) を推奨します。


LAN ケーブル

10Base-T/100Base-TX でご使用の際は、カテゴリ 5 (10Base-T/100Base-TX 用) 以上のストレートタイプのツイストペアケーブルをお使いください。


ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする場合

本製品の初期パスワードは、製品背面のラベル上に表示されています (「Pw」 後ろの 8 桁)。
不正アクセスから本製品を保護するため、パスワードを変更することを強くお勧めします。


1 梱包材を取り外す

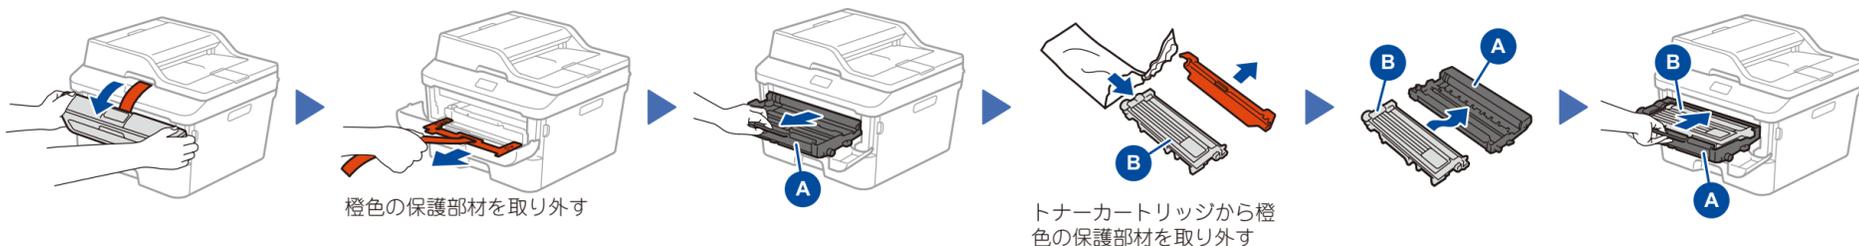

2 記録紙をセットする

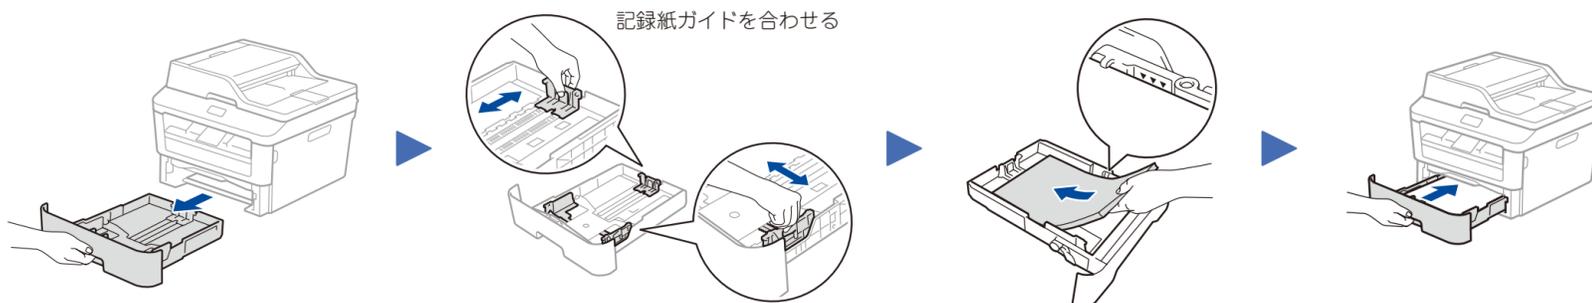

3 電源コードを接続して、電源を入れる

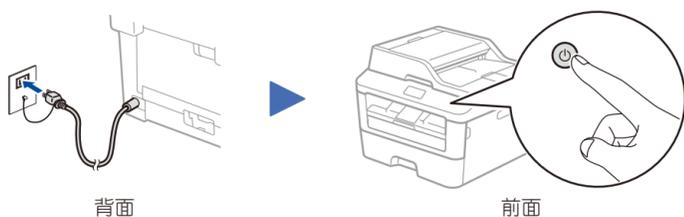


4 本製品を電話回線に接続・設定する (FAX-L2700DNのみ)

本製品を電話回線に接続せずに使用する (コピー、プリンター、スキャナーなどとして使用する) ときは、⇒ **5** へ進んでください。

補足

- ファクス機能の設定を完了するためには、⇒ユーザーズガイド 基本編を参照してください。
- 本製品は自動的にファクスを受信するように設定されています。受信モードを変更するときは、⇒ユーザーズガイド 基本編を参照してください。

A. 受話器コードおよび電話器コードを接続する

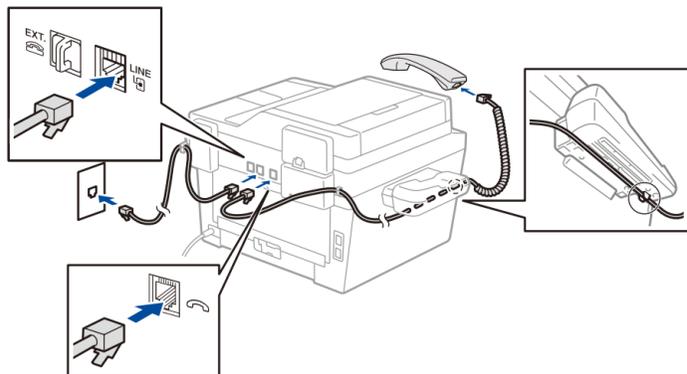

B. 日付と時刻をセットする (時計セット)

- <メニュー> → <0> → <1> → <1> を押す
- 年号 (西暦の下2桁) をダイヤルボタンを使用して入力し、<OK> を押す
- 月 (2桁) をダイヤルボタンを使用して入力し、<OK> を押す
- 日付 (2桁) をダイヤルボタンを使用して入力し、<OK> を押す
- 時刻 (24時間制) をダイヤルボタンを使用して入力し、<OK> を押す
- <停止/終了> を押す


5 コンピューター／モバイル機器に接続する

- CD-ROM を使って Windows® コンピューターに接続する場合は、⇒ **5A** へ進んでください。
- CD-ROM を使わずに Windows® コンピューターに接続する場合は、⇒ **5B** へ進んでください。
- Macintosh に接続する場合は、⇒ **5B** へ進んでください。
- WPS または AOSS™ 機能を使って自動設定する場合は、⇒ **5C** へ進んでください。





CD-ROMを使ってインストールする (Windows®)

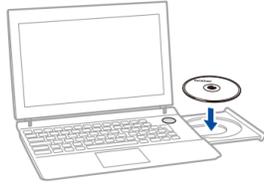

補足


ブラウザ画面が自動的に表示されない場合は、[コンピューター (マイ コンピュータ)] をクリックします。(Windows® 8の場合: タスクバー上の をクリックし、左側のナビゲーションバーで [コンピューター (PC)] をクリックします。) CD-ROMドライブをダブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックして、画面を表示させてください。



表示される画面に従って操作すると、[ケーブル接続] または [接続方式] の画面が表示される

【ケーブル接続】の場合

【接続方式】の場合

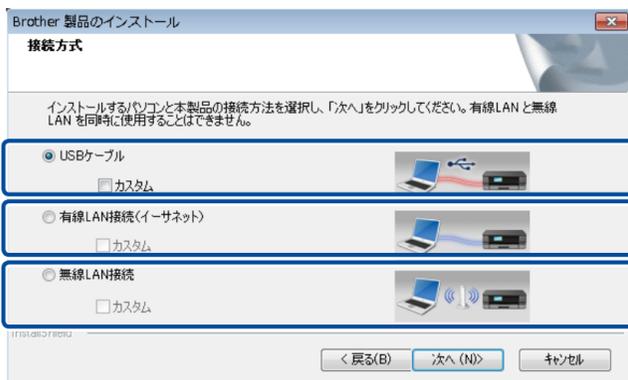

USBケーブルで接続する場合

LAN ケーブルで接続する場合

無線LANで接続する場合

一時的にUSBケーブルを使用して簡単に設定する方法をおすすめします。

表示される画面に従ってインストールする

完了

補足

接続に失敗した場合は、この手順を最初からやり直してください。USBケーブルが本製品に接続されている場合は、ケーブルを抜いてからやり直してください。



無線LANで接続する (DCP-L2540DWのみ)



《推奨するインストール方法》
一時的にお手持ちのUSBケーブルを使って簡単に設定をする

《上記以外のインストール方法》
USBケーブルをお持ちでない場合

表示される画面に従ってインストールする

完了

補足

接続に失敗した場合は、この手順を最初からやり直してください。



CD-ROMを使わずにインストールする (Windows®でCD-ROMドライブがない場合、またはMacintosh)

最新のドライバーやソフトウェアを弊社サポートサイト (ブラウザソリューションセンター) よりダウンロードします。

(Windows®) <http://support.brother.co.jp/j/d/b5d2/>

(Macintosh) <http://support.brother.co.jp/j/d/b5d3/>


ドライバーやソフトウェアを含む「フルパッケージ」をダウンロードし、表示される画面に従って操作してください。

[接続方式] の画面が表示された場合は、⇒ **5A** 「CD-ROMを使ってインストールする (Windows®)」を参照してください。




WPSまたはAOSS™機能を使って自動設定する (DCP-L2540DWのみ)

お使いの無線LANアクセスポイント (無線LANルーターなど) が、WPSまたはAOSS™機能に対応している場合、本製品と無線LANアクセスポイントの接続・設定を簡単に行うことができます。

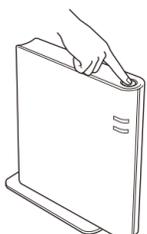

無線LANアクセスポイントのWPSまたは、AOSS™ ボタンを数秒間押す

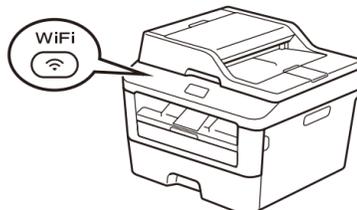

本製品の<WiFi>ボタンを押す

無線LANの設定が完了しました。

補足

モバイル機器ユーザーは、Brother iPrint&Scanをダウンロードして実行してください。



モバイル機器から印刷する (DCP-L2540DW / FAX-L2700DNのみ)

Brother iPrint&Scanを使用してモバイル機器から印刷します。



<http://support.brother.co.jp/j/d/b5f3/>