

產品安全指引

DCP-T300/T500W/T700W/MFC-T800W

兄弟工業株式會社

日本名古屋市瑞穗區苗代町 15 番 1 號 (區域編號：467-8561)

操作本產品或執行任何維修前，請先仔細閱讀本冊子。如果不遵循這些說明，則可能會增加發生火災、觸電、燒傷或窒息的可能性。對於因產品所有者沒有遵循本指引中的說明操作而造成的任何損失或損壞，Brother 公司概不承擔任何責任。

如何使用本指引：

- 1 使用本產品前，請閱讀整份指引，並請妥善保存本指引，以備日後查閱。
- 2 請仔細遵循本指引中的說明操作，並確保遵循本產品上標示的所有警告事項和說明。
- 3 閱讀本指引後，若您對如何使用本產品仍有疑問，請聯絡 Brother 客戶服務中心。
- 4 為確保您能理解所有說明，請先學習本文件使用的符號及慣用標記。

本文件使用的符號及慣用標記

以下為整份文件使用的符號及慣用標記。

請遵循本產品上標示的所有警告事項和說明。

警告

警告圖示表示可能導致死亡或重傷的潛在危險情況。

注意

注意圖示表示可能導致輕微或中度傷害的潛在危險情況。

重要事項

重要事項圖示表示可能導致財產損失或產品功能喪失的潛在危險情況。

註釋

註釋指定作業環境、安裝條件或特殊使用條件。

 禁止圖示代表切勿執行的動作。

 此圖示表示禁止使用易燃噴霧劑。

 此圖示表示禁止使用乙醇等有機溶劑和液體。

 此圖示警告您不要讓墨水進入眼睛。

 此圖示警告您不要誤吞墨水。

 此圖示表示墨瓶必須保持直立。

 電氣危險圖示提醒您可能會發生觸電。

 火災危險圖示提醒您可能會發生火災。

粗體

粗體字樣表示產品的控制面板或電腦螢幕上的特定按鍵 / 鈕。

斜體

斜體字樣強調應當注意的要點或提示您參考相關主題。

[xxxxxx] 括號內的文字表示產品的液晶螢幕上顯示的訊息。

註釋

本指引中的插圖基於
MFC-T800W。

編輯及出版聲明

本產品各說明書的編輯出版，旨在提供出版時的最新產品安全資訊。說明書中包含的資訊可能會有所更改。

如需獲取最新的說明書，請瀏覽 <http://support.brother.com>。

選擇安放產品的位置



警告



選擇的位置，溫度要維持在 10°C 至 35°C 之間，濕度要在 20% 至 80% 之間（無凝結）。



切勿將本產品暴露於陽光直射、溫度過高、有明火、含腐蝕性氣體、潮濕或多塵的環境中。

否則，可能會導致觸電、短路或火災，還可能會損壞產品和 / 或導致產品無法運作。



本產品不得置於化學物品附近或是可能會被化學物品潑灑到的地方。
萬一化學物品接觸到本產品，可能導致火災或觸電。
尤其是有機溶劑或液體，如苯、塗料稀釋劑、去光水或除臭劑，可能會溶化或溶解塑膠蓋和 / 或線纜，進而導致火災或觸電。這些或其他化學物品也可能導致本產品故障或變色。

注意

請將您的產品放置在桌子等平坦、牢固且不易受到搖晃和震動的表面上。安放位置必須靠近電話插座和標準接地電源插座或標準電源插座（適用於台灣）。

切勿將重物放置於本產品上。本產品不得置於不穩的推車、架子或桌子上，尤其是可能有幼童在附近時。本產品有一定的重量，若翻覆可能導致人身傷害，或對本產品造成嚴重損壞。針對帶有掃描功能的產品，萬一掃描器玻璃平台破裂，也可能導致人身傷害。

避免將本產品置於人來人往的地方。如果一定要將本產品置於人來人往的地方，務必將本產品置於安全的位置，才不會意外翻倒，否則可能造成人身傷害，或對本產品造成嚴重損壞。

重要事項

- 切勿在產品上放置任何物品，否則可能導致本產品過熱，進而故障。
- 請勿在本產品前放置任何物品，以免阻礙接收傳真（限 MFC 型號）或出紙。切勿在傳真接收（限 MFC 型號）或列印紙張的出紙路徑上放置任何物品。
- 切勿將產品放置在揚聲器或非 Brother 無線電話底座等干擾源附近，否則可能會干擾本產品電子元件的運行。
- 切勿將產品放在任何傾斜 / 不平整的表面上。在墨槽中注入墨水後切勿傾斜產品，否則可能會造成墨水溢出或產品內部損壞。

一般注意事項

警告

塑膠袋用於包裹產品，而不是玩具。為避免窒息的危險，請將塑膠袋放在嬰兒及幼童拿不到的地方，並妥善處理。

(限備有無線區域網路功能的型號)

切勿在任何醫療電子設備附近使用本產品。本產品發出的無線電輻射可能會影響醫療電子設備，造成故障，進而引發醫療事故。

對於使用起搏器的使用者

本產品會生成較弱的磁場。如果靠近產品時您的起搏器出現任何異常癥狀，請遠離產品，並立即就醫。







請使用乾的不織布清潔產品內部和外部。切勿使用可燃物質、任何類型的噴霧劑或含有酒精或阿摩尼亞的有機溶劑 / 液體來清潔產品內部和外部，否則可能會導致火災或觸電。如需獲取有關如何清潔本產品的指示，請參閱基本使用說明書。

注意




請等到紙張完全退出產品後再拿取，否則可能會導致手指捲入滾軸內而受傷。

切勿將任何異物放入墨槽，否則可能會導致產品故障。


為避免受傷，請小心不要將手指放在插圖所示的區域。

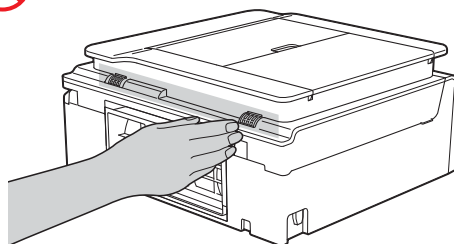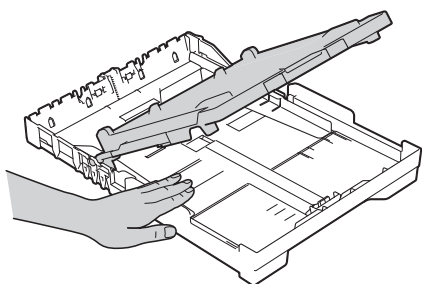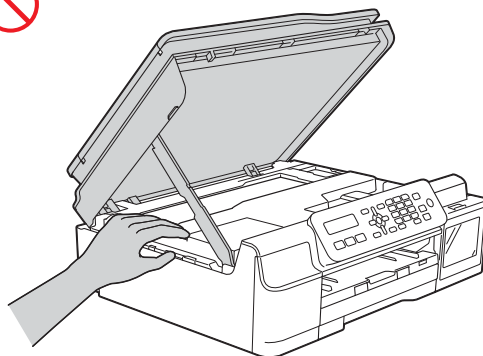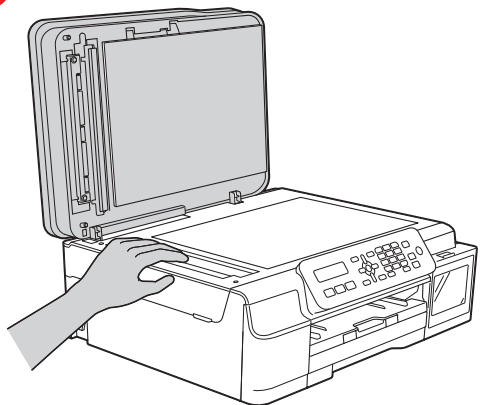

切勿握住掃描器頂蓋、卡紙清除蓋或控制面板來搬動產品，否則可能會導致產品從您手中滑落。

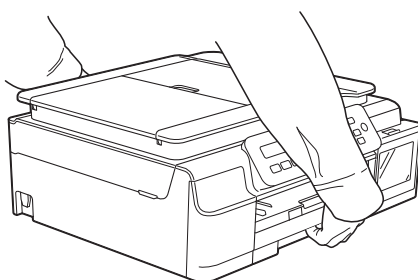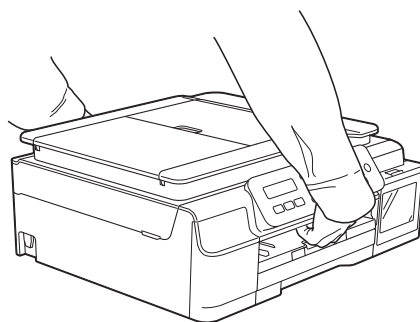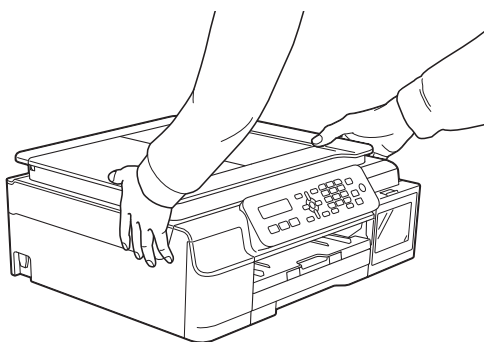

請務必用雙手抓住整個產品的下方。

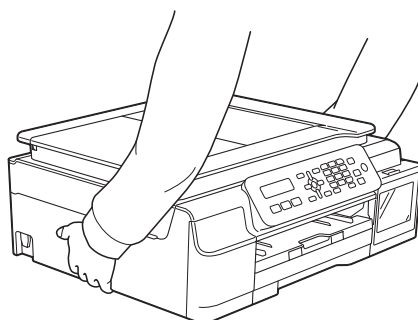



如果墨水沾到您的皮膚上，或進入眼睛或口中，請立即執行下列步驟：

- 如果墨水沾到您的皮膚上，請立即用清水和肥皂進行清洗。
- 如果墨水進入眼睛，請立即用清水沖洗。否則，可能會導致眼睛發紅或輕微發炎。如有任何異常，請立即就醫。
- 如果墨水進入口中，請立即吐出並就醫。



- 在墨槽中注入墨水時，小心不要讓墨水進入眼睛或口中。
- 請將墨瓶放在兒童接觸不到的地方。
- 切勿誤吞墨水。
- 切勿搖動墨瓶，否則可能會導致墨水溢出。
- 切勿將墨瓶存放在會發生溫度變化的地方。
- 切勿將墨瓶暴露於陽光直射下。
- 切勿讓墨瓶掉落或發生損壞。
- 如果墨瓶中有墨水，請擰緊墨瓶帽並將墨瓶存放在陰涼、遮光的平面上。

切勿將手劃過列印紙張邊緣。

否則，鋒利的紙張邊緣可能會導致受傷。

重要事項

- 電源中斷會造成產品記憶體中的資訊丟失。
 - 切勿將本產品與大型家電設備或其他需要大量電力操作的設備連接到同一電路的電源插座上。與其他產品同時操作時，可能導致電壓過載，進而啟動斷路器或燒斷保險絲。
 - Brother 建議您僅使用 Brother 原廠墨水。
使用非 Brother 原廠墨水可能會導致列印頭損壞，還可能會導致色彩和列印品質不一致。
-


安全連接產品

警告




產品內部有高壓電極。在您接近產品內部之前，包括進行清潔等日常維護前，請確保已從電源插座上拔掉電源線插頭，並已拔掉產品上的所有電話連接線 (RJ-11) (限 MFC 型號)。

(本插圖為台灣示例。)

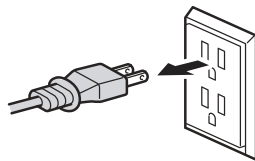

切勿用濕手插拔插頭。

(本插圖為台灣示例。)

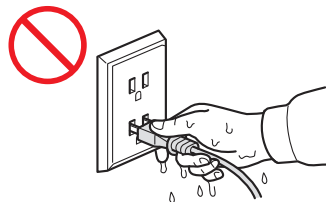

請確保插頭完全插入。



切勿讓插頭、電源插座或本產品積滿灰塵。



切勿嘗試自行維修本產品。打開或拆除蓋板可能會造成觸電和其他危險，而由此造成的損壞不屬於保固範圍。如果您的產品出現任何問題，請聯絡 Brother 客戶服務中心。



切勿將任何類型的液體濺到插頭或電源插座上。



如果有水、其他液體或金屬物品進入產品，請立即從電源插座上拔掉產品電源線插頭，並聯絡 Brother 客戶服務中心。



本產品應當連接到額定值在電流指示標籤上標明的範圍以內的交流電源上。切勿將本產品連接到直流電源或變壓器上。如果無法確定您使用的電源類型，請聯絡專業電工。



電源線安全：


- 切勿在電源線上放置任何物品。
 - 切勿將本產品放置在電源線會被踩踏的地方。
 - 本產品放置的位置，不得過度拉扯電源線。
 - 否則，電源線會變舊或磨損。
-



(不適用於台灣地區)

本產品附有一個三芯接地插頭。該插頭僅適用於接地型電源插座。這一特性有助於保證安全。如果您無法將插頭插入插座，請聯絡專業電工為您更換插座。切勿將隨機附帶的接地插頭插入除指定插座之外的其他任何插座中，否則可能會造成觸電。

(本插圖為馬來西亞示例。)

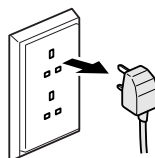



(限 MFC 型號)

安裝或更改電話線時請小心。

從牆上插座中拔掉電話線前，切勿觸摸未絕緣的電話線或接線端。切勿在雷雨天氣條件下安裝電話線。切勿將牆上電話插座安裝在潮濕的地方。



如果電源線變舊或磨損，切勿使用本產品或觸碰電源線。拔下本產品插頭時，切勿觸碰損壞 / 磨損的部分。



切勿拉扯交流電源線的中間部分。切勿在電源線上放置任何物品。切勿將本產品放置在電源線可能被踩踏的地方。否則，可能會造成觸電或火災。



Brother 強烈建議您不要使用任何種類的加長電線。

維修產品

警告



如果產品掉落或機殼損壞，可能會造成觸電。請從電源插座上拔掉產品電源線插頭，然後聯絡 Brother 客戶服務中心。



如果產品過熱、冒煙、發出強烈異味或您不小心將液體潑灑在產品上，請立即關閉電源並從電源插座上拔掉產品的電源線插頭，然後聯絡 Brother 客戶服務中心。

重要事項

遵循操作說明進行操作時，如果本產品無法正常運作，僅可以按照操作說明中述及的操作方法進行調整。操作不當可能會導致產品損壞，並增加專業人員維修產品的工作量。

重要資訊

重要安全說明

- 1 請仔細閱讀本說明書中的所有說明。
- 2 請妥善保存本說明書，以備日後查閱。
- 3 請遵循本產品上標示的所有警告事項和說明。
- 4 清潔產品外部和掃描器玻璃平台前，請先從牆上插座拔掉產品電源線插頭。切勿使用液體或清潔噴霧劑。請使用濕布清潔本產品。
- 5 切勿將本產品放置在靠近水源的地方。
- 6 切勿將本產品放置在不穩固的推車、支架或桌面上，否則產品可能會掉落而造成嚴重損壞。
- 7 機身內部以及背面或底部的狹縫和孔洞用於通風。為確保產品能夠正常使用而不會過熱，切勿堵塞或遮蓋上述通風口。切勿將本產品放置在床、沙發、地毯或其他類似表面上，以免堵塞通風口。切勿將本產品放置在散熱器或加熱器附近或上方。除非通風狀況良好，否則本產品不應進行封閉式安裝。
- 8 本產品應當連接到額定值在電流指示標籤上標明的範圍以內的交流電源上。切勿將本產品連接到直流電源上。如果無法確定，請聯絡專業電工。
- 9 本產品附有兩芯插頭或三芯接地插頭（限新加坡、馬來西亞、香港和印度），即帶有兩個或三個引腳的插頭。該插頭僅適用於接地型電源插座。這一特性有助於保證安全。如果您無法將插頭插入插座，請聯絡專業電工為您更換插座。切勿損壞接地型插頭的保護部件。
- 10 切勿在電源線上放置任何物品，包括本產品。切勿踩踏電源線。
- 11 本產品與加長電線配套使用時，確保與加長電線連接的所有產品的額定電流的總值不超過加長電線的額定電流值。
- 12 切勿在產品前方放置任何可能會阻礙列印成品的物品。切勿在傳真接收的出口放置任何物品。
- 13 列印時，切勿觸摸文件。
- 14 切勿將任何物體塞入機身的狹縫內，否則物體可能觸及危險電壓部位或使部件短路，從而導致火災或觸電。切勿在本產品上潑灑任何液體。
- 15 請勿嘗試自行維修本產品。打開或拆除蓋板可能會造成觸電和 / 或其他危險，而由此造成的損壞不屬於保固範圍。請聯絡 Brother 客戶服務中心洽詢維修事宜，或是直接連絡 Brother 經銷商 / 授權維修中心。

16 發生以下情況時，請從牆上電源插座上拔掉本產品的電源線插頭，並聯絡 Brother 授權的維修人員處理所有維修事宜：

- 電源線損壞或磨損。
- 本產品有液體進入。
- 本產品遭雨淋或被水浸泡。
- 遵循操作說明進行操作時，如果本產品無法正常運作，僅可以按照操作說明中述及的操作方法進行調整。操作不當可能會導致產品損壞，並增加專業人員維修產品的工作量。
- 產品掉落或者機殼損壞。
- 如果產品性能發生明顯變化，則表示需要維修。

產品保固及法律責任

本指引中包含的任何內容都不應影響任何現有產品保固，也不應解釋為給予任何額外產品保固。若不遵循本指引中的安全說明，可能會導致本產品的保固失效。

警告

請勿讓本產品接觸到水。本產品的使用地點不得在有水的地方，例如浴缸、水槽或游泳池；或是在有水的家電設備附近，例如冰箱；或潮溼的地下室。

請勿在雷雨環境下使用本產品，否則閃電可能會造成觸電。

切勿在有煤氣泄露的環境下使用本產品。

請僅使用隨機附帶的電源線。

注意

本產品必須安裝在容易存取的電源插座附近。假如發生緊急狀況，必須從電源插座上拔掉電源線插頭以徹底切斷電源。

核准資訊 (限 MFC 型號)

本機器設計用於附有適用連接器的雙芯模擬 PSTN 線路。

Brother 聲明，本產品可能無法在購買國以外的國家正常使用。此外，因在其他國家的公共電話線路上使用本產品造成的任何損壞均不屬於保固範圍。

無線電干擾

本產品符合 EN55022 (CISPR Publication 22)/B 類標準。將產品連接到電腦時，請確保使用長度不超過 2 米的 USB 線。

國際 ENERGY STAR® 標準合規聲明

國際 ENERGY STAR® (能源之星) 計劃旨在促進節能辦公設備的發展和普及。

作為 ENERGY STAR® 的合作夥伴，兄弟工業株式會社測定本產品符合 ENERGY STAR® 的節能標準。



適用於台灣

注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商標

Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Vista、Windows Server、SharePoint、Internet Explorer 和 Windows phone 是微軟公司在美國和 / 或其他國家的註冊商標或商標。

Apple、Macintosh、Mac OS、Safari、iPad、iPhone、iPod touch 和 OS X are 是蘋果公司在美國和其他國家的註冊商標。

App Store 是蘋果公司的服務標章。

Adobe、Illustrator 和 Reader 是 Adobe Systems 公司在美國和 / 或其他國家的註冊商標或商標。

Nuance 和 PaperPort 是 Nuance Communications 公司或其附屬公司在美國和 / 或其他國家的商標或註冊商標。

AOSS 是 Buffalo 公司的商標。

Wi-Fi、Wi-Fi Alliance 和 Wi-Fi Protected Access 是 Wi-Fi Alliance[®] 的註冊商標。

WPA、WPA2、Wi-Fi Protected Setup 和 Wi-Fi Protected Setup 標識是 Wi-Fi Alliance[®] 的商標。

Android、Android Market、Google Cloud Print 和 Google Play 是 Google 公司的商標。要使用這些商標，需要獲取 Google 公司的許可。

Mozilla 和 Firefox 是 Mozilla Foundation 的註冊商標。

UNIX 是 Open Group 在美國和其他國家的註冊商標。

Linux 是 Linus Torvalds 在美國和其他國家的註冊商標。

Bluetooth 文字商標是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，兄弟工業株式會社經過授權使用此種商標。

Intel 是 Intel 公司在美國和 / 或其他國家的商標。

本說明書中提及的軟體名稱都有一份軟體許可證協定，該協定指明了其相應的所有者。

Brother 產品、相關說明書和任何其他材料中出現的任何公司的商標名稱、產品名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。

開放源碼授權備註

本產品包含開放源碼軟體。

若要查看開放源碼備註，請轉到 Brother Solutions Center 網站 (<http://support.brother.com>) 上您的機器型號首頁的說明書下載部份。

版權和許可

©2015 兄弟工業株式會社。版權所有。

本產品包含由以下廠家開發的軟體：

©1983-1998 太平洋軟體有限公司。版權所有。

©2008 Devicescape 軟體有限公司。版權所有。

本產品包含由 ZUKEN ELMIC 公司開發的「KASAGO TCP/IP」軟體。

Brother 客戶服務中心

客戶服務

請造訪 <http://www.brother.com> 以獲取您當地的 Brother 客服中心的聯絡資訊。

維修中心地點

請聯絡您當地的 Brother 客服中心，即可得知所在國家或地區的維修中心地點。只要在 Brother 網站 (<http://www.brother.com>) 選擇您所在的國家或地區，即可找到 Brother 公司在當地的地址和電話等聯絡資訊。

非法使用複印設備

出於欺詐而複印某些條款或文件屬於違法行為。以下為非法複印文檔的不完全清單。如果您對某條款或文件有任何疑問，Brother 建議您諮詢您的法律顧問和 / 或相關法律機構。

- 貨幣
- 債券或其他債務證明
- 存款證
- 武裝部隊服役或徵兵文件
- 護照
- 郵票（作廢的或未作廢的）
- 移民文件
- 福利文件
- 政府機構簽發的支票或匯票
- 身分證明徽章或勳章

此外，某些國家法律規定禁止複印機動車駕駛證和 / 或所有權證明。

除一些受版權保護的作品可以被部分複印以進行「合理使用」外，不可複印受版權保護的作品。複印多份副本將被視為不正當使用。藝術作品等同於受版權保護的作品。

brother



www.brotherearth.com