

Lütfen makinenizi kurmadan önce Ürün Güvenlik Kılavuzu'nu okuyun. Ardından, doğru kurulum ve yükleme için lütfen bu Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu okuyun.

Bu modellerin Kullanım Kılavuzları, <http://solutions.brother.com/manuals> adresinde bulunabilir.


⚠ UYARI	<u>UYARI</u> , kaçınılmadığı takdirde, ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.
⚠ DİKKAT	<u>DİKKAT</u> , kaçınılmadığı takdirde küçük veya orta çaplı yaralanmalara neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.
ÖNEMLİ	<u>ÖNEMLİ</u> , mülke zarar verebilecek ya da üründe işlev kaybına neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.
NOT	<u>NOT</u> , çalışma ortamını, kurulum koşullarını ve özel kullanım koşullarını açıklar.

NOT

- Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu'ndaki çizimlerin çoğu DCP-T700W gösterir.
- Bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsü yoksa, verilen CD-ROM işletim sisteminiz için sürücülerini içermiyorsa veya kılavuzları ya da yardımcı programları indirmek isterseniz, <http://support.brother.com> sitesinden modelinizin sayfasını ziyaret edin.

1

Makineyi paketinden çıkarın

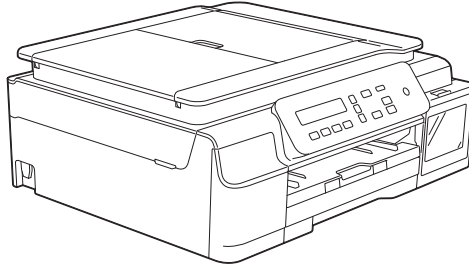

⚠ UYARI


Makinenizin ambalajlanmasında plastik torbalar kullanılmıştır. Boğulma tehlikesini önlemek için, bu plastik torbaları bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Plastik torbalar oyuncak değildir.

- a** Makineyi ve LCD'yi kaplayan koruyucu bant ve filmi ve mürekkep depo kapağını çıkarın.

2

Kumanda panelinin değiştirilmesi (gerekirse)

- a** Her iki elinizi kullanarak orijinal kumanda panelini makineden çıkarın. Daha sonra seçmiş olduğunuz dilin kumanda panelini yerleştirin.

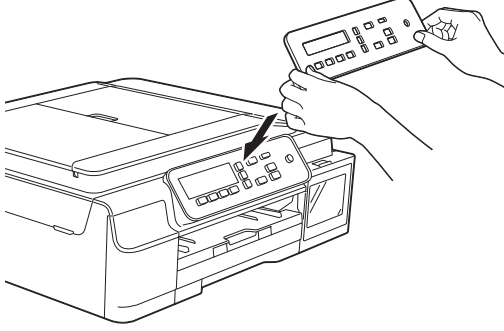

3

Elektrik kablosunu bağlayın

! UYARI

Makine, topraklı bir fişe takılmalıdır.

NOT

USB kablosunu henüz BAĞLAMAYIN (USB kablosu kullanıyorsanız).

- a** Elektrik kablosunu bağlayın.

NOT

- Kontrol panelindeki Uyarı LED'i, siz mürekkep haznelerini doldurana dek yanar.
- Yazıcı kafasının ömrünü uzatmak, en iyi mürekkep ekonomisini sağlamak ve yazdırma kalitesini korumak için, makinenin sık sık fişten çıkarılmasını ve/veya makinenin fişten çıkarılmış olarak uzun süreler boyunca bırakılmasını önermiyoruz. Makineyi fişe her taktığınızda, yazıcı kafasını otomatik olarak temizler, bu da mürekkebinizin bir kısmını kullanır.

Makinenin gücünü kesmek için  tuşunu kullanmanızı öneririz.  tuşunu kullanmak, makineye en az gücü sağlar, bu da periyodik ancak daha az sıklıkta yazıcı kafası temizliği anlamına gelir.

4

Ülkenizi ayarlayın

- a** LCD bu mesajı gösterdiğinde, **OK** tuşuna basın.

Set Country

(Ülke Ayarla)



Press OK Key

(OK Tuşuna basın)

- b** Ülkeyi seçmek için ▲ veya ▼ öğelerine basın ve **OK** tuşuna basın.
- c** Ülke ayarını onaylamak için ▲ (Yes (Evet)) öğesine basın.

5

Mürekkep kartuşlarını doldurun

! DİKKAT

Gözünüze mürekkep gelirse, hemen su ile yıkayın ve endişeleniyorsanız bir doktora başvurun.


ÖNEMLİ

Mürekkep şişelerini SALLAMAYIN. Cildinize veya giysilerinize mürekkep gelirse, hemen sabun veya deterjan ile yıkayın.


NOT

İlk önce makinenizle gelen Başlangıç Mürekkep şişelerini kullandığınızdan emin olun.

- a** Makinenin açık olduğundan emin olun.
- b** Mürekkep haznesi kapağını **1** açın.

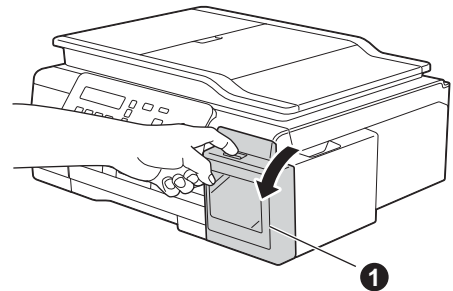

- c** Doldurmak istediğiniz rengin mürekkep haznesinin kapağını kaldırın.

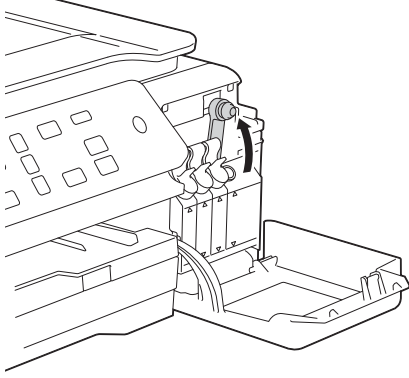


NOT

Mürekkep haznesinin kapağını tutarken mürekkebe dokunmamaya dikkat edin.

- d** Mürekkep şişesinin paketini açın.

- e** Mürekkep şişesinin kapağını açın, mürekkep şişesindeki filmi çıkarın ve daha sonra kapağı yerine takın.

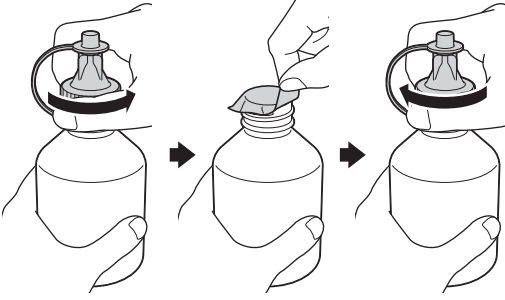

ÖNEMLİ

Mürekkep şişesi kapağını sıkıca takın. Aksi takdirde mürekkep sızıntısı olabilir.


- f** Mürekkep şişesinin ucunu çıkarın.



- g** Mürekkep haznesi kapağının renginin, doldurmak istediğiniz mürekkep rengi ile aynı olduğundan emin olun.

Mürekkebin dökülmemesi için mürekkep şişesinin ağzını sıkıca yerleştirin.


Mürekkep haznesini, şişenin ortasını gösterildiği gibi hafifçe sıkarak boşaltın.

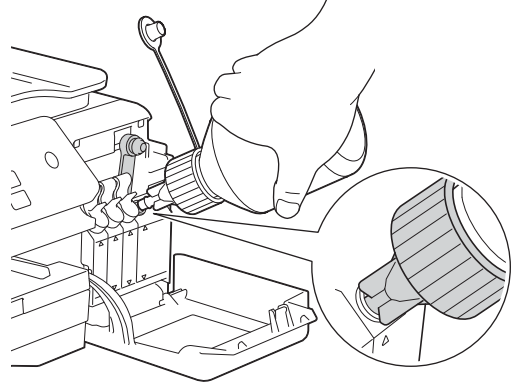


NOT

- Mürekkep haznesini doldururken mürekkep sıçratmamaya dikkat edin.
- Tüm şişeyi mürekkep haznesine dökün.

- h** Şişenin ağzını mürekkebin dökülmemesi için yukarı kaldırın, daha sonra şişenin ağzını mürekkep haznesinden çıkarın.

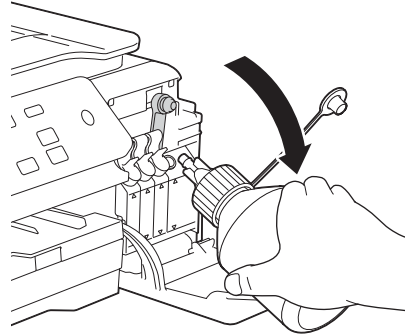

- i** Sıkıca kapamak için mürekkep haznesinin kapağını aşağıya doğru itin.

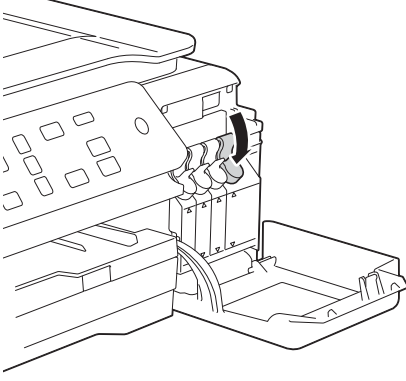


- j** Diğer üç mürekkep tankı için de **c** ile **i** arası adımları tekrar edin.

- k** Mürekkep haznesi kapağını kapatın.

ÖNEMLİ

Mürekkep depolarını doldurduktan sonra ürünü yana YATIRMAYIN. Aksi halde mürekkep akabilir ve üründe dahili bir hasar meydana gelebilir.

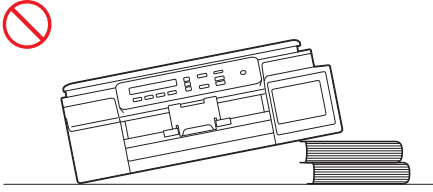


NOT

Makine baskı için mürekkep kanalı sistemini hazırlayacaktır. Bu işlem yaklaşık yedi dakika sürecektir. Makineyi kapatmayın. Beklerken bir sonraki adımı gerçekleştirmenizi öneririz.


6 Düz A4 kağıdı yükleyin

- a** Kağıt çekmecesini tamamen makinenin dışına doğru çekin.
- b** Çıkan kağıt çekmece kapağını açın.
- c** Kağıt boyutunu ayarlamak için kağıt genişlik kılavuzlarına **1** nazikçe bastırıp kaydırın ve ardından kağıt uzunluk kılavuzlarını **2** bastırıp kaydırın.

Kağıt genişlik kılavuzlarındaki **1** ve kağıt uzunluk kılavuzlarındaki **2** üçgen işaretlerinin **3**, kullandığınız kağıt boyutunun işaretiyle hizalı olduğundan emin olun.

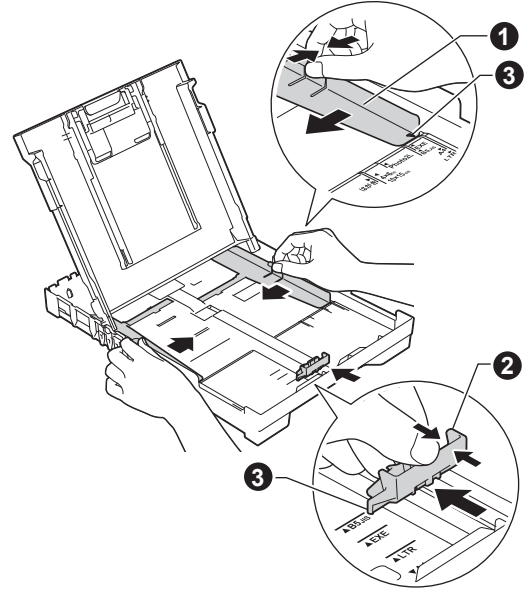

- d** Kağıt sıkışmalarını ve hatalı beslemeleri önlemek için kağıt destesini iyice havalandırın.

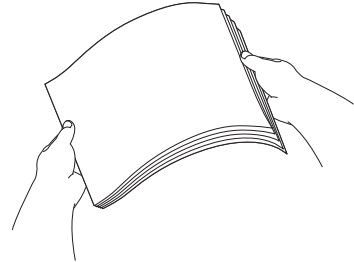


NOT

Kağıdın kıvrılmış veya buruşuk olmadığından her zaman emin olun.

- e** Kağıdı nazıkçe yazdırma yüzü aşağıya ve üst kenar önce gelecek şekilde kağıt çekmecesine yerleştirin. Kağıdın, çekmece içinde düz olduğunu kontrol edin.

ÖNEMLİ

Kağıdı içeriye doğru fazla itmemeye dikkat edin, çekmecenin arka tarafında havaya kalkabilir ve kağıt besleme sorunlarına yol açabilir.

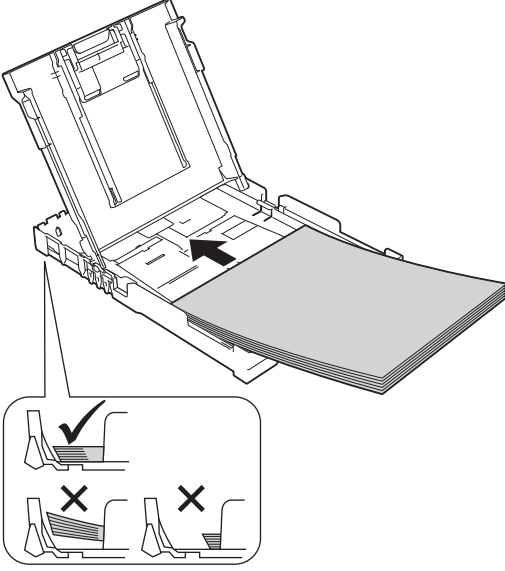

- f** Kağıt genişlik kılavuzlarını iki elinizle nazıkçe kağıda göre ayarlayın. Kağıt genişlik kılavuzlarının, kağıdın kenarlarına dokunduğundan emin olun.
- g** Çıkan kağıt çekmece kapağını kapatın.
- h** Kağıt çekmecesini yavaşça iterek makineye takın.
- i** Kağıt çekmecesini yerinde tutarken, kağıt desteğini tık sesi duyuluncaya kadar dışarı çekin ve ardından kağıt desteği kapağını açın.

7

Baskı kalitesini kontrol edin

- a** Hazırlık işlemi bitince LCD bu mesajı gösterir

Kağıdı Ayar. Ve



Başlat'a basın

Renkli Başlat tuşuna basın.

- b** Sayfadaki dört adet renkli bloğun kalitesini kontrol edin. (siyah/sarı/cyan/macenta)
- c** Çizgilerin tümü net ve görülebilir durumdaysa, kalite kontrolünü bitirmek ve bir sonraki adıma geçmek için ▲ (Evt) ögesine basın. Çizgilerde eksiklik varsa, ▼ (Hyr) ögesine basın ve LCD'deki adımları izleyin.

8

Tarih ve saati ayarlayın

Tarih ve saati ayarlamak, makinenin, yazıcı kafasını düzenli olarak temizlemesini ve optimum baskı kalitesinin korunmasını sağlar.

- a** LCD bu mesajı gösterdiğinde, **OK** tuşuna basın.

Tarih ve Saat

↑

Gir - Tamam Tuşu

- b** Yılın son iki rakamını girmek için ▲ veya ▼ ögesine ve ardından **OK** ögesine basın.
- c** ▲ veya ▼ tuşuna basarak ay için iki basamak girin, daha sonra **OK** tuşuna basın.
- d** ▲ veya ▼ tuşuna basarak gün için iki basamak girin, daha sonra **OK** tuşuna basın.
- e** Ülkenize bağlı olarak:
▲ veya ▼ tuşuna basarak 12'li Saat veya 24'lü Saat ögesini seçin, daha sonra **OK** tuşuna basın.
- f** ▲ veya ▼ tuşuna basarak saat için iki basamak girin, daha sonra **OK** tuşuna basın.
- g** ▲ veya ▼ tuşuna basarak dakika için iki basamak girin, daha sonra **OK** tuşuna basın.
(Yalnızca 12'li Saat için)
▲ veya ▼ tuşuna basarak AM veya PM ögesini seçin, daha sonra **OK** tuşuna basın.

NOT

Tarihi, saati ve saat tipini (12'li veya 24'lü) istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için >>Basit Kullanım Kılavuzu: Tarih ve saati ayarlama

9

Kablosuz kurulum (DCP-T500W/T700W) (gerekirse)

LCD'de Kablosuzu Kur? mesajı görünür.

Bir mobil aygıt kullanarak kablosuz kurulum için **a** adımına gidin.

Windows® ve Macintosh kullanıcıları için **b** adımına gidin.

- a** ▲ ögesine basarak Evt ögesini seçin.
Kablosuz kurulumla devam etmek için sayfa 13 içindeki **11** numaralı adıma gidin.
- b** ▼ ögesine basarak Hyr ögesini seçin.
Windows® ve Macintosh kullanıcıları için kablosuz kurulum talimatları, sayfa 13'te başlayarak, daha sonra ele alınacak.



10

Bağlantı tipinizi seçin

Bu yükleme talimatları Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 ve Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x içindir.


NOT

Bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsü yoksa, verilen CD-ROM işletim sisteminiz için sürücülerini içermiyorsa veya kılavuzları ya da yardımcı programları indirmek isterseniz, <http://support.brother.com> sitesinden modelinizin sayfasını ziyaret edin. CD-ROM'da sunulan bazı yazılım uygulamaları, indirme olarak mevcut olmayabilir.

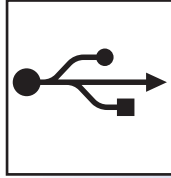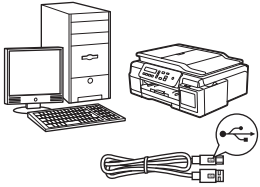

USB arayüz kablosu için

Windows®, sayfa 8'e gidin
Macintosh, sayfa 11'e gidin

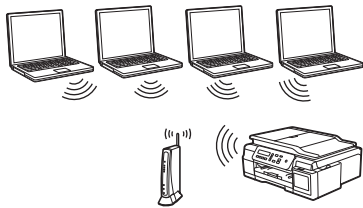

Kablosuz Ağ için (DCP-T500W/T700W)

Windows® ve Macintosh,
sayfa 13'e gidin

Windows®
USB
Macintosh

Kablosuz Ağ



USB

Windows®

Windows® USB arayüzü kullanıcıları için

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1)

11 Kurmadan önce

Bilgisayarınızın AÇIK olduğundan ve oturumu Yönetici haklarıyla açtığınızdan emin olun.

12 MFL-Pro Suite'i yükleyin

- a** CD-ROM'u CD-ROM sürücünüze koyun. Model adı ekranı açılırsa makinenizi seçin. Dil ekranı açılırsa dilinizi seçin.

NOT

Brother ekranı otomatik olarak açılmazsa, **Bilgisayar (Bilgisayarım)** öğesine gidin.

(Windows® 8 için: Görev çubuğundaki



(Dosya Gezgini) simgesine tıklayın ve ardından **Bilgisayar** öğesine gidin.)

CD-ROM simgesine çift tıklayın ve ardından **start.exe** öğesine çift tıklayın.

- b** Lisans anlaşmasını kabul ediyorsanız, **MFL-Pro Suite Kur** ve **Evet** öğelerine tıklayın.

- c** (DCP-T500W/T700W) **Yerel Bağlantı (USB)** öğesini seçin ve ardından **İleri** öğesine tıklayın.


(DCP-T300) **Standart** öğesini seçin ve ardından **İleri** öğesine tıklayın.

- d** **USB kablosunu takın** ekranı belirene kadar ekrandaki talimatları izleyin.




13 USB kablosunu bağlayın


a

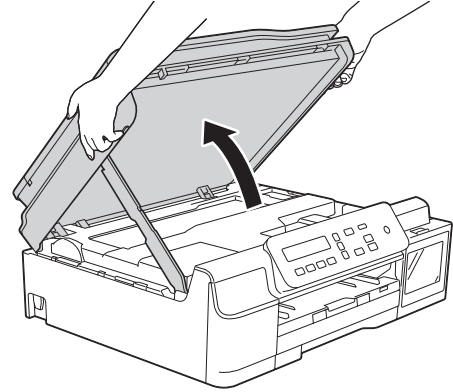

b

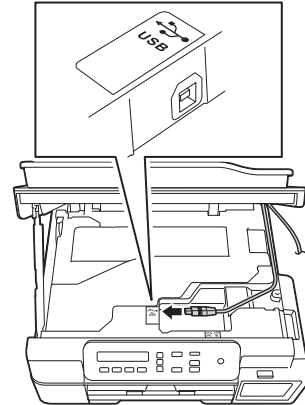

c

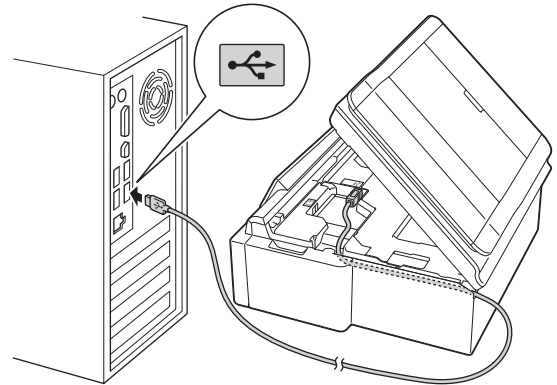

ÖNEMLİ


Hataya neden olabileceğinden, kablunun kapağın kapanmasına engel olmadığından emin olun.



USB

Windows®

d

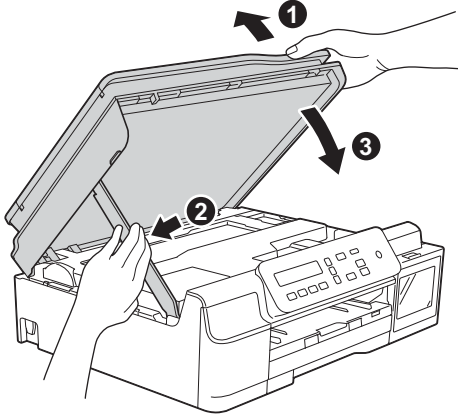

⚠ DİKKAT

Tarayıcı kapağı kapanırken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.

e Yükleme otomatik olarak devam edecektir. Yükleme ekranları birer birer görüntülenir.

f **Environmental Advice for Imaging Equipment** (Görüntüleme Ekipmanı için Çevresel Öneriler) ekranı açılırsa, **İleri** ögesine tıklayın.

g **On-Line Kayıt** ekranı görüntülendiğinde, ekrandaki talimatları izleyin. **İleri** ögesine tıklayın.

h Makinenizi varsayılan yazıcı olarak ayarlamak istemiyorsanız, **Varsayılan Yazıcı olarak kurunuz** onay kutusunu temizleyin ve sonra **İleri** ögesine tıklayın.

i **Kurulum Tamamlandı** penceresi görüntülendiğinde, ayarları onaylayın ve sonra **İleri** ögesine tıklayın.

14

Bitirin ve yeniden başlatın

a Bilgisayarınızı yeniden başlatmak için **Son** ögesine tıklayın. Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra oturumu Yönetici haklarıyla açmanız gerekmektedir.

NOT

Yazılım kurulumu sırasında bir hata mesajı görüntülenirse, masaüstündeki (**Brother Utilities**) ögesine çift tıklayın; daha sonra, açılır listeye tıklayın ve model adınızı seçin (eğer seçili değilse). Sol navigasyon çubuğunda **Araçlar** ögesine tıklayın, daha sonra **Kurulum Tanıları** ögesine tıklayın.

b Aşağıdaki ekran belirecektir.

- **Yazılım Güncelleme Ayarları** ekranı görüntülendiğinde, istediğiniz yazılım güncelleme ayarını seçin ve **Tamam** ögesine tıklayın.
- Brother Ürün Arama ve Destek Programı ekranı açıldığında, tercihinizi seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

NOT

- Yazılım güncellemesi ve Brother Ürün Arama ve Destek Programı için İnternet erişimi gereklidir.
- MFL-Pro Suite'i kurduğunuzda, Brother Yardım da otomatik olarak kurulacaktır. Brother Yardım, görev tepsisindeki ögesine çift tıkladığınız zaman Brother Çözüm Merkezi'ne erişmenizi sağlayacaktır.

Son

Kurulum tamamlandı.

Windows®
USB
Macintosh



İsteğe bağlı uygulamaları kurmak için:

Şimdi şuraya gidin:

Sayfa 21

NOT

Windows® 8 kullanıcıları: Brother kılavuzları PDF formatında ise, onları açmak için Adobe® Reader®'ı kullanın. Adobe® Reader® bilgisayarınızda kuruluysa ama dosyaları Adobe® Reader®'da açamıyorsanız, PDF için dosya ilişkilendirmesini değiştirin (bkz. *Adobe® Reader® (Windows® 8) içinde PDF dosyası nasıl açılır* sayfa 23).



Macintosh USB arayüzü kullanıcıları için (Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x)

11 Kurmadan önce

Makinenizin elektrik kaynağına bağlı olduğundan ve Macintosh bilgisayarınızın AÇIK olduğundan emin olun. Oturumu, Yönetici haklarıyla açmanız gerekmektedir.

NOT


Mac OS X v10.7.0 ila 10.7.4 kullanıcıları için, Mac OS X v10.7.5 - 10.9.x sürüm yükseltmesi yapın.

12 USB kablosunu bağlayın


NOT

- Makineyi, klavye veya elektrik beslemesi olmayan, USB hub üzerindeki bir USB bağlantı noktasına BAĞLAMAYIN.
- Makineyi doğrudan Macintosh bilgisayarınıza bağlayın.


a

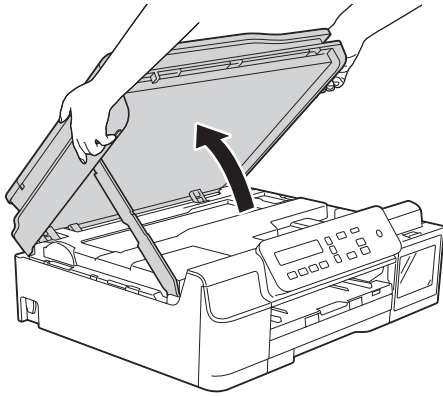

b

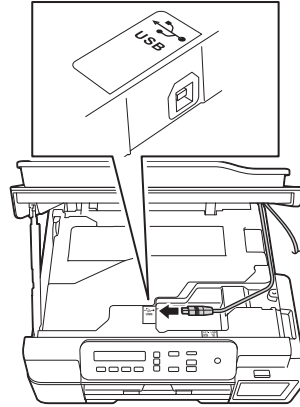


c

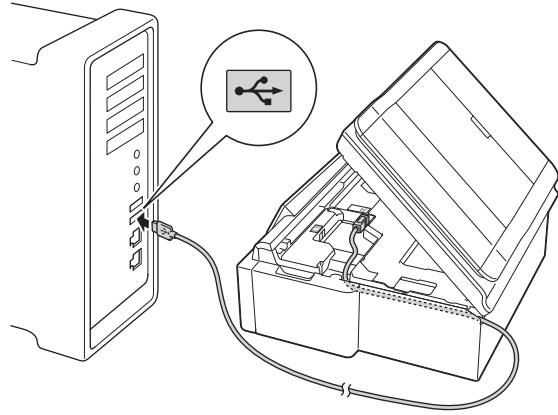

ÖNEMLİ

Hataya neden olabileceğinden, kablunun kapağın kapanmasına engel olmadığından emin olun.

d

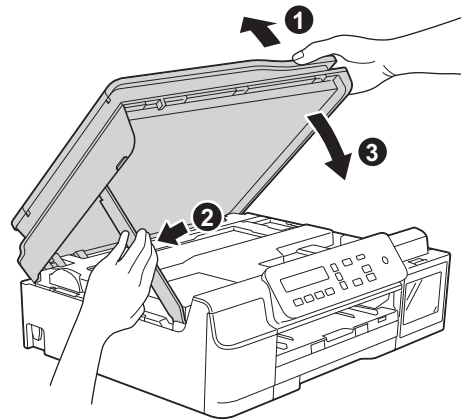

⚠ DİKKAT

Tarayıcı kapağı kapanırken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.



13

Sürücülerı yükleyin

- a** CD-ROM'u CD-ROM sürücünüze koyun.
- b** **Driver Download** (Sürücü İndirme) simgesine çift tıklayın.
İnternet erişimi gereklidir.
Kurulumu devam etmek için ekrandaki talimatları izleyin.



CD-ROM sürücünüz yoksa, yazılımı <http://solutions.brother.com/mac> adresinden indirebilirsiniz.

Son

Kurulum tamamlandı.



Kablosuz arayüz kullanıcıları için (DCP-T500W/T700W)

11

Başlamadan önce

NOT

Makinenizde daha önceden kablosuz ayarları yapılandırdıysanız, kablosuz ayarları yeniden yapılandırabilmek için ağ ayarlarınızı sıfırlamalısınız.

Makinenizde **Menü** tuşuna basın.

▲ veya ▼ ögesine basarak, 3. Ağ ögesini seçin. **OK** tuşuna basın.

▲ veya ▼ ögesine basarak, 0. Ağ Sıfırlama ögesini seçin. **OK** tuşuna basın.

Değişiklikleri kabul etmek için ▲ tuşuna çift basın.

NOT

Makinenizi Geçici modda kurmak için (erişim noktası/yönlendiricisi bulunmayan kablosuz bağlantıya uygun bir bilgisayara bağlıdır), *Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu* içindeki talimatlara bakın.

Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'nu indirmek için, <http://solutions.brother.com/manuals> web sitesini ziyaret edin ve modelinizin Kılavuz sayfasına gidin.

12

Kablosuz kurulum yönteminizi seçin

Aşağıdaki talimatlar, Brother makinenizi bir kablosuz ağa ayarlamanız için üç yöntem sunacaktır. Kablosuz kurulumu sayfa 6 içindeki adım **9** ile başladıysanız, **b** veya **c** yöntemine gidin. Tüm diğer kullanıcılar, ortamları için tercih ettikleri yöntemi seçebilir.

a yöntemi, bağlanmak için önerilen yöntemdir (Windows® veya Macintosh).

a CD-ROM'u kullanarak kurulum (Windows® ve Macintosh)

- Bu yöntem için, ağınıza kablosuz bağlanan bir bilgisayar kullanmanızı öneririz.
- Bir USB kablosu, bazı durumlarda gerekli olabilir.

Şimdi şuraya gidin:

sayfa 15



Kablosuz Ağ Kullanıcıları için

b

Kurulum Sihirbazı'nı kullanarak, kontrol panelinden manüel kurulum (Windows®, Macintosh ve mobil aygıtlar)

Kablosuz erişim noktanız/yönlendiriciniz WPS (Wi-Fi Protected Setup™) veya AOSS™'u desteklemiyorsa, kablosuz erişim noktanızın/yönlendiricinizin **kablosuz ağ ayarlarını** aşağıdaki alana yazın.

Kurulum sırasında desteğe ihtiyacınız olursa ve Brother müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek isterseniz, SSID'nizin (Ağ İsmi) ve Ağ Anahtarınızın hazır olduğundan emin olun. Bu bilgiyi tespit etme konusunda size destek veremeyiz.

Öğe	Geçerli kablosuz ağ ayarlarını kaydedin
SSID (Ağ İsmi)	
Ağ Anahtarı*	

* Ağ Anahtarı ifadesi yerine, Parola, Güvenlik Anahtarı veya Şifreleme Anahtarı ifadeleri de kullanılabilir.

NOT

Bu bilgiyi bilmiyorsanız (SSID ve Ağ Anahtarı), kablosuz kurulumuna devam edemezsiniz.

Bu bilgiyi nasıl bulabilirim?

- 1) Kablosuz erişim noktanız/yönlendiriciniz ile birlikte gelen belgeleri kontrol edin.
- 2) Başlangıç SSID'si, üretici ismi veya model ismi olabilir.
- 3) Güvenlik bilgilerini bilmiyorsanız, lütfen yönlendirici üreticisine, sistem yöneticinize veya İnternet hizmet sağlayıcınıza danışın.


Şimdi şuraya gidin:

sayfa 16

c

WPS veya AOSS™ kullanarak tek tuşla kurulum (Windows®, Macintosh ve mobil aygıtlar)

Bu yöntemi, kablosuz erişim noktanız/yönlendiriciniz, otomatik kablosuz (tek tuş) kurulumunu (WPS veya AOSS™) destekliyorsa kullanın.

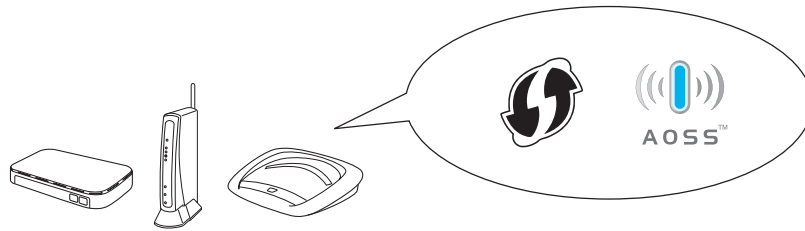

Şimdi şuraya gidin:

sayfa 17



13

CD-ROM'u kullanarak kurulum (Windows® ve Macintosh)

Macintosh Kullanıcıları için:

<http://solutions.brother.com/mac> adresinden en son yazılımı indirin. **Start Here OSX** ögesine çift tıklayın. Kablosuz kurulumu seçin ve bilgisayar ekranınızdaki Kablosuz Aygıt Kurulum talimatlarını izleyin.

Windows® Kullanıcıları için:

- a** CD-ROM'u CD-ROM sürücünüze koyun. Model adı ekranı açılırsa makinenizi seçin. Dil ekranı açılırsa dilinizi seçin.

NOT

Brother ekranı otomatik olarak açılmazsa, **Bilgisayar (Bilgisayarım)** ögesine gidin.

(Windows® 8 için: Görev çubuğundaki



(Dosya Gezgini) simgesine tıklayın ve ardından **Bilgisayar** ögesine gidin.)

CD-ROM simgesine çift tıklayın ve ardından **start.exe** ögesine çift tıklayın.

- b** Lisans anlaşmasını kabul ediyorsanız, **MFL-Pro Suite Kur** ve **Evet** öğelerine tıklayın.
- c** **Kablosuz Ağ Bağlantısı** ögesini seçin ve ardından **İleri** ögesine tıklayın.
- d** **Güvenlik Duvarı/AntiVirüs algılandı** ekranı görüntülendiğinde, **Ağ bağlantısını etkinleştirmek ve kurulumu devam etmek için Güvenlik Duvarı port ayarlarını değiştir. (Önerilen)** ögesini seçin ve ardından **İleri** ögesine tıklayın.

Windows® Güvenlik Duvarı kullanmıyorsanız, aşağıdaki ağ bağlantı noktalarını nasıl ekleyeceğinizle ilgili bilgi için güvenlik duvarı yazılımınız ile verilen talimatlara bakın.

- Ağdan tarama için UDP bağlantı noktası 54925'i ekleyin.
- Hala ağ bağlantınız ile ilgili sorun yaşıyorsanız, 137 veya 161 numaralı UDP bağlantı noktalarını ekleyin.

- e** Brother makinesini kurmak için ekrandaki talimatları izleyin.



Makineniz şimdi kablosuz ağınıza bağlanmayı deneyecek. Bu, birkaç dakika sürebilir.



Kablosuz kurulumu tamamlandı.

MFL-Pro Suite'i yüklemek için

Windows® kullanıcıları için:

Şimdi şuraya gidin:

sayfa 18'da adım 15-e



13

Kurulum Sihirbazı'nı kullanarak, kontrol panelinden manüel kurulum (Windows®, Macintosh ve mobil aygıtlar)

- a** Kablosuz kurulumuna sayfa 6 içindeki adım 9 ile başladıysanız, ▲ veya ▼ ögesine basarak 1.Kur. Sihirbazı ögesini seçin ve OK tuşuna basın. Ardından c adımına gidin. Tüm diğer kullanıcılar b adımına gidebilir.
- b** Makinenizde Menü tuşuna basın. ▲ veya ▼ ögesine basarak, 3. Ağ ögesini seçin. OK tuşuna basın. ▲ veya ▼ ögesine basarak, 3. Kur. Sihirbazı ögesini seçin. OK tuşuna basın.
- c** Kblsz Ağ Etkn? görüntülediğinde, kabul etmek için ▲ (Evt) tuşuna basın. Bu, kablosuz kurulum sihirbazını başlatır. İptal etmek için, Durdur/Çık tuşuna basın.
- d** Makine, mevcut SSID'leri arayacaktır. Mevcut SSID'lerin listesinin görüntülenmesi birkaç saniye sürebilir. SSID'lerin bir listesi görüntülendiyse, ▲ veya ▼ ögesine basarak sayfa 14 sayfasında 12-b numaralı adımda yazdığınız SSID'yi seçin. OK tuşuna basın.
- Makine bir Ağ Anahtarı girmenizi istiyorsa, e adımına gidin. Aksi durumda, f adımına gidin.

NOT

- Liste boşsa, kablosuz erişim noktasının/yönlendiricisinin gücü olduğundan ve SSID'yi yayınladığından emin olun. Makinenizi kablosuz erişim noktasına/yönlendiricisine yakınlaştırın ve b adımından tekrar başlayın.
- Erişim noktanız SSID'yi yayınlamamaya ayarlanmışsa, SSID adını manüel olarak eklemeniz gerekecektir. Daha fazla bilgi için, bkz. Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.

e

Sayfa 14 içindeki 12-b numaralı adımda harf veya rakamları seçmek için ▲, ▼ tuşlarını kullanarak yazdığınız Ağ Anahtarını girin. **Büyült/Küçült** veya **Kopya Sayısı** tuşunu kullanarak imleci sola veya sağa hareket ettirin.



Örneğin, a harfini girmek için, ▲ tuşuna bir defa basın. 3 rakamını girmek için, ▲ tuşunu rakam görünene kadar basılı tutun.

NOT

Harfler şu sırada görünür: Küçük harf, büyük harf, rakamlar ve ardından özel harfler. (Daha fazla bilgi için, bkz. Kablosuz Ayarları için Metin Girme sayfa 22.)

Tüm karakterleri girdiğinizde OK tuşuna basın ve ardından ayarlarınızı uygulamak için ▲ (Evt) tuşuna basın.

f

Makineniz şimdi kablosuz ağına bağlanmayı deneyecek. Bu, birkaç dakika sürebilir. LCD'de OK Tuşuna basın görüldüğünde OK tuşuna basın.



Kablosuz kurulumu tamamlandı.

NOT

Mobil aygıt kullanıcıları için:

- Mobil aygıtınızı, bir Wi-Fi® bağlantısını kullanarak, bir kablosuz erişim noktasına/yönlendiricisine bağlayın.
- Brother iPrint&Scan programını (Android™/iOS/Windows® Telefonu) mobil aygıtınızın uygulama indirme sitesinden indirin ve kurun.
- Kullandığınız uygulamanın Kullanım Kılavuzu'nu indirmek için (Brother iPrint&Scan), <http://support.brother.com> adresinde Brother Çözüm Merkezi'ni ziyaret edin ve modelinizin sayfasındaki Kılavuzlar'a tıklayın.

MFL-Pro Suite'i yüklemek için 14 numaralı adım ile devam edin.

Windows® kullanıcıları için:

Şimdi şuraya gidin:

Sayfa 18

Macintosh kullanıcıları için:

Şimdi şuraya gidin:

Sayfa 20



13

WPS veya AOSS™ kullanarak tek tuşla kurulum (Windows®, Macintosh ve mobil aygıtlar)

- a** Kablosuz erişim noktanızda/yönlendiricinizde, aşağıda gösterildiği gibi WPS veya AOSS™ simgesinin bulunduğunu onaylayın.



- b** Brother makinenizi, WPS veya AOSS™ erişim noktanızın/yönlendiricinizin menziline koyun. Ortamınıza bağlı olarak menzil değişebilir. Erişim noktası/yönlendirici ile verilen kullanım kılavuzuna bakın.

Kablosuz kurulumu sayfa 6 içindeki adım 9 ile başladıysanız, ▲ veya ▼ ögesine basarak 3. WPS/AOSS ögesini seçin ve OK tuşuna basın.

Ardından d adımına gidin.

Tüm diğer kullanıcılar c adımına gidebilir.


- c** Makinenizde Menü tuşuna basın. ▲ veya ▼ ögesine basarak, 3. Ağ ögesini seçin. OK tuşuna basın. ▲ veya ▼ ögesine basarak, 4. WPS/AOSS ögesini seçin. OK tuşuna basın.

- d** Kablosuz Ağ Etkin? görüntülediğinde, kabul etmek için ▲ (Evet) tuşuna basın. Bu, kablosuz kurulum sihirbazını başlatır.

NOT

Kablosuz erişim noktanız/yönlendiriciniz WPS'yi destekliyorsa, makinenizi PIN (Kişisel Kimlik Numarası) Yöntemi'ni kullanarak da yapılandırabilirsiniz. >>Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu

- e** Kablosuz erişim noktanızdaki/yönlendiricinizdeki WPS veya AOSS™ düğmesine basın (daha fazla bilgi için, kablosuz erişim noktanız/yönlendiriciniz ile verilen talimatlara bakınız).

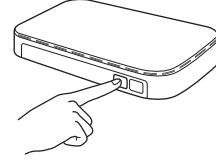

Bu özellik, makinenizi yapılandırmak için kablosuz erişim noktanızın/yönlendiricinizin hangi modu (WPS veya AOSS™) kullandığını otomatik olarak algılayacaktır.

LCD'de OK Tuşuna basın görüldüğünde OK tuşuna basın.



Kablosuz kurulumu tamamlandı.

NOT

Mobil aygıt kullanıcıları için:

- Mobil aygıtınızı, bir Wi-Fi bağlantısını kullanarak, bir kablosuz erişim noktasına/yönlendiricisine bağlayın.
- Brother iPrint&Scan programını (Android™/iOS/Windows® Telefonu) mobil aygıtınızın uygulama indirme sitesinden indirin ve kurun.
- Kullandığınız uygulamanın Kullanım Kılavuzu'nu indirmek için (Brother iPrint&Scan), <http://support.brother.com> adresinde Brother Çözüm Merkezi'ni ziyaret edin ve modelinizin sayfasındaki Kılavuzlar'a tıklayın.

MFL-Pro Suite'i yüklemek için 14 numaralı adım ile devam edin.

Windows® kullanıcıları için:

Şimdi şuraya gidin:

Sayfa 18

Macintosh kullanıcıları için:

Şimdi şuraya gidin:

Sayfa 20



Sürücülerini ve yazılımı yükleyin

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1)

14 Kurmadan önce

Bilgisayarınızın AÇIK olduğundan ve oturumu Yönetici haklarıyla açtığınızdan emin olun.

15 MFL-Pro Suite'i yükleyin

- a** CD-ROM'u CD-ROM sürücünüze koyun. Model adı ekranı açılırsa makinenizi seçin. Dil ekranı açılırsa dilinizi seçin.

NOT

Brother ekranı otomatik olarak açılmazsa, **Bilgisayar (Bilgisayarım)** öğesine gidin.

(Windows® 8 için: Görev çubuğundaki



(Dosya Gezgini) simgesine tıklayın ve ardından **Bilgisayar** öğesine gidin.)

CD-ROM simgesine çift tıklayın ve ardından **start.exe** öğesine çift tıklayın.

- b** Lisans anlaşmasını kabul ediyorsanız, **MFL-Pro Suite Kur** ve **Evet** öğelerine tıklayın.
- c** **Kablosuz Ağ Bağlantısı** öğesini seçin ve ardından **İleri** öğesine tıklayın.
- d** **Güvenlik Duvarı/AntiVirüs algılandı** ekranı görüntülediğinde, **Ağ bağlantısını etkinleştirmek ve kurulumu devam etmek için Güvenlik Duvarı port ayarlarını değiştir. (Önerilen)** öğesini seçin ve ardından **İleri** öğesine tıklayın.

Windows® Güvenlik Duvarı kullanmıyorsanız, aşağıdaki ağ bağlantı noktalarını nasıl ekleyeceğinizle ilgili bilgi için güvenlik duvarı yazılımınız ile verilen talimatlara bakın.

- Ağdan tarama için UDP bağlantı noktası 54925'i ekleyin.
- Hala ağ bağlantınız ile ilgili sorun yaşıyorsanız, 137 veya 161 numaralı UDP bağlantı noktalarını ekleyin.

- e** Listedeki makinenizi seçin ve **İleri** öğesine tıklayın.

NOT

- Makineniz ağ üzerinde bulunamadıysa, ekrandaki talimatları izleyerek ayarlarınızı onaylayın. Bu hata ile karşılaşırsanız sayfa 14 içindeki **12-b** numaralı adıma gidin ve kablosuz bağlantıyı yeniden kurun.
- WEP kullanıyorsanız ve LED **Bağlandı** mesajını gösteriyorsa ancak makineniz ağda bulunamıyorsa, WEP anahtarını doğru girdiğinizi kontrol edin. WEP anahtarı büyük-küçük harf duyarlıdır.

- f** Brother sürücülerinin kurulumu otomatik olarak başlar. Kurulum ekranları birer birer görüntülenir.

- g** **Environmental Advice for Imaging Equipment** (Görüntüleme Ekipmanı için Çevresel Öneriler) ekranı açılırsa, **İleri** öğesine tıklayın.

- h** **On-Line Kayıt** ekranı belirdiğinde, ekrandaki talimatları izleyin. **İleri** öğesine tıklayın.

- i** Makinenizi varsayılan yazıcı olarak ayarlamak istemiyorsanız, **Varsayılan Yazıcı olarak kurunuz** onay kutusunu temizleyin ve sonra **İleri** öğesine tıklayın.

- j** **Kurulum Tamamlandı** penceresi görüntülediğinde, ayarları onaylayın ve sonra **İleri** öğesine tıklayın.



16

Bitirin ve yeniden başlatın

- a** Bilgisayarınızı yeniden başlatmak için **Son** ögesine tıklayın. Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra oturumu Yönetici haklarıyla açmanız gerekmektedir.

NOT

Yazılım kurulumu sırasında bir hata mesajı görüntülenirse, masaüstündeki  (**Brother Utilities**) ögesine çift tıklayın; daha sonra, açılır listeye tıklayın ve model adınızı seçin (eğer seçili değilse). Sol navigasyon çubuğunda **Araçlar** ögesine tıklayın, daha sonra **Kurulum Tanıları** ögesine tıklayın.

- b** Aşağıdaki ekran belirecektir.

- **Yazılım Güncelleme Ayarları** ekranı görüntülendiğinde, istediğiniz yazılım güncelleme ayarını seçin ve **Tamam** ögesine tıklayın.
- Brother Ürün Arama ve Destek Programı ekranı açıldığında, tercihinizi seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

NOT

- Yazılım güncellemesi ve Brother Ürün Arama ve Destek Programı için İnternet erişimi gereklidir.
- MFL-Pro Suite'i kurduğunuzda, Brother Yardım da otomatik olarak kurulacaktır. Brother Yardım, görev tepsisindeki  ögesine çift tıkladığınız zaman Brother Çözüm Merkezi'ne erişmenizi sağlayacaktır.

Son

Kurulum tamamlandı.

İsteğe bağlı uygulamaları kurmak için:

Şimdi şuraya gidin:

Sayfa 21

NOT

Windows® 8 kullanıcıları: Brother kılavuzları PDF formatında ise, onları açmak için Adobe® Reader®'ı kullanın. Adobe® Reader® bilgisayarınızda kurulu ise ancak dosyaları Adobe® Reader®'da açamıyorsanız, PDF için dosya ilişkilendirmesini değiştirin (bkz. *Adobe® Reader® (Windows® 8) içinde PDF dosyası nasıl açılır* sayfa 23).



Sürücülerini ve yazılımı yükleyin (Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x)

14

Kurmadan önce

Makinenizin elektrik kaynağına bağlı olduğundan ve Macintosh bilgisayarınızın AÇIK olduğundan emin olun. Oturumu, Yönetici haklarıyla açmanız gerekmektedir.

NOT

Mac OS X v10.7.0 ila 10.7.4 kullanıcıları için, Mac OS X v10.7.5 - 10.9.x sürüm yükseltmesi yapın.

15

Sürücülerini yükleyin

- a** CD-ROM'u CD-ROM sürücünüze koyun.
- b** **Driver Download** (Sürücü İndirme) simgesine çift tıklayın.
Kurulumu devam etmek için ekrandaki talimatları izleyin.
Bazı durumlarda bir USB kablosu gerekli olabilir.



CD-ROM sürücünüz yoksa, yazılımı <http://solutions.brother.com/mac> adresinden indirebilirsiniz.

Son

Kurulum tamamlandı.

1

İsteğe bağlı uygulamaları yükleyin

Aşağıdaki uygulamaları yükleyebilirsiniz.

BookScan&Whiteboard Suite, Reallusion, Inc tarafından desteklenmektedir

Homepage Print 2* CORPUS tarafından desteklenir

* Bu uygulama, Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0 ve Firefox® 3'ü destekler.

NOT

- Makine AÇIK konumda ve bilgisayara bağlı olmalıdır.
- Bazı uygulamalar İnternet erişimine ihtiyaç duyar.
- Oturumu Yönetici haklarıyla açtığınızdan emin olun.
- Bu uygulamalar, Windows Server® 2003/2008/2012 serisi için mevcut değildir.

- a** CD-ROM'u çıkarıp tekrar takarak üst menüyü tekrar açın veya kök klasörden **start.exe** programını çift tıklayıp makinenizi seçin. Dil ekranı açılırsa dilinizi seçin.
- b** CD-ROM **Üstteki Menü** görüntülenecektir. **Ek Uygulamalar** ögesine tıklayın.
- c** Yükleme istediğiniz uygulamanın düğmesini tıklayın.
- d** Yükleme tamamlandığında, yüklemek istediğiniz sonraki uygulama için düğmeye tıklayın.
Çıkmak için, **Çıkış** ögesine tıklayın.

NOT

BookScan&Whiteboard Suite ögesini başlatmak için, masaüstünüzdeki kısayol simgesine çift tıklayın.

Homepage Print 2 uygulamasını başlatmak için,



(Başlat) > Tüm Programlar > **Homepage Print 2 > Homepage Print 2** ögesine tıklayın.

Windows® 8: Farenizi, masaüstünüzün sağ alt köşesine götürün. Menü çubuğu belirdiğinde, **Başlangıç > Homepage Print 2** ögesine tıklayın.

Windows® 8.1: Farenizi, **Başlangıç** ekranının sol alt köşesine getirin ve  ögesine tıklayın.

Uygulamalar ekranı görüntülendiğinde, **Homepage Print 2** ögesine tıklayın.

Ağ Kullanıcıları için

Ağ ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlayın

Dahili Yazıcı/Tarayıcı sunucusunun tüm ağ ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

- a** Makinenin boşta olduğundan emin olun.
- b** **Menü** tuşuna basın.
- c** ▲ veya ▼ ögesine basarak, 3 .Ağ ögesini seçin.
OK tuşuna basın.
- d** ▲ veya ▼ ögesine basarak, 0 .Ağ Sıfırlama ögesini seçin.
OK tuşuna basın.
- e** ▲ ögesine basarak, Sıfırla ögesini seçin.
- f** ▲ ögesine basarak, Evt ögesini seçin.
- g** Makine yeniden başlatılır ve sıfırlama tamamlanır.

Kablosuz Ayarları için Metin Girme

▲ veya ▼ ögesine ardarda basarak aşağıdaki listeden bir karakter seçin:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

(boşluk)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

Büyült/Küçült veya **Kopya Sayısı** ögesine basarak, imleci sola veya sağa hareket ettirin.

NOT

Düzeltilme yapma

Yanlış bir harf girdiyseniz ve değiştirmek istiyorsanız, **Büyült/Küçült** veya **Kopya Sayısı** ögesine basarak imleci hatalı harfin altına getirin. ▲ ve ▼ ögesini kullanarak harfi düzeltin ve ardından **Kopya Sayısı** ögesine ardarda basarak imleci metnin sonuna getirin. **Durdur/Çık** ögesine basarsanız, imlecin üst ve sağ tarafındaki tüm harfler silinir.

Adobe® Reader® (Windows® 8) içinde PDF dosyası nasıl açılır

- a** Farenizi masaüstünün sağ alt köşesine taşıyın. Menü çubuğu görüntülendiğinde, **Ayarlar** öğesine ve ardından **Denetim Masası** öğesine tıklayın.
- b** **Programlar** öğesine, ardından **Varsayılan Programlar** öğesine ve daha sonra **Dosya türünü veya protokolü bir programla ilişkilendirin** öğesine tıklayın.
- c** **.pdf** öğesini seçin ve **Programı değiştir...** düğmesine tıklayın.
- d** **Adobe Reader** öğesine tıklayın. **.pdf** öğesinin yanındaki simge '**Adobe Reader**' simgesine dönüşür.
Adobe® Reader®, siz bu dosya ilişkisini değiştirene kadar .pdf dosyalarını okumak için varsayılan uygulamadır.

Brother CreativeCentre



İlham bulun. Windows® kullanıyorsanız, masaüstünüzdeki Brother CreativeCentre simgesine



çift tıklayarak kişisel ve profesyonel kullanım için pek çok fikir ve kaynak içeren ÜCRETSİZ web sitemize erişin.

Mac kullanıcıları, Brother CreativeCentre'a <http://www.brother.com/creativecenter> adresinden erişebilir.

Ticari markalar

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server ve Internet Explorer, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerdeki Microsoft Corporation kuruluşunun ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Apple, Macintosh, Mac OS ve OS X, Birleşik Devletler ve diğer ülkelerdeki Apple Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır.

Adobe ve Reader, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

AOSS, Buffalo Inc. kuruluşunun ticari markasıdır.

Wi-Fi ve Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup ve Wi-Fi Protected Setup logosu, Wi-Fi Alliance'ın ticari markalarıdır.

Android, Google Inc. kuruluşunun ticari markasıdır. Bu ticari markanın kullanımı Google İznine tabidir.

Firefox, Mozilla Foundation kuruluşunun ticari markasıdır.

Yazılım adı bu kılavuzda geçen her şirket kendi mülkiyet programlarına özgü Yazılım Lisans Anlaşmasına sahiptir.

Brother ürünlerinde, ilgili belgelerde ve diğer materyallerde görünen, şirketlere ait tüm ticari adlar ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Derleme ve Yayın

Bu kılavuz, Brother Industries, Ltd. gözetiminde en son ürün tanımlamalarını ve özelliklerini içerecek şekilde derlenmiş ve basılmıştır.

Bu kılavuzun içeriği ve ürünün özellikleri haber vermeksizin değiştirilebilir.

Brother, burada kapsanan teknik özelliklerde ve içerikte haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve yayınlı ilgili baskı ve diğer hatalar da dahil olmak kaydıyla ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere sunulan içeriğe bağlı kalınmasından kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan (dolaylı zararlar dahil) sorumlu tutulamaz.

Telif Hakkı ve Lisans

©2015 Brother Industries, Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün aşağıdaki firmalar tarafından geliştirilmiş yazılım içerir:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

©2008 Devicescape Software, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün, ZUKEN ELMIC, Inc. tarafından geliştirilmiş "KASAGO TCP/IP" yazılımını içerir.



www.brotherearth.com

brother