


Læs venligst **Produktsikkerhedsguide på side 6, før du konfigurerer din maskine.** Gå derefter tilbage til denne side i Hurtig installationsvejledning for korrekt configurations- og installationsprocedure.

 <b>ADVARSEL</b>	<u>ADVARSEL</u> angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader.
<b>VIGTIGT!</b>	<u>VIGTIGT!</u> angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet, hvis den ikke undgås.
<b>BEMÆRK!</b>	Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre funktioner.








**BEMÆRK!**

Medmindre andet er angivet, viser illustrationerne i denne vejledning PDS-6000.

# 1
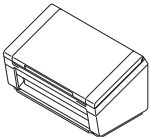
## Pak maskinen ud, og kontroller delene

■ *Delene i boksen kan være anderledes afhængig af dit land.*

	 USB 3.0 grænsefladekabel	 Dvd-rom	 Lysnetadapter LD1197001 (Brother)
 Netledning	 Reklamationsret	 Hurtig installationsvejledning	

Du kan hente "User's Guide" (*Brugsanvisning*) til din model fra Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com) Hvis din computer ikke har et dvd-rom-drev, hvis den medfølgende dvd-rom ikke indeholder drivere til dit operativsystem, eller hvis du ønsker at hente manualer og hjælpeprogrammer, skal du gå til siden for din model på [support.brother.com](http://support.brother.com)

**ADVARSEL**

Brug kun den lysnetadapter, der følger med dette produkt.

- a** Fjern beskyttelsestapen og filmen, der dækker maskinen og displayet eller kontrolpanelet.
- b** Kontroller, at alle dele medfølger.


## 2

### Tilslutning af lysnetadapteren

#### BEMÆRK!

- Brug kun den netledning, der følger med dette produkt.
- Brug den netledning, der er i overensstemmelse med dit land.

Tilslut lysnetadapteren.

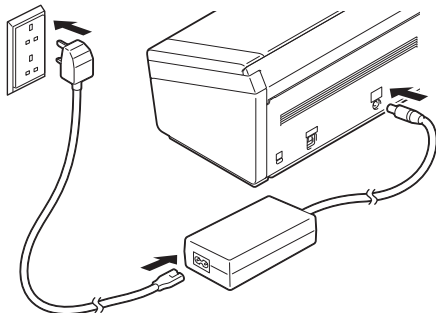

For Windows<sup>®</sup> XP Home/  
XP Professional/  
Windows Vista<sup>®</sup>/  
Windows<sup>®</sup> 7/8/8.1/10-brugere

## 3

### Inden du installerer

Sørg for, at din computer og maskine er tændt.

#### BEMÆRK!


Hvis der er nogen kørende programmer, skal du lukke dem.

## 4

### Installation af scannerdriver

- a** Læg dvd-rom'en i dit dvd-rom-drev. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du vælge dit sprog.

#### BEMÆRK!

- Hvis Brother-skærbilledet ikke vises automatisk, skal du gå til **Computer (Denne computer)**.  
(For Windows<sup>®</sup> 8/8.1/10: Klik på ikonet  (**Stifinder**) på proceslinjen, og gå derefter til **Computer**.)
- Dobbeltklik på dvd-rom-ikonet og dobbeltklik derefter på **start.exe**.

- b** Klik på **Installer scannerdriver** og følg vejledningen på skærmen.



Når du bliver bedt om det af installationsprogrammet, skal du tilslutte det medfølgende USB-kabel til USB-portene på computeren (en USB 3.0-port anbefales) og maskinen.

#### BEMÆRK!

Når du installerer scannerdriveren, vil DS Capture (et scanningsprogram) blive installeret på samme tid. Se "Use DS Capture" i "User's Guide" (Brugsanvisning) for mere information om brugen af DS Capture.

**Udfør**

Installationen er nu afsluttet, og det er tid til at foretage en testscanning. Se **Testscanning (scan til en computer)** på side 5.

# For Mac OS X v10.8.x/10.9.x/10.10.x/10.11.x brugere

## 3 Inden du installerer


Sørg for, at din maskine er sluttet til strøm og din Macintosh er tændt.

### BEMÆRK!

Hvis der er nogen kørende programmer, skal du lukke dem.

## 4 Installation af scannerdriver

- a Læg dvd-rom'en i dit dvd-rom-drev.
- b Klik på filen **Driver Download** (Driverdownload) for at hente installationsprogrammet fra linkdestinationsproduksiden.
- c Dobbeltklik på filen **Brother PDS-XXXX.dmg**.

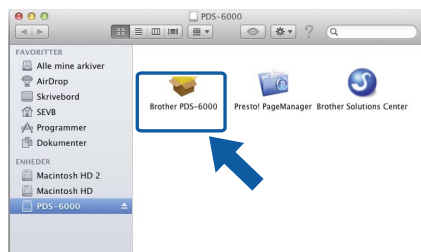

- d Dobbeltklik på **Brother PDS-XXXX**, og følg vejledningen på skærmen.

Når du bliver bedt om det af installationsprogrammet, skal du tilslutte det medfølgende USB-kabel til USB-portene på computeren (en USB 3.0-port anbefales) og maskinen.

### BEMÆRK!

- Når du installerer scannerdriveren, vil DS Capture (et scanningsprogram) blive installeret på samme tid. Se "Use DS Capture" i "User's Guide" (Brugsanvisning) for mere information om brugen af DS Capture.
- Hvis du klikker på Presto! PageManager, føres du til NewSoft Technology Corporations hjemmeside. Hent programmet fra dette websted.

## Udfør

Installationen er nu afsluttet, og det er tid til at foretage en testscanning. Se **Testscanning (scan til en computer)** på side 5.

# Softwareliste

Software	Beskrivelse	Hvor er den?
<b>DS Capture (Windows®/Mac)</b>	Dette er et prøvescanningsprogram, der bruges til at udføre operationelle kontroller. Programmet installeres automatisk, når du installerer driveren.	Windows®: Dvd/ Brother Solutions Center <sup>1</sup> Mac: Brother Solutions Center <sup>1</sup>
<b>Button Manager V2 (Windows®)</b>	Dette program kan bruges til at oprette flere typer scanningsknapper og udføre et-tryksscanning. Scanning kan ikke blot udføres fra computeren, men også ved at bruge maskinens scanningsknap. De følgende scanningsfunktioner understøttes: <b>Scan to File / Scan to File (OCR) / Scan to App / E-mail / Printer / Shared Folder / FTP / SharePoint</b> Se hjælpen til Button Manager for brugsoplysninger.	Dvd/Brother Solutions Center <sup>1</sup>
<b>OmniPage SE 18 (Windows®)</b>	OmniPage SE 18 er et scanningsprogram fra Nuance.	Dvd
<b>QuickScan Pro (Windows®)</b>	QuickScan Pro er et scanningsprogram fra EMC.	Dvd
<b>PageManager 9 (Mac)</b>	PageManager 9 er et scanningsprogram fra NewSoft.	Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Besøg os på [support.brother.com](http://support.brother.com)

## BEMÆRK!


I tillæg til ovenstående kan dine TWAIN (Windows®/Mac), WIA (Windows®), ISIS (Windows®) og ICA (Mac) kompatible programmer bruges.

# Testscanning (scanning til en computer)


## 1

### Ilæg dit dokument

- a** Tilslut det medfølgende USB-kabel til USB-porten på din scanner. Tilslut den anden ende af kablet til USB-porten på din computer.
- b** Åbn topdækslet **1**, og skub dokumentstyrene ud **2**.

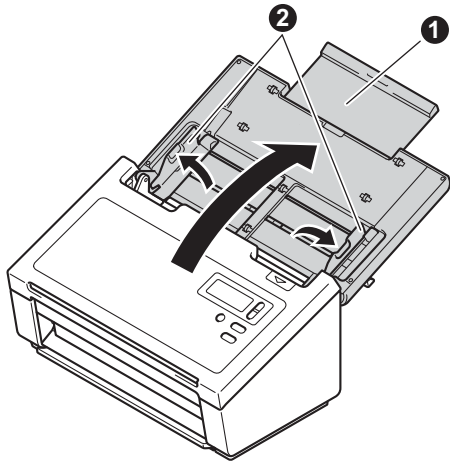


- c** Træk udskriftsbakken ud af maskinen **1**, og fold dokumentstopperen ud **2**.

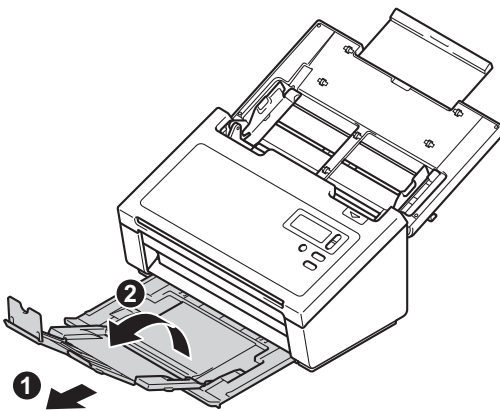


### VIGTIGT!

Åbn altid topdækslet og udskriftsbakken helt. Undladelse af dette kan udgøre en risiko for skader på dokumentet.

- d** Luft siderne godt.

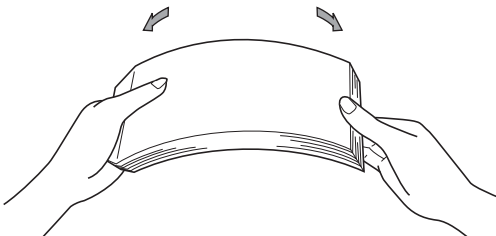

- e** Placér dokumentet med forsiden nedad og øverste kant forrest i dokumentfremføreren mellem dokumentstyrene, indtil du føler, at det netop rører ved indersiden af maskinen. Justér styrene **1** til bredden af dit dokument.

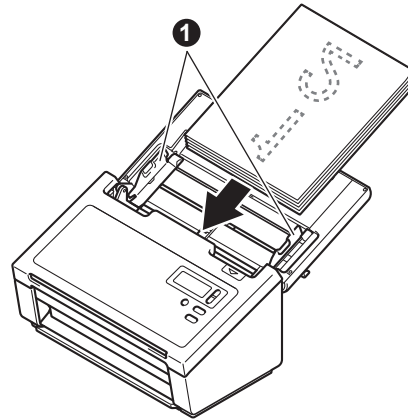

## 2

### Scan ved hjælp af DS Capture

- a** Dobbeltklik på **DS Capture**-genvejen på dit skrivebord.
- b** (Windows®)  
Vælg din scannermodel, og klik derefter på **OK**.  
(Macintosh)  
Klik på **Scan**, eller tryk på **Scan**.  
Scanneren begynder at scanne.
- c** (Windows®)  
Klik på **Scan**. Scanneren begynder at scanne.

### BEMÆRK!

- For at kunne scanne dokumenter og konfigurere forskellige indstillinger skal du sørge for, at du har installeret driveren og tilsluttet maskinen til din computer ved at følge instruktionerne i denne vejledning.
- For yderligere oplysninger om andre scanningfunktioner henvises se "Scan using your computer" i "User's Guide" (Brugsanvisning).

## Symboler og konventioner, der benyttes i dokumentationen

De følgende symboler og konventioner bruges i hele dokumentationen:

### **ADVARSEL**

**ADVARSEL** angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader.

### **FORSIGTIG**

**FORSIGTIG** angiver en potentiel farlig situation, som kan medføre mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås.

### **VIGTIGT!**

**VIGTIGT!** angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet, hvis den ikke undgås.

### **BEMÆRK!**

**BEMÆRK!** fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om, hvordan funktionen fungerer sammen med andre funktioner.



Forbudsskilteikoner angiver handlinger, der ikke må udføres.



Dette ikon angiver, at brandfarlige sprays ikke må anvendes.



Dette ikon angiver, at organiske opløsningsmidler såsom alkohol og væsker ikke må anvendes.



Ikoner for elektrisk fare advarer dig om muligheden for elektrisk stød.



Brandfaresymboler advarer om muligheden for brand.



Frakoblingsikoner indikerer, at du skal tage stikket ud af maskinen.

**Fed** Fed skrift identificerer bestemte knapper på maskinens kontrolpanel eller på computerskærmen.

**Kursiv** Kursiveret skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne.

**Courier New** Tekst i skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens display.

Følg alle advarsler og instruktioner på maskinen og lysnetadapteren (omtales herefter under et som "enheden").

### **BEMÆRK!**

Illustrationerne i denne vejledning viser PDS-6000.


## Kompilering og publikation

Denne manual er kompileret og udgivet til at give de nyeste oplysninger om produktsikkerhed på tidspunktet for offentliggørelsen. Oplysningerne i denne vejledning kan være genstand for ændringer.

Du kan finde den nyeste brugsanvisning på [support.brother.com](http://support.brother.com)

## Vælg en sikker placering for enheden

Placér enheden på en flad, stabil overflade, der er fri for stød og vibrationer, såsom et skrivebord. Vælg et tørt og godt ventileret sted, hvor temperaturen forbliver mellem 5 og 35 °C.

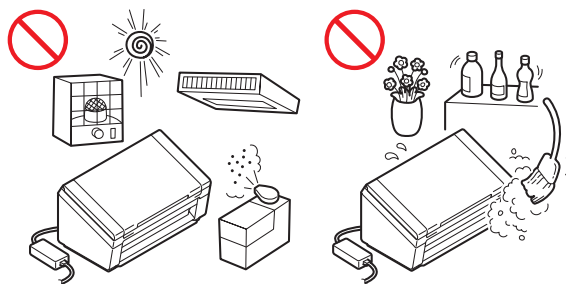

### **ADVARSEL**



Enheden må IKKE udsættes for direkte sollys, stærk varme, åben ild, korrosive gasser, fugt eller støv. Enheden må IKKE placeres på et tæppe eller en måtte, da dette vil udsætte den for støv. Det kan skabe en risiko for elektrisk kortslutning eller brand. Det kan også skade enheden og/eller gøre den ubrugelig.



Placér IKKE enheden i nærheden af varmeapparater, radiatorer, klimaanlæg, vand, kemikalier eller enheder, der indeholder magneter eller skaber magnetfelter. Det kan skabe risiko for kortslutning eller brand, hvis vand kommer i kontakt med enheden (herunder kondens fra varme, aircondition, og/eller ventilationsudstyr, der kan være tilstrækkeligt til at forårsage en kortslutning eller brand).



Placér IKKE enheden i nærheden af kemikalier eller på et sted, hvor der kan forekomme kemisk udslip. Organiske opløsningsmidler eller væsker kan forårsage, at kabinettet og/eller kablerne smelter eller opløses samt udgøre brandfare eller fare for elektrisk stød. De kan også forårsage funktionsfejl på enheden eller gøre den misfarvet.



Huller og åbninger i kabinettet, på bagsiden eller i bunden af produktet er beregnet til ventilation. Produktet må ikke placeres således, at det kommer i kontakt med en væg eller en anden enhed, og disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes. Blokering af enhedens ventilation kan skabe en risiko for overophedning og/eller brand. **VIGTIGT!**

- Enheden skal altid placeres på en solid overflade og aldrig på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende bløde overflader.
- Enheden må IKKE placeres i en "indbygget" installation.


## **! FORSIGTIG**

Sørg for, at enhedens dele ikke stikker ud over skrivebordet, hvor enheden er placeret. Sørg for, at enheden er placeret på en flad, plan og stabil overflade fri for vibrationer. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan få enheden til at falde ned og forårsage skade.

Placér IKKE enheden på ustabile eller skrånende vogne, stativer eller borde eller på en skrånende overflade. Maskinen kan falde ned og forvolde skade på dig selv eller alvorlig beskadigelse af enheden.

## **VIGTIGT!**

- Placér IKKE genstande oven på enheden.
- Placér IKKE enheden ved siden af interferenskluder, såsom højtalere eller basisenheder til ikke-Brother trådløse telefoner. Det kan forstyrre driften af enhedens elektroniske komponenter.
- Åbn altid topdækslet og udskriftsbakken helt. Unndlase af dette kan udgøre en risiko for skader på dokumentet.

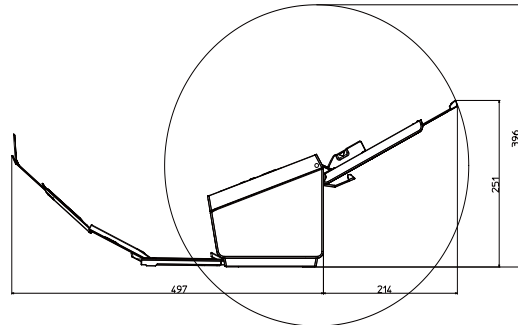

## **Generelle forholdsregler**

### **! ADVARSEL**

Der anvendes plastikposer til emballering af enheden. For at undgå risiko for kvælning bør disse plastikposer holdes uden for babyers og børns rækkevidde. Plastikposer er ikke legetøj.



Stik aldrig genstande ind i åbningerne i maskinens kabinet, eftersom de kan berøre farlige strømførende punkter eller kortslutte dele og derved udgøre en risiko for brand eller forårsage elektrisk stød. Hvis der kommer metaldele, vand eller anden væske ind i maskinen, skal stikket straks tages ud af stikkontakten. Kontakt Brother Support.



Brug IKKE brandfarlige substanser, nogen form for spray eller et organisk opløsningsmiddel/en væske, der indeholder alkohol eller sprit til at rengøre inder- eller ydersiden af enheden. Det kan forårsage brand eller give elektrisk stød.



Enheden må IKKE skilles ad eller ændres, da det kan forårsage brand eller udgøre fare for elektrisk stød. Hvis enheden skal repareres, skal du kontakte Brother Support.



Brug IKKE en beskadiget lysnetadapter.



UNDGÅ at placere tunge genstande på og beskadige eller modificere lysnetadapteren. Buk eller træk ikke i ledningen.



UNDGÅ at tabe, slå på eller på anden måde beskadige lysnetadapteren.



Rør IKKE ved enheden i tordenvejr. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød fra lynnedslag, hvis maskinen bruges i tordenvejr.







Brug IKKE enheden i nærheden af væsker, for eksempel i nærheden af et badekar, en vaskebalje, en køkkenvask eller en vaskemaskine, i en fugtig kælder eller i nærheden af en swimmingpool.

## **!** FORSIGTIG


Forsøg IKKE på at fjerne sider, før de er færdigscannede og ført ud af maskinen. Det kan forårsage personskade, hvis fingrene bliver ført ind i rullerne.

Nogle områder på maskinen kan forårsage personskade, hvis dækslerne (markeret med gråt) lukkes med magt. Vær forsigtig, når du placerer dine hænder i de områder, der er vist på illustrationerne.

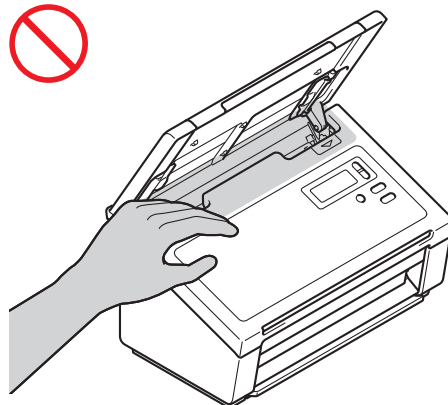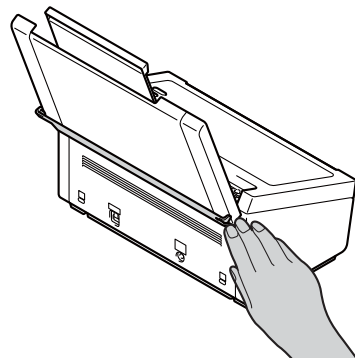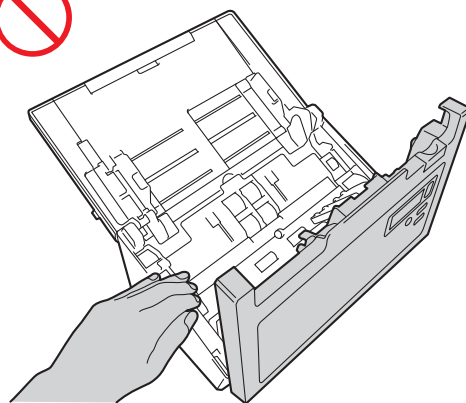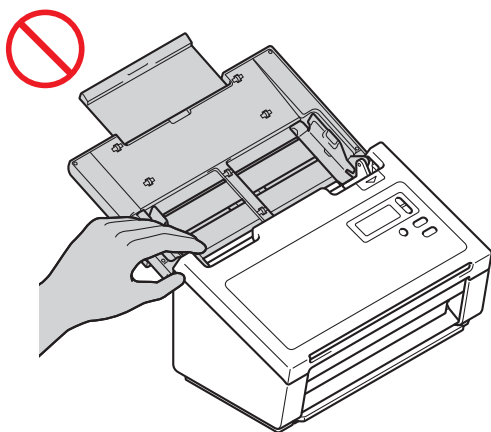



Bær IKKE maskinen ved at holde i topdækslet. Dette kan medføre, at maskinen glider ud af dine hænder. Bær kun maskinen ved at placere dine hænder under hele maskinen.

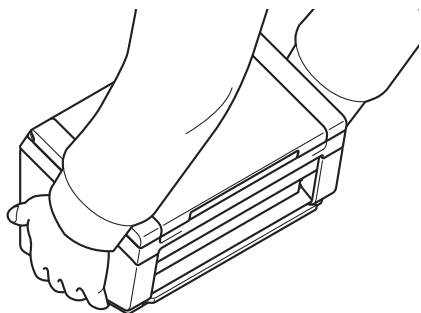


Vær forsigtig, når du betjener maskinen for at undgå, at tøj (især ærmer, slips, etc.), hår eller tilbehør bliver trukket ind i maskinen, ellers kan både du og maskinen komme til skade. I tilfælde af at et objekt trækkes ind i maskinen, skal du straks frakoble maskinen fra strømkilden.

## Sikker tilslutning af enheden

### ADVARSEL



Der findes højspændingselektroder inde i enheden. Før du åbner for adgang til den indvendige side af maskinen (til rutinemæssig vedligeholdelse, såsom rengøring), skal du kontrollere, at du har taget netledningen ud af stikkontakten.

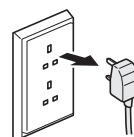

Rør IKKE ved lysnetadapteren eller ved stikket med våde hænder. Det kan forårsage elektrisk stød.



Tilslut den IKKE til en jævnstrømskilde eller omformer. Det kan forårsage elektrisk stød. Hvis du ikke er sikker på, hvilken slags strømkilde du har, skal du kontakte en autoriseret installatør.



Anvend IKKE enheden, hvis netledningen er flosset eller ødelagt, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.



Træk IKKE midt på netledningen. Lad IKKE noget hvile på netledningen. Anbring IKKE enheden, hvor folk kan træde på ledningen. Det kan forårsage elektrisk stød eller brand.



Brother anbefaler på det kraftigste, at der IKKE bruges nogen form for forlængerledning. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan forårsage brand, elektrisk stød eller skade på enheden.



Når du frakobler lysnetadapteren fra maskinen eller fra stikkontakten, skal du altid tage fat i stikket, ikke i ledningen, og trække forsvarligt. Ellers kan det resultere i ødelagte eller beskadigede lysnetledninger og forårsage brand eller elektrisk stød.



Sørg for, at den ene ende af netledningen er sat i en standardstikkontakt og den anden ende er sat i helt ind i adapterenheden. Brug ikke en stikkontakt, der sidder løs. Hvis netledningen ikke er sat helt ind i stikkontakten og adapterenheden, er der en fare for, at adapteren bliver varm og kan antændes.



Brug altid den medfølgende lysnetadapter, og sæt stikket i en stikkontakt indenfor det spændingsområde, der er angivet i **"Specifications"** i **"User's Guide"** (*Brugsanvisning*). Undladelse af at gøre dette kan resultere i skader på dig selv eller andre eller forårsage skader på maskinen eller anden ejendom. Brother tager ikke noget ansvar for eventuelle ulykker eller skader som skyldes, at den medfølgende lysnetadapter ikke anvendes.



Tilslut IKKE den medfølgende lysnetadapter til andre produkter.



UNDGÅ at overbelaste lysnetadapteren.

Hvis enheden ikke skal bruges i en længere periode, skal du tage lysnetadapteren ud af stikkontakten.

## Servicering af enheden

Forsøg IKKE på at servicere enheden selv. Åbning eller fjernelse af dæksler kan udsætte dig for farlige spændinger og andre risici, og kan ugyldiggøre din reklamationsret. Kontakt Brother Support.

### ADVARSEL



Hvis enheden er blevet tabt eller kabinettet er blevet beskadiget, kan der være fare for elektrisk stød eller brand. Tag stikket ud af stikkontakten og kontakt Brother Support.

### FORSIGTIG

Hvis enheden bliver usædvanlig varm, afgiver røg eller stærke lugte, eller hvis der ved et uheld spildes væske på den, skal stikket straks tages ud af stikkontakten. Kontakt Brother Support.

### VIGTIGT!

Hvis maskinen ikke fungerer normalt, når betjeningsanvisningerne følges, skal du kun foretage de kontroller, der er beskrevet i brugsanvisningen. Forkert justering af andre indstillinger kan medføre beskadigelse, og det vil ofte kræve omfattende arbejde for en kvalificeret tekniker at genoprette enheden til normal drift.

## Reklamationsret og ansvar

Intet i denne vejledning påvirker en eksisterende reklamationsret eller skal fortolkes som en yderligere reklamationsret. Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne i denne vejledning, kan ugyldiggøre produktets reklamationsret.

### ADVARSEL

Brug kun den netledning, der følger med denne maskine.

Dette produkt skal installeres i nærheden af en stikkontakt, som det er nemt at få adgang til. I tilfælde af en nødsituation skal du tage netledningen ud af stikkontakten for at afbryde strømmen helt.

## Strøminformation (kun Storbritannien)

Hvis du bliver nødt til at udskifte sikringen i stikket, skal du montere en sikring, der er godkendt af ASTA til BS1362 med samme klassificering som den oprindelige sikring. Sæt altid sikringsdækslet tilbage på plads efter udskiftning.

Maskinen er udstyret med et formet lysnetstik, som det ikke bør være nødvendigt at udskifte under normal drift. Hvis netledningen er beskadiget, skal det udskiftes med en ny ledning med korrekt klassificering.

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en autoriseret installatør.

## Overensstemmelses- erklæring (kun Europa)

Vi, Brother Industries, Ltd.  
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan  
erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav i alle relevante direktiver og forordninger, der anvendes inden for Det Europæiske Fællesskab.

Overensstemmelseserklæringen (DoC) kan hentes fra Brother Solutions Center. Gå til [support.brother.com](http://support.brother.com) og:

- > klik på "Manualer"
- > vælg din model
- > klik på "Overensstemmelseserklæring"
- > klik på "Download"

Erklæringen downloades som en PDF-fil.

## Radiointerferens

Dette produkt er i overensstemmelse med EN55022 (CISPR Publication 22)/klasse B. Inden maskinen tilsluttes en computer, skal du sikre, at du bruger et USB-kabel, der højst er 2 m langt.

## Oplysninger vedrørende overholdelse af Kommissionens forordning 801/2013

Strømforbrug* (netværkstilsluttet standbytilstand)	PDS-5000	PDS-6000
	1,6 W	1,6 W

\* Alle netværksporte aktiveret og tilsluttet

## Genanvendelsesoplysninger i overensstemmelse med direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og batteridirektivet



Produktmærke



Batterimærke

Kun EU

Produktet/batteriet er mærket med et af de ovenfor anførte genbrugssymboler. Det angiver, at du ved slutningen af produktets/batteriets levetid bør bortskaffe det separat på et passende indsamlingssted. Du må ikke bortskaffe det sammen med det normale usorterede husholdningsaffald.

## Erklæring om International ENERGY STAR®-kvalificering

Formålet med det internationale ENERGY STAR®-program er at fremme udviklingen og udbredelsen af energieffektivt kontorudstyr.

Som en ENERGY STAR®-partner, har Brother Industries, Ltd. fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR®-specifikationerne for energieffektivitet.



## Varemærker

BROTHER er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook og Internet Explorer er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Apple, Macintosh, Mac OS og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Nuance, Nuance-logoet og ScanSoft er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. eller dets associerede selskaber i USA og/eller andre lande.

ISIS, Captiva og QuickScan er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende EMC Corporation i USA og/eller andre lande.

Virksomhederne, hvis software er nævnt ved navn i denne vejledning, har hver især en softwarelicensaftale, der gælder for deres egne programmer.

**Alle handelsnavne og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og eventuelle andre materialer er alle varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder.**

### Udarbejdelse og udgivelse

Denne vejledning er blevet udarbejdet og udgivet under tilsyn af Brother Industries, Ltd., og den indeholder de seneste produktbeskrivelser og specifikationer.

Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel.

Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer og materialer og kan ikke holdes ansvarlig for nogen skader (herunder følgeskader), der skyldes anvendelse af de præsenterede materialer, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.

### Copyright og licens

© 2014 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

## Brother Support

### Servicecentre

For oplysninger om servicecentre i Europa skal du kontakte dit lokale Brother-kontor. Adresser og telefonnumre for europæiske kontorer kan findes på [www.brother.com](http://www.brother.com) ved at vælge dit land.

## Ulovlig brug af scanningsudstyr

Det er forbudt at fremstille kopier af bestemte elementer eller dokumenter med hensigt på at begå bedrageri. Følgende er en ikke-udtømmende liste over dokumenter, som det kan være ulovligt at fremstille kopier af. Vi foreslår, at du tjekker med din juridiske rådgiver og/eller de relevante myndigheder, hvis du er i tvivl om et særligt element eller dokument:

- Valuta
- Obligationer eller andre gældsbeviser
- Indskudsbeviser
- Forsvars- eller indkaldelsespapirer
- Pas
- Frimærker (gyldige eller ugyldige)
- Immigrationspapirer
- Sociale dokumenter
- Checks eller veksler fra statslige organer
- Identifikationsbadges eller værdighedstegn

Copyright-beskyttet materiale kan ikke kopieres lovligt pga. "fair dealing"-undtagelsen for visse dele af ophavsretligt beskyttede værker. Mange kopier kunne indikere forkert brug. Kunstværker bør betragtes som svarende til ophavsretligt beskyttede værker.

## Meddelelse vedrørende troværdig gengivelse af scannede dokumenter

Efter scanning af et dokument skal du kontrollere, at nøjagtigheden og kvaliteten af de tilsvarende scannede data opfylder dine behov ved at kontrollere størrelsen af de scannede data, mængden af scannet billeddata, billedgengivelse, farvetoner etc.

Kontrollér altid de scannede data, før det originale dokument destrueres.

Det er muligt, at en del af de scannede data kan gå tabt eller blive beskadiget, derfor skal du læse alle instruktioner omhyggeligt og være opmærksom på følgende:

- Afhængigt af dokumentet kan dokumentet blive slidt tyndt, forvrænget, snavset eller ødelagt under scanningen. I dette tilfælde kan nogle af eller alle de scannede data gå tabt.

Kontrollér, at dokumentet ikke er krøllet, har æselører eller huller.

- Hvis den indvendige del af maskinen er snavset, kan dokumentet blive slidt tyndt, forvrænget, snavset eller ødelagt under scanningen. I dette tilfælde kan nogle af eller alle de scannede data gå tabt.

Rengør omhyggeligt og regelmæssigt maskinen indvendigt.

- Følgende kan forekomme afhængigt af scanningsindstillingerne, såsom dokumentstørrelse, scanningsopløsning, farveindstillinger, enkeltside eller dobbeltsidede scanningsindstillinger, automatisk ret op, spring over blank side, etc.:

- Teksten kan være ulæselige eller uklar, hvis billedopløsningen er for lav.
- Scanningsdata i et farvet dokument kan gengives i sort-hvid.
- Kun den ene side af et tosidet dokument kan gengives.
- En del af dokumentet scannes muligvis ikke, eller størrelsen kan være for lille.
- Dokumentet kan kun scannes op til et vist punkt, hvorefter de scannede data vil gå tabt.
- Blanke sider bliver måske ikke slettet, eller sider kan slettes unødigt.
- Der kan føjes margener til kanterne af scannede data.

Der henvises til "User's Guide" (Brugsanvisning) for at få oplysninger om, hvordan du konfigurerer scanningsindstillingerne.

- Afhængigt af dokumentets tilstand (såsom om det er krøllet, har æselører eller huller) og forbrugsstofferne, kan der fremføres flere sider af et dokument samtidig, hvilket betyder, at nogle sider vil mangle i de scannede data.

Kontrollér, at dokumentet ikke er krøllet, har æselører eller huller.

Udskift alle forbrugsstoffer med jævne mellemrum.

- Når du scanner dokumenter, der ikke overholder de anbefalede retningslinjer, eller afhængig af dokumentets tilstand (såsom om det er krøllet, har æselører eller huller) og forbrugsstofferne, eller papirfremføringsmekanismerne i maskinen, kan dokumenter sætte sig fast inde i maskinen under scanning. I dette tilfælde kan nogle af eller alle de scannede data gå tabt. (Dokumenter kan ødelægges som følge af papirstop.)

Se "Acceptable Documents" i "User's Guide" (Brugsanvisning) for at se oplysninger om acceptable dokumenter.

- Ved scanning af dokumenter, som er blevet mærket med en fluorescerende markør, ses de markerede områder måske ikke korrekt i de scannede data, eller markørens farve gengives måske ikke korrekt afhængigt af farven og tætheden af markørens blæk.

Du kan muligvis opnå mere ønskelige resultater ved at øge scanningsopløsningen. Der henvises til "User's Guide" (Brugsanvisning) for oplysninger om opløsningsindstillinger.

# brother

**Besøg os på internettet**  
**[www.brother.com](http://www.brother.com)**



**[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)**