

**Prima di impostare la macchina, leggere la Guida di sicurezza prodotto pagina 6.** Dopodiché, tornare a questa pagina della Guida di installazione rapida per ottenere informazioni sulla procedura di impostazione e installazione corretta.

 <b>AVVERTENZA</b>	<b>AVVERTENZA</b> indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare gravi lesioni o addirittura la morte.
<b>IMPORTANTE</b>	<b>IMPORTANTE</b> indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare danni a proprietà o perdita di funzionalità nel prodotto.
<b>NOTA</b>	La Nota spiega come rispondere a una situazione che potrebbe verificarsi oppure offre suggerimenti sul funzionamento dell'operazione con altre funzionalità.




## NOTA

Salvo diversa indicazione, le illustrazioni contenute in questa guida fanno riferimento al modello PDS-6000.

# 1

## Estrarre la macchina dalla confezione e controllare i componenti

■ I componenti inclusi nella confezione possono differire a seconda del Paese.

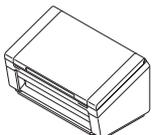	 Cavo di interfaccia USB 3.0	 DVD-ROM	 Adattatore CA LD1197001 (Brother)
 Cavo di alimentazione	 Scheda di garanzia	 Guida di installazione rapida	

È possibile scaricare la *Guida dell'utente* relativa al modello a propria disposizione dal Brother Solutions Center, nel sito [support.brother.com](http://support.brother.com). Se il computer in uso non dispone di un lettore DVD-ROM, il DVD-ROM non contiene i driver per il sistema operativo o si desidera scaricare manuali e utilità, visitare la pagina del modello nel sito [support.brother.com](http://support.brother.com)

## AVVERTENZA

**Usare solo l'adattatore CA in dotazione con questo prodotto.**

- a** Rimuovere il nastro di protezione e la pellicola che coprono la macchina e l'LCD o il pannello di controllo.
- b** Assicurarsi di disporre di tutti i componenti.


## 2

### Collegare l'adattatore CA

#### NOTA

- Usare solo il cavo di alimentazione in dotazione con questo prodotto.
- Usare un cavo di alimentazione conforme agli standard del proprio Paese.

Collegare l'adattatore CA.

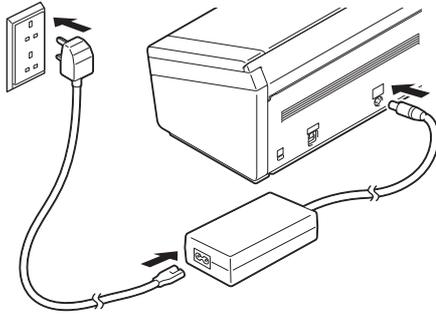

Per Windows<sup>®</sup> XP Home/  
XP Professional/  
Windows Vista<sup>®</sup>/  
Windows<sup>®</sup> 7/8/8.1/10 utenti

## 3

### Prima di effettuare l'installazione

Assicurarsi che il computer e la macchina siano accesi.

#### NOTA

Se ci sono dei programmi in esecuzione, chiuderli.

## 4

### Installare il driver dello scanner

- a** Inserire il DVD-ROM nell'unità DVD-ROM. Se viene visualizzata la schermata del nome del modello, selezionare l'apparecchio in dotazione. Se viene visualizzata la schermata della lingua, selezionare la lingua desiderata.

#### NOTA

- Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, passare a **Computer (Risorse del computer)**. (Per Windows<sup>®</sup> 8/8.1/10: fare clic sull'icona  (**Esplora file**) sulla barra delle applicazioni, quindi passare a **Computer**.)
- Fare doppio clic sull'icona di DVD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

#### b

Fare clic su **Installazione Scanner Driver** e seguire le istruzioni a schermo.



Quando viene richiesto dal programma di installazione, collegare il cavo USB in dotazione alle porte USB del computer (si consiglia una porta USB 3.0) e alla macchina.

#### NOTA

Quando si installa il driver dello scanner, contemporaneamente verrà installata DS Capture, un'applicazione di scansione. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di DS Capture, vedere *Usare DS Capture* nella Guida dell'utente.

**Fine**

Ora l'installazione è completata ed è il momento di eseguire una scansione di prova. Vedere **Scansione di prova (scansione su un computer)** a pagina 5.

## Per utenti Mac OS X v10.8.x/10.9.x/10.10.x/10.11.x

### 3 Prima di effettuare l'installazione


Assicurarsi che la macchina sia collegata all'alimentazione e che il Macintosh sia acceso.

#### NOTA

Se ci sono dei programmi in esecuzione, chiuderli.

### 4 Installare il driver dello scanner

- a Inserire il DVD-ROM nell'unità DVD-ROM.
- b Fare clic su **Driver Download** (Download driver) per scaricare il programma di installazione dalla pagina del prodotto di destinazione del collegamento.
- c Fare doppio clic sul file **Brother PDS-XXXX.dmg**.

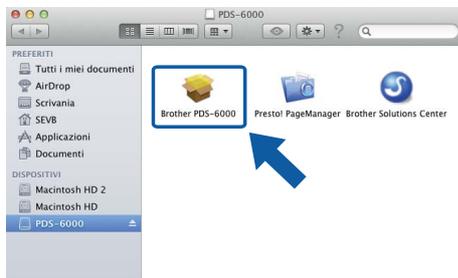

- d Fare doppio clic su **Brother PDS-XXXX**, quindi seguire le istruzioni a schermo.

Quando viene richiesto dal programma di installazione, collegare il cavo USB in dotazione alle porte USB del computer (si consiglia una porta USB 3.0) e alla macchina.

#### NOTA

- Quando si installa il driver dello scanner, contemporaneamente verrà installata DS Capture, un'applicazione di scansione. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di DS Capture, vedere *Usare DS Capture* nella Guida dell'utente.
- Fare clic su Presto! PageManager per accedere al sito Web di NewSoft Technology Corporation. Scaricare l'applicazione da questo sito Web.

**Fine**

**Ora l'installazione è completata ed è il momento di eseguire una scansione di prova. Vedere Scansione di prova (scansione su un computer) a pagina 5.**

# Elenco del software

Software	Descrizione	Dove si trova?
<b>DS Capture (Windows®/Mac)</b>	È un'applicazione di scansione di prova usata per eseguire controlli di funzionamento. L'applicazione viene installata automaticamente al momento dell'installazione del driver.	Windows®: DVD / Brother Solutions Center <sup>1</sup> Mac: Brother Solutions Center <sup>1</sup>
<b>Button Manager V2 (Windows®)</b>	Questa applicazione può essere usata per creare più tipi di pulsanti di scansione ed eseguire la scansione diretta. La scansione può essere eseguita non solo dal computer, ma anche usando il pulsante di scansione della macchina. Sono supportate le seguenti funzioni di scansione: <b>Scan to File / Scan to File (OCR) / Scan to App / E-Mail / Printer / Shared Folder / FTP / SharePoint</b> Per informazioni sull'uso, consultare la Guida di Button Manager.	DVD / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
<b>OmniPage SE 18 (Windows®)</b>	OmniPage SE 18 è un'applicazione di scansione di Nuance.	DVD
<b>QuickScan Pro (Windows®)</b>	QuickScan Pro è un'applicazione di scansione di EMC.	DVD
<b>PageManager 9 (Mac)</b>	PageManager 9 è un'applicazione di scansione di NewSoft.	Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Visitare il sito [support.brother.com](http://support.brother.com)


## NOTA

Oltre alle applicazioni di cui sopra, è possibile usare anche applicazioni TWAIN (Windows®/Mac), WIA (Windows®), ISIS (Windows®) e ICA (Mac) compatibili.


# Scansione di prova (scansione su un computer)

## 1 Caricare il documento

- a** Collegare il cavo USB alla porta USB dello scanner. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta USB del computer.
- b** Aprire il coperchio superiore ①, quindi estrarre le guide documento ②.

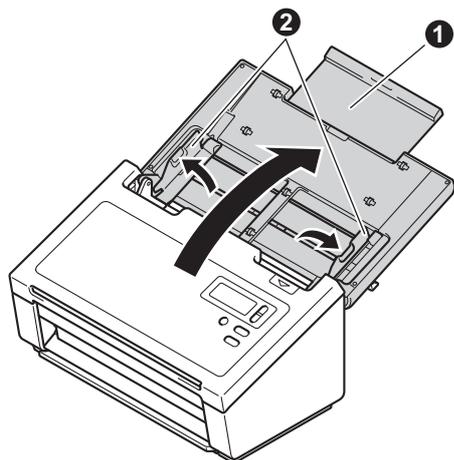


- c** Estrarre il vassoio di uscita dalla macchina ① e quindi il fermo documento ②.

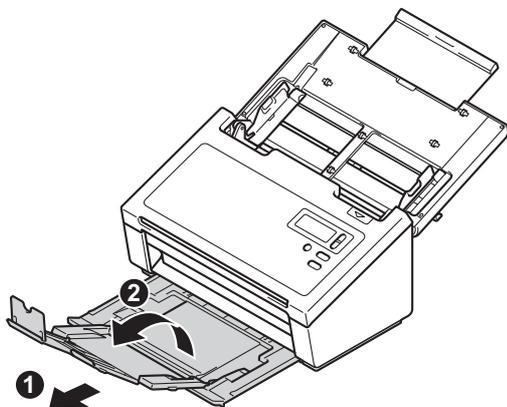


### IMPORTANTE

Aprire sempre completamente il coperchio superiore e il vassoio di uscita. Non facendolo, si correrebbe il rischio di danneggiare il documento.

- d** Aprire bene a ventaglio le pagine.

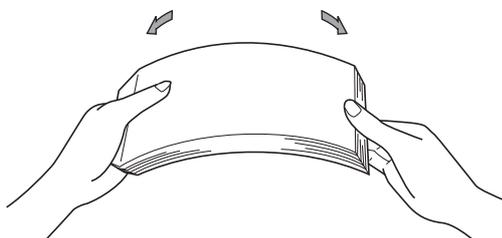

- e** Inserire il documento nell'alimentatore documenti tra le guide documento con la facciata stampata rivolta verso il basso dal margine superiore finché non tocca la parte interna della macchina. Regolare le guide ① per adattarle alla larghezza del documento.

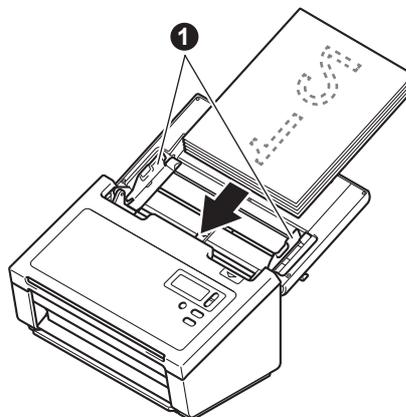

## 2 Eseguire la scansione utilizzando DS Capture

- a** Fare doppio clic sul collegamento a **DS Capture** sul desktop.
- b** (Windows®)  
Selezionare il modello di scanner e fare clic su **OK**.  
(Macintosh)  
Fare clic su **Acquisisci** o premere **Acquisisci**.  
Viene avviata la scansione.
- c** (Windows®)  
Fare clic su **Acquisisci**. Viene avviata la scansione.

### NOTA

- Per eseguire la scansione di documenti e configurare le varie impostazioni, assicurarsi di aver installato il driver e collegato la macchina al computer seguendo le istruzioni riportate in questa guida.
- Per ulteriori informazioni sulle altre funzionalità di scansione, consultare *Scansione con il computer* nella Guida dell'utente.

## Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione sono utilizzati i seguenti simboli e convenzioni:

### **AVVERTENZA**

**AVVERTENZA** indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata dall'utente potrebbe provocare gravi lesioni o addirittura la morte.

### **ATTENZIONE**

**ATTENZIONE** indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, potrebbe causare lesioni di modesta gravità.

### **IMPORTANTE**

**IMPORTANTE** indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare danni a proprietà o perdita di funzionalità nel prodotto.

### **NOTA**

**NOTA** spiega come reagire a una situazione che potrebbe verificarsi o offre suggerimenti sul funzionamento dell'operazione con altre funzionalità.

 Le icone di divieto indicano azioni che non vanno eseguite.

 Questa icona indica che non si possono usare spray infiammabili.

 Questa icona indica che i solventi organici, come alcol e liquidi, non possono essere usati.

 L'icona Pericolo elettrico avvisa della possibilità di ricevere scosse elettriche.

 Le icone Pericolo di incendio avvisano della possibilità di incendio.

 Le icone Scollegamento indicano che è necessario scollegare la macchina.

**Grassetto** Il grassetto identifica pulsanti specifici sul pannello di controllo della macchina o sullo schermo del computer.

**Corsivo** Il corsivo sottolinea un punto importante o fa riferimento a un argomento correlato.

**Courier New** Il testo in Courier New identifica i messaggi sull'LCD della macchina.

Attenersi a tutte le avvertenze e alle istruzioni indicate sulla macchina e sull'adattatore CA (da ora in avanti definiti collettivamente "l'unità").

### **NOTA**

Le illustrazioni contenute in questa guida fanno riferimento al modello PDS-6000.


## Avviso sulla redazione e la pubblicazione

Questo manuale è stato compilato e pubblicato per fornire le informazioni più recenti sulla sicurezza del prodotto al momento della pubblicazione. Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifica.

Per scaricare il manuale più recente, visitare il sito [support.brother.com](http://support.brother.com)

## Scegliere una posizione sicura per l'unità

Collocare l'unità su una superficie piana e stabile, non soggetta a urti e vibrazioni, come un tavolo. Scegliere un luogo asciutto e ben ventilato in cui la temperatura resti compresa tra 5 e 35 °C.

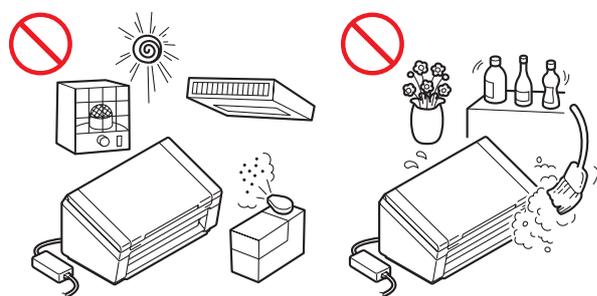

### **AVVERTENZA**



NON esporre direttamente l'unità a luce solare diretta, calore eccessivo, fiamme libere, gas corrosivi, umidità o polvere. NON collocare l'unità su un tappeto o uno scendiletto, in quanto così facendo esso verrebbe esposto alla polvere. Si potrebbe correre il rischio di cortocircuito o incendio. Inoltre, l'unità potrebbe venire danneggiata e/o diventare inutilizzabile.



NON collocare l'unità vicino a radiatori, riscaldatori, condizionatori d'aria, acqua, prodotti chimici o dispositivi contenenti magneti o generatori di campi magnetici. Ciò potrebbe provocare il rischio di cortocircuito o incendio, nel caso in cui l'acqua dovesse venire a contatto con l'unità (compresa la condensa dovuta al riscaldamento, aria condizionata e/o apparecchiature di ventilazione che potrebbero essere sufficienti a creare un cortocircuito o un incendio).



NON collocare l'unità vicino a prodotti chimici o in un luogo in cui potrebbero verificarsi fuoriuscite di prodotti chimici. In particolare, i solventi o i liquidi organici potrebbero provocare la fusione o la dissoluzione di rivestimenti e/o cavi, provocando la fusione o la dissoluzione, con conseguente pericolo di incendio o scosse elettriche. È inoltre possibile che l'unità funzioni in modo errato o scolorisca.



Le fessure e le aperture presenti nel rivestimento, sul retro o sulla parte inferiore del prodotto, servono alla ventilazione. Il prodotto va posizionato in modo tale da non entrare in contatto con pareti o altri dispositivi e facendo in modo che tali aperture non vengano bloccate o coperte. Il blocco della ventilazione dell'unità potrebbe generare il rischio di surriscaldamento e/o incendio.

#### IMPORTANTE

- Posizionare sempre l'unità su una superficie solida, mai su un letto, divano, scendiletto o superfici morbide simili.
- NON collocare l'unità in un'installazione "a incasso".


#### **ATTENZIONE**

Assicurarsi che nessuna parte dell'unità sporga dalla scrivania o dal supporto sul quale essa è collocata. Assicurarsi che l'unità sia collocata su una superficie piatta, in piano e stabile, in assenza di vibrazioni. Il mancato rispetto di queste precauzioni potrebbe provocare la caduta dell'unità, con conseguenti lesioni alle persone.

NON collocare l'unità su un carrello, supporto o tavolo instabile o inclinato, né su una superficie inclinata/in pendenza. La macchina potrebbe cadere, provocando lesioni all'utente e gravi danni all'unità.

#### IMPORTANTE

- NON posizionare oggetti sopra l'unità.
- NON collocare l'unità accanto a fonti di interferenze, come altoparlanti o unità base di telefoni cordless non Brother. Tale azione potrebbe interferire con il funzionamento dei componenti elettronici dell'unità.
- Aprire sempre completamente il coperchio superiore e il vassoio di uscita. Non facendolo, si correrebbe il rischio di danneggiare il documento.

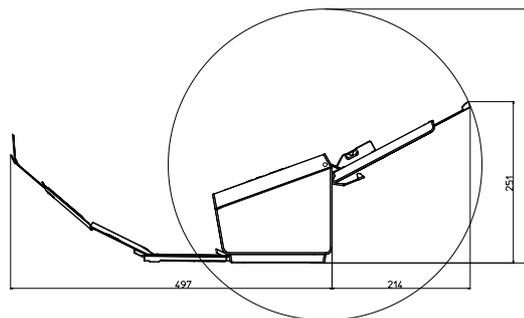

#### Precauzioni generali

#### **AVVERTENZA**

Per l'imballaggio dell'unità sono stati utilizzati dei sacchetti di plastica. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questi sacchetti di plastica lontani dalla portata di bambini e ragazzi. I sacchetti di plastica non sono giocattoli.



Non inserire mai oggetti nelle fessure del rivestimento della macchina, in quanto essi potrebbero toccare punti di tensione pericolosi oppure far entrare in cortocircuito dei componenti, provocando il rischio di incendio o scosse elettriche. Qualora oggetti metallici, acqua o altri liquidi dovessero penetrare all'interno della macchina, scollegare immediatamente l'unità dalla presa elettrica. Contattare il distributore Brother o l'assistenza clienti Brother.



NON utilizzare sostanze infiammabili, qualsiasi tipo di spray o un solvente/liquido organico contenente alcol o ammoniaca per pulire le parti interne o esterne dell'unità. Ciò potrebbe provocare un incendio o una scossa elettrica.



NON smontare e non modificare l'unità, altrimenti potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Qualora fosse necessario riparare l'unità, contattare il distributore Brother o l'assistenza clienti Brother.



NON usare un adattatore CA danneggiato.



NON posizionare oggetti pesanti sull'adattatore CA ed evitare di danneggiarlo o modificarlo. Non piegare o tirare con forza il cavo.



NON far cadere a terra, colpire o danneggiare altrimenti l'adattatore CA.



NON toccare l'unità durante i temporali. Se si usa la macchina durante un temporale, esiste un rischio remoto di scosse elettriche causate dai fulmini.







NON usare l'unità vicino a liquidi, ad esempio vicino a una vasca da bagno, un catino, un lavandino o una lavatrice, in un seminterrato bagnato o vicino a una piscina.


## **! ATTENZIONE**

NON provare a prendere le pagine fino a quando la scansione non è stata completata ed esse non sono state espulse dalla macchina. Così facendo, ci si potrebbe ferire, impigliandosi le dita nei rulli.

Alcune aree della macchina possono provocare lesioni nel caso in cui i coperchi (ombreggiati) vengano chiusi con forza. Fare attenzione quando si mettono le mani nelle aree mostrate nelle illustrazioni.

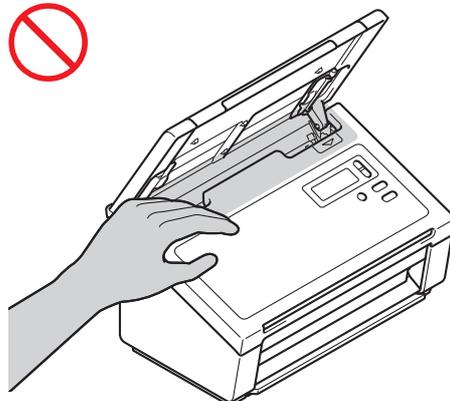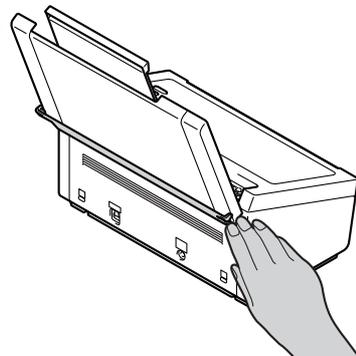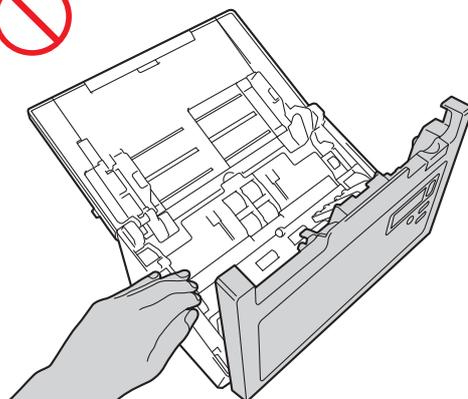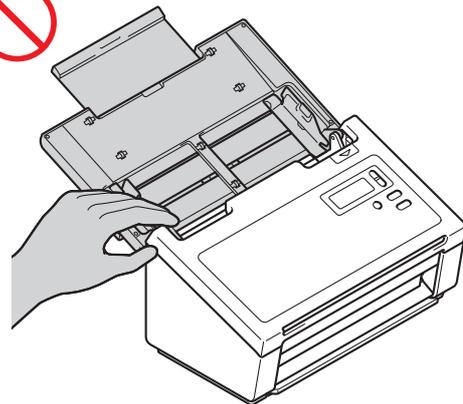

NON trasportare la macchina tenendo il coperchio superiore. Così facendo, la macchina potrebbe scivolar via dalle mani. Trasportare la macchina solo posizionando le mani sotto l'intero corpo della macchina stessa.

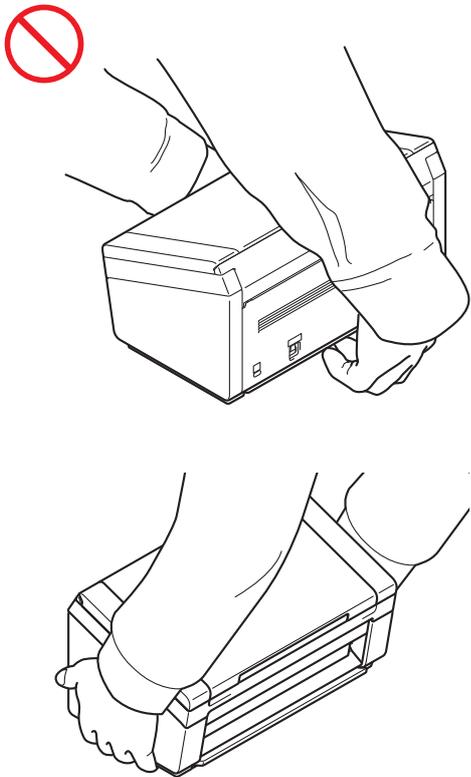


Fare attenzione durante l'uso della macchina, per evitare che i vestiti (in particolare maniche, cravatte, ecc.), capelli o accessori vengano tirati all'interno della macchina, altrimenti ci si potrebbe ferire. Qualora un oggetto venga tirato all'interno della macchina, scollegare immediatamente l'unità dalla sorgente di alimentazione.

## Collegamento sicuro dell'unità


### AVVERTENZA



All'interno dell'unità sono presenti degli elettrodi ad alta tensione. Prima di accedere alle parti interne della macchina, (per la manutenzione di routine, come ad esempio la pulizia), assicurarsi di aver scollegato il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

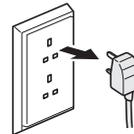

NON toccare l'adattatore CA e non maneggiare la spina con le mani bagnate. Così facendo, si potrebbe ricevere una scossa elettrica.

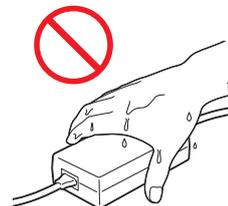

NON collegarla a una fonte di energia CC o a un inverter. Così facendo, si potrebbe ricevere una scossa elettrica. Se non si è sicuri del tipo di fonte di energia a disposizione, contattare un elettricista qualificato.



NON usare l'unità se il cavo di alimentazione è usurato o danneggiato, in quanto si potrebbe ricevere una scossa elettrica o si potrebbe provocare un incendio.



NON tirare a metà il cavo di alimentazione CA. NON appoggiare nessun oggetto sul cavo di alimentazione. NON collocare l'unità in un punto in cui le persone possono calpestare il cavo. Così facendo, si potrebbe ricevere una scossa elettrica o si potrebbe verificare un incendio.



Brother consiglia vivamente di NON usare alcun tipo di cavo di prolunga. Il mancato rispetto di queste precauzioni potrebbe provocare un incendio, scosse elettriche o il danneggiamento dell'unità.



Quando si scollega l'adattatore CA dalla macchina o dalla presa di corrente, afferrare sempre il connettore, non il cavo, e tirare con decisione. In caso contrario, si potrebbero danneggiare o rompere i fili del cavo di alimentazione, si potrebbe provocare un incendio o ricevere una scossa elettrica.



Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia saldamente inserita in una presa di corrente standard e che l'altra estremità sia inserita saldamente nel blocco dell'adattatore. Non utilizzare una presa di corrente non saldamente fissata alla parete. Se il cavo di alimentazione non è completamente inserito nella presa di corrente e nel blocco dell'adattatore, vi è il pericolo che l'adattatore si scaldi e prenda fuoco.



Utilizzare sempre l'adattatore CA in dotazione e inserirlo in una presa di corrente con la tensione indicata in **Specifiche** nella **Guida dell'utente**. In caso contrario esiste il rischio di infortuni per se stessi o altri e/o di danni alla macchina o ad altre proprietà. Brother non si assume nessuna responsabilità per eventuali incidenti o danni derivanti dal mancato uso dell'adattatore CA in dotazione.



Non collegare ad altri prodotti l'adattatore CA in dotazione.



NON sovraccaricare l'adattatore CA.

Se si prevede di non usare l'unità per un periodo di tempo prolungato, scollegare l'adattatore CA dalla presa elettrica.

## Manutenzione dell'unità

NON tentare di eseguire da soli la manutenzione dell'unità. L'apertura o la rimozione dei coperchi potrebbe esporre l'utente a tensioni pericolose e ad altri rischi e potrebbe rendere nulla la garanzia. Contattare il distributore Brother o l'assistenza clienti Brother.

### **AVVERTENZA**



Se l'unità è caduta a terra o se il rivestimento è stato danneggiato, esiste la possibilità di ricevere una scossa elettrica o di provocare un incendio. Scollegare l'unità dalla presa di alimentazione e contattare il distributore Brother o l'assistenza clienti Brother.

### **ATTENZIONE**

Se l'unità diventa insolitamente calda, emana fumo, genera cattivi odori o se si versa accidentalmente liquido su di essa, scollegare immediatamente l'unità dalla presa elettrica. Contattare il distributore Brother o l'assistenza clienti Brother.

### **IMPORTANTE**

Se la macchina non funziona normalmente quando si seguono le istruzioni per l'uso, regolare solo i controlli il cui uso è spiegato nelle istruzioni. L'errata regolazione di altri controlli potrebbe danneggiare l'unità e spesso richiederebbe il lavoro intensivo da parte di un tecnico qualificato per ripristinare il normale funzionamento dell'unità.

## Garanzia e responsabilità per il prodotto

Nessun contenuto della presente guida modificherà la garanzia del prodotto esistente o sarà interpretato come garanzia aggiuntiva sul prodotto. Il mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza fornite in questa guida potrebbe rendere nulla la garanzia sul prodotto.

### **AVVERTENZA**

Usare solo il cavo di alimentazione in dotazione con questa macchina.

Questo prodotto va installato vicino a una presa elettrica facilmente accessibile. In caso di emergenza, è necessario scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica per spegnere completamente la stampante.

## Informazioni sul cablaggio (solo Regno Unito)

Se è necessario sostituire il fusibile presente nella spina, usare un fusibile ASTA conforme allo standard BS1362 con lo stesso valore dell'originale. Dopo la sostituzione, rimontare sempre il coperchio del fusibile.

La macchina dispone di una spina CA stampata che, in normali condizioni di funzionamento, non va sostituita. Se il cavo CA è danneggiato, usarne uno nuovo con il valore corretto.

In caso di dubbio, contattare un elettricista qualificato.

## Dichiarazione di conformità (solo Europa)

Brother Industries, Ltd.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Giappone, dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le direttive e i regolamenti rilevanti applicati all'interno dell'Unione Europea.

La Dichiarazione di conformità (DoC) può essere scaricata dal Brother Solutions Center. Visitare il sito [support.brother.com](http://support.brother.com) e:

- > fare clic su "Manuali"
- > selezionare il modello
- > fare clic su "Dichiarazione di conformità"
- > fare clic su "Download"

La Dichiarazione verrà scaricata in formato PDF.

## Interferenze radio


Questo prodotto è conforme allo standard EN55022 (pubblicazione CISPR 22)/Classe B. Quando si collega la macchina a un computer, assicurarsi di usare un cavo USB di lunghezza non superiore a 2 m.

## Informazioni per la conformità con la normativa della Commissione 801/2013

Consumo di energia* (modalità standby in rete)	PDS-5000	PDS-6000
	1,6 W	1,6 W

\* Tutte le porte di rete attivate e connesse

## Informazioni sul riciclaggio in conformità con le direttive RAEE e sulle batterie

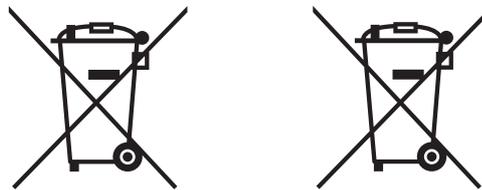

Marchio del prodotto

Marchio della batteria

**Solo Unione Europea**

Il prodotto/la batteria è contrassegnato con uno dei simboli di riciclaggio sopra riportati. Indica che quando il prodotto/la batteria hanno raggiunto il proprio fine vita, è necessario smaltirli separatamente presso un apposito punto di raccolta, evitando di aggiungerli ai normali rifiuti domestici.

## Dichiarazione di qualifica internazionale ENERGY STAR®

Scopo del programma internazionale ENERGY STAR® è promuovere lo sviluppo e la diffusione di apparecchiature per ufficio a risparmio energetico.

In qualità di partner ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. ha stabilito che questo prodotto soddisfa le specifiche di efficienza energetica ENERGY STAR®.



## Marchi di fabbrica

BROTHER è un marchio o un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook e Internet Explorer sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Apple, Macintosh, Mac OS e Safari sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Nuance, il logo Nuance e ScanSoft sono marchi o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

ISIS, Captiva e QuickScan sono marchi registrati o marchi di EMC Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Tutte le società i cui programmi software sono citati nel presente manuale sono titolari di un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

**Tutti i nomi commerciali e dei prodotti delle aziende citati nei prodotti Brother, i relativi documenti e qualsiasi altro materiale sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.**

### Redazione e pubblicazione

Il presente manuale è stato redatto e pubblicato sotto la supervisione di Brother Industries, Ltd. e contiene le descrizioni e le specifiche più recenti del prodotto.

Il contenuto del manuale e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche e ai materiali qui contenuti e non sarà responsabile di eventuali danni (compresi i danni consequenziali) provocati dall'uso dei materiali illustrati, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli errori tipografici e di altra natura relativi alla pubblicazione.

### Copyright e licenza

© 2015 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

## Assistenza clienti Brother

### Sedi dei centri assistenza

Per informazioni sui centri assistenza in Europa, contattare l'ufficio Brother di zona. Le informazioni sull'indirizzo e il numero di telefono degli uffici europei sono disponibili nel sito [www.brother.com](http://www.brother.com), selezionando il proprio Paese.

### Uso illegale delle apparecchiature per scansione

Effettuare riproduzioni di determinati elementi o documenti con l'intento di commettere una frode costituisce reato. Quello che segue è un elenco non esauriente dei documenti la cui riproduzione di copie potrebbe risultare illegale. In caso di dubbi su un particolare elemento o documento, consigliamo di rivolgersi a un legale e/o alle autorità competenti:

- Valuta
- Obbligazioni o altri certificati di debito
- Certificati di deposito
- Documenti di servizio o bozze relativi alle forze armate
- Passaporti
- Timbri postali (annullati o non annullati)
- Documentazione per l'immigrazione
- Documentazione per l'assistenza sociale
- Assegni bancari o tratte emessi da enti statali
- Distintivi o insegne di riconoscimento

Le opere coperte da copyright non possono essere copiate legalmente, in conformità con l'eccezione di "trattamento corretto" relativa alle sezioni di un'opera coperta da copyright. Copie multiple sarebbero indice di uso improprio. Le opere d'arte vanno considerate equivalenti alle opere coperte da copyright.

## Avviso relativo alla riproduzione fedele di documenti sottoposti a scansione

Dopo aver sottoposto a scansione un documento, verificare che l'accuratezza e la qualità dei dati acquisiti corrispondenti soddisfino le proprie esigenze, confermando le dimensioni dei dati di scansione, la quantità di dati delle immagini catturate, la fedeltà delle immagini, le tonalità di colore, ecc.

Verificare sempre i dati di scansione prima di distruggere il documento originale.

È possibile che una parte dei dati di scansione sia perduta o danneggiata. Pertanto, leggere attentamente tutte le istruzioni e tenere presente quanto segue:

- A seconda delle condizioni originali, durante la scansione il documento potrebbe usurarsi, assottigliarsi, distorcersi, sporcarsi o screpolarsi. In questo caso, alcuni o tutti i dati di scansione potrebbero andare perduti.

Verificare che il documento non presenti spiegazzature, pieghe o fori.

- Se le parti interne della macchina sono sporche, durante la scansione il documento potrebbe usurarsi, assottigliarsi, distorcersi, sporcarsi o screpolarsi. In questo caso, alcuni o tutti i dati di scansione potrebbero andare perduti.

Pulire attentamente e regolarmente le parti interne della macchina.

- Quanto segue potrebbe verificarsi a seconda delle impostazioni di scansione, come dimensioni del documento, risoluzione di scansione, impostazioni relative ai colori, impostazioni di scansione su una o due facciate, raddrizzamento automatico, salto di pagine vuote, ecc:

- Se la risoluzione dell'immagine è troppo bassa, il testo potrebbe risultare illeggibile.
- I dati di scansione di un documento a colori possono essere catturati in bianco e nero.
- Può essere catturata solo una facciata di un documento fronte-retro.
- Una parte del documento non può essere sottoposta a scansione, oppure le dimensioni possono essere eccessivamente ridotte.
- Il documento può essere sottoposto a scansione solo fino a un certo punto, oltre il quale i dati di scansione andranno perduti.
- Le pagine vuote non possono essere eliminate, oppure possono essere eliminate senza che ciò sia necessario.
- I margini possono essere aggiunti ai bordi dei dati di scansione.

Per informazioni su come configurare le impostazioni di scansione, consultare la Guida dell'utente.

- A seconda delle condizioni del documento (increspature, pieghe o fori) e dei materiali di consumo è possibile inserire simultaneamente più pagine di un documento, facendo sì che alcune pagine manchino dai dati acquisiti.

Verificare che il documento non presenti spiegazzature, pieghe o fori.

Sostituire periodicamente tutti i materiali di consumo.

- Durante la scansione di documenti che non figurano tra quelli consigliati o a seconda delle condizioni di un particolare documento (increspature, pieghe, fori), dei materiali di consumo o dei meccanismi di avanzamento della carta all'interno della macchina, è possibile che i documenti si inceppino durante la scansione. In questo caso, alcuni o tutti i dati di scansione potrebbero andare perduti. (I documenti possono venire distrutti a causa dell'inceppamento della carta.)

Per informazioni sui documenti utilizzabili, consultare la sezione "Documenti utilizzabili" nella Guida dell'utente.

- Durante la scansione di documenti contrassegnati con un pennarello fluorescente, le aree contrassegnate potrebbero non essere visibili correttamente nei dati di scansione, oppure il colore del pennarello potrebbe non essere riprodotto correttamente, a seconda del colore e della densità dell'inchiostro del pennarello.

È possibile migliorare i risultati aumentando la risoluzione di scansione. Per informazioni sulle impostazioni della risoluzione, fare riferimento alla Guida dell'utente in rete.

# brother

Visitate il sito Brother sul World Wide Web  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)