

Les Produktsikkerhetsguiden på side 6 før du setter opp maskinen. Så vender du tilbake til denne siden i hurtigstartguiden for å se den riktige oppsetts- og installeringsprosedyren.

⚠ ADVARSEL	<u>ADVARSEL</u> viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
VIKTIG	<u>VIKTIG</u> angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til materielle skader eller tap av produktfunksjonalitet hvis den ikke unngås.
MERK	Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan betjeningen fungerer sammen med andre funksjoner.




MERK

Hvis ikke noe annet er angitt, viser illustrasjonene i denne guiden PDS-6000.

1

Pakk ut maskinen, og kontroller komponentene

■ Komponentene i esken kan variere avhengig av landet ditt.

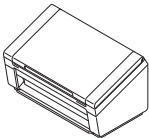	 USB 3.0-grensesnittkabel	 DVD-ROM	 Nettstrømadapter LD1197001 (Brother)
 Strømledning	 Garantikort	 Hurtigstartguide	

Du kan laste ned "User's Guide" (Brukermanual) for modellen din fra Brother Solutions Center på support.brother.com. Hvis datamaskinen din ikke har DVD-ROM-stasjon, den medfølgende DVD-ROM-disken ikke inneholder drivere for operativsystemet eller hvis du vil laste ned håndbøker og verktøy, kan du besøke din modells side på support.brother.com

⚠ ADVARSEL

Bruk bare nettadapteren som følger med dette produktet.

- a** Fjern den beskyttende tapen og filmen som dekker maskinen og LCD-skjermen eller kontrollpanelet.
- b** Kontroller at du har alle komponentene.


2

Koble til nettadapteren

MERK

- Bruk bare strømledningen som fulgte med produktet.
- Bruk strømledningen som er beregnet på landet ditt.

Koble til nettadapteren.

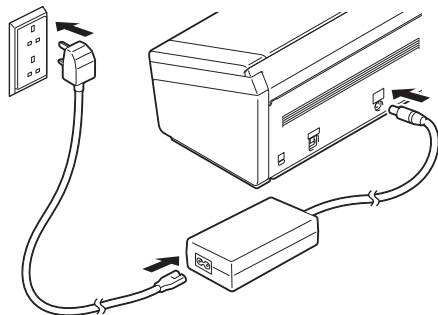

For brukere av Windows® XP
Home / XP Professional /
Windows Vista® /
Windows® 7/8/8.1/10

3

Før du installerer

Kontroller at datamaskinen og maskinen er PÅ.

MERK

Lukk eventuelle programmer som kjører.

4

Installer skannerdriveren

a

Sett inn DVD-ROM-platen i DVD-ROM-stasjonen. Velg maskinen din hvis skjermbildet for modellnavn vises. Velg språk hvis skjermbildet for språk vises.

MERK

- Hvis Brother-skjermbildet ikke vises automatisk, gå til **Datamaskin (Min datamaskin)**.
(For Windows® 8/8.1/10: Klikk på ikonet  (**Filutforsker**) på oppgavelinjen, og gå til **Datamaskin**.)
- Dobbeltklikk på DVD-ROM-ikonet og dobbeltklikk på **start.exe**.

b

Klikk på **Installer skannerdriver** og følg instruksjonene på skjermen.



Når installeringsprogrammet ber om det, kobler du den medfølgende USB-kabelen til USB-portene på datamaskinen og maskinen (USB 3.0-port er anbefalt).

MERK

Når du installerer skannerdriveren, vil DS Capture (et skanneprogram) installeres samtidig. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av DS Capture, se "Use DS Capture" i "User's Guide" (Brukermanual).

Fullfør

Installeringen er nå fullført, og det er på tide å foreta en testskanning. **Se Test skanningen (skann til en datamaskin)** på side 5.

For brukere av Mac OS X v10.8.x/10.9.x/10.10.x/10.11.x

3 Før du installerer


Sørg for at maskinen er koblet til strøm og at din Macintosh er På.

MERK

Lukk eventuelle programmer som kjører.

4 Installer skannerdriveren

- a Sett inn DVD-ROM-platen i DVD-ROM-stasjonen.
- b Klikk på filen **Driver Download** (Drivernedlasting) for å laste ned installeringsprogrammet fra produksiden.
- c Dobbeltklikk på filen **Brother PDS-XXXX.dmg**.

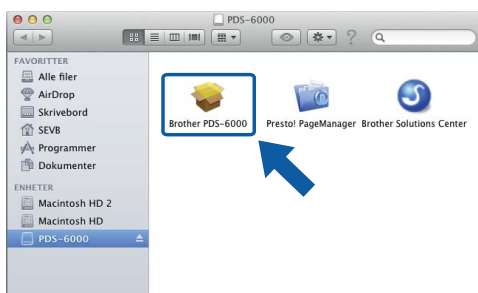

- d Dobbeltklikk på **Brother PDS-XXXX** og følg instruksjonene på skjermen.

Når installeringsprogrammet ber om det, kobler du den medfølgende USB-kabelen til USB-portene på datamaskinen og maskinen (USB 3.0-port er anbefalt).

MERK

- Når du installerer skannerdriveren, vil DS Capture (et skanneprogram) installeres samtidig. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av DS Capture, se "Use DS Capture" i "User's Guide" (Brukermanual).
- Hvis du klikker på Presto! PageManager, kommer du til webområdet til NewSoft Technology Corporation. Last ned programmet fra dette webområdet.

Etter at installeringen er ferdig, kobler du den medfølgende USB-kabelen til USB-portene på datamaskinen (en USB 3.0-port er anbefalt) og maskinen.

Fullfør

Installeringen er nå fullført, og det er på tide å foreta en testskanning. Se Test skanningen (skann til en datamaskin) på side 5.

Programvareliste

Programvare	Beskrivelse	Hvor finner jeg den?
DS Capture (Windows®/Mac)	Dette er et prøveskanningsprogram som brukes til driftskontroller. Programmet installeres automatisk når du installerer driveren.	Windows®: DVD / Brother Solutions Center ¹ Mac: Brother Solutions Center ¹
Button Manager V2 (Windows®)	Dette programmet kan brukes til å lage flere typer skanneknapper og utføre skanning med bare én berøring. Skanning kan utføres ikke bare fra datamaskinen, men også ved hjelp av maskinens skanneknapp. Følgende skannefunksjoner støttes: Scan to File / Scan to File (OCR) / Scan to App / E-Mail / Printer / Shared Folder / FTP / SharePoint Se den elektroniske hjelpen i Button Manager for informasjon om bruk.	DVD / Brother Solutions Center ¹
OmniPage SE 18 (Windows®)	OmniPage SE 18 er et skanneprogram fra Nuance.	DVD
QuickScan Pro (Windows®)	QuickScan Pro er et skanneprogram fra EMC.	DVD
PageManager 9 (Mac)	PageManager 9 er et skanneprogram fra NewSoft.	Brother Solutions Center ¹

¹ Besøk oss på support.brother.com

MERK


I tillegg til ovenstående kan du også bruke dine TWAIN- (Windows®/Mac), WIA- (Windows®), ISIS- (Windows®) og ICA- (Mac) kompatible programmer.

Test skanningen (skann til en datamaskin)


1

Legg i dokumentet

- a** Koble den medfølgende USB-kabelen til USB-porten på skanneren. Koble den andre enden av kabelen til USB-porten på datamaskinen.
- b** Åpne toppdekselet **1** og fold ut dokumentførerne **2**.

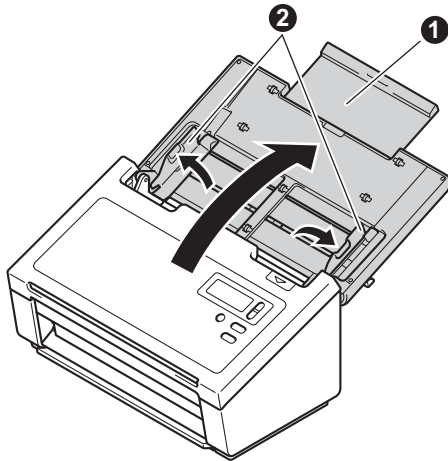


- c** Trekk utmatingskuffen ut av maskinen **1** og fold ut dokumentstopperen **2**.

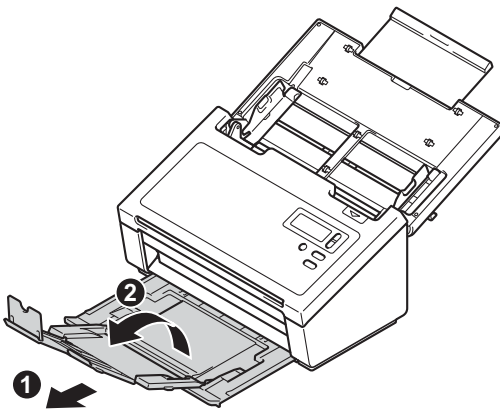

VIKTIG


Åpne alltid toppdekselet og utmatingskuffen helt. Hvis du ikke gjør det, kan dokumentet bli skadet.

- d** Luft arkene godt.

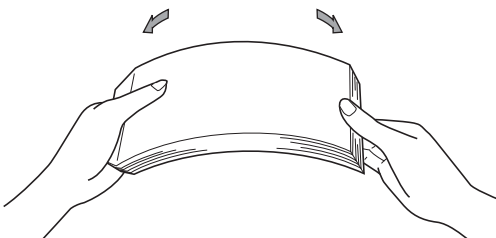

e

Legg dokumentet forsiktig med forsiden ned og toppkanten først inn i dokumentmateren mellom dokumentførerne til det berører innsiden av maskinen. Juster dokumentførerne **1** etter dokumentets bredde.

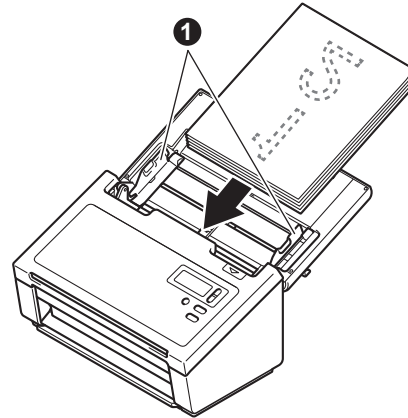

2

Skann ved hjelp av DS Capture

- a** Dobbeltklikk på **DS Capture**-snarveien på skrivebordet.
- b** (Windows®)
Velg skannermodellen din og klikk på **OK**.
(Macintosh)
Klikk på **Skann** eller trykk på **Skann**.
Skanneren begynner å skanne.
- c** (Windows®)
Klikk på **Skann**. Skanneren begynner å skanne.

MERK

- Hvis du vil skanne dokumenter og konfigurere diverse innstillinger, må du kontrollere at du har installert driveren og koblet maskinen til datamaskinen ved å følge instruksjonene i guiden.
- Hvis du vil ha detaljer om andre skanningsfunksjoner, se "*Scan using your computer*" i "User's Guide" (Brukermanual).

Symboler og konvensjoner som brukes i dokumentasjonen

Følgende symboler og konvensjoner er brukt i dokumentasjonen:

ADVARSEL

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

FORSIKTIG

FORSIKTIG angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderat personskade hvis den ikke unngås.

VIKTIG

VIKTIG angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til materielle skader eller tap av produktfunksjonalitet hvis den ikke unngås.

MERK

MERK gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan betjeningen fungerer sammen med andre funksjoner.

-  Forbudsikoner angir handlinger som ikke må utføres.
-  Dette ikonet angir at brennbar spray ikke kan brukes.
-  Dette ikonet angir at organiske løsemidler som alkohol og andre væsker ikke kan brukes.
-  Ikonene for elektrisk fare varsler deg om mulighet for elektrisk støt.
-  Brannfareikoner varsler deg om mulighet for brann.
-  Utpluggingsikoner angir at du bør plugge ut maskinen.

Fet skrift	Fet skrift identifiserer bestemte knapper på maskinens kontrollpanel eller på datamaskinskjermen.
<i>Kursiv</i>	Tekst i kursiv fremhever et viktig punkt eller refererer til et relatert emne.
Courier New	Tekst i skrifttypen Courier New identifiserer meldinger på maskinens LCD-skjerm.

Følg alle advarsler og instruksjoner som er merket på maskinen og nettadapteren (fra nå av samlet omtalt som "enheten").

MERK

Illustrasjonene i denne guiden viser PDS-6000.


Merknad om kompilering og publisering

Denne håndboken er kompilert og publisert for å tilby den siste produktsikkerhetsinformasjonen på tidspunktet for publisering. Informasjonen i denne håndboken kan bli gjenstand for endringer.

For den siste manualen, vennligst besøk oss på support.brother.com

Velg en sikker plassering for enheten

Plasser enheten på en flat, stabil overflate som ikke er utsatt for støt og vibrasjoner, for eksempel et skrivebord. Velg et tørt, godt ventilert sted der temperaturen er mellom 5 og 35 °C.

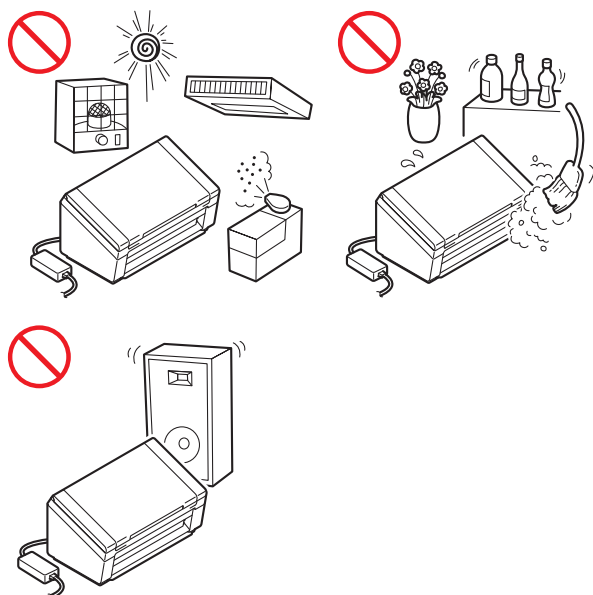

ADVARSEL



IKKE utsett enheten for direkte sollys, overdreven varme, åpen flamme, korroderende gasser, fuktighet eller støv. IKKE plasser enheten på et teppe eller en matte, ettersom den blir mer utsatt for støv. Hvis du gjør det, kan det føre til risiko for elektrisk kortslutning eller brann. Det kan også skade enheten og/eller gjøre den ubrukelig.



IKKE plasser enheten nær radiatorer, varmeapparater, klimaanlegg, vann, kjemikalier eller enheter som inneholder magneter eller genererer magnetfelt. Hvis du gjør det, kan det oppstå fare for kortslutning eller brann om vann skulle komme i kontakt med enheten (medregnet kondens fra oppvarming, klimaanlegg og/eller ventilasjonsutstyr som kan være tilstrekkelig til å forårsake kortslutning eller brann).



IKKE plasser produktet i nærheten av kjemikalier eller på et sted der det kan oppstå kjemisk søl. Nærmere bestemt kan organiske løsemidler eller væsker forårsake at kabinettet og/eller kabler kan smelte eller gå i oppløsning, med fare for brann eller elektrisk støt. De kan også forårsake at enheten svikter eller blir misfarget.



Spor og åpninger i kabinettet, på baksiden eller i bunnen av produktet er der for ventilasjonsformål. Produktet bør plasseres slik at det ikke kommer i kontakt med vegg eller andre enheter for å unngå at disse åpningene blir blokkert eller tildekket. Blokkering av enhetens ventilasjon kan føre til fare for overoppheting og/eller brann.

VIKTIG

- Plasser alltid enheten på en solid overflate, og aldri på en seng, sofa, en matte eller lignende myke overflater.
- IKKE plasser enheten i en "innebygd" installasjon.


! FORSIKTIG

Sørg for at ingen deler av enheten stikker frem fra skrivebordet eller stativet der enheten er plassert. Kontroller at enheten er plassert på en flat, stabil overflate fri for vibrasjoner. Manglende etterlevelse av disse forholdsreglene kan føre til at enheten faller og forårsaker personskade.

IKKE plasser enheten på et ustabilt eller skråstilt stativ, bord eller lignende, dvs. ikke på noen hellende/skråstilt overflate. Maskinen kan falle og skade deg og forårsake alvorlig skade på enheten.

VIKTIG

- IKKE plasser gjenstander på toppen av enheten.
- IKKE plasser enheten ved siden av kilder til interferens og forstyrrelse, f.eks. høyttalere eller baseenheter til trådløse telefoner fra andre leverandører enn Brother. Hvis du gjør det, kan det forstyrre driften av enhetens elektroniske komponenter.
- Åpne alltid toppdekselet og utmatingsskuffen helt. Hvis du ikke gjør, det kan dokumentet bli skadet.

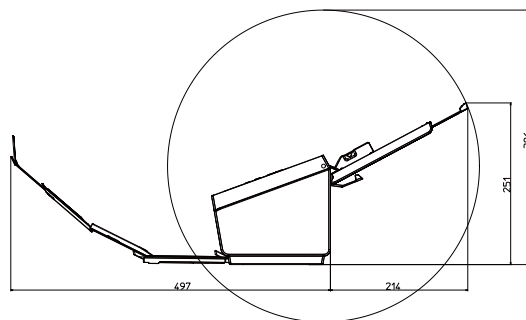

Generelle forholdsregler

! ADVARSEL

Plastposer er brukt i enhetens innpakning. For å unngå fare for kvelning må disse posene holdes unna spedbarn og små barn. Plastposer er ikke leketøy.



Før aldri inn gjenstander i åpninger i maskinens kabinett. De kan komme i kontakt med farlige spenningspunkter eller kortslutte deler, med fare for brann eller elektrisk støt. Hvis metallgjenstander, vann eller andre væsker trenger inn i maskinen, må du umiddelbart plugge ut enheten fra strømuttaket.



IKKE bruk brennbare stoffer, noen former for spray eller organiske løsemidler/væsker som inneholder alkohol eller ammoniakk, ved rengjøring av enheten innvendig eller utvendig. Hvis du gjør dette, kan det føre til brann eller elektrisk støt.



IKKE demonter eller endre enheten. I motsatt fall kan det oppstå brann eller elektrisk støt. Hvis enheten må repareres, kontakter du Brother-forhandleren eller Brother kundeservice.



IKKE bruk en skadet nettdapter.



IKKE plasser tunge gjenstander på nettadapteren, og unngå å skade eller tilpasse den. IKKE bøy eller trekk i ledningen med makt.



Nettadapteren må IKKE mistes i gulvet, utsettes for støt eller skades på annet vis.



IKKE berør enheten i tordenvær. Det er en ørliten fare for elektrisk støt fra lyn når maskinen brukes i tordenvær.







IKKE bruk enheten nær væsker, for eksempel ved et badekar, et vaskefat, kjøkkenvasken eller en vaskemaskin, i en fuktig kjeller eller nær et svømmebasseng.


! FORSIKTIG

IKKE prøv å plukke opp sider før de er ferdig skannet og er matet ut av maskinen. Hvis du gjør dette, kan du bli skadet fordi fingrene dine blir sittende fast i rullene.

Enkelte områder av maskinen kan forårsake personskade hvis deksler (skyggelagt) lukkes med makt. Vær forsiktig når du plasserer hånden i områdene som vises i illustrasjonene.

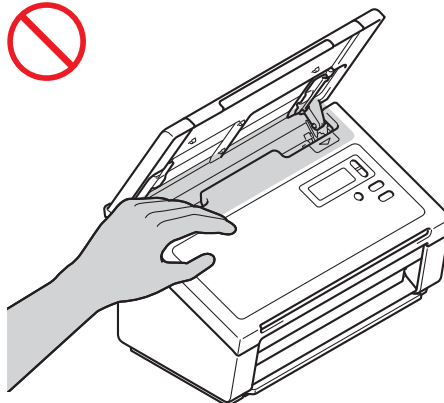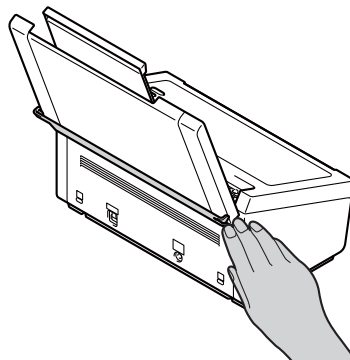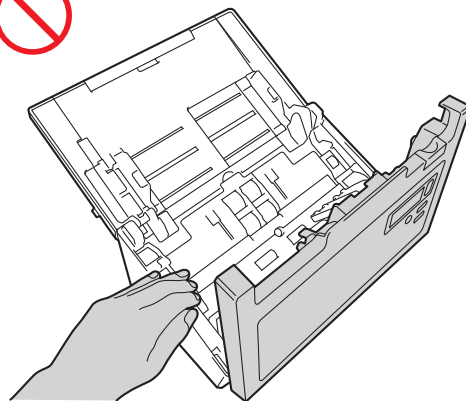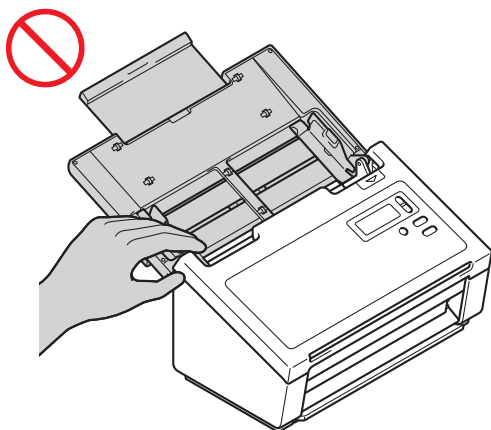

IKKE bær maskinen ved å holde i toppdekselet. Hvis du gjør det, kan det føre til at maskinen glir ut av hendene dine. Maskinen må bare bæres ved å plassere hendene under hele maskinen.

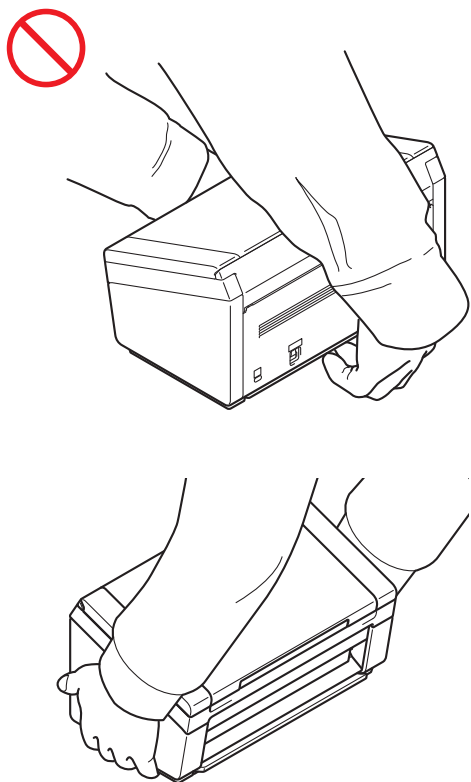


Vær forsiktig under bruk av maskinen for å unngå at klær (spesielt ermer, slips osv.), hår eller tilleggsutstyr trekkes inn i maskinen. I motsatt fall kan det oppstå personskade. Hvis en gjenstand blir trukket inn i maskinen, må du umiddelbart koble enheten fra strømkilden.

Koble til enheten på en sikker måte

⚠ ADVARSEL



Det er høyspente elektroder inne i enheten. Før du åpner innsiden av maskinen, (for rutinemessig vedlikehold, for eksempel rengjøring), må du sørge for å trekke strømledningen ut av strømuttaket.

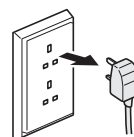

IKKE berør nettadapteren eller håndter pluggen med fuktige hender. Hvis du gjør det, kan du få elektrisk støt.



IKKE koble enheten til en likestrømkilde (DC) eller inverter. Hvis du gjør det, kan du få elektrisk støt. Kontakt en faglært elektriker hvis du er usikker på hva slags strømkilde du har.



IKKE bruk enheten hvis strømledningen er oppfliset eller skadet. Hvis du gjør det, kan det føre til brann eller elektrisk støt.



IKKE trekk i midten av nettadapterledningen. IKKE la noe hvile på strømledningen. IKKE plasser enheten der personer kan trække på ledningen. Hvis du gjør det, kan det føre til brann eller elektrisk støt.



Brother anbefaler på det sterkeste at du IKKE bruker noen form for skjøteledning. Hvis du ikke overholder disse forholdsreglene, kan det føre til elektrisk støt eller skade på enheten.



Når du kobler nettadapteren fra maskinen eller fra strømuttaket, må du alltid holde i kontakten, ikke i kabelen, og trekke den bestemt ut. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til at indre strømledninger blir skadet eller stikker ut, med fare for brann eller elektrisk støt.



Sørg for at én ende av strømledningen er plugget godt inn i et standard strømuttak og at den andre enden er plugget godt inn i adapterblokken. Unngå bruk av løse strømuttak. Hvis strømledningen ikke er helt plugget inn i strømuttaket og adapterblokken, er det fare for at adapteren blir varm og tar fyr.



Bruk alltid den medfølgende nettadapteren, og plugg den inn i et strømuttak innenfor spenningsområdet som er angitt i **"Specifications"** i **"User's Guide"** (*Brukermanual*). Hvis du ikke gjør det, kan det oppstå personskade eller skade på maskinen eller annen eiendom. Brother påtar seg ikke ansvar for uhell eller skader som skyldes at den medfølgende nettadapteren ikke brukes.



IKKE koble den medfølgende nettadapteren til andre produkter.



IKKE overbelast nettadapteren.

Hvis du ikke skal bruke enheten på en god stund, må du koble nettadapteren fra strømuttaket.

Enhetsens vedlikehold

IKKE prøv å vedlikeholde enheten selv. Åpning eller fjerning av deksler kan utsette deg for farlige spenninger og andre risikoer, og kan annullere garantien. Kontakt Brother-forhandleren din eller Brother kundeservice.

ADVARSEL



Hvis enheten er mistet eller kabinettet er skadet, kan det være fare for elektrisk støt eller brann. Plugg ut enheten fra strømuttaket og kontakt Brother-forhandleren din eller Brother kundeservice.

FORSIKTIG

Hvis enheten blir uvanlig varm eller avgir røyk eller sterk lukt, eller hvis du ved et uhell søler væske på den, må du umiddelbart plugge ut enheten fra strømuttaket. Kontakt Brother-forhandleren din eller Brother kundeservice.

VIKTIG

Hvis maskinen ikke fungerer normalt når driftsinstruksjonene følges, justerer du bare kontrollene som dekkes av driftsinstruksjonene. Feilaktig justering av andre kontroller kan føre til skader, og vil ofte kreve omfattende arbeid av en faglært elektriker for å bringe enheten tilbake til normal driftsmessig stand igjen.

Produktgaranti og -ansvar

Ingenting i denne guiden vil påvirke en eksisterende produktgaranti eller kan tolkes som å tildele en ekstra produktgaranti. Hvis du ikke følger sikkerhetsinstruksjonene i denne guiden, kan det gjøre produktets garanti ugyldig.

ADVARSEL

Bruk bare strømledningen som fulgte med denne maskinen.

Dette produktet må monteres i nærheten av et lett tilgjengelig strømuttak. I nødsituasjoner må du koble strømledningen fra strømuttaket for å kutte strømmen helt.

Kablingsinformasjon (kun Storbritannia)

Hvis sikringen i pluggen må skiftes, bruker du en ASTA-godkjent sikring ifølge BS1362 med samme nominelle strømstyrkeverdi som originalen. Sett alltid på sikringsdekselet igjen.

Maskinen er utstyrt med en formstøpt vekselstrømplugg som normalt ikke må skiftes. Hvis strømledningen er skadet, bruker du en ny ledning med riktig nominell strømverdi.

Kontakt en faglært elektriker hvis du er i tvil.

Konformitetserklæring (kun Europa)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan erklærer at dette produktet overholder de grunnleggende kravene i alle relevante direktiver og reguleringer som gjelder i EU og EØS.

Konformitetserklæringen kan lastes ned fra Brother Solutions Center. Besøk support.brother.com og:

-> klikk på "Brukerveiledninger"

-> velg modellen din

-> klikk på "Konformitetserklæring"

-> klikk på "Last ned"

Erklæringen vil lastes ned som en PDF-fil.

Radiointerferens

Dette produktet overholder EN55022 (CISPR-publikasjon 22)/klasse B. Når du kobler maskinen til en datamaskin, må du bruke en USB-kabel som er mindre enn 2 meter lang.

Informasjon for overholdelse av EU-kommisjonens regulering 801/2013

Strømforbruk* (standbymodus i nettverk)	PDS-5000	PDS-6000
	1,6 W	1,6 W

* Alle nettverksporter aktivert og tilkoblet

Resirkuleringsinformasjon i henhold til WEEE og batteridirektivet



Produktmerke



Batterimerke

Kun for EU og EØS

Produktet/batteriet er merket med et av resirkuleringssymbolene ovenfor. Det betyr at et oppbrukt produkt/batteri må leveres separat på et godkjent innsamlingssted, og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Erklæring om samsvar med det internasjonale ENERGY STAR®-programmet

Formålet med det internasjonale ENERGY STAR®-programmet er å fremme utvikling og popularitet for energieffektivt kontorutstyr.

Som en ENERGY STAR®-partner har Brother Industries, Ltd. slått fast at dette produktet oppfyller ENERGY STAR®-retningslinjene for energieffektivitet.



Varemerker

BROTHER er enten et varemerke eller et registrert varemerke som tilhører Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook og Internet Explorer er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Apple, Macintosh, Mac OS og Safari er varemerker for Apple Inc. og registrert i USA og andre land.

Nuance, Nuance-logoen og ScanSoft er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nuance Communications, Inc. eller dets datterselskaper i USA og/eller i andre land.

ISIS, Captiva og QuickScan er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører EMC Corporation i USA og/eller andre land.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for programmene de har eiendomsretten til.

Alle vare- og produktnavn for selskaper som vises på Brother-produkter, i relaterte dokumenter og annet materiale, er varemerker eller registrerte varemerker for disse respektive selskapene.

Utarbeidelse og utgivelse

Denne håndboken er utarbeidet og utgitt under overoppsyn av Brother Industries, Ltd., og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelsene og spesifikasjonene.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet i dette dokumentet, og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til utgivelsen.

Copyright og lisens

© 2015 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Brother kundeservice

Adresser til servicesentre

For servicesentre i Europa, kontakt ditt lokale Brother-kontor. Adresser og telefonnumre til europeiske kontorer er tilgjengelige på www.brother.com ved å velge landet ditt.

Ulovlig bruk av skanneutstyr

Det er ulovlig å lage reproduksjoner av visse elementer eller dokumenter når formålet er å begå svindel. Nedenfor finner du en ikke-uttømmende liste over dokumenter som det kan være ulovlig å lage kopier av. Vi anbefaler at du forhører deg med din juridiske rådgiver og/eller de relevante juridiske myndighetene hvis du er i tvil om et bestemt element eller dokument:

- Valuta
- Obligasjoner eller andre gjeldssertifikater
- Innskuddssertifikater
- Verneplikts- eller sesjonspapirer
- Pass
- Frimerker (stemplet eller ustemplet)
- Immigrasjonspapirer
- Velferdsdokumenter
- Sjekker eller anvisninger utstedt av offentlige myndigheter
- Identifiserende skilter eller skjold

Copyrightbeskyttet arbeid kan ikke lovlig kopieres, underlagt unntaket om "fair use" knyttet til deler av et copyrightbeskyttet arbeid. Flere kopier vil angi feilaktig bruk. Kunstverk bør anses å utgjøre copyrightbeskyttet arbeid.

Merknad om troverdig reproduksjon av skannede dokumenter

Etter skanning av et dokument må du kontrollere at nøyaktigheten og kvaliteten til de tilsvarende skannedataene oppfyller behovene dine ved å bekrefte størrelsen på skannedataene, mengden bilde-data som er registrert, bildegjengivelsen, fargetonene, osv.

Bekreft alltid skannedataene før du ødelegger originaldokumentet.

Det er mulig at en del av skannedataene kan gå tapt eller bli skadet. Les derfor alle instruksjoner nøye og husk på følgende:

- Avhengig av dokumentets tilstand kan det bli tynnsnitt, forvrengt, skittent eller sprukket under skanning. I dette tilfellet kan noen av eller alle skannedataene gå tapt.

Bekreft at dokumentet ikke har krøller, folder eller hull.
- Hvis maskinens innside er skitten, kan dokumentet bli tynnsnitt, forvrengt, skittent eller sprukket under skanning. I dette tilfellet kan noen av eller alle skannedataene gå tapt.

Rengjør innsiden av maskinen nøye og regelmessig.
- Følgende kan skje avhengig av skanneinnstillingene, for eksempel dokumentstørrelse, skanningsoppløsning, fargerelaterte innstillinger, enkeltsidige eller dobbeltsidige skanneinnstillinger, automatisk oppretting av skjevhet, å hoppe over tom side, osv:
 - Teksten kan bli uleselig eller utydelig hvis bildeoppløsningen er for lav.
 - Skannedata for et fargedokument kan fanges i svart/hvitt.
 - Bare én side av et tosidig dokument kan fanges.
 - En del av dokumentet vil kanskje ikke skannes, eller størrelsen kan være utilstrekkelig.
 - Dokumentet kan bare skannes frem til et visst punkt. Etter det går skannedataene tapt.
 - Blanke sider kan ikke slettes, eller sidene kan bli slettet unødvendig.
 - Marger kan legges til i kantene av skannedataene.

Se "User's Guide" (Brukermanual) hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer skanneinnstillingene.

- Avhengig av dokumentets tilstand (f.eks. om det har krøller, folder eller hull) og forbruksartiklene kan flere sider av et dokument mates samtidig og føre til at enkelte sider mangler fra de skannede dataene.

Bekreft at dokumentet ikke har krøller, folder eller hull.

Skift alle forbruksartikler med jevne mellomrom.

- Når du skanner dokumenter som ikke overholder de anbefalte retningslinjene, eller, avhengig av dokumentets tilstand (f.eks. om det har krøller, folder eller hull) og forbruksartiklene, eller papirmatingsmekanismene inne i maskinen, kan dokumenter bli sittende fast inni maskinen under skanning. I dette tilfellet kan noen av eller alle skannedataene gå tapt. (Dokumenter kan bli ødelagt som følge av en papirstoff.)

Se "Acceptable Documents" i "User's Guide" (Brukermanual) hvis du vil ha informasjon om akseptable dokumenter.

- Når skannedokumentene er merket med en fluorescerende merkepenn, er det ikke sikkert at merkede områder vises korrekt i skannedataene, eller merkepennens farge vil kanskje ikke reproduseres korrekt, avhengig av merkepennblekkets farge og tetthet.

Du kan oppnå mer ønskelige resultater ved å øke skanneoppløsningen. Se "User's Guide" (Brukermanual) hvis du vil ha informasjon om oppløsningsinnstillinger.

brother

Besøk oss på World Wide Web
www.brother.com



www.brotherearth.com