



Guide AirPrint

DCP-J562DW

DCP-J785DW

MFC-J480DW

MFC-J680DW

MFC-J880DW

MFC-J985DW



Avant d'utiliser votre appareil Brother

- [Définitions des remarques](#)
- [Marques commerciales](#)
- [Remarque importante](#)

Définitions des remarques

Les conventions et symboles suivants ont été utilisés tout au long de ce Guide de l'utilisateur :



Les conseils donnent des astuces et des informations complémentaires.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)

Marques commerciales

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch et OS X sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Wi-Fi Direct est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance®.

Chaque société dont un logiciel est mentionné dans ce guide a un contrat de licence de logiciel spécifique à ses programmes exclusifs.

L'ensemble des appellations commerciales et noms de produits des sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents s'y rapportant et tout autre support sont tous des marques commerciales ou des marques déposées de ces sociétés respectives.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)

Remarque importante

Sauf indication contraire, dans le présent manuel, les messages à l'écran pour OS X correspondent au système OS X v10.9.x.

Les messages affichés à l'écran de votre ordinateur dépendent de votre système d'exploitation.

©2015-2016 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)

Table des matières


Avant d'utiliser AirPrint	1
AirPrint, qu'est-ce que c'est ?.....	2
Systèmes d'exploitation pris en charge.....	3
Configuration réseau.....	4
Désactiver/activer AirPrint à l'aide de l'application Gestion à partir du Web (navigateur Web)	6
Imprimer.....	7
Imprimer à partir d'un iPad, d'un iPhone ou d'un iPod touch.....	8
Avant d'imprimer à l'aide de OS X v10.8.5 ou ultérieur.....	9
Imprimer à l'aide de OS X v10.8.5 ou ultérieur	10
Numérisation	11
Avant de numériser à l'aide de OS X v10.9 ou ultérieur	12
Numériser à l'aide de OS X v10.9 ou ultérieur	13
Envoyer un fax (pour les modèles MFC).....	14
Avant d'envoyer un fax à l'aide de OS X v10.8.5 ou ultérieur	15
Envoyer un fax à l'aide de OS X v10.8.5 ou ultérieur	16
Dépistage des pannes	17
Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil.....	18

Avant d'utiliser AirPrint

- [AirPrint, qu'est-ce que c'est ?](#)
- [Systèmes d'exploitation pris en charge](#)
- [Configuration réseau](#)
- [Désactiver/activer AirPrint à l'aide de l'application Gestion à partir du Web \(navigateur Web\)](#)


AirPrint, qu'est-ce que c'est ?

AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer sans fil des photos, des courriers électroniques, des pages Web et des documents à partir de votre iPad, iPhone et iPod touch sans que vous ayez besoin d'installer un pilote.

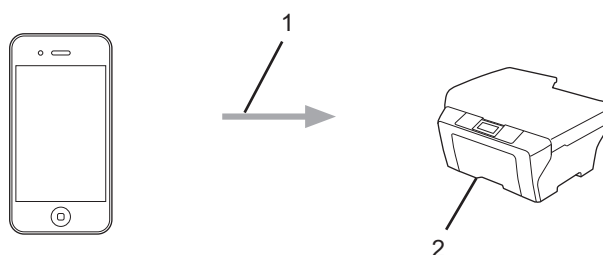


1. Demande d'impression
2. Impression

AirPrint vous permet également d'envoyer des fax directement depuis votre ordinateur Macintosh sans avoir à les imprimer.

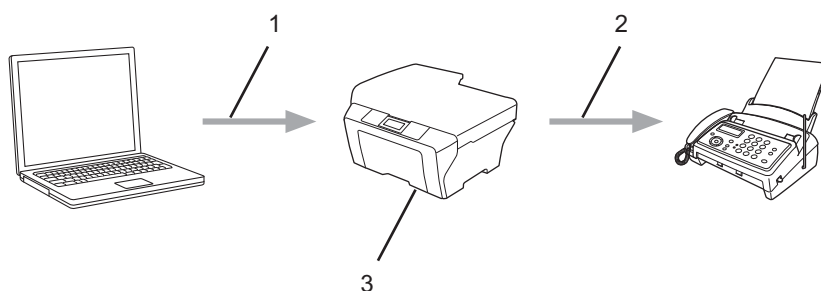

1. Réseau câblé ou sans fil
2. Ligne téléphonique
3. Votre appareil Brother

AirPrint vous permet aussi de numériser des documents depuis votre ordinateur Macintosh sans que vous ayez besoin d'installer un pilote (disponible pour OS X v10.9 ou ultérieur).

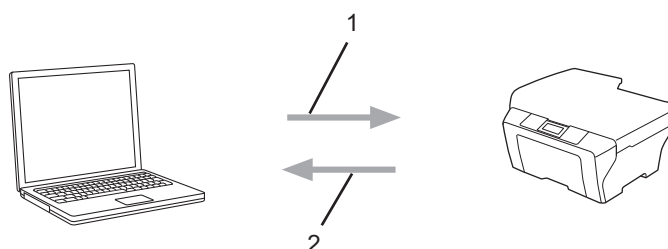

1. Demande de numérisation
2. Documents numérisés



Information associée

- [Avant d'utiliser AirPrint](#)

Systemes d'exploitation pris en charge

AirPrint est compatible avec les appareils iPad (tous modèles confondus), iPhone (3GS ou version ultérieure) et iPod touch (3^e génération ou version ultérieure) exécutant la version la plus récente d'iOS. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web d'Apple :

(<http://support.apple.com/kb/HT4356>).




Information associée

- [Avant d'utiliser AirPrint](#)
-

Configuration réseau

Pour utiliser AirPrint, votre appareil mobile doit se connecter au même réseau sans fil que votre appareil Brother. AirPrint prend en charge les connexions sans fil utilisant le mode Ad hoc, le mode Infrastructure ou Wi-Fi Direct®.


Pour configurer votre appareil mobile afin qu'il utilise un réseau sans fil, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre appareil mobile. Vous trouverez un lien vers le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile sur le site Web d'Apple en touchant  dans Safari.

Pour configurer votre appareil Brother pour un réseau sans fil, reportez-vous au Guide d'installation rapide ou au Guide de l'utilisateur en ligne de votre appareil Brother dans la page Manuels de votre modèle sur le Brother Solutions Center (support.brother.com). Si votre appareil Brother prend en charge un réseau câblé, vous pouvez utiliser un câble réseau pour la connexion au point d'accès/routeur sans fil.

Si votre appareil Brother prend en charge Wi-Fi Direct® et que vous souhaitez configurer votre appareil Brother pour un réseau Wi-Fi Direct®, consultez le Guide de l'utilisateur en ligne de votre appareil Brother dans la page Manuels de votre modèle sur le Brother Solutions Center (support.brother.com).

Mode Ad hoc

Connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother sans point d'accès/routeur sans fil.

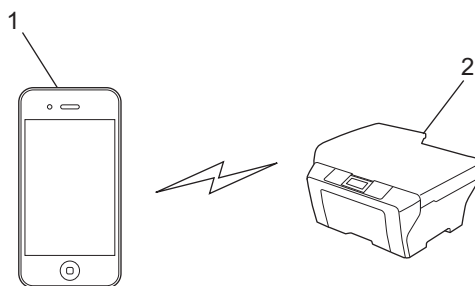

1. Appareil mobile
2. Appareil réseau sans fil (votre appareil Brother)




Si votre appareil mobile fonctionne sous iOS7.0.x, vous devez activer IPv6 pour votre appareil Brother lorsque vous utilisez AirPrint en mode Ad hoc.

Mode Infrastructure


Connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother via un point d'accès/routeur sans fil.

- Lorsque l'appareil Brother est connecté au point d'accès/routeur sans fil au moyen de la fonction sans fil de l'appareil :

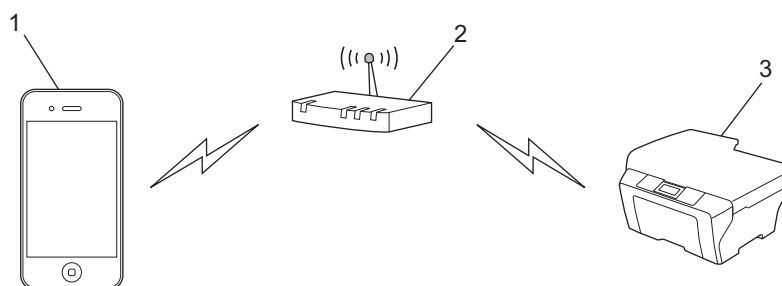

1. Appareil mobile


-
2. Point d'accès/routeur sans fil
 3. Appareil réseau sans fil (votre appareil Brother)
- Lorsque l'appareil Brother est connecté au point d'accès/routeur sans fil au moyen d'un câble réseau (modèles pris en charge uniquement) :

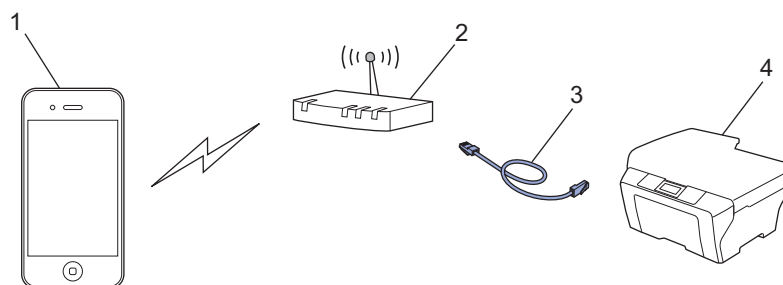

1. Appareil mobile
2. Point d'accès/routeur sans fil
3. Câble réseau
4. Appareil réseau avec ou sans fil (votre appareil Brother)

Réseau Wi-Fi Direct®

Vous pouvez connecter votre appareil mobile à votre appareil Brother à l'aide de Wi-Fi Direct®. Wi-Fi Direct® vous permet de configurer un réseau sans fil sécurisé entre votre appareil Brother et un appareil mobile sans utiliser de point d'accès.

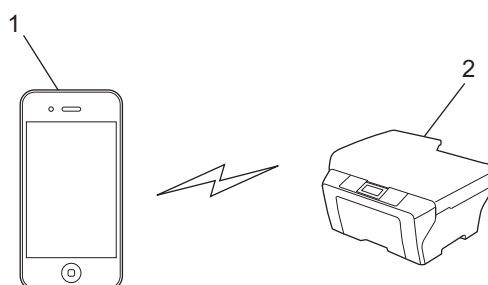

1. Appareil mobile
2. Votre appareil Brother



Lorsque vous utilisez Wi-Fi Direct®, votre appareil Brother prend en charge une communication sans fil bilatérale uniquement.



Information associée

- [Avant d'utiliser AirPrint](#)
 - [Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil](#)
-

Désactiver/activer AirPrint à l'aide de l'application Gestion à partir du Web (navigateur Web)

Vérifiez que votre appareil Brother est connecté au même réseau que l'ordinateur.

1. Lancez le navigateur Web sur votre ordinateur.
2. Tapez « [http://adresse IP de l'appareil](#) » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « [adresse IP de l'appareil](#) » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Exemple : [http://192.168.1.2](#)



Pour trouver l'adresse IP de votre appareil, imprimez le rapport de configuration réseau. Plus d'informations
>> *Guide utilisateur en ligne*: solutions.brother.com/manuals.

3. Cliquez sur **AirPrint**.



4. Sélectionnez **Désactivé** pour désactiver AirPrint. Sélectionnez **Activé** pour activer AirPrint.



Par défaut, AirPrint est activé.

5. Cliquez sur **Envoyer**.
6. Redémarrez l'appareil Brother.



Information associée



- [Avant d'utiliser AirPrint](#)

Imprimer

- Imprimer à partir d'un iPad, d'un iPhone ou d'un iPod touch
- Avant d'imprimer à l'aide de OS X v10.8.5 ou ultérieur
- Imprimer à l'aide de OS X v10.8.5 ou ultérieur

Imprimer à partir d'un iPad, d'un iPhone ou d'un iPod touch

La procédure utilisée pour imprimer peut varier selon l'application. Safari est utilisé dans l'exemple suivant.

1. Vérifiez que votre appareil Brother est sous tension.
2. Utilisez Safari pour ouvrir la page que vous voulez imprimer.
3. Touchez  ou .
4. Touchez **Imprimer**.
5. Vérifiez que votre appareil Brother est sélectionné.
6. Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucune imprimante n'est sélectionnée), appuyez sur **Imprimante**.
La liste des appareils disponibles apparaît.
7. Touchez le nom de votre appareil dans la liste.
8. Sélectionnez les options voulues, comme le nombre de pages et l'impression recto verso (si elle est prise en charge par votre appareil Brother).
9. Touchez **Imprimer**.



Information associée

- [Imprimer](#)

Avant d'imprimer à l'aide de OS X v10.8.5 ou ultérieur

Avant d'imprimer à l'aide de OS X v10.8.5 ou ultérieur, ajoutez votre appareil Brother à la liste des imprimantes sur votre ordinateur Macintosh.

1. Sélectionnez **Préférences Système...** dans le menu Pomme.
2. Cliquez sur **Imprimantes et scanners** ou **Imprimantes et scanners**.
3. Cliquez sur l'icône + en dessous du volet Imprimantes de gauche.
4. Cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner....** L'écran **Ajouter** apparaît.
5. Sélectionnez votre appareil Brother, puis sélectionnez **AirPrint** dans le menu local **Utiliser**.
6. Cliquez sur **Ajouter**.



Information associée

- [Imprimer](#)
-

Imprimer à l'aide de OS X v10.8.5 ou ultérieur

La procédure utilisée pour imprimer peut varier selon l'application. Safari est utilisé dans l'exemple suivant. Avant d'imprimer, veillez à ajouter votre appareil Brother à la liste des imprimantes sur votre ordinateur Macintosh.

1. Vérifiez que votre appareil Brother est sous tension.
2. Sur votre ordinateur Macintosh, utilisez Safari pour ouvrir la page que vous voulez imprimer.
3. Cliquez sur le menu **Fichier** et sélectionnez **Imprimer**.
4. Vérifiez que votre appareil Brother est sélectionné. Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucune imprimante n'est sélectionnée), cliquez sur le menu local **Imprimante** puis choisissez votre appareil Brother.
5. Sélectionnez les options voulues, comme le nombre de pages et l'impression recto verso (si elle est prise en charge par votre appareil Brother).
6. Cliquez sur **Imprimer...**



Information associée

- [Imprimer](#)
-

Numérisation

- Avant de numériser à l'aide de OS X v10.9 ou ultérieur
- Numériser à l'aide de OS X v10.9 ou ultérieur

Avant de numériser à l'aide de OS X v10.9 ou ultérieur

Avant de numériser à l'aide de OS X v10.9 ou ultérieur, ajoutez votre appareil Brother à la liste des scanners sur votre ordinateur Macintosh.

1. Sélectionnez **Préférences Système...** dans le menu Pomme.
2. Cliquez sur **Imprimantes et scanners**.
3. Cliquez sur l'icône + en dessous du volet Scanners de gauche.
4. Cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner...**
L'écran **Ajouter** apparaît.
5. Sélectionnez votre appareil Brother, puis sélectionnez **AirPrint** dans le menu local **Utiliser**.
6. Cliquez sur **Ajouter**.



Information associée

- [Numérisation](#)
-

Numériser à l'aide de OS X v10.9 ou ultérieur

Avant de numériser, veuillez à ajouter votre appareil Brother à la liste des scanners sur votre ordinateur Macintosh.

1. Chargez votre document.
2. Sélectionnez **Préférences Système...** dans le menu Pomme.
3. Cliquez sur **Imprimantes et scanners**.
4. Sélectionnez votre appareil Brother dans la liste des scanners.
5. Cliquez sur l'onglet **Numériser**, puis cliquez sur le bouton **Ouvrir le scanner...**
L'écran Scanner apparaît.
6. Si vous placez le document dans le chargeur automatique de documents, cochez la case **Utiliser le bac auto** et sélectionnez le format de votre document dans le menu local des formats de numérisation.
7. Sélectionnez le dossier de destination ou l'application cible dans le menu local du paramètre de destination.
8. Au besoin, cliquez sur **Afficher les détails** pour modifier les paramètres de numérisation.
Vous pouvez recadrer manuellement l'image en faisant glisser le pointeur de la souris sur la partie à numériser lorsque vous effectuez la numérisation à partir de la vitre du scanner.
9. Cliquez sur **Numériser**.



Information associée

- [Numérisation](#)

Envoyer un fax (pour les modèles MFC)

- Avant d'envoyer un fax à l'aide de OS X v10.8.5 ou ultérieur
- Envoyer un fax à l'aide de OS X v10.8.5 ou ultérieur

Avant d'envoyer un fax à l'aide de OS X v10.8.5 ou ultérieur

Modèle associé: MFC-J480DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Avant d'envoyer un fax, ajoutez votre appareil Brother à la liste des imprimantes sur votre ordinateur Macintosh. Assurez-vous que votre appareil Brother est connecté à la ligne téléphonique et fonctionne correctement.

1. Sélectionnez **Préférences Système...** dans le menu Pomme.
2. Cliquez sur **Imprimantes et scanners** ou **Imprimantes et scanners**.
3. Cliquez sur l'icône + en dessous du volet Imprimantes de gauche.
4. Cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner...** L'écran **Ajouter** apparaît.
5. Sélectionnez votre appareil Brother, puis sélectionnez **AirPrint** dans le menu local **Utiliser**.
6. Cliquez sur **Ajouter**.



Information associée

- [Envoyer un fax \(pour les modèles MFC\)](#)

Envoyer un fax à l'aide de OS X v10.8.5 ou ultérieur

Modèle associé: MFC-J480DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Vérifiez que votre appareil Brother apparaît dans la liste des imprimantes sur votre ordinateur Macintosh.

- AirPrint prend uniquement en charge les fax en noir et blanc.
 - OS X v10.8 ne prend pas en charge les pages de garde actuellement.
1. Vérifiez que votre appareil Brother est sous tension.
 2. Sur votre ordinateur Macintosh, utilisez Apple TextEdit pour ouvrir le fichier à faxer.
 3. Cliquez sur le menu **Fichier** et sélectionnez **Imprimer...**
 4. Cliquez sur le menu local **Imprimante**, puis sélectionnez **Brother MFC-XXXX - Fax** (où XXXX désigne le nom de votre modèle).
 5. Saisissez les informations relatives au destinataire du fax.
 6. Cliquez sur **Faxer**.



Information associée

- [Envoyer un fax \(pour les modèles MFC\)](#)

■ Dépistage des pannes

- Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil

Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil

Le présent tableau explique comment résoudre les problèmes typiques que vous pourriez rencontrer en utilisant AirPrint avec votre appareil Brother. Si, après lecture, ces informations ne vous permettent pas de résoudre votre problème, visitez le Brother Solutions Center à l'adresse support.brother.com, cliquez sur **FAQ et Diagnostic**, puis sélectionnez votre appareil Brother.

Problème	Suggestions
Mon appareil Brother n'apparaît pas dans la liste d'imprimantes.	Vérifiez que votre appareil Brother est sous tension.
	Vérifiez les paramètres du réseau. >> <i>Information associée</i>
	Rapprochez l'appareil mobile du point d'accès/routeur sans fil, ou de votre appareil Brother.
Impression impossible.	Vérifiez que votre appareil Brother est sous tension.
	Vérifiez les paramètres du réseau. >> <i>Information associée</i>
J'essaie d'imprimer un document multipages à partir d'un appareil iOS, mais SEULE la première page est imprimée.	Assurez-vous que vous exécutez la version la plus récente d'iOS. Reportez-vous à l'article d'assistance Apple ci-dessous pour plus d'informations sur AirPrint : http://support.apple.com/kb/HT4356



Information associée

- [Dépistage des pannes](#)
- [Configuration réseau](#)

brother

Visitez notre site Web
www.brother.com



FRE
Version A