



# Handleiding Web Connect

**DCP-J562DW**

**DCP-J785DW**

**MFC-J480DW**

**MFC-J680DW**

**MFC-J880DW**

**MFC-J985DW**

## Voordat u uw Brother-machine gebruikt

- [Modellen](#)
- [Definities van opmerkingen](#)
- [Handelsmerken](#)
- [Belangrijke opmerking](#)

## Modellen

Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen:

Modellen met LCD van 1,8 inch: MFC-J480DW

Modellen met touchscreen-LCD van 2,7 inch: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW



### Verwante informatie

- [Voordat u uw Brother-machine gebruikt](#)

## Definities van opmerkingen

In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en conventies gebruikt:

**BELANGRIJK** BELANGRIJK geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in schade aan eigendommen, storingen of een niet-werkend product.



Onder pictogrammen van tips vindt u nuttige hints en extra informatie.



### Verwante informatie

- [Voordat u uw Brother-machine gebruikt](#)

## Handelsmerken

Flickr en het Flickr-logo zijn handelsmerken en/of wettig gedeponeerde handelsmerken van Yahoo! Inc. Google Drive en Picasa Web Albums zijn handelsmerken van Google Inc.

Evernote en het Evernote Elephant-logo zijn handelsmerken van Evernote Corporation en worden onder licentie gebruikt.

Microsoft, Windows, Windows Vista, OneNote en OneDrive zijn wettig gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Macintosh is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Elk bedrijf waarvan de softwaretitel in deze handleiding is genoemd, heeft een Gebruiksrechtovereenkomst die specifiek is voor de eigen programma's.

**Handelsnamen en productnamen van andere bedrijven op producten van Brother, bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.**



### Verwante informatie

- [Voordat u uw Brother-machine gebruikt](#)

---

## Belangrijke opmerking

- Ga naar de **Handleidingen**-pagina van uw model op het Brother Solutions Center via [support.brother.com](http://support.brother.com) om de andere handleidingen te downloaden.
- Niet alle modellen zijn in alle landen verkrijgbaar.
- Windows® XP staat in dit document voor Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition en Windows® XP Home Edition.
- In deze handleiding worden de LCD-meldingen van de MFC-J880DW/MFC-J985DW gebruikt, tenzij anders aangegeven.

©2015-2016 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.



### Verwante informatie

- [Voordat u uw Brother-machine gebruikt](#)
-

## Inhoudsopgave

<b>Voor u Brother Web Connect gebruikt</b> .....	<b>1</b>
Wat Is Brother Web Connect?.....	2
Toegankelijke services .....	3
Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect.....	5
Serviceaccount.....	6
Internetverbinding.....	7
De software van Brother installeren .....	8
De instellingen van de proxyserver configureren via het bedieningspaneel van de machine .....	9
Brother Web Connect instellen .....	10
Overzicht van de instellingen voor Brother Web Connect.....	11
Een account aanmaken voor elk van de gewenste services.....	12
Toegang aanvragen voor Brother Web Connect .....	13
Een account registreren bij uw Brother-machine .....	16
Een Brother Web Connect-account op uw machine verwijderen .....	18
Brother Web Connect instellen voor Brother CreativeCenter.....	19
<b>Scannen en uploaden</b> .....	<b>20</b>
Documenten scannen en uploaden met Brother Web Connect.....	21
Een document met behulp van Brother Web Connect uploaden vanaf een extern geheugenapparaat .....	24
<b>Downloaden, afdrukken en opslaan</b> .....	<b>26</b>
Documenten downloaden en afdrukken met Brother Web Connect .....	27
U kunt downloaden en afdrukken met Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® en Box.....	28
Brother CreativeCenter-sjablonen downloaden en afdrukken.....	30
Documenten downloaden en opslaan op een extern geheugenapparaat.....	31
<b>FaxForward</b> .....	<b>33</b>
FaxForward naar Cloud of E-mail .....	34
FaxForward inschakelen .....	35
FaxForward uitschakelen .....	37
<b>Omkaderen, scannen en kopiëren of knippen</b> .....	<b>38</b>
Delen van uw documenten omkaderen, scannen en kopiëren of knippen.....	39
Een document omkaderen en scannen naar de cloud.....	41
Een document omkaderen en scannen naar een geheugenkaart of USB-flashstation.....	43
Een contourgebied kopiëren .....	45
Een contourgebied knippen.....	46
<b>NotitieAfdruk en NotitieScan</b> .....	<b>47</b>
Overzicht van NotitieAfdruk en NotitieScan .....	48
De sjablonen voor het vel en de map afdrukken .....	50
Een notitievel scannen naar de cloud .....	51
Een notitievel scannen naar een geheugenkaart of USB-flashstation .....	52
<b>Instellingen voor snelkoppelingen</b> .....	<b>53</b>
Snelkoppelingen toevoegen.....	54
Snelkoppelingen wijzigen of verwijderen .....	55
Een snelkoppeling gebruiken.....	56
<b>Problemen met Brother Web Connect oplossen</b> .....	<b>57</b>


Foutmeldingen bij het gebruik van de functie Brother Web Connect ..... 58

## Voor u Brother Web Connect gebruikt

- [Wat Is Brother Web Connect?](#)
- [Toegankelijke services](#)
- [Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect](#)
- [Brother Web Connect instellen](#)

## Wat Is Brother Web Connect?

Bepaalde websites bieden services waarmee gebruikers afbeeldingen en bestanden op de websites kunnen uploaden en weergeven. U kunt afbeeldingen met uw Brother-machine scannen en naar deze services uploaden, en afbeeldingen die al naar deze services zijn geüpload, downloaden en afdrukken.

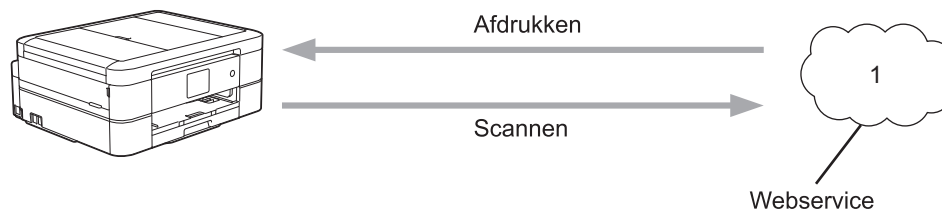

1. Foto's, afbeeldingen, documenten en andere bestanden

### ✓ Verwante informatie

- [Voor u Brother Web Connect gebruikt](#)

## Toegankelijke services

Gebruik Brother Web Connect om online-services te openen vanaf uw Brother-machine: Sommige van deze webservices bieden zakelijke versies aan.

### Picasa Web Albums™

Een onlineservice voor het delen van foto's. Hier kunt u foto's uploaden, in albums organiseren en met andere gebruikers delen.

URL: <http://picasaweb.google.com>

### Google Drive™

Een onlineservice voor het opslaan, bewerken, delen en synchroniseren van bestanden.

URL: <http://drive.google.com>

### Flickr®

Een onlineservice voor het delen van foto's. Hier kunt u foto's uploaden, in albums organiseren en met andere gebruikers delen.

URL: <http://www.flickr.com>

### Facebook

Een service voor sociaal netwerken die ook de mogelijkheid biedt om afbeeldingen te uploaden en met andere gebruikers te delen.

URL: <http://www.facebook.com>

### Evernote®

Een onlineservice voor het opslaan en beheren van bestanden.

URL: <http://www.evernote.com>

### Dropbox

Een onlineservice voor het opslaan, delen en synchroniseren van bestanden.

URL: <http://www.dropbox.com>

### OneDrive®

Een onlineservice voor het opslaan, delen en beheren van bestanden.

URL: <https://onedrive.live.com>

### Box

Een onlineservice voor het bewerken en delen van documenten.

URL: <http://www.box.com>

### OneNote®

Een onlineservice voor het bewerken en delen van documenten.

URL: <http://www.onenote.com>

### Brother CreativeCenter

Een website met verschillende sjablonen zoals kaarten, brochures en kalenders die u kunt afdrukken op uw Brother-machine. (alleen in bepaalde landen en op bepaalde modellen beschikbaar)

<http://www.brother.com/creativecenter>

Raadpleeg de website van de desbetreffende service voor meer informatie over een van deze services.

In de volgende tabel wordt beschreven welke bestandstypen u met de functie Brother Web Connect kunt gebruiken:



Toegankelijke services	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive® Box	OneNote®	Brother CreativeCenter
Afbeeldingen downloaden en afdrucken of op media opslaan	JPEG	JPEG/PDF/DOC/DOCX/XLS/XLSX/PPT/PPTX	-	(alleen afdrucken)
Gescande afbeeldingen uploaden	JPEG	JPEG/PDF/DOCX/XLSX/PPTX	JPEG/PDF/DOCX/XLSX/PPTX	-
Op media opgeslagen afbeeldingen uploaden	JPEG	JPEG	-	-
FaxForward naar de onlineservices (alleen in bepaalde landen en op bepaalde modellen beschikbaar)	JPEG	JPEG /PDF/TIFF	JPEG/PDF	-



- Niet alle services zijn in alle landen verkrijgbaar.
- (Voor Hongkong, Taiwan en Korea)

Brother Web Connect ondersteunt alleen bestandsnamen in het Engels. Bestandsnamen in de lokale taal kunnen niet worden gedownload.



### Verwante informatie

- [Voor u Brother Web Connect gebruikt](#)
- [FaxForward naar Cloud of E-mail](#)

## Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect

- [Serviceaccount](#)
- [Internetverbinding](#)
- [De software van Brother installeren](#)
- [De instellingen van de proxyserver configureren via het bedieningspaneel van de machine](#)

## Serviceaccount

Om Brother Web Connect te kunnen gebruiken, moet u een account bij de gewenste service hebben. Als u nog geen account hebt, maakt u er een door op een computer naar de website van de desbetreffende service te gaan.

U hoeft geen account aan te maken om Brother CreativeCenter te gebruiken. (Brother CreativeCenter is alleen op bepaalde modellen beschikbaar.)



### Verwante informatie

- [Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect](#)
  - U kunt downloaden en afdrucken met [Picasa Web Albums™](#), [Flickr®](#), [Facebook](#), [Google Drive™](#), [Evernote®](#), [Dropbox](#), [OneDrive®](#) en [Box](#)
-

## Internetverbinding

U kunt Brother Web Connect alleen gebruiken als uw Brother-machine verbonden is met een netwerk dat toegang heeft tot internet (via een draadloze of kabelverbinding).

Voor netwerken waarop een proxyserver wordt gebruikt, moet de machine ook voor het gebruik van een proxyserver zijn geconfigureerd. Neem contact op met uw netwerkbeheerder als u twijfels hebt over uw netwerkconfiguratie.



Een proxyserver is een computer die bemiddelt tussen computers zonder een rechtstreekse internetverbinding enerzijds en het internet anderzijds.



### Verwante informatie

- [Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect](#)

## De software van Brother installeren

Voor de initiële installatie van Brother Web Connect is een computer met toegang tot het internet vereist en moet de software van de Brother-machine zijn geïnstalleerd.

Voor Windows®:

Om de software van Brother te installeren en de machine te configureren voor afdrucken via een bedraad of draadloos netwerk, raadpleegt u de ►► *Installatiehandleiding* die u bij uw Brother-machine hebt ontvangen.

Voor Macintosh:

Om de software van Brother te installeren, gaat u in het Brother Solutions Center op [support.brother.com](http://support.brother.com) naar de pagina **Downloads** voor uw model.



### Verwante informatie

- [Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect](#)
-

## De instellingen van de proxyserver configureren via het bedieningspaneel van de machine

Als uw netwerk een proxyserver gebruikt, moeten de volgende proxyservergegevens op de machine worden geconfigureerd.

- Adres van proxyserver
- Poortnummer
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord



>> [MFC-J480DW](#)

>> [DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW](#)

### MFC-J480DW

1. Druk op **Instellingen (Settings)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
  - a. Selecteer [Netwerk]. Druk op **OK**.
  - b. Selecteer [Web Connect Instellingen]. Druk op **OK**.
  - c. Selecteer [Proxy-instell.]. Druk op **OK**.
  - d. Selecteer [Proxy-verbinding]. Druk op **OK**.
  - e. Selecteer [Aan]. Druk op **OK**.
  - f. Druk op de gewenste optie en voer de proxyservergegevens in.  
Druk op **OK**.
3. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

### DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Web Connect -instellingen (Web Connect- instellingen)] > [Proxy-instell.] > [Proxy-verbinding].
2. Druk op [Aan].
3. Druk op de gewenste optie en voer de proxyservergegevens in.  
Druk op [OK].
4. Druk op .

### **Verwante informatie**

- [Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect](#)

## Brother Web Connect instellen


- [Overzicht van de instellingen voor Brother Web Connect](#)
- [Een account aanmaken voor elk van de gewenste services](#)
- [Toegang aanvragen voor Brother Web Connect](#)
- [Een account registreren bij uw Brother-machine](#)
- [Een Brother Web Connect-account op uw machine verwijderen](#)
- [Brother Web Connect instellen voor Brother CreativeCenter](#)

## Overzicht van de instellingen voor Brother Web Connect

Configureer de instellingen voor Brother Web Connect aan de hand van de volgende procedure (als u Brother CreativeCenter gebruikt, dient u deze procedure niet te volgen):


### Stap 1: maak een account aan bij de gewenste service.

Ga op een computer naar de website van de service en maak een account aan. (Als u al een account hebt, hoeft u er niet nog een te maken.)

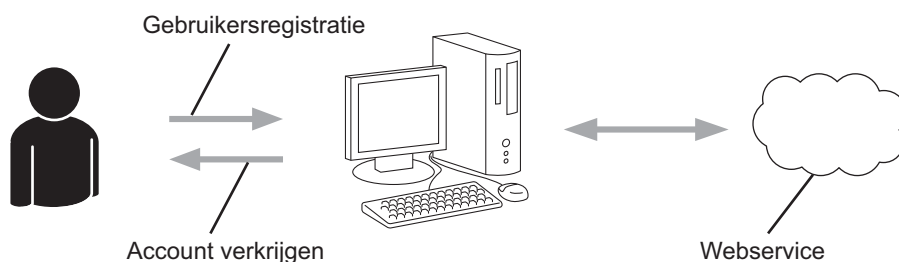


### Stap 2: vraag toegang aan voor Brother Web Connect.

Start Brother Web Connect op een computer en vraag een tijdelijke id aan.

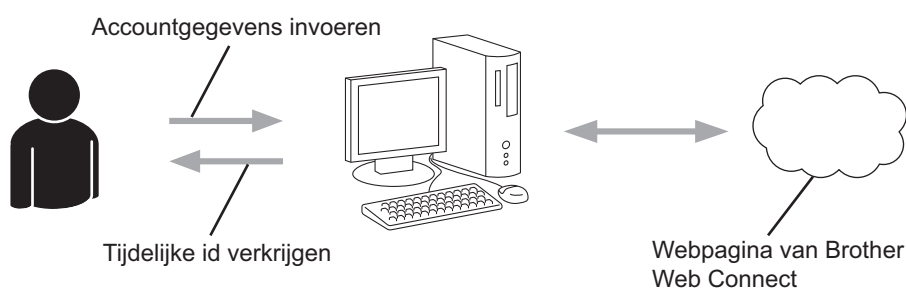

### Stap 3: registreer uw accountinformatie bij uw machine zodat u toegang krijgt tot de gewenste services.

Voer het tijdelijke id in om de service op uw machine in te schakelen. Geef de accountnaam op zoals deze op de machine moet worden weergegeven en voer een pincode in als u er een wilt gebruiken.

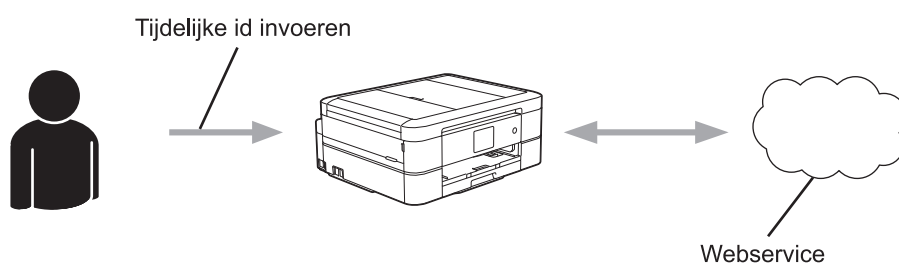

Uw Brother-machine kan nu gebruikmaken van de service.



### Verwante informatie

- [Brother Web Connect instellen](#)



## Een account aanmaken voor elk van de gewenste services

Om met Brother Web Connect toegang tot een onlineservice te kunnen krijgen, moet u een account bij die service hebben. Als u nog geen account hebt, maakt u er een door op een computer naar de website van de desbetreffende service te gaan. Meld u na het maken van een account aan en gebruik de account eenmaal met een computer voordat u de functie Brother Web Connect gebruikt. Als u dit niet doet, krijgt u mogelijk geen toegang tot de service met Brother Web Connect.

Als u al een account hebt, hoeft u er niet nog een te maken.

Na het aanmaken van een account bij de gewenste onlineservice, vraagt u toegang aan tot Brother Web Connect.



Als u de service als gast gebruikt, hoeft u geen account te maken. Gasten kunnen alleen bepaalde services gebruiken. Als de optie voor gastgebruikers niet beschikbaar is voor de service die u wilt gebruiken, moet u een account aanmaken.



### Verwante informatie

- [Brother Web Connect instellen](#)

## Toegang aanvragen voor Brother Web Connect

Om met Brother Web Connect toegang te kunnen krijgen tot online services, moet u eerst toegang tot Brother Web Connect aanvragen op een computer waarop de software van Brother is geïnstalleerd.

1. Open de website van het programma Brother Web Connect:

Optie	Beschrijving
Windows® XP Windows Vista® Windows® 7	Klik op  ( <b>Starten</b> ) > <b>Alle programma's</b> > <b>Brother</b> > <b>Brother Utilities</b> , klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op <b>Doe meer</b> en klik vervolgens op <b>Brother Web Connect</b> .
Windows® 8	Klik op  ( <b>Brother Utilities</b> ), klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op <b>Doe meer</b> en klik vervolgens op <b>Brother Web Connect</b> .
Windows® 8.1	Verplaats uw muis naar de benedenlinkerhoek van het <b>Starten</b> -scherm en klik op  (als u een aanraakapparaat gebruikt, veegt u van de onderkant van het <b>Starten</b> -scherm naar boven om het <b>Toepassingen</b> -scherm te laten verschijnen).  Klik op  ( <b>Brother Utilities</b> ), klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op <b>Doe meer</b> en klik vervolgens op <b>Brother Web Connect</b> .
Windows® 10	Klik op  ( <b>Starten</b> ) > <b>Alle apps</b> > <b>Brother</b> > <b>Brother Utilities</b> . Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op <b>Doe meer</b> en klik vervolgens op <b>Brother Web Connect</b> .
Macintosh	Klik op <b>Ga</b> in de <b>Finder</b> -balk, <b>Programma's</b> > <b>Brother</b> > <b>Utilities</b> > <b>Brother Web Connect</b> .



U kunt de website ook rechtstreeks openen:


Typ [bwc.brother.com](http://bwc.brother.com) in de adresbalk van de webbrowser.

De webpagina van Brother Web Connect wordt geopend.



De eerste keer dat u Brother Web Connect opent, moet u uw land, taal en modelnaam opgeven en vervolgens op Next te klikken om naar de volgende stap te gaan en de gewenste service te selecteren.

2. Selecteer de service die u wilt gebruiken.

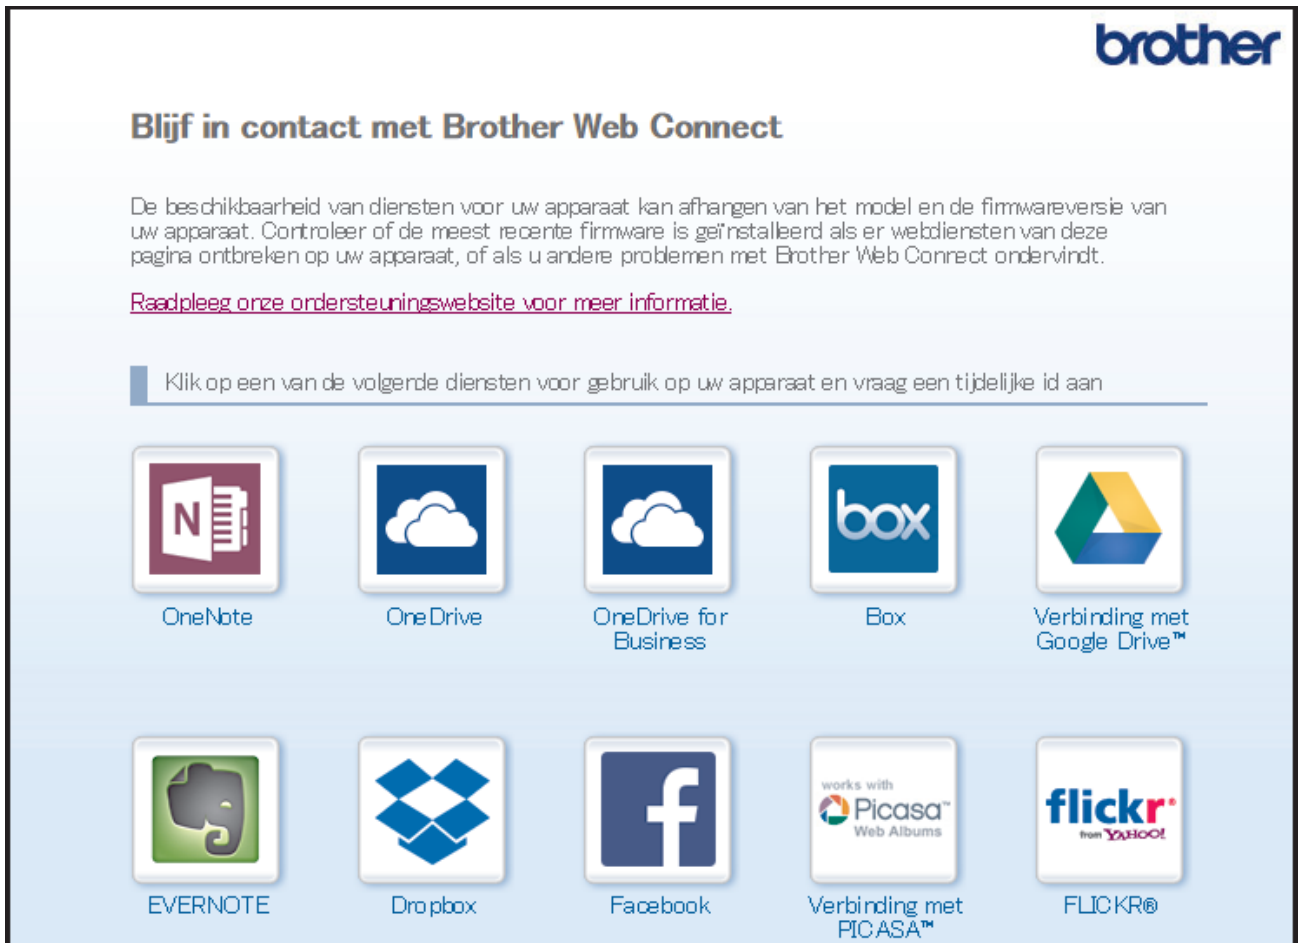

Het werkelijke scherm kan afwijken van het bovenstaande scherm.

3. Volg de aanwijzingen op het scherm en vraag toegang aan.  
Wanneer u klaar bent, wordt uw tijdelijke id weergegeven.



4. Noteer uw tijdelijke id. U hebt deze nodig om accounts voor de machine te registreren. De tijdelijke id blijft 24 uur geldig.

---

5. Sluit de webbrowser.

Nu u een toegangs-id voor Brother Web Connect hebt, moet u deze op uw machine registreren en vervolgens vanaf uw machine naar de gewenste webservice gaan.



### **Verwante informatie**

- [Brother Web Connect instellen](#)
  - [Een account registreren bij uw Brother-machine](#)
-

## Een account registreren bij uw Brother-machine

Voer uw accountgegevens voor Brother Web Connect in en configureer uw machine zodat deze Brother Web Connect kan gebruiken om toegang te krijgen tot de gewenste service.

- U moet toegang aanvragen voor Brother Web Connect om een account te registreren op uw machine.
- Controleer voordat u een account registreert of de juiste datum en tijd zijn ingesteld op het bedieningspaneel van de machine.
- U kunt maximaal 10 accounts voor uw machine registreren.

>> [MFC-J480DW](#)

>> [DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW](#)

### MFC-J480DW

1. Druk op **WEB**.



- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op **OK**.
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op **OK**.

2. Druk op **▲** of **▼** om het volgende te selecteren:

- a. Selecteer de service die u wilt registreren. Druk op **OK**.
- b. Selecteer [Registr./Verw.]. Druk op **OK**.
- c. Selecteer [Account registreren]. Druk op **OK**.

3. De machine laat een bericht zien met het verzoek de tijdelijke id in te voeren die u hebt ontvangen toen u toegang tot Brother Web Connect aanvroeg. Druk op **OK**.

4. Voer de tijdelijke id in via de kiestoetsen. Druk op **OK**.



Als de informatie die u invoert niet overeenkomt met de tijdelijke id die u hebt ontvangen toen u toegang aanvroeg, of als de tijdelijke id is verlopen, wordt er een foutmelding op het LCD-scherm weergegeven. Voer de juiste tijdelijke id in of vraag opnieuw toegang aan, waardoor u een nieuw tijdelijk id krijgt.

5. De machine laat een bericht zien met het verzoek om de naam van de account in te voeren zoals deze op het LCD-scherm moet worden weergegeven. Voer de naam in en druk vervolgens op **OK**.

6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Druk op **1** (Ja) om een pincode voor het account in te stellen. (De pincode beschermt het account tegen toegang door onbevoegden.) Voer een viercijferig nummer in en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op **2** (Nee) als u geen pincode wilt instellen.



Wanneer de door u ingevoerde accountgegevens worden weergegeven, controleert u of deze correct zijn.

7. Druk op **1** (Ja) om de door u ingevoerde gegevens te registreren.

8. Druk op **OK**.

De account is geregistreerd en uw machine heeft nu toegang tot de service.

9. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

### DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

1. Druk op **◀** of **▶** om [Web] weer te geven.

Druk op [Web].



- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

2. Druk op ▲ of ▼ om de service weer te geven waarvoor u zich wilt registreren.

Druk op de naam van de service.

3. Druk op [OK] als informatie over Brother Web Connect wordt weergegeven.

4. Druk op [Registr./Verw.] > [Account registreren].

5. De machine laat een bericht zien met het verzoek de tijdelijke id in te voeren die u hebt ontvangen toen u toegang tot Brother Web Connect aanvroeg.

Druk op [OK].

6. Voer het tijdelijke id in via het LCD-scherm en druk vervolgens op [OK].



Als de informatie die u invoert, niet overeenkomt met de tijdelijke id die u hebt ontvangen toen u toegang aanvroeg, of als de tijdelijke id is verlopen, wordt er een foutmelding op het LCD-scherm weergegeven. Voer het juiste tijdelijke id in of vraag opnieuw toegang aan, waardoor u een nieuw tijdelijk id krijgt.

7. De machine laat een bericht zien met het verzoek om de naam van de account in te voeren zoals deze op het LCD-scherm moet worden weergegeven.

Druk op [OK].

8. Voer de naam in via het LCD-scherm en druk vervolgens op [OK].

9. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Druk op [Ja] om een pincode voor het account in te stellen. (De pincode beschermt het account tegen toegang door onbevoegden.) Voer een viercijferig nummer in en druk vervolgens op [OK].
- Druk op [Nee] als u geen pincode wilt instellen.




Wanneer de door u ingevoerde accountgegevens worden weergegeven, controleert u of deze correct zijn.

10. Druk op [Ja] om de door u ingevoerde gegevens te registreren.

11. Druk op [OK].

De account is geregistreerd en uw machine heeft nu toegang tot de service.

12. Druk op .



## Verwante informatie

- [Brother Web Connect instellen](#)
- [Toegang aanvragen voor Brother Web Connect](#)

## Een Brother Web Connect-account op uw machine verwijderen

>> [MFC-J480DW](#)

>> [DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW](#)

### MFC-J480DW

1. Druk op **WEB**.



- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op **OK**.
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op **OK**.

2. Druk op **▲** of **▼** om het volgende te selecteren:

- a. Selecteer de service die de host is van het account dat u wilt verwijderen. Druk op **OK**.
- b. Selecteer [Registr./Verw.]. Druk op **OK**.
- c. Selecteer [Account verwijderen]. Druk op **OK**.

3. Selecteer het account dat u wilt verwijderen. Druk op **OK**.

4. Druk op **▲** of **▼** om [Compleet (Voltooien)] te selecteren. Druk op **OK**.

U wordt gevraagd uw selectie te bevestigen.

5. Druk op **1** (Ja) om het account te verwijderen.

6. Druk op **OK**.

7. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

### DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

1. Druk op **◀** of **▶** om [Web] weer te geven.

Druk op [Web].



- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

2. Druk op **▲** of **▼** om de service weer te geven die de host is van de account die u wilt verwijderen.

Druk op de naam van de service.

3. Druk op [Registr./Verw.] > [Account verwijderen].

4. Druk op het account dat u wilt verwijderen. Indien nodig kunt u meerdere accounts tegelijk verwijderen.


De geselecteerde account(s) worden gemarkeerd met vinkjes.

5. Druk op [OK].

U wordt gevraagd uw selectie te bevestigen.

6. Druk op [Ja] om de accounts te verwijderen.

7. Druk op [OK].

8. Druk op .



### Verwante informatie

- [Brother Web Connect instellen](#)

## Brother Web Connect instellen voor Brother CreativeCenter

Gerelateerde modellen: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Brother Web Connect werkt automatisch met Brother CreativeCenter. U hoeft geen instellingen door te voeren om de kalenders, visitekaartjes, posters en kaarten te maken die u kunt downloaden via <http://www.brother.com/creativecenter>.



Brother CreativeCenter is niet in alle landen beschikbaar.



### Verwante informatie

- [Brother Web Connect instellen](#)



## Scannen en uploaden

- Documenten scannen en uploaden met Brother Web Connect
- Een document met behulp van Brother Web Connect uploaden vanaf een extern geheugenapparaat

## Documenten scannen en uploaden met Brother Web Connect

Upload uw gescande foto's en documenten rechtstreeks naar een webservice zonder een computer te gebruiken.

- Bij het scannen en uploaden van JPEG-bestanden, doorzoekbare pdf's of Microsoft® Office-bestanden is zwart-wit scannen niet beschikbaar.
- Bij het scannen en uploaden van JPEG-bestanden wordt elke pagina als afzonderlijk bestand gedownload.
- Geüploade documenten worden opgeslagen in het album **From\_BrotherDevice**.

Raadpleeg de website van de desbetreffende service voor informatie over beperkingen, zoals het formaat van documenten of het aantal documenten dat kan worden geüpload.

>> [MFC-J480DW](#)

>> [DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW](#)

### MFC-J480DW

1. Laad uw document.
2. Druk op **WEB**.



- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op **OK**.
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op **OK**.

3. Druk op **▲** of **▼** om het volgende te selecteren:
  - a. Selecteer de service die de host is van het account waarnaar u wilt uploaden. Druk op **OK**.
  - b. Selecteer uw accountnaam. Druk op **OK**.
4. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op **OK**.
5. Wanneer u wordt gevraagd om de bestandsindeling van uw document op te geven, selecteert u de bestandsindeling van het document dat u scant en drukt u vervolgens op **OK**.
6. Wanneer het scherm met scaninstellingen op het LCD-scherm wordt weergegeven, voert u een van de volgende handelingen uit:
  - Om door te gaan zonder de scaninstellingen te wijzigen, drukt u op **▲** of **▼** om [Compleet (Voltoeien)] te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**.
  - Druk op **▲** of **▼** om de instellingen die u wilt wijzigen te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

Optie	Beschrijving
Scantype	Het scantype voor uw document selecteren.
Resolutie (alleen voor JPEG- en PDF-bestanden)	De scanresolutie voor uw document selecteren.
Scanformaat	Het scanformaat voor uw document selecteren.



Bij het scannen en uploaden van JPEG-bestanden wordt elke pagina als afzonderlijk bestand gedownload.

7. Als [Kies label] wordt weergegeven op het LCD-scherm, selecteert u het gewenste label en drukt u vervolgens op **OK**.
8. Druk op **OK**.

De machine scant de documenten en begint deze te uploaden. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op de LCD om de scantaak te vervolledigen.

1. Laad uw document.
2. Druk op ◀ of ▶ om [Web] weer te geven.  
Druk op [Web].



- U kunt ook drukken op [Scannen] > [naar web].
- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

3. Druk op ▲ of ▼ om de service weer te geven die de host is van de account waarnaar u wilt uploaden.  
Druk op de naam van de service.
4. Druk op ▲ of ▼ om uw accountnaam weer te geven en druk er dan op.
5. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op [OK].
6. Druk op ▲ of ▼ om [Upload: Scanner] weer te geven.  
Druk op [Upload: Scanner].




- Als u op [Scannen] > [naar web] hebt gedrukt, wordt deze optie niet weergegeven.
- Afhankelijk van de service wordt deze optie mogelijk niet weergegeven.

7. Wanneer u wordt gevraagd om de bestandsindeling van uw document op te geven, selecteert u de bestandsindeling van het document dat u scant.
8. Wanneer het scherm met scaninstellingen op het LCD-scherm wordt weergegeven, voert u een van de volgende handelingen uit:
  - Druk op [OK] om door te gaan zonder de scaninstellingen te wijzigen.
  - Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen, en druk vervolgens op [OK].

Optie	Beschrijving
Snelkop. Maken	Selecteer Ja als u de huidige instellingen als een snelkoppeling wilt opslaan.
Scantype	Het scantype voor uw document selecteren.
Resolutie (alleen voor JPEG- en PDF-bestanden)	De scanresolutie voor uw document selecteren.
Scanformaat	Het scanformaat voor uw document selecteren.



Bij het scannen en uploaden van JPEG-bestanden wordt elke pagina als afzonderlijk bestand gedownload.

9. Wanneer op het LCD-scherm [Kies label] wordt weergegeven, drukt u op het gewenste label.  
Druk op [OK].
10. Druk op [OK].  
De machine scant de documenten en begint deze te uploaden. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te voltooien.
11. Druk op [OK].
12. Druk op .



## Verwante informatie

- [Scannen en uploaden](#)
-

## Een document met behulp van Brother Web Connect uploaden vanaf een extern geheugenapparaat

**Gerelateerde modellen:** DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

U kunt documenten die zijn opgeslagen op media, zoals geheugenkaarten of USB-flashstations die op de machine zijn aangesloten, rechtstreeks naar een webservice uploaden.

- Geüploade documenten worden opgeslagen in het album **From\_BrotherDevice**.
- USB-flashstations worden alleen op bepaalde modellen ondersteund.

Raadpleeg de website van de desbetreffende service voor informatie over beperkingen, zoals het formaat van documenten of het aantal documenten dat kan worden geüpload.

### BELANGRIJK

U mag de geheugenkaart of het USB-flashstation NIET verwijderen zolang er een melding op het LCD-scherm staat. Anders kunnen de kaart, het USB-flashstation of de op de kaart opgeslagen gegevens beschadigd raken.



(Voor Hongkong, Taiwan en Korea)

Brother Web Connect ondersteunt alleen bestandsnamen in het Engels. Bestandsnamen in de lokale taal kunnen niet worden geüpload.


1. Open de mediasleufklep.
2. Plaats een geheugenkaart of USB-flashstation in uw machine.  
Het LCD-scherm verandert automatisch.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Web] weer te geven.  
Druk op [Web].



- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

4. Druk op ▲ of ▼ om de service weer te geven die de host is van de account waarnaar u wilt uploaden.  
Druk op de naam van de service.
5. Druk op ▲ of ▼ om uw accountnaam weer te geven en druk er dan op.
6. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op [OK].
7. Druk op ▲ of ▼ om [Upload: Media] weer te geven.  
Druk op [Upload: Media].
8. Druk op ◀ of ▶ om het gewenste document weer te geven en druk erop. Controleer het document op het LCD-scherm en druk op [OK].  
Herhaal deze stap tot u alle documenten die u wilt uploaden, hebt geselecteerd.
9. Druk wanneer u klaar bent op [OK].
10. Druk op [OK].  
De document(en) worden geüpload.

---

11. Druk op .



## Verwante informatie

- [Scannen en uploaden](#)
-

## Downloaden, afdrucken en opslaan

- [Documenten downloaden en afdrucken met Brother Web Connect](#)
- [Documenten downloaden en opslaan op een extern geheugenapparaat](#)

## Documenten downloaden en afdrukken met Brother Web Connect

**Gerelateerde modellen:** DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Documenten die naar uw account zijn geüpload, kunnen rechtstreeks naar de machine worden gedownload en worden afgedrukt. Documenten die andere gebruikers naar hun eigen accounts hebben geüpload om die te delen, kunnen ook naar uw machine worden gedownload en worden afgedrukt wanneer u gerechtigd bent om deze documenten weer te geven. Bepaalde services bieden gastgebruikers de mogelijkheid om openbare documenten weer te geven. Wanneer u als gastgebruiker toegang hebt tot een service of een account, kunt u documenten bekijken die de eigenaar openbaar heeft gemaakt. Er gelden voor deze documenten dus geen weergavebeperkingen.

Als u documenten van andere gebruikers wilt downloaden, moet u gerechtigd zijn om de desbetreffende albums of documenten weer te geven.



(Voor Hongkong, Taiwan en Korea)

Brother Web Connect ondersteunt alleen bestandsnamen in het Engels. Bestandsnamen in de lokale taal kunnen niet worden gedownload.



### Verwante informatie

- [Downloaden, afdrukken en opslaan](#)
- U kunt downloaden en afdrukken met [Picasa Web Albums™](#), [Flickr®](#), [Facebook](#), [Google Drive™](#), [Evernote®](#), [Dropbox](#), [OneDrive®](#) en [Box](#)
- [Brother CreativeCenter-sjablonen downloaden en afdrukken](#)



## U kunt downloaden en afdrucken met Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® en Box

Gerelateerde modellen: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

1. Druk op ◀ of ▶ om [Web] weer te geven.

Druk op [Web].



- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

2. Druk op ▲ of ▼ om de service weer te geven die de host is van het document dat u wilt downloaden en afdrucken.

Druk op de naam van de service.

3. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als u zich wilt aanmelden bij de service, drukt u op ▲ of ▼ om uw accountnaam weer te geven en drukt u erop. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op [OK].
- Als u de service als gastgebruiker wilt gebruiken, drukt u op ▲ of ▼ om [Gebruiken als gast] weer te geven en drukt u erop. Druk op [OK] wanneer de informatie over toegang als gastgebruiker wordt weergegeven.

4. Druk op ▲ of ▼ om [Download: Print] weer te geven.

Druk op [Download: Print].



- Als u de service als gast gebruikt, typt of selecteert u de accountnaam van de gebruiker van wie u documenten wilt downloaden.
- Voor Picasa Web Albums™ en Flickr®:
  - Druk op [Uw album] om uw eigen documenten van de service te downloaden.
  - Als u documenten van andere gebruikers van de service wilt downloaden, drukt u op [Album van andere gebruiker] en typt of selecteert u de accountnaam van de gebruiker van wie u documenten wilt downloaden.

5. Druk op ▲ of ▼ om het gewenste album weer te geven en druk erop.



- Een album is een collectie documenten. Welke term in de praktijk wordt gebruikt, is echter afhankelijk van de gebruikte service. Bij gebruik van Evernote® moet u bijvoorbeeld eerst het notitieboek en vervolgens de notitie selecteren.
- Bij bepaalde services hoeven documenten niet in albums te worden opgeslagen. Selecteer [Ongsrt. Best. Bek.] of [Ongsrt. foto's bk.] als u documenten wilt selecteren die niet in albums zijn opgeslagen. U kunt alleen documenten van andere gebruikers downloaden als deze niet in een album zijn opgeslagen.

6. Druk op de miniatuur van het document dat u wilt afdrucken. Controleer het document op het LCD-scherm en druk op [OK]. Selecteer nog meer documenten die u wilt afdrucken (maximaal 10 documenten).

7. Druk wanneer u klaar bent op [OK].

8. Voer een van de volgende handelingen uit wanneer het scherm met afdrুকinstellingen op het LCD-scherm wordt weergegeven:


- Druk op [OK] om door te gaan zonder de afdrুকinstellingen te wijzigen.

- Selecteer de afdrুকinstellingen die u wilt wijzigen, en druk vervolgens op [OK].

Optie	Beschrijving
Afdrukkwaliteit	De afdrukkwaliteit selecteren.
Papierformaat	Het papierformaat selecteren.
Papierssoort	De papierssoort selecteren.
Randloos (Alleen voor JPEG-bestanden)	Het afdrुकgebied uitbreiden tot de randen van het papier.
2-zijdig (alleen voor PDF- of Microsoft® Office- bestanden)	Selecteer deze optie om op beide zijden van het papier te kopiëren.

9. Druk op [OK].

De documenten worden naar de machine gedownload en afgedrukt.

10. Druk op .



### Verwante informatie

- [Documenten downloaden en afdrukken met Brother Web Connect](#)
- [Serviceaccount](#)

## Brother CreativeCenter-sjablonen downloaden en afdrukken

Gerelateerde modellen: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Brother CreativeCenter is niet in alle landen beschikbaar.

1. Druk op ◀ of ▶ om [Apps] weer te geven.

Druk op [Apps].



- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

2. Druk op ▲ of ▼ om [Afdr van "CreativeCenter"-sjablonen] weer te geven.

Druk op [Afdr van "CreativeCenter"-sjablonen].

3. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste categorie weer te geven en druk erop.
4. Selecteer het gewenste bestand. Voer het aantal kopieën in dat u wilt afdrukken en druk dan op [OK]. Herhaal deze stap tot u alle bestanden hebt geselecteerd die u wilt afdrukken.
5. Druk wanneer u klaar bent op [OK].




Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de aanbevolen afdrukinstellingen wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op [OK].

6. Voer een van de volgende handelingen uit wanneer het scherm met afdrukinstellingen op het LCD-scherm wordt weergegeven:
  - Druk op [OK] om door te gaan zonder de afdrukinstellingen te wijzigen.
  - Selecteer de afdrukinstellingen die u wilt wijzigen, en druk vervolgens op [OK].

Optie	Beschrijving
Afdrukkwaliteit	De afdrukkwaliteit selecteren.
Papierformaat	Het papierformaat selecteren.
Papiersoort	De papiersoort selecteren.
Randloos (Alleen voor JPEG-bestanden)	Het afdrukgebied uitbreiden tot de randen van het papier.
2-zijdig (alleen voor PDF- of Microsoft® Office-bestanden)	Selecteer deze optie om op beide zijden van het papier te kopiëren.

7. Druk op [OK].

De documenten worden naar de machine gedownload en afgedrukt.

8. Druk op .



### Verwante informatie

- [Documenten downloaden en afdrukken met Brother Web Connect](#)

## Documenten downloaden en opslaan op een extern geheugenapparaat

**Gerelateerde modellen:** DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

U kunt JPEG-, PDF- en Microsoft®Office-bestanden downloaden van een service en deze rechtstreeks opslaan op media die op de machine zijn aangesloten. Documenten die andere gebruikers naar hun eigen accounts hebben geüpload om die te delen, kunnen ook naar uw machine worden gedownload als u gerechtigd bent om deze documenten weer te geven. Bepaalde services bieden gastgebruikers de mogelijkheid om openbare documenten weer te geven. Wanneer u als gastgebruiker toegang hebt tot een service of een account, kunt u documenten bekijken die de eigenaar openbaar heeft gemaakt. Er gelden voor deze documenten dus geen weergavebeperkingen.

- Controleer of er voldoende ruimte beschikbaar is op uw geheugenkaart of USB-flashstation.
- Als u documenten van andere gebruikers wilt downloaden, moet u gerechtigd zijn om de desbetreffende albums of documenten weer te geven.
- USB-flashstations worden alleen op bepaalde modellen ondersteund.
- Gedownloade bestanden krijgen een naam die op de huidige datum is gebaseerd. De eerste afbeelding die op 1 juli wordt opgeslagen, krijgt bijvoorbeeld de naam 07010001.jpg. De datumnotatie voor de bestandsnaam is ook afhankelijk van de regio-instelling.
- Afbeeldingen worden opgeslagen in de map "BROTHER", die u kunt vinden op het hoofdniveau van het medium.

### BELANGRIJK

U mag de geheugenkaart of het USB-flashstation NIET verwijderen zolang er een melding op het LCD-scherm staat. Anders kunnen de kaart, het USB-flashstation of de op de kaart opgeslagen gegevens beschadigd raken.

1. Open de mediasleufklep.
2. Plaats een geheugenkaart of USB-flashstation in uw machine.  
Het LCD-scherm verandert automatisch.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Web] weer te geven.  
Druk op [Web].



- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

4. Druk op ▲ of ▼ om de service weer te geven die de host is van het document dat u wilt downloaden.  
Druk op de naam van de service.
5. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als u zich wilt aanmelden bij de service, drukt u op ▲ of ▼ om uw accountnaam weer te geven en drukt u erop. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op [OK].
  - Als u de service als gastgebruiker wilt gebruiken, drukt u op ▲ of ▼ om [Gebruiken als gast] weer te geven en drukt u erop. Druk op [OK] wanneer de informatie over toegang als gastgebruiker wordt weergegeven.
6. Druk op ▲ of ▼ om [Download: Media] weer te geven.  
Druk op [Download: Media].



- 
- Als u de service als gast gebruikt, typt of selecteert u de accountnaam van de gebruiker van wie u documenten wilt downloaden.
  - Voor Picasa Web Albums™ en Flickr®:
    - Druk op [Uw album] om uw eigen documenten van de service te downloaden.
    - Als u documenten van andere gebruikers van de service wilt downloaden, drukt u op [Album van andere gebruiker] en typt of selecteert u de accountnaam van de gebruiker van wie u documenten wilt downloaden.
- 

7. Druk op ▲ of ▼ om het gewenste album weer te geven en druk erop.




- 
- Een album is een collectie documenten. Welke term in de praktijk wordt gebruikt, is echter afhankelijk van de gebruikte service. Bij gebruik van Evernote® moet u bijvoorbeeld eerst het notitieboek en vervolgens de notitie selecteren.
  - Bij bepaalde services hoeven documenten niet in albums te worden opgeslagen. Selecteer [Ongsrt. Best. Bek.] of [Ongsrt. foto's bk.] als u documenten wilt selecteren die niet in albums zijn opgeslagen. U kunt alleen documenten van andere gebruikers downloaden als deze niet in een album zijn opgeslagen.
- 

8. Druk op de miniatuur van het document dat u wilt downloaden. Controleer het document op het LCD-scherm en druk op [OK]. Selecteer nog meer documenten die u wilt downloaden (maximaal 10 documenten).

9. Druk wanneer u klaar bent op [OK].

10. Druk op [OK] om de afbeeldingen te downloaden.

De documenten worden naar de machine gedownload.

11. Druk op .



## Verwante informatie

- [Downloaden, afdrucken en opslaan](#)
-


## FaxForward

- [FaxForward naar Cloud of E-mail](#)
- [FaxForward inschakelen](#)
- [FaxForward uitschakelen](#)

## FaxForward naar Cloud of E-mail

Gerelateerde modellen: MFC-J880DW/MFC-J985DW

Gebruik de functie FaxForward naar Cloud of FaxForward naar E-mail om uw inkomende faxen automatisch naar uw account(s) door te sturen met de beschikbare onlineservices.

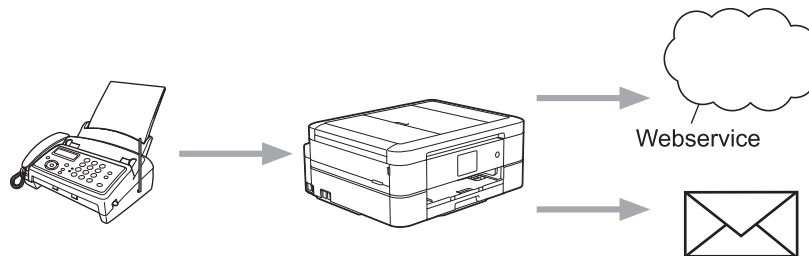

### ✓ **Verwante informatie**

- [FaxForward](#)
- [Toegankelijke services](#)

## FaxForward inschakelen

Gerelateerde modellen: MFC-J880DW/MFC-J985DW

Schakel de functie FaxForward naar Cloud of FaxForward naar E-mail in om uw inkomende faxen automatisch naar het onlineservice-account van uw keuze door te sturen.

- Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-witfaxen.
- Als u [FaxForward naar Cloud/E-mail] inschakelt, kunt u geen gebruikmaken van de volgende functies:
  - [Fax Doorzenden (Fax doorzenden)]
  - [Fax Opslaan (Fax opslaan)]
  - [PC-Fax ontv.]

1. Druk op ◀ of ▶ om [Apps] weer te geven.

Druk op [Apps].



- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

2. Druk op ▲ of ▼ om [FaxForward naar Cloud/E-mail] weer te geven.

Druk op [FaxForward naar Cloud/E-mail].



Als informatie over [FaxForward naar Cloud/E-mail] wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].

3. Druk op [Aan].

4. Druk op [Doorsturen naar cloud] of [Doorsturen naar E-mail].

5. Als u [Doorsturen naar cloud] hebt geselecteerd, drukt u op ▲ of ▼ om de gewenste service weer te geven en druk er vervolgens op.

6. Druk op ▲ of ▼ om uw accountnaam weer te geven en druk er dan op.

7. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op [OK].

8. Voer een van de volgende handelingen uit wanneer het instellingenscherf op het LCD-scherm wordt weergegeven:

- Druk op [OK] om door te gaan zonder de instellingen te wijzigen.
- Selecteer de instellingen die u wilt wijzigen en druk vervolgens op [OK].

Optie	Beschrijving
Bestandstype	Het bestandstype voor uw document selecteren.
Backup Print	Als Aan is geselecteerd, drukt de machine een kopie van de fax af.

9. Controleer de weergegeven lijst met door u geselecteerde instellingen en druk vervolgens op [OK].

10. Druk op [OK].



### Verwante informatie

- [FaxForward](#)



- 
- FaxForward uitschakelen
-

## FaxForward uitschakelen

Gerelateerde modellen: MFC-J880DW/MFC-J985DW

Schakel de functie FaxForward naar Cloud of FaxForward naar E-mail uit als u niet wilt dat uw inkomende faxen automatisch naar een van uw onlineservice-accounts worden doorgestuurd.

- Als het machinegeheugen nog ontvangen faxen bevat, kunt u [FaxForward naar Cloud/E-mail] niet uitschakelen.

1. Druk op ◀ of ▶ om [Apps] weer te geven.

Druk op [Apps].



- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

2. Druk op ▲ of ▼ om [FaxForward naar Cloud/E-mail] weer te geven.

Druk op [FaxForward naar Cloud/E-mail].



Als informatie over [FaxForward naar Cloud/E-mail] wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].

3. Druk op [Uit].

4. Druk op [OK].



### Verwante informatie

- [FaxForward](#)
- [FaxForward inschakelen](#)

## **Omkaderen, scannen en kopiëren of knippen**


- [Delen van uw documenten omkaderen, scannen en kopiëren of knippen](#)

## Delen van uw documenten omkaderen, scannen en kopiëren of knippen

Wanneer u bepaalde delen van een document omkadert met een rode pen en het document vervolgens scant, worden de contouregbieden vastgelegd en kunnen deze als afbeeldingen op verschillende manieren worden verwerkt.


### Contouregbieden scannen

Wanneer u een rode pen gebruikt om delen van een document te omkaderen en vervolgens het document scant, worden de contouregbieden als afzonderlijke JPEG-bestanden gescand en opgeslagen naar een medium of cloudservice.

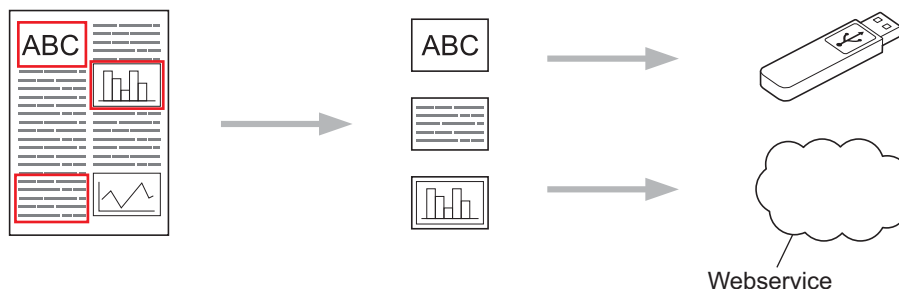


### Contouregbieden kopiëren (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)

Wanneer u een rode pen gebruikt om delen van een document te omkaderen en vervolgens het document scant, worden deze contouregbieden eruit gehaald, opnieuw ingedeeld en samen afgedrukt.

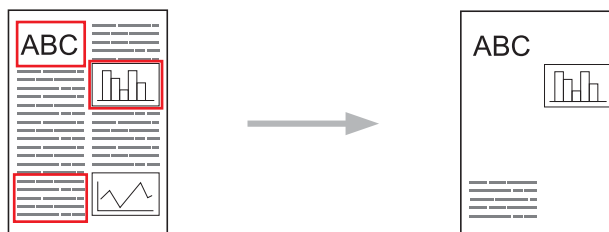



### Contouregbieden knippen (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)

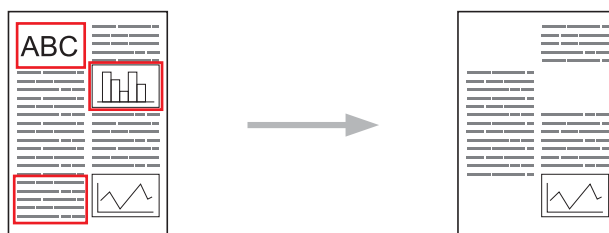Wanneer u een rode pen gebruikt om delen van een document te omkaderen en vervolgens het document scant, worden deze contouregbieden verwijderd en wordt de resterende informatie afgedrukt.



## Contouren aanbrengen

	
Correcte contourstijl	Incorrecte contourstijl

- Gebruik een rode pen of markeerstift met een punt van 1,0-10,0 mm breed, dat wil zeggen een extra fijne punt tot een extra dikke markeerpunt.
- Contourgebieden die met een dikke rode lijn zijn omkaderd zijn duidelijker zichtbaar. Gebruik echter geen pen of marker met een bredere punt dan hierboven aangegeven.
- De rode omkadering mag niet worden onderbroken en de lijn mag niet meerdere keren worden gekruist.
- Het contourgebied moet een lengte en een breedte hebben van minimaal 1 cm.
- Als het papier echter een donkere achtergrondkleur heeft, is het omkaderde gebied mogelijk niet duidelijk zichtbaar.



### Verwante informatie

- [Omkaderen, scannen en kopiëren of knippen](#)
- [Een document omkaderen en scannen naar de cloud](#)
- [Een document omkaderen en scannen naar een geheugenkaart of USB-flashstation](#)
- [Een contourgebied kopiëren](#)
- [Een contourgebied knippen](#)

## Een document omkaderen en scannen naar de cloud

De gebieden die met een rode pen zijn omkaderd, worden als afzonderlijke JPEG-bestanden gescand en opgeslagen naar een cloudservice.

>> [MFC-J480DW](#)

>> [DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW](#)

### MFC-J480DW

1. Omkader met een dikke rode pen of markeerstift de gebieden van het document die u wilt scannen.
2. Laad uw document.
3. Druk op **WEB**.



- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op **OK**.
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op **OK**.

4. Druk op **▲** of **▼** om [Apps] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Selecteer [Contour&scan] en druk vervolgens op **OK**.



Als informatie over [Contour&scan] wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op **OK**.

6. Druk op **▲** of **▼** om het volgende te selecteren:
  - a. Selecteer de service die de host is van het account waarnaar u wilt uploaden. Druk op **OK**.
  - b. Selecteer uw accountnaam. Druk op **OK**.
7. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op **OK**.
8. Als op het LCD-scherm wordt weergegeven dat u het scanformaat moet opgeven, selecteert u het scanformaat van het document dat u scant.
9. Druk op **OK**.

De machine scant de documenten en begint deze te uploaden. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op de LCD om de scantaak te vervolledigen.
10. Druk op **OK**.

### DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

1. Omkader met een dikke rode pen of markeerstift de gebieden van het document die u wilt scannen.
2. Plaats uw document.
3. Druk op **◀** of **▶** om [Apps] weer te geven.

Druk op [Apps].




- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

4. Druk op **▲** of **▼** om [Contour&scan] weer te geven.

Druk op [Contour&scan].



Als informatie over [Contour&scan] wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].

- 
5. Druk op [Opslaan naar cloud].
  6. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste service weer te geven en druk erop.
  7. Druk op ▲ of ▼ om uw accountnaam weer te geven en druk er dan op.
  8. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op [OK].
  9. Wanneer u wordt gevraagd om het scanformaat van uw document op te geven, selecteert u het formaat van het document dat u scant.
  10. Druk op [OK].  
De machine scant de documenten en begint deze te uploaden. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op de LCD om de scantaak te vervolledigen.
  11. Druk op [OK].
  12. Druk op .



### Verwante informatie

- [Delen van uw documenten omkaderen, scannen en kopiëren of knippen](#)
-

## Een document omkaderen en scannen naar een geheugenkaart of USB-flashstation

**Gerelateerde modellen:** DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

De gebieden die met een rode pen zijn omkaderd, worden als afzonderlijke JPEG-bestanden gescand en opgeslagen op een medium.

- Plaats de geheugenkaart of het USB-flashstation voordat u het scannen start.
- USB-flashstations worden alleen op bepaalde modellen ondersteund.
- Gescande bestanden krijgen een naam die op de huidige datum is gebaseerd. De eerste afbeelding die op 1 juli wordt opgeslagen, krijgt bijvoorbeeld de naam 07010001.jpg. De datumnotatie voor de bestandsnaam is ook afhankelijk van de regio-instelling.
- Afbeeldingen worden opgeslagen in de map "BROTHER", die u kunt vinden op het hoofdniveau van het medium.

### BELANGRIJK

U mag de geheugenkaart of het USB-flashstation NIET verwijderen zolang er een melding op het LCD-scherm staat. Anders kunnen de kaart, het USB-flashstation of de op de kaart opgeslagen gegevens beschadigd raken.

1. Omkader met een dikke rode pen of markeerstift de gebieden van het document die u wilt scannen.
2. Plaats uw document.
3. Druk op ◀ of ▶ om [Apps] weer te geven.

Druk op [Apps].




- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

4. Druk op ▲ of ▼ om [Contour&scan] weer te geven.

Druk op [Contour&scan].



Als informatie over [Contour&scan] wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].

5. Druk op [Ops1 naar geh.krt].
6. Wanneer u wordt gevraagd om het scanformaat van uw document op te geven, selecteert u het formaat van het document dat u scant.
7. Druk op [OK].  
De machine scant het document. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op de LCD om de scantaak te vervolledigen.
8. Druk op [OK].
9. Druk op .





## Verwante informatie

- Delen van uw documenten omkaderen, scannen en kopiëren of knippen

## Een contouragebied kopiëren

**Gerelateerde modellen:** DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Nadat de machine het document heeft gescand, worden de contouragebieden afgedrukt.

1. Omkader met een dikke rode pen of markeerstift de documentgebieden die u wilt kopiëren.
2. Plaats uw document.
3. Druk op ◀ of ▶ om [Apps] weer te geven.

Druk op [Apps].



- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

4. Druk op ▲ of ▼ om [Contour&kopie] weer te geven.

Druk op [Contour&kopie].

5. Druk op [Contourgeb. kop.].




Als informatie over [Contourgeb. kop.] wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].

6. Wijzig indien nodig uw [Afdrukkwaliteit] of [Papierformaat]. Druk op [OK].

7. Druk op [OK].

De machine scant het document. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op de LCD om de scantaak te vervolledigen.

8. Druk op [OK].

9. Druk op .



### Verwante informatie

- [Delen van uw documenten omkaderen, scannen en kopiëren of knippen](#)

## Een contourgebied knippen

**Gerelateerde modellen:** DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Nadat de machine het document heeft gescand, wordt het document zonder de contourgebieden afgedrukt.

1. Omkader met een dikke rode pen of markeerstift de documentgebieden die u wilt verwijderen.
2. Plaats uw document.
3. Druk op ◀ of ▶ om [Apps] weer te geven.

Druk op [Apps].



- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

4. Druk op ▲ of ▼ om [Contour&kopie] weer te geven.

Druk op [Contour&kopie].

5. Druk op [Contourgeb. knip.].




Als informatie over [Contourgeb. knip.] wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].

6. Wijzig indien nodig uw [Afdrukkwaliteit] of [Papierformaat]. Druk op [OK].

7. Druk op [OK].

De machine scant het document. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op de LCD om de scantaak te vervolledigen.

8. Druk op [OK].

9. Druk op .



### Verwante informatie

- [Delen van uw documenten omkaderen, scannen en kopiëren of knippen](#)

## NotitieAfdruk en NotitieScan

- [Overzicht van NotitieAfdruk en NotitieScan](#)

# Overzicht van NotitieAfdruk en NotitieScan


**Gerelateerde modellen:** DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Gebruik deze functie om notievelen en mappen waarin deze worden opgeslagen af te drukken en om notievelen te scannen zodat elke pagina met notities wordt opgeslagen als een JPEG-bestand.

De afgedrukte notievelen kunnen in tweeën of vieren worden gevouwen, gebruikt en worden opgeslagen in mappen. Nadat u op een notievel hebt geschreven dat vooraf is afgedrukt met lijnen of een rooster, scant u het notievel en slaat u uw notities op een medium of in een cloudservice op.


## NotitieAfdruk

Selecteer een specifieke stijl voor een notievel of notiemap die u wilt afdrukken.

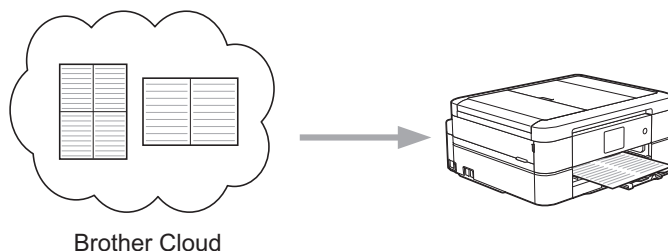

## NotitieScan

Nadat u op uw notievel hebt geschreven, kunt u elk deel met notities opslaan als een JPEG-bestand. Wanneer u de stijl 2-, 4- of 8-in-1 gebruikt, wordt elke pagina met notities opgeslagen als een afzonderlijk JPEG-bestand.

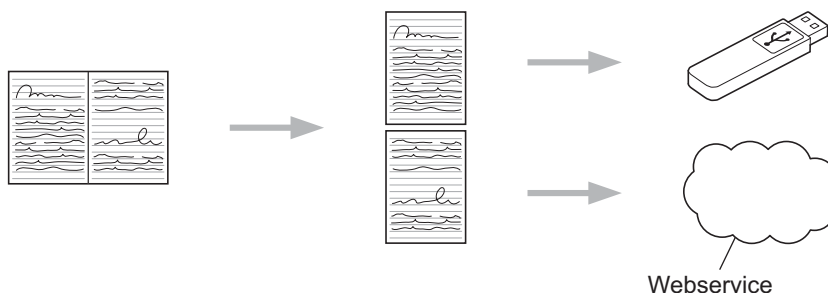


U moet de notitiesjablonen van Brother gebruiken om de functie NotitieScan goed te kunnen gebruiken.


## Sjablonen voor een notievel:

1 in 1, Notiestijl	2 in 1, Gestipte grafiekstijl	4 in 1, Notiestijl	8 in 1, Rasterstijl

## Sjablonen voor een notitiemap:

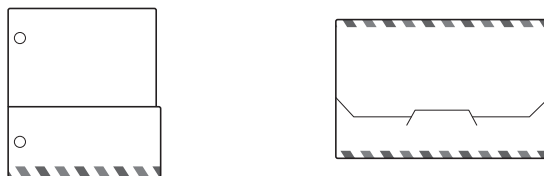

## Het gebruik van notitievelen en notitiemappen

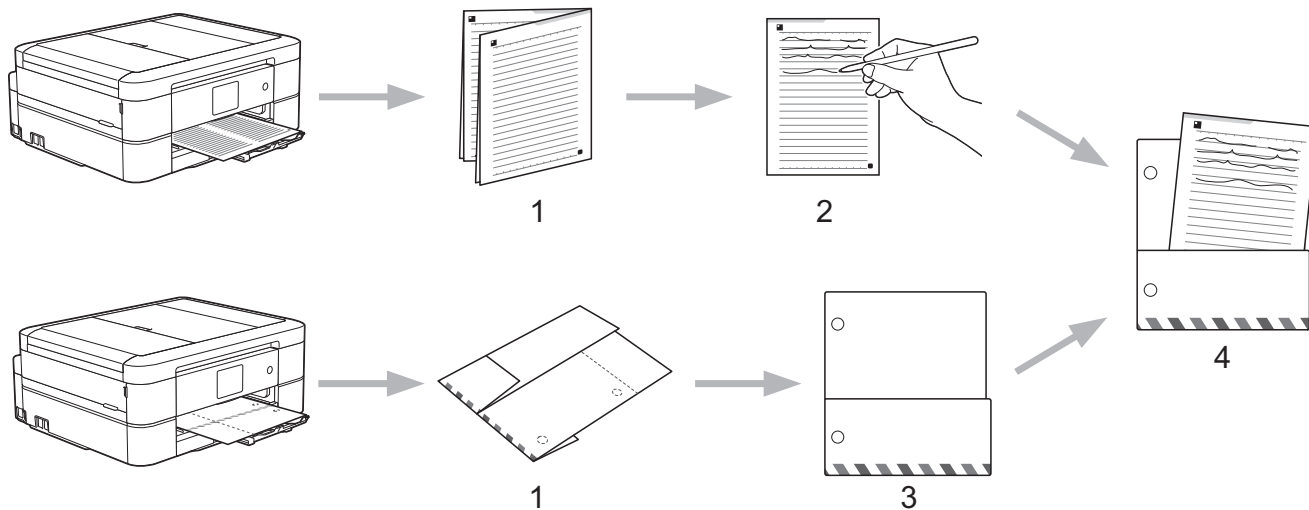

1. Druk het sjabloon af en vouw het langs de stippellijnen.
2. Noteer uw notities.
3. Kleef indien nodig de randen vast en perforeer de map.
4. Bewaar notities voor toekomstig gebruik in de map.

### ✓ **Verwante informatie**

- [NotitieAfdruk en NotitieScan](#)
- [De sjablonen voor het vel en de map afdrukken](#)
- [Een notitievel scannen naar de cloud](#)
- [Een notitievel scannen naar een geheugenkaart of USB-flashstation](#)

## De sjablonen voor het vel en de map afdrukken

Gerelateerde modellen: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

1. Druk op ◀ of ▶ om [Apps] weer te geven.

Druk op [Apps].



- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

2. Druk op ▲ of ▼ om [NotitieScan] weer te geven.

Druk op [NotitieScan].

3. Druk op [Notitie en map afdrukken sjabloon].



Als informatie over [Notitie en map afdrukken sjabloon] wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].

4. Druk op [Notitie-indeling] of [Notitiemap].

5. Selecteer de gewenste categorie en pagina-indeling.



- Er is een notitiemap ontworpen voor het type notities dat u wilt afdrukken.
- Wanneer de map is afgedrukt, vouwt u het papier langs de stippellijnen en zet u de gevouwen gedeelten vast met bijvoorbeeld plakband. U kunt een perforator gebruiken om de map te kunnen gebruiken in een verzamelmap.

6. Geef het aantal kopieën op dat u wilt afdrukken en druk op [OK].


7. Herhaal de vorige twee stappen als u een andere indeling wilt selecteren.

8. Druk op [OK].

9. Druk op [OK].

Het afdrukken wordt gestart.

10. Druk op [OK].

11. Druk op .



### Verwante informatie

- [Overzicht van NotitieAfdruk en NotitieScan](#)

## Een notitievel scannen naar de cloud

**Gerelateerde modellen:** DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Elke pagina van uw notitievel wordt als een afzonderlijk JPEG-bestand opgeslagen.

1. Plaats uw notitievel.
2. Druk op ◀ of ▶ om [Apps] weer te geven.

Druk op [Apps].



- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].


3. Druk op ▲ of ▼ om [NotitieScan] weer te geven.

Druk op [NotitieScan].

4. Druk op [Notities scannen] > [Opslaan naar cloud].



Als informatie over [Notities scannen] wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].

5. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste service weer te geven en druk erop.
6. Druk op ▲ of ▼ om uw accountnaam weer te geven en druk er dan op.
7. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op [OK].
8. Druk op [OK].  
De machine scant de documenten en begint deze te uploaden. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op de LCD om de scantaak te vervolledigen.
9. Druk op [OK].
10. Druk op .



### Verwante informatie

- [Overzicht van NotitieAfdruk en NotitieScan](#)



## Een notitievel scannen naar een geheugenkaart of USB-flashstation

Gerelateerde modellen: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Elke pagina van uw notitievel wordt als een afzonderlijk JPEG-bestand opgeslagen.

- Plaats de geheugenkaart of het USB-flashstation voordat u het scannen start.

### BELANGRIJK

U mag de geheugenkaart of het USB-flashstation NIET verwijderen zolang er een melding op het LCD-scherm staat. Anders kunnen de kaart, het USB-flashstation of de op de kaart opgeslagen gegevens beschadigd raken.

- Plaats uw notitievel.
- Druk op ◀ of ▶ om [Apps] weer te geven.

Druk op [Apps].




- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

- Druk op ▲ of ▼ om [NotitieScan] weer te geven.  
Druk op [NotitieScan].
- Druk op [Notities scannen] > [Ops1 naar geh.krt].



Als informatie over [Notities scannen] wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].

- Druk op [OK].  
De machine scant het document. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op de LCD om de scantaak te vervolledigen.
- Druk op [OK].
- Druk op .



### Verwante informatie

- [Overzicht van NotitieAfdruk en NotitieScan](#)





## Instellingen voor snelkoppelingen

- [Snelkoppelingen toevoegen](#)
- [Snelkoppelingen wijzigen of verwijderen](#)
- [Een snelkoppeling gebruiken](#)

## Snelkoppelingen toevoegen

Gerelateerde modellen: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

U kunt aangepaste instellingen op uw machine opslaan als web- of apps-snelkoppelingen.

1. Druk op  (snelkoppelingen).
2. Druk op  wanneer er ruimte is om een snelkoppeling toe te voegen.
3. Druk op  of  om [Web] of [Apps] weer te geven en druk er vervolgens op.



- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de gewenste service of functie te selecteren.



Afhankelijk van de geselecteerde service moet u mogelijk uw account selecteren en de pincode invoeren.

5. Wanneer u klaar bent, bekijkt u de geselecteerde instellingen voor deze snelkoppeling en drukt u vervolgens op [OK].
6. Voer via het touchscreen een naam in voor de snelkoppeling. Druk op [OK].
7. Druk op [OK].






### Verwante informatie

- [Instellingen voor snelkoppelingen](#)

## Snelkoppelingen wijzigen of verwijderen

**Gerelateerde modellen:** DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

U kunt alleen de namen van snelkoppelingen wijzigen, niet de instellingen. In plaats daarvan moet u de snelkoppeling verwijderen en een nieuwe snelkoppeling aanmaken met de gewenste instellingen.

1. Druk op  (snelkoppelingen).
2. Druk op ◀ of ▶ om de naam weer te geven van de snelkoppeling die u wilt bewerken of verwijderen.
3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Houd de snelkoppeling ingedrukt totdat de opties worden weergegeven.
  - Druk op [Bew./verw.] en druk dan op de gewenste snelkoppeling.
4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Wanneer u de naam wilt bewerken, drukt u op [Naam snelk. bewerken (Naam snelkoppeling bewerken)], houdt u  ingedrukt om de huidige naam te verwijderen en geeft u een nieuwe naam op via het touchscreen. Druk op [OK].
  - Als u de snelkoppeling wilt verwijderen, drukt u op [Verwijder] en vervolgens op [Ja] ter bevestiging.
5. Druk op .




### Verwante informatie

- [Instellingen voor snelkoppelingen](#)

## Een snelkoppeling gebruiken

Gerelateerde modellen: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

1. Druk op  (snelkoppelingen).
2. Druk op ◀ of ▶ om de gewenste snelkoppeling weer te geven.
3. Druk op de snelkoppeling.
4. Druk op [OK]



### Verwante informatie

- [Instellingen voor snelkoppelingen](#)

## Problemen met Brother Web Connect oplossen

- [Foutmeldingen bij het gebruik van de functie Brother Web Connect](#)

## Foutmeldingen bij het gebruik van de functie Brother Web Connect

Uw Brother-machine geeft een foutmelding weer als er zich een fout voordoet. De meest voorkomende foutmeldingen vindt u in het volgende schema.

U kunt de meeste fouten zelf oplossen. Wanneer u deze tabel hebt gelezen en toch assistentie nodig hebt, gaat u naar het Brother Solutions Center en raadpleegt u de veelgestelde vragen en tips voor het oplossen van problemen.

Bezoek ons op [support.brother.com](http://support.brother.com).

## Verbindingsfout

Foutmeldingen	Oorzaak	Handelwijze
<p>(MFC-J480DW) Verbindingsfout 02 Netwerkverbinding mislukt. Controleer of de Netwerkverbinding goed is. (Netwerkverbinding mislukt. Controleer of de netwerkverbinding goed is.)</p> <p>(DCP-J562DW/DCP-J785DW/ MFC-J680DW/MFC-J880DW/ MFC-J985DW) Verbindingsfout 02 Netwerkverbinding mislukt. Controleer de netwerkverbinding.</p>	<p>De machine is niet met een netwerk verbonden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de netwerkverbinding in orde is.</li> <li>Als de optie <i>Web of Apps</i> kort na het inschakelen van de machine is ingedrukt, is er mogelijk nog geen netwerkverbinding tot stand gebracht. Wacht even en probeer het opnieuw.</li> </ul>
<p>(MFC-J480DW) Verbindingsfout 03 Verbinding mislukt met server. Controleer netwerk - instellingen. (Verbinding met server mislukt. Controleer netwerk- instellingen.)</p> <p>(DCP-J562DW/DCP-J785DW/ MFC-J680DW/MFC-J880DW/ MFC-J985DW) Verbindingsfout 03 Verbinding met server mislukt. Controleer de netwerkinstellingen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De netwerk- of serverinstellingen zijn incorrect.</li> <li>Er is een probleem met het netwerk of de server.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de netwerkinstellingen juist zijn of wacht even en probeer het later nogmaals.</li> <li>Als de optie <i>Web of Apps</i> kort na het inschakelen van de machine is ingedrukt, is er mogelijk nog geen netwerkverbinding tot stand gebracht. Wacht even en probeer het opnieuw.</li> </ul>
<p>(MFC-J480DW) Verbindingsfout 07 Verbinding met server mislukt. Datum/tijd onjuist. (Verb. met server mislukt. Datum&amp;tijd onjuist.)</p> <p>(DCP-J562DW/DCP-J785DW/ MFC-J680DW/MFC-J880DW/ MFC-J985DW) Verbindingsfout 07 Verbinding met server mislukt. Datum/tijd onjuist. (Verb. met server mislukt. Datum&amp;tijd onjuist.)</p>	<p>De instellingen voor datum en tijd zijn incorrect.</p>	<p>Geef de juiste instellingen voor datum en tijd op. Houd er rekening mee dat de fabrieksinstellingen van datum en tijd mogelijk zijn hersteld als het netsnoer van de machine is ontkoppeld.</p>



## Verificatiefout

Foutmeldingen	Oorzaak	Handelwijze
Verificatiefout 01 Onjuiste pincode. Voer de juiste pincode in.	De door u ingevoerde pincode om toegang te krijgen tot de account, is onjuist. De pincode is het viercijferige nummer dat u hebt ingevoerd toen u de account voor de machine registreerde.	Voer de juiste pincode in.
Verificatiefout 02 Id onjuist of verlopen, of deze tijdelijke id is al in gebruik. Voer de juiste id in of vraag een nieuwe tijdelijke id aan. Tijdelijke id blijft 24 uur geldig.	U hebt een onjuiste tijdelijke id ingevoerd.	Voer de juiste tijdelijke id in.
	De tijdelijke ID die u hebt ingevoerd, is verlopen. Een tijdelijke ID blijft 24 uur geldig.	Vraag opnieuw toegang aan voor Brother Web Connect en gebruik de nieuwe tijdelijke id die u vervolgens ontvangt om de account voor de machine te registreren.
Verificatiefout 03 Schermnaam is al geregistreerd. Gebruik een andere schermnaam.	De naam die u als schermnaam hebt ingevoerd, is al geregistreerd door een andere gebruiker van de service.	Geef een andere schermnaam op.

## Registratiefout

Foutmeldingen	Oorzaak	Handelwijze
Registratiefout 02 Het maximale aantal accounts (10) is geregistreerd. Verwijder onnodige accounts en probeer het opnieuw.	Het maximale aantal accounts (10) is bereikt.	Verwijder accounts die niet meer nodig zijn of niet worden gebruikt en probeer het opnieuw.

## Serverfout

Foutmeldingen	Oorzaak	Handelwijze
Serverfout 01 Verificatie ongeldig. Vraag nieuwe tijdelijke id aan en registreer account opnieuw.	De verificatiegegevens van de machine (die nodig zijn om de service op te roepen) zijn verlopen of ongeldig.	Vraag opnieuw toegang aan voor Brother Web Connect om een nieuw tijdelijk id aan te vragen, en gebruik het nieuwe id om de account te registreren bij de machine.
Serverfout 03 Uploaden mislukt. Niet-ondersteund bestand of beschadigde gegevens. Controleer gegevens.	Het bestand dat u wilt uploaden, kan een van de volgende problemen hebben: <ul style="list-style-type: none"> <li>Het bestand overschrijdt een van de limieten van de service, bijvoorbeeld voor het aantal pixels of de bestandsgrootte.</li> <li>Het bestandstype wordt niet ondersteund.</li> <li>Het bestand is beschadigd.</li> </ul>	Het bestand kan niet worden gebruikt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de beperkingen voor formaat of indeling van de service.</li> <li>Sla het bestand op als een ander type bestand.</li> <li>Zorg, indien mogelijk, voor een nieuwe, niet beschadigde versie van het bestand.</li> </ul>
Serverfout 13 Dienst tijdelijk niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw.	Er is een probleem waardoor de service momenteel niet kan worden gebruikt.	Wacht even en probeer het opnieuw. Wanneer de melding opnieuw wordt weergegeven, start u de service via een computer om te controleren of deze wel beschikbaar is.

---

## Snelkoppelingsfout

Foutmeldingen	Oorzaak	Handelwijze
Snelkoppelingsfout 02 Account is ongeldig. Registreer het account en de snelkoppeling opnieuw na het verwijderen van deze snelkoppeling.	De snelkoppeling kan niet worden gebruikt, omdat de account na het opslaan van de snelkoppeling is verwijderd.	Verwijder de snelkoppeling en registreer de account én de snelkoppeling opnieuw.



### Verwante informatie

- [Problemen met Brother Web Connect oplossen](#)
-

# brother

Bezoek ons op World Wide Web  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



DUT  
Versie A