



Web Connect -opas

DCP-J562DW


DCP-J785DW

MFC-J480DW

MFC-J680DW

MFC-J880DW

MFC-J985DW

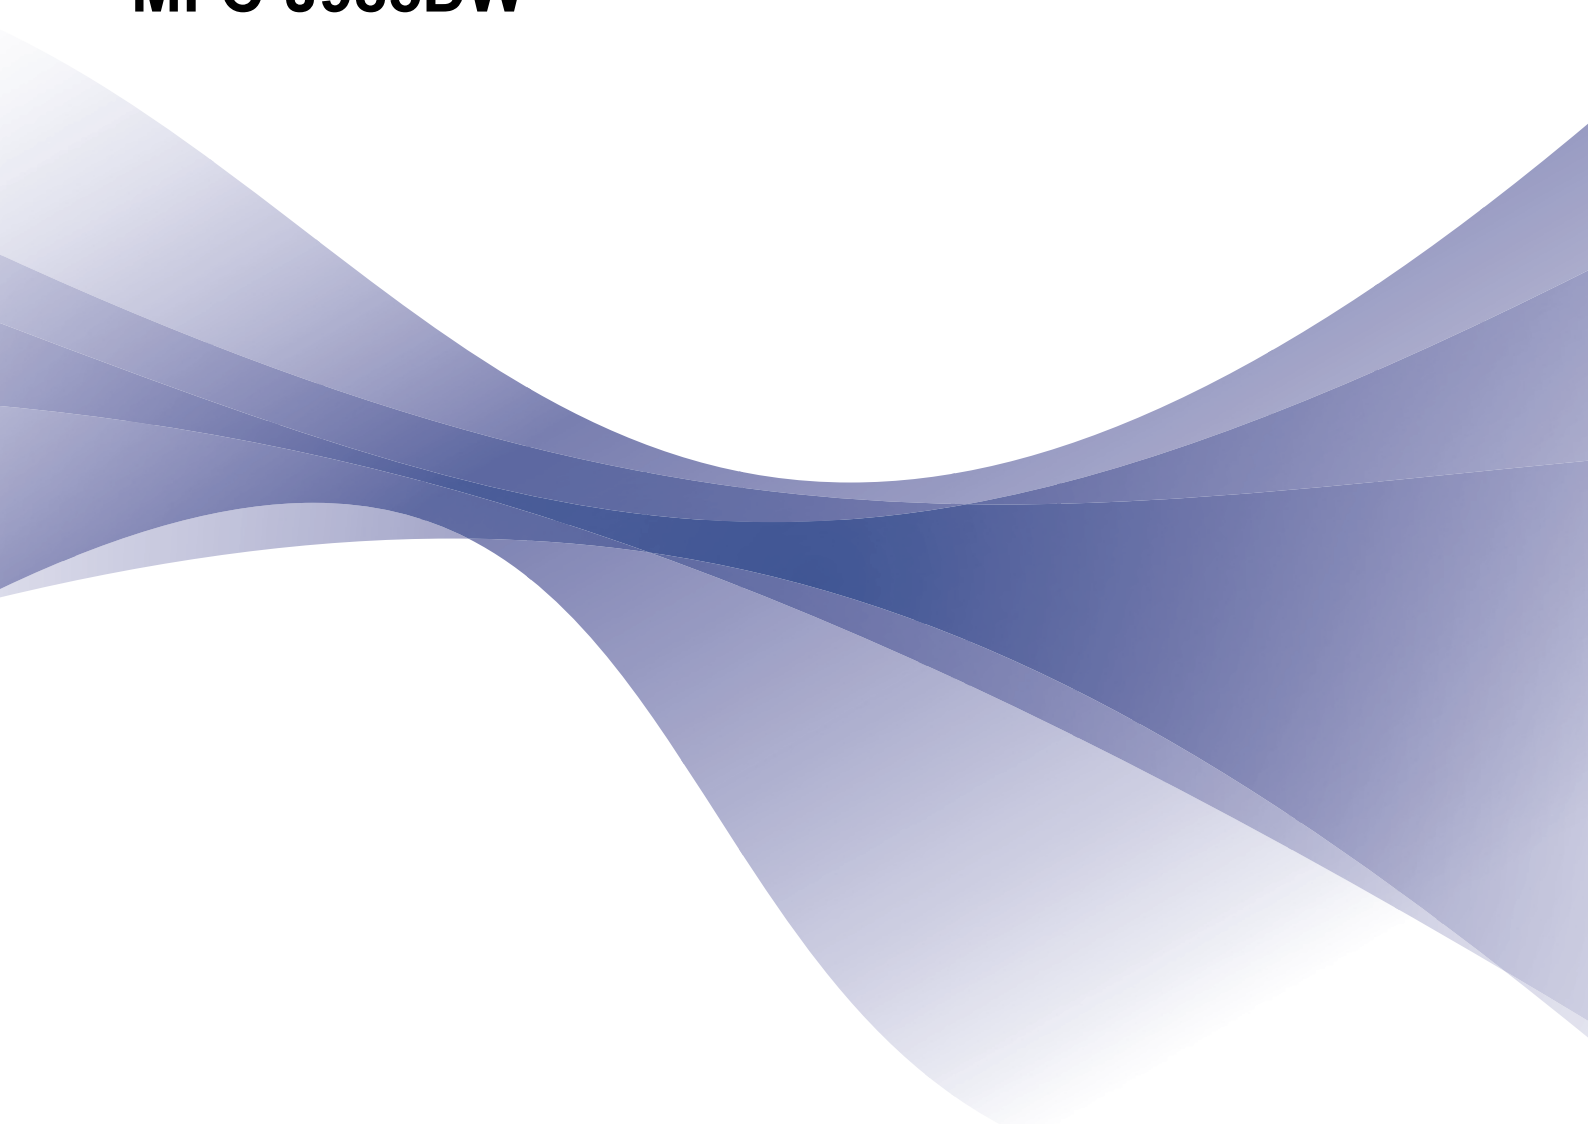

Ennen Brother-laitteen käyttöä

- [Soveltuvat mallit](#)
- [Huomautusten määritelmät](#)
- [Tavaramerkit](#)
- [Tärkeä huomautus](#)

Soveltuvat mallit

Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

1,8 tuuman nestekidenäyttömallit:MFC-J480DW

2,7 tuuman nestekidenäyttömallit:DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen Brother-laitteen käyttöä](#)

Huomautusten määritelmät

Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja:

TÄRKEÄÄ

TÄRKEÄÄ ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai laitteen toiminnallisuuden heikkenemistä.



Kuvakkeet sisältävät hyödyllisiä vihjeitä ja lisätietoja.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen Brother-laitteen käyttöä](#)

Tavaramerkit

Flickr ja Flickr-logo ovat Yahoo! Inc:n tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Google Drive ja Picasa Web Albums ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

Evernote ja Evernote Elephant -logo ovat Evernote Corporationin tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä.

Microsoft, Windows, Windows Vista, OneNote ja OneDrive ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Macintosh on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelman nimi mainitaan tässä oppaassa, on omaa ohjelmaansa koskeva ohjelmiston käyttö sopimus.

Brother-tuotteissa, niihin liittyvissä asiakirjoissa ja muissa materiaaleissa esiintyvät yritysten kaupp- ja tuotenimet ovat kyseisten yhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen Brother-laitteen käyttöä](#)

Tärkeä huomautus

- Voit ladata muut oppaat siirtymällä mallisi **Käyttöohjeet**-sivulle Brother Solutions Centerissä osoitteessa support.brother.com.

-
- Mallien saatavuus vaihtelee maakohtaisesti.
 - Tässä asiakirjassa Windows® XP viittaa käyttöjärjestelmiin Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition ja Windows® XP Home Edition.
 - Ellei muuta mainita, tässä käyttöoppaassa käytetään laitteen MFC-J880DW/MFC-J985DW LCD-näytön viestejä.

©2015-2016 Brother Industries Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen Brother-laitteen käyttöä](#)
-

Sisällysluettelo

Ennen Brother Web Connectin käyttöä.....	1
Mikä on Brother Web Connect?	2
Käytettävissä olevat palvelut.....	3
Brother Web Connect -käytön edellytykset	5
Palvelun tili	6
Internet-yhteys.....	7
Brother-ohjelmiston asennus.....	8
Välityspalvelimen asetusten määrittäminen laitteen ohjauspaneelin avulla	9
Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen	10
Brother Web Connect -asetusten yleiskuva	11
Tilin luominen kullekin halutulle palvelulle	12
Brother Web Connect -käyttöoikeuden hakeminen	13
Tilin rekisteröiminen Brother-laitteella	16
Brother Web Connect -tilin poistaminen laitteelta.....	18
Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen Brother CreativeCenterille	19
Skannaaminen ja lähettäminen.....	20
Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen Brother Web Connectin avulla	21
Asiakirjan lähettäminen ulkoisesta muistilaitteesta Brother Web Connectin avulla	23
Lataaminen, tulostaminen ja tallentaminen.....	25
Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla	26
Lataa ja tulosta käyttämällä Picasa Web Albums™-, Flickr®-, Facebook-, Google Drive™-, Evernote®-, Dropbox-, OneDrive®- ja Box-palveluita	27
Brother CreativeCenter -mallien lataaminen ja tulostaminen	29
Asiakirjan lataaminen ja tallentaminen ulkoiseen muistilaitteeseen	30
Faksin edelleenlähettäminen	32
Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun tai sähköpostiin	33
Faksin edelleenlähettämisen ottaminen käyttöön	34
Faksin edelleenlähettämisen poistaminen käytöstä.....	35
Rajaaminen, skannaaminen ja kopioiminen tai leikkaaminen	36
Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen	37
Asiakirjan rajaaminen ja skannaaminen pilvipalveluun	39
Asiakirjan rajaaminen ja skannaaminen muistikortille tai USB-muistiin	41
Rajatun alueen kopioiminen	42
Rajatun alueen leikkaaminen	43
NotePrint ja NoteScan	44
NotePrint- ja NoteScan-toiminnon yleiskuva	45
Muistiinpanoarkin ja -kansion mallien tulostaminen	47
Muistiinpanoarkin skannaaminen pilvipalveluun	48
Muistiinpanoarkin skannaaminen muistikortille tai USB-muistiin.....	49
Pikakuvakeasetukset.....	50
Pikakuvakkeiden lisääminen	51
Pikakuvakkeiden muokkaaminen tai poistaminen.....	52
Pikakuvakkeen käyttäminen.....	53
Brother Web Connect -vianetsintä	54


Brother Web Connect -ominaisuuden käytön aikana ilmestyvät virheviestit.....	55
--	----

Ennen Brother Web Connectin käyttöä

- [Mikä on Brother Web Connect?](#)
- [Käytettävissä olevat palvelut](#)
- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)
- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

Mikä on Brother Web Connect?

Jotkin WWW-sivustot tarjoavat palveluita, joiden avulla käyttäjät voivat lähettää kuvia ja tiedostoja WWW-sivustolle sekä katsella siellä olevia kuvia ja tiedostoja. Brother-laitteesi voi skannata kuvia ja lähettää ne tällaisiin palveluihin. Laite voi myös ladata kuvia palveluista ja tulostaa kuvia, jotka on jo lähetetty palveluihin.

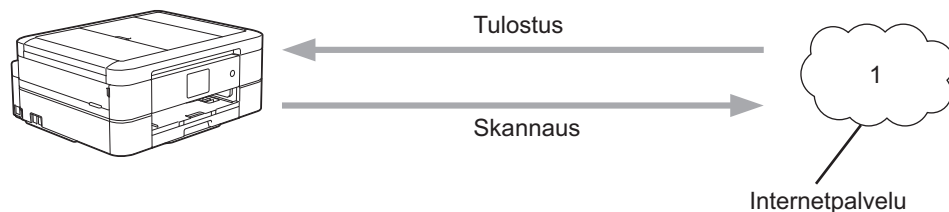

1. Valokuvat, kuvat, asiakirjat ja muut tiedostot



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen Brother Web Connectin käyttöä](#)

Käytettävissä olevat palvelut

Brother Web Connectin avulla voit käyttää Brother-laitteesi verkkopalveluja. Jotkut näistä verkkopalveluista tarjoavat yritysversioita.

Picasa Web Albums™

Verkkopohjainen valokuvien jakopalvelu. Kuvia voi ladata, järjestää albumeiksi ja jakaa muiden käyttäjien kanssa.

WWW-osoite: <http://picasaweb.google.com>

Google Drive™

Verkkopohjainen asiakirjojen tallennus-, muokkaus-, jako- ja synkronointipalvelu.

WWW-osoite: <http://drive.google.com>

Flickr®

Verkkopohjainen valokuvien jakopalvelu. Kuvia voi lähettää, järjestää albumeiksi ja jakaa muiden käyttäjien kanssa.

WWW-osoite: <http://www.flickr.com>

Facebook

Verkkoyhteisöpalvelu, johon voi myös lähettää kuvia ja jakaa niitä muiden käyttäjien kanssa.

WWW-osoite: <http://www.facebook.com>

Evernote®

Verkkopohjainen tiedostojen tallennus- ja hallintapalvelu.

WWW-osoite: <http://www.evernote.com>

Dropbox

Verkkopohjainen tiedostojen tallennus-, jako- ja synkronointipalvelu.

WWW-osoite: <http://www.dropbox.com>

OneDrive®

Verkkopohjainen tiedostojen tallennus-, jako- ja hallintapalvelu.

WWW-osoite: <https://onedrive.live.com>

Box

Verkkopohjainen asiakirjojen muokkaus- ja jakamispalvelu.

WWW-osoite: <http://www.box.com>

OneNote®

Verkkopohjainen asiakirjojen muokkaus- ja jakamispalvelu.

WWW-osoite: <http://www.onenote.com>

Brother CreativeCenter

WWW-sivusto, joka tarjoaa erilaisia Brother-laitteella tulostettavia malleja, kuten tervehdyskortit, lehtiset ja kalenterit. (saatavana vain tietyissä maissa ja tietyille malleille)

<http://www.brother.com/creativecenter>

Lisätietoja näistä palveluista on niiden omissa WWW-sivustoissa.

Seuraava taulukko sisältää tiedostotyytit, joita voi käyttää kunkin Brother Web Connect -ominaisuuden kanssa:

Käytettävissä olevat palvelut	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive® Box	OneNote®	Brother CreativeCenter
Kuvien lataaminen palvelusta tulostusta tai tallennusta varten	JPEG	JPEG/PDF/DOC/DOCX/XLS/XLSX/PPT/PPTX	-	(Vain tulostus)
Skannattujen kuvien lähettäminen palveluun	JPEG	JPEG/PDF/DOCX/XLSX/PPTX	JPEG/PDF/DOCX/XLSX/PPTX	-
Tietovälineeseen tallennettujen kuvien lähettäminen palveluun	JPEG	JPEG	-	-
Faksien edelleenlähettäminen online-palveluun (saatavana vain tietyissä maissa ja tietyille malleille)	JPEG	JPEG /PDF/TIFF	JPEG/PDF	-



- Palvelujen saatavuus vaihtelee maittain.
- (Hong Kong, Taiwan ja Korea)

Brother Web Connect tukee vain englanninkielisiä tiedostoja. Paikallisella kielellä nimettyjä tiedostoja ei ladata.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Ennen Brother Web Connectin käyttöä
- Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun tai sähköpostiin

Brother Web Connect -käytön edellytykset

- [Palvelun tili](#)
- [Internet-yhteys](#)
- [Brother-ohjelmiston asennus](#)
- [Välityspalvelimen asetusten määrittäminen laitteen ohjauspaneelin avulla](#)

Palvelun tili

Jotta voit käyttää Brother Web Connect -toimintoa, sinulla on oltava tili palvelussa, jota haluat käyttää. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili.

Brother CreativeCenter -palvelun käyttö ei edellytä tilin luontia. (Brother CreativeCenter on käytettävissä vain joissakin malleissa.)



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)
- [Lataa ja tulosta käyttämällä Picasa Web Albums™-, Flickr®-, Facebook-, Google Drive™-, Evernote®, Dropbox-, OneDrive®- ja Box-palveluita](#)

Internet-yhteys

Jotta voit käyttää Brother Web Connect -toimintoa, Brother-laitteen on oltava verkossa, jossa on Internet-yhteys. Internet-yhteys voi olla joko kiinteä tai langaton.

Välityspalvelinta käyttävissä verkoissa laite on myös määritettävä käyttämään välityspalvelinta. Jos et ole varma verkkoasetuksista, ota yhteys verkkovastaavaan.



Välityspalvelin on tietokone. Se toimii välittäjänä tietokoneiden, joilla ei ole suoraa internetyhteyttä, ja internetin välillä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)

Brother-ohjelmiston asennus

Brother Web Connect -palvelun alustava asennus edellyttää tietokonetta, jossa on Internet-yhteys ja johon on asennettu Brother-laitteen ohjelmisto.

Windows®:

Voit asentaa Brother-laitteen ohjelmiston ja määrittää laitteen tulostamaan kiinteän tai langattoman verkon kautta noudattamalla ➤➤ *Pika-asennusopas*, joka kuuluu Brother-laitteen toimitukseen.

Macintosh:

Voit asentaa Brother-ohjelmiston siirtymällä mallisi **Ladattavat tiedostot** -sivulle Brother Solutions Centerissä osoitteessa support.brother.com.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)

Välityspalvelimen asetusten määrittäminen laitteen ohjauspaneelin avulla

Jos verkossasi käytetään välityspalvelinta, laitteessa on määritettävä seuraavat välityspalvelimen tiedot:

- välityspalvelimen osoite
- portin numero
- Käyttäjänimi
- salasana.

>> [MFC-J480DW](#)

>> [DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW](#)

MFC-J480DW

1. Paina **Menu (Valikko)**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Verkko]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Web Connect Asetukset]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Välitysp. aset.]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Välityspal. yht.]. Paina **OK**.
 - e. Valitse [Kyllä]. Paina **OK**.
 - f. Paina vaihtoehtoa, jonka haluat määrittää. Anna sitten välityspalvelimen tiedot.
Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Verkko] > [Web Connect -asetukset] > [Välitysp. aset.] > [Välityspal. yht.].
2. Paina [Kyllä].
3. Paina vaihtoehtoa, jonka haluat määrittää. Anna sitten välityspalvelimen tiedot.
Paina [OK].
4. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)

Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen


- [Brother Web Connect -asetusten yleiskuva](#)
- [Tilin luominen kullekin halutulle palvelulle](#)
- [Brother Web Connect -käyttöoikeuden hakeminen](#)
- [Tilin rekisteröiminen Brother-laitteella](#)
- [Brother Web Connect -tilin poistaminen laitteelta](#)
- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen Brother CreativeCenterille](#)

Brother Web Connect -asetusten yleiskuva

Voit määrittää Brother Web Connect -asetukset seuraavasti (Brother CreativeCenteriä käytettäessä tämä ei ole tarpeellista):


Vaihe 1: luo tili palvelussa, jota haluat käyttää.

Siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili. (Jos sinulla on jo tili, uutta tiliä ei tarvitse luoda.)

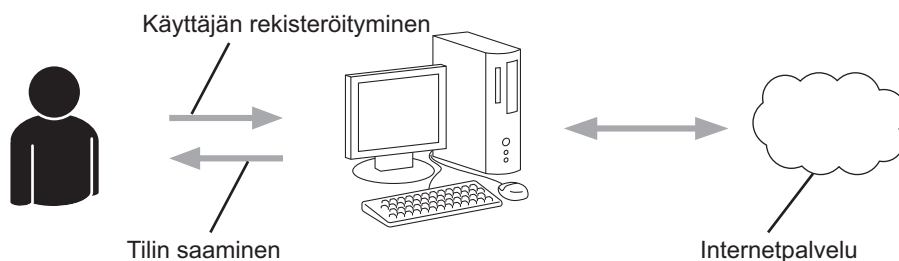


Vaihe 2: pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta.

Aloita Brother Web Connect -yhteys tietokoneen avulla ja hanki väliaikainen tunnus.

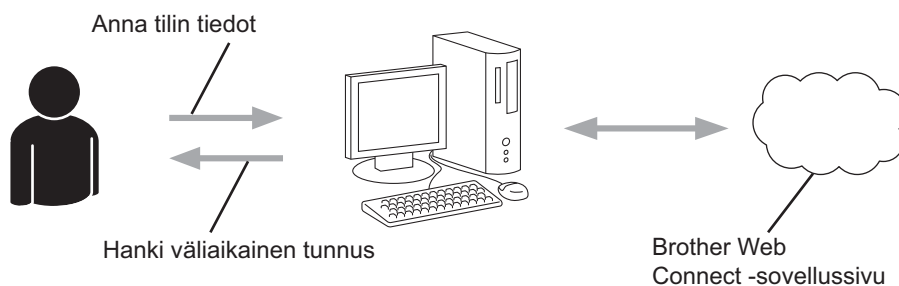

Vaihe 3: rekisteröi tilisi tiedot laitteellasi, jotta voit käyttää haluamiasi palveluja.

Ota palvelu käyttöön laitteessa antamalla väliaikainen tunnus. Määritä tilin nimi muodossa, jossa haluat sen näkyvän laitteessa. Anna PIN, jos haluat käyttää sitä.

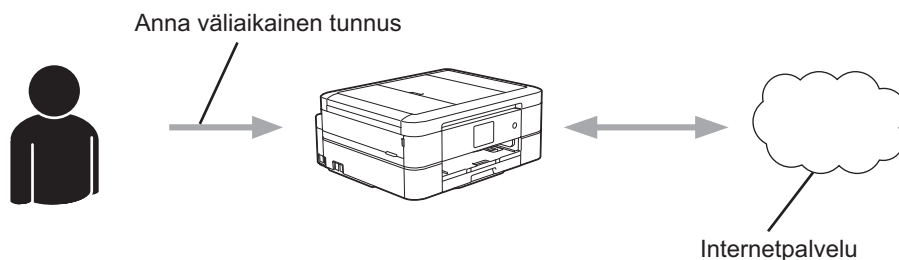

Brother-laitteesi voi nyt käyttää palvelua.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

Tilin luominen kullekin halutulle palvelulle

Tarvitset internetpalvelun tilin, jotta voit käyttää palvelua Brother Web Connect -toiminnon kautta. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili. Kun olet luonut tilin, kirjaudu sisään ja käytä tiliä kerran tietokoneella ennen Brother Web Connect -ominaisuuden käyttöä. Jos et tee niin, palvelua ei ehkä voi käyttää Brother Web Connect -toiminnon avulla.

Jos sinulla on jo tili, uutta tiliä ei tarvitse luoda.

Kun olet luonut tilin haluamaasi WWW-palvelua varten, voit hakea Brother Web Connect -käyttöoikeutta.



Jos käytät palvelua vierastilin kautta, tiliä ei tarvitse luoda. Vierastilin kautta voi käyttää vain joitakin palveluita. Jos palvelulla, jota haluat käyttää, ei ole vierastili-vaihtoehtoa, pitää luoda tili.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

Brother Web Connect -käyttöoikeuden hakeminen

Kun haluat käyttää Brother Web Connect -yhteyttä internetpalveluihin, sinun on ensin pyydyttävä Brother Web Connect -käyttöoikeutta tietokoneella, johon on asennettu Brother-ohjelmisto.

1. Siirry Brother Web Connect -sovelluksen WWW-sivulle:

Asetus	Kuvaus
Windows® XP Windows Vista® Windows® 7	Napsauta  (Käynnistä) > Kaikki ohjelmat > Brother > Brother Utilities , ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli se ei ole vielä valittuna). Napsauta Tee enemmän vasemmassa selauspalkissa ja valitse Brother Web Connect .
Windows® 8	Napsauta  (Brother Utilities) ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli se ei ole vielä valittuna). Napsauta Tee enemmän vasemmassa selauspalkissa ja valitse Brother Web Connect .
Windows® 8.1	Siirrä hiiri Käynnistä -näytön vasempaan alakulmaan ja napsauta  (jos käytät kosketusnäyttölaitetta, avaa Käynnistä -näyttö pyyhkäisemällä alhaalta ylöspäin Sovellukset -näytöllä). Napsauta  (Brother Utilities) ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli se ei ole vielä valittuna). Napsauta Tee enemmän vasemmassa selauspalkissa ja valitse Brother Web Connect .
Windows® 10	Napsauta  (Käynnistä) > Kaikki sovellukset > Brother > Brother Utilities . Napsauta avattavaa luetteloa ja valitse mallisi nimi (jos sitä ei ole jo valittu). Napsauta Tee enemmän vasemmassa selauspalkissa ja valitse Brother Web Connect .
Macintosh	Napsauta Siirry -palkissa Finder Ohjelmat > Brother > Utilities > Brother Web Connect .



Voit myös avata WWW-sivuston suoraan:
Kirjoita bwc.brother.com selaimen osoiteriville.

Brother Web Connect -sivu käynnistyy.



Kun käytät Brother Web Connect -palvelua ensimmäisen kerran, sinun on valittava maa, kieli ja mallin nimi. Napsauttamalla sen jälkeen Next (Seuraava) voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen ja valita haluamasi palvelun.

2. Valitse käytettävä palvelu.



Luo yhteys Brother Web Connect -toiminnolla

Laitteella käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella laitteen mallin ja laiteohjelmistoversion mukaan. Jos laitteesta puuttuu jokin tämän sivun WWW-palveluista tai Brother Web Connect -toiminnon kanssa ilmenee muita ongelmia, varmista, että laitteeseen on asennettu viimeisin laiteohjelmisto.

[Lisätietoja on tukisivustossa.](#)

Saat tilapäisen tunnuksen, kun napsautat jotakin laitteella käytettävistä seuraavista palveluista.



OneNote



OneDrive



OneDrive for Business



Box



Ota yhteys Google Drive™-palveluun



EVERNOTE



Dropbox



Facebook



Ota yhteys Picasa™-palveluun



FLICKR®

Todellinen näyttö voi olla erilainen kuin yllä oleva näyttö.

3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja pyydä käyttöoikeus.

Kun olet valmis, väliaikainen tunnus ilmestyy näyttöön.



Luo yhteys Brother Web Connect -toiminnolla

Rekisteröinti on valmis.

Anna seuraava väliaikainen tunnus laitteen nestekidenäyttöön.

Väliaikainen tunnus (11 numeroa)

XXX XXXX XXXX

HUOMAUTUS: Väliaikainen tunnus vanhenee 24 tunnin kuluttua.

ALKUUN

4. Merkitse väliaikainen tunnuksesi muistiin, sillä tarvitset sitä rekisteröidessäsi tilejä laitteeseen. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia.

5. Sulje WWW-selain.

Nyt kun sinulla on Brother Web Connect -käyttötunnus, sinun on rekisteröitävä tämä tunnus omalle laitteellesi, minkä jälkeen voit käyttää haluamaasi WWW-palvelua omalta laitteeltasi.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)
 - [Tilin rekisteröiminen Brother-laitteella](#)
-

Tilin rekisteröiminen Brother-laitteella

Sinun on syötettävä Brother Web Connect -tilisi tiedot ja määritettävä laitteen asetukset siten, että laite voi käyttää haluamaasi palvelua Brother Web Connectin avulla.

- Sinun on haettava Brother Web Connect -yhteyttä rekisteröidäksesi tilin Brother-laitteeseesi.
- Varmista, että laitteen ohjauspaneeliin on asetettu oikea kellonaika ja päivämäärä ennen tilin rekisteröimistä.
- Laitteeseen voi rekisteröidä enintään 10 tiliä.

>> [MFC-J480DW](#)

>> [DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW](#)

MFC-J480DW

1. Paina **WEB**.



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**.
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten **OK**.

2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:

- a. Valitse palvelu, johon haluat rekisteröityä. Paina **OK**.
- b. Valitse [Rekisteröi/poista]. Paina **OK**.
- c. Valitse [Rekisteröi tili]. Paina **OK**.

3. Sinua pyydetään antamaan väliaikainen tunnus, jonka sait, kun pyysit Brother Web Connect -käyttöoikeutta. Paina **OK**.

4. Anna väliaikainen tunnus valintapainikkeilla. Paina **OK**.



Jos nestekidenäytössä näkyy virheviesti, antamasi tunnus ei vastaa väliaikaista tunnusta, jonka sait käyttöoikeuden pyytämisen yhteydessä, tai väliaikainen tunnus on vanhentunut. Anna väliaikainen tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus pyytämällä käyttöoikeutta uudelleen.

5. Laite pyytää sinua antamaan tilin nimen siinä muodossa, jossa haluat nimen näkyvän nestekidenäytössä. Syötä nimi ja paina sitten **OK**.

6. Tee jokin seuraavista:

- Aseta tilille PIN painamalla **1** (Kyllä). (PIN estää valtuuttamattomilta henkilöiltä tilin käytön.) Syötä nelinumeroinen luku ja paina sitten **OK**.
- Jos et halua määrittää PIN-koodia, paina **2** (Ei).



Vahvista, että näytöllä näkyvät tilitiedot ovat oikein.

7. Rekisteröi syöttämäsi tiedot painamalla **1** (Kyllä).

8. Paina **OK**.

Tilin rekisteröinti on valmis ja laitteesi voi nyt käyttää palvelua.

9. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

1. Tuo [WWW] näyttöön painamalla ◀ tai ▶.

Paina [WWW].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

2. Hae näyttöön palvelu, jonka haluat rekisteröidä, painamalla ▲ tai ▼.
Paina palvelun nimeä.
3. Jos Brother Web Connect -toimintoa koskevia tietoja näytetään, paina [OK]-painiketta.
4. Paina [Rekisteröi/poista] > [Rekisteröi tili].
5. Sinua pyydetään antamaan väliaikainen tunnus, jonka sait, kun pyysit Brother Web Connect -käyttöoikeuden.
Paina [OK].
6. Anna väliaikainen tunnus LCD-näytön avulla ja paina [OK].



Jos nestekidenäytössä näkyy virheviesti, antamasi tunnus ei vastaa väliaikaista tunnusta, jonka sait käyttöoikeuden pyytämisen yhteydessä, tai väliaikainen tunnus on vanhentunut. Anna väliaikainen tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus pyytämällä käyttöoikeutta.

7. Laite pyytää sinua antamaan tilin nimen siinä muodossa, jossa haluat nimen näkyvän nestekidenäytössä.
Paina [OK].
8. Anna nimi nestekidenäytön avulla ja paina sitten [OK].
9. Tee jokin seuraavista:
 - Määritä tilille PIN painamalla [Kyllä]. (PIN estää valtuuttamattomilta henkilöiltä tilin käytön.) Syötä nelinumeroinen luku ja paina sitten [OK].
 - Jos et halua määrittää PIN-koodia, paina [Ei].



Vahvista, että näytöllä näkyvät tilitiedot ovat oikein.

10. Rekisteröi syöttämäsi tiedot painamalla [Kyllä].
11. Paina [OK].
Tilin rekisteröinti on valmis ja laitteesi voi nyt käyttää palvelua.
12. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)
- [Brother Web Connect -käyttöoikeuden hakeminen](#)

Brother Web Connect -tilin poistaminen laitteelta

>> [MFC-J480DW](#)

>> [DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW](#)

MFC-J480DW

1. Paina **WEB**.



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**.
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten **OK**.

2. Kun painat **▲** tai **▼**, voit valita seuraavaa:

- a. Valitse palvelu, joka isännöi poistettavaa tiliä. Paina **OK**.
- b. Valitse [Rekisteröi/poista]. Paina **OK**.
- c. Valitse [Poista tili]. Paina **OK**.

3. Valitse tili, jonka haluat poistaa. Paina **OK**.

4. Valitse [Valmis] painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.

Laite pyytää vahvistamaan valinnat.

5. Poista tili painamalla **1** (Kyllä).

6. Paina **OK**.

7. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

1. Tuo [WWW] näyttöön painamalla **◀** tai **▶**.

Paina [WWW].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

2. Hae näyttöön palvelu, joka isännöi poistettavaa tiliä, painamalla **▲** tai **▼**.

Paina palvelun nimeä.

3. Paina [Rekisteröi/poista] > [Poista tili].

4. Paina tiliä, jonka haluat poistaa. Voit tarvittaessa poistaa useita tilejä kerralla.

Valitut tilit osoitetaan valintamerkeillä.

5. Paina [OK].

Laite pyytää vahvistamaan valinnat.

6. Poista tilit painamalla [Kyllä].

7. Paina [OK].

8. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen Brother CreativeCenterille

Vastaavat mallit: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Brother Web Connect on asetettu toimimaan automaattisesti Brother CreativeCenter -palvelun kanssa. Osoitteessa <http://www.brother.com/creativecenter> saatavilla olevien kalentereiden, käyntikorttien, julisteiden ja tervehdyskorttien luonti ei edellytä asetusten määrittämistä.



Brother CreativeCenter ei ole käytettävissä kaikissa maissa.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

Skannaaminen ja lähettäminen

- [Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen Brother Web Connectin avulla](#)
- [Asiakirjan lähettäminen ulkoisesta muistilaitteesta Brother Web Connectin avulla](#)

Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen Brother Web Connectin avulla

Lähetä skannatut valokuvat ja asiakirjat suoraan WWW-palveluun ilman tietokonetta.

- Kun skannataan ja ladataan JPEG-, Microsoft® Office- tai hakukelpoisia PDF-tiedostoja, mustavalkoskannaus ei ole käytössä.
 - Kun skannataan ja lähetetään JPEG-tiedostoja, jokainen sivu lähetetään erillisenä tiedostona.
 - Palveluun lähetetyt asiakirjat tallennetaan albumiin nimeltä **From_BrotherDevice**.
- Kyseisen palvelun WWW-sivustossa on tietoja rajoituksista, kuten palveluun lähetettävien asiakirjojen enimmäiskoosta tai -määrästä.

>> [MFC-J480DW](#)

>> [DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW](#)

MFC-J480DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina **WEB**.



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**.
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten **OK**.

3. Kun painat **▲** tai **▼**, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse palvelu, joka isännöi lähetyskohteena olevaa tiliä. Paina **OK**.
 - b. Valitse tilisi nimi. Paina **OK**.
4. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina sitten **OK**.
5. Jos näytössä kehoitetaan määrittämään asiakirjan tiedostomuoto, valitse skannattavan asiakirjan tiedostomuoto ja paina sitten **OK**.
6. Kun näyttöön ilmestyy skannausasetusten näyttö, tee jokin seuraavista:
 - Kun haluat jatkaa muuttamatta skannausasetuksia, valitse [Valmis] painamalla **▲** tai **▼**, ja paina sitten **OK**.
 - Valitse muutettavat asetukset painamalla **▲** tai **▼**, ja paina sitten **OK**.

Asetus	Kuvaus
Skannaustyyppi	Valitse asiakirjan skannaustyyppi.
Tarkkuus (vain JPEG ja PDF-tiedostot)	Valitse asiakirjan skannaustarkkuus.
Skannauskoko	Valitse asiakirjan skannauskoko.



Kun skannataan ja lähetetään JPEG-tiedostoja, jokainen sivu lähetetään erillisenä tiedostona.

7. Jos LCD (nestekidenäytössä) kehoitetaan [Val. Tunniste], valitse haluttu tunniste, ja paina sitten **OK**.
8. Paina **OK**.

Laite skannaa asiakirjan ja aloittaa sen siirron. Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistele skannaustyö noudattaen LCD-näyttöön tulevia ohjeita.

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Tuo [WWW] näyttöön painamalla ◀ tai ▶.

Paina [WWW].



- Voit myös painaa [Skannaus] > [Internetiin].
- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

3. Hae näyttöön palvelu, joka isännöi tiliä, johon haluat lähettää, painamalla ▲ tai ▼.

Paina palvelun nimeä.

4. Tuo tilisi nimi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä.
5. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina [OK].
6. Tuo [Lähetä: Skanneri] näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

Paina [Lähetä: Skanneri].



- Jos painoit [Skannaus] > [Internetiin], tämä vaihtoehto ei tule esiin.
- Tämä vaihtoehto ei tule ehkä esiin käytettävän palvelun mukaan.

7. Jos näytössä kehoitetaan määrittämään asiakirjan tiedostomuoto, valitse skannattavan asiakirjan tiedostomuoto.
8. Kun näyttöön ilmestyy skannausasetusten näyttö, tee jokin seuraavista:
 - Kun haluat jatkaa muuttamatta skannausasetuksia, paina [OK].
 - Valitse muutettavat skannausasetukset ja paina sitten [OK].

Asetus	Kuvaus
Luo pikavalinta	Valitse Kyllä, jos haluat tallentaa nykyiset asetukset pikakuvakkeeksi.
Skannaustyyppi	Valitse asiakirjan skannaustyyppi.
Tarkkuus (vain JPEG ja PDF-tiedostot)	Valitse asiakirjan skannaustarkkuus.
Skannauskoko	Valitse asiakirjan skannauskoko.



Kun skannataan ja lähetetään JPEG-tiedostoja, jokainen sivu lähetetään erillisenä tiedostona.

9. Jos näytössä näkyy [Val. Tunniste], paina haluamaasi tunnistetta.

Paina [OK].

10. Paina [OK].

Laite skannaa asiakirjan ja aloittaa sen lähettämisen. Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistelet skannaustyö noudattamalla LCD-näytölle ilmestyviä ohjeita.

11. Paina [OK].

12. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Skannaaminen ja lähettäminen

Asiakirjan lähettäminen ulkoisesta muistilaitteesta Brother Web Connectin avulla

Vastaavat mallit: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Laitteeseen kytketylle tietovälineelle (kuten muistikortille tai USB-muistitikulle) tallennetut asiakirjat voidaan lähettää suoraan WWW-palveluun.

- Palveluun lähetetyt asiakirjat tallennetaan albumiin nimeltä **From_BrotherDevice**.
- USB-muistitikun tuki on saatavana vain joillekin malleille.

Kyseisen palvelun WWW-sivustossa on tietoja rajoituksista, kuten palveluun lähetettävien asiakirjojen enimmäiskoosta tai -määrästä.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ irrota muistikorttia tai USB-muistitikkoa, kun viesti on näkyvässä nestekidenäytössä. Muuten kortti, USB-muistitikku tai muistikorttiin tallennetut tiedot voivat vahingoittua.



(Hong Kong, Taiwan ja Korea)

Brother Web Connect tukee vain englanninkielisiä tiedostoja. Paikallisella kielellä nimettyjä tiedostoja ei lähetetä.

1. Avaa tietovälinepaikan kansi.
2. Aseta muistikortti tai USB-muistitikku laitteeseen.
Nestekidenäyttö päivittyy automaattisesti.
3. Tuo [WWW] näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
Paina [WWW].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

4. Hae näyttöön palvelu, joka isännöi tiliä, johon haluat lähettää, painamalla ▲ tai ▼.
Paina palvelun nimeä.
5. Tuo tilisi nimi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä.
6. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina [OK].
7. Tuo [Lähetä: Media] näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
Paina [Lähetä: Media].
8. Tuo haluamasi asiakirja näkyviin painamalla ◀ tai ▶ ja paina sitä. Tarkista asiakirja nestekidenäytöstä ja paina [OK].
Toista tämä vaihe, kunnes olet valinnut kaikki palveluun lähetettävät asiakirjat.
9. Kun olet valmis, paina [OK].
10. Paina [OK].
Laite aloittaa asiakirjojen lähettämisen palveluun.
11. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Skannaaminen ja lähettäminen](#)

Lataaminen, tulostaminen ja tallentaminen

- [Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla](#)
- [Asiakirjan lataaminen ja tallentaminen ulkoiseen muistilaitteeseen](#)

Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla

Vastaavat mallit: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Tilillesi ladattuja asiakirjoja voi ladata suoraan laitteelle ja tulostaa. Voit ladata ja tulostaa myös asiakirjoja, jotka muut käyttäjät ovat ladanneet palveluun jaettaviksi. Tähän tarvitaan näiden asiakirjojen katselu-oikeudet. Joissakin palveluissa vieraskäyttäjät voivat katsella julkisia asiakirjoja. Jos käytät palvelua tai tiliä vieraskäyttäjänä, voit katsella asiakirjojen omistajien julkisiksi määrittämiä asiakirjoja (eli asiakirjoja, joilla ei ole katselurajoituksia).

Jotta voit ladata toisten käyttäjien asiakirjoja, tarvitset kyseisen käyttäjän albumien tai asiakirjojen käyttö-oikeudet.



(Hong Kong, Taiwan ja Korea)

Brother Web Connect tukee vain englanninkielisiä tiedostoja. Paikallisella kielellä nimettyjä tiedostoja ei ladata.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Lataaminen, tulostaminen ja tallentaminen](#)
- [Lataa ja tulosta käyttämällä Picasa Web Albums™-, Flickr®-, Facebook-, Google Drive™-, Evernote®-, Dropbox-, OneDrive®- ja Box-palveluita](#)
- [Brother CreativeCenter -mallien lataaminen ja tulostaminen](#)

Lataa ja tulosta käyttämällä Picasa Web Albums™-, Flickr®-, Facebook-, Google Drive™-, Evernote®-, Dropbox-, OneDrive®- ja Box-palveluita

Vastaavat mallit: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

1. Tuo [WWW] näyttöön painamalla ◀ tai ▶.

Paina [WWW].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

2. Hae näyttöön palvelu, joka isännöi ladattavaa ja tulostettavaa asiakirjaa, painamalla ▲ tai ▼.

Paina palvelun nimeä.

3. Tee jokin seuraavista:

- Kun haluat kirjautua palveluun, tuo tilisi nimi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroisen PIN ja paina [OK].
- Kun haluat käyttää palvelua vieraskäyttäjänä, tuo näkyviin [Käytä vieraskäytt.] painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitten valintaa. Kun palvelun vieraskäyttöä koskevat tiedot tulevat näytölle, paina [OK].

4. Tuo [Lataa: Tulosta] näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

Paina [Lataa: Tulosta].



- Jos käytät palvelua vieraskäyttäjänä, kirjoita tai valitse sen käyttäjän tilin nimi, jonka asiakirjoja haluat ladata.
- Picasa Web Albums™ ja Flickr®:
 - Voit ladata omia asiakirjojasi palvelusta painamalla [Oma albumi].
 - Lataa palvelusta muiden käyttäjien asiakirjoja painamalla [Toisen käyttäjän albumi]. Kirjoita tai valitse sitten sen käyttäjän tilin nimi, jonka asiakirjoja haluat ladata.

5. Tuo haluamasi albumi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä.



- Albumi on asiakirjojen kokoelma. Albumista käytetty nimitys saattaa kuitenkin vaihdella käytetyn palvelun mukaan. Jos käytät Evernote®-palvelua, sinun on valittava muistikirja ja sitten muistiinpano.
- Joissakin palveluissa asiakirjoja ei tarvitse tallentaa albumeihin. Valitse asiakirjat, joita ei ole tallennettu albumeihin, valitsemalla [Kts. lajitt. tied.] tai [Kts. lajitt. kuv.]. Et voi ladata muiden käyttäjien asiakirjoja, jos niitä ei ole tallennettu albumiin.

6. Paina tulostettavan asiakirjan pikkukuvaa. Tarkista asiakirja nestekidenäytöstä ja paina [OK]. Aseta lisää asiakirjoja tulostettavaksi (voit asettaa enintään 10 asiakirjaa).

7. Kun olet valmis, paina [OK].

8. Kun LCD (nestekidenäyttöön) tulee näkyviin tulostusasetusten näyttö, tee jokin seuraavista:

- Kun haluat jatkaa muuttamatta tulostusasetuksia, paina [OK].
- Valitse muutettavat tulostusasetukset ja paina sitten [OK].

Asetus	Kuvaus
Tulostuslaatu	Valitse tulostuslaatu.
Paperikoko	Valitse paperikoko.

Asetus	Kuvaus
Paperityyppi	Valitse paperityyppi.
Rajaton (vain JPEG-tiedostot)	Laajenna tulostusaluetta siten, että paperin reunat sisältyvät siihen.
2-puolinen (vain PDF- tai Microsoft® Office -tiedostot)	Valitse kopiointi paperin molemmille puolille.

9. Paina [OK].

Laite aloittaa asiakirjojen lataamisen ja tulostamisen.

10. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla
- Palvelun tili

Brother CreativeCenter -mallien lataaminen ja tulostaminen

Vastaavat mallit: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Brother CreativeCenter ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

1. Tuo [Sovell.] näyttöön painamalla ◀ tai ▶.

Paina [Sovell.].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

2. Tuo [Tulosta "CreativeCenter" -mallit] näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

Paina [Tulosta "CreativeCenter" -mallit].

3. Tuo haluamasi kategoria näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten sitä.
4. Valitse haluttu tiedosto. Syötä tulostettavien kopioiden määrä ja paina sitten [OK]. Toista tämä vaihe, kunnes olet valinnut kaikki tulostettavat tiedostot.
5. Kun olet valmis, paina [OK].



Jos laitteen LCD-näytöllä näkyy suositeltuja tulostusasetuksia koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK].

6. Kun LCD (nestekidenäyttöön) tulee näkyviin tulostusasetusten näyttö, tee jokin seuraavista:

- Kun haluat jatkaa muuttamatta tulostusasetuksia, paina [OK].
- Valitse muutettavat tulostusasetukset ja paina sitten [OK].

Asetus	Kuvaus
Tulostuslaatu	Valitse tulostuslaatu.
Paperikoko	Valitse paperikoko.
Paperityyppi	Valitse paperityyppi.
Rajaton (vain JPEG-tiedostot)	Laajenna tulostusaluetta siten, että paperin reunat sisältyvät siihen.
2-puolinen (vain PDF- tai Microsoft® Office -tiedostot)	Valitse kopiointi paperin molemmille puolille.

7. Paina [OK].

Laite aloittaa asiakirjojen lataamisen ja tulostamisen.

8. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla](#)

Asiakirjan lataaminen ja tallentaminen ulkoiseen muistilaitteeseen

Vastaavat mallit: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

JPEG-, PDF- ja Microsoft® Office -tiedostoja voi ladata palvelusta ja tallentaa suoraan laitteeseen liitettyyn tietovälineeseen. Voit ladata myös asiakirjoja, jotka muut käyttäjät ovat lähettäneet palveluun jaettaviksi, jos sinulla on kyseisten asiakirjojen katselu-oikeudet. Joissakin palveluissa vieraskäyttäjät voivat katsella julkisia asiakirjoja. Jos käytät palvelua tai tiliä vieraskäyttäjänä, voit tarkastella asiakirjojen omistajien julkisiksi määrittämiä asiakirjoja eli asiakirjoja, joilla ei ole katselurajoituksia.

- Varmista, että muistikortissa tai USB-muistitikussa on tarpeeksi vapaata tilaa.
- Jotta voit ladata toisten käyttäjien asiakirjoja, tarvitset kyseisen käyttäjän albumien tai asiakirjojen käyttö-oikeudet.
- USB-muistitikon tuki on saatavana vain joillekin malleille.
- Ladatut tiedostot nimetään uudelleen tallennuspäivämäärän mukaan. Ensimmäinen 1.7. tallennettu kuva saa esimerkiksi nimen 07010001.jpg. Alueasetus määrää tiedoston nimessä käytetyn päivämäärämuodon.
- Kuvat tallennetaan tallennusvälineen juurihakemistossa sijaitsevaan BROTHER-kansioon.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ irrota muistikorttia tai USB-muistitikua, kun viesti on näkyvässä nestekidenäytössä. Muuten kortti, USB-muistitikku tai muistikorttiin tallennetut tiedot voivat vahingoittua.

1. Avaa tietovälinepaikan kanssi.
2. Aseta muistikortti tai USB-muistitikku laitteeseen.

Nestekidenäyttö päivittyy automaattisesti.

3. Tuo [www] näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

Paina [www].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

4. Hae näyttöön palvelu, joka isännöi ladattavaa asiakirjaa painamalla ▲ tai ▼.

Paina palvelun nimeä.

5. Tee jokin seuraavista:

- Kun haluat kirjautua palveluun, tuo tilisi nimi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroisen PIN ja paina [OK].
- Kun haluat käyttää palvelua vieraskäyttäjänä, tuo näkyviin [Käytä vieraskäytt.] painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitten valintaa. Kun palvelun vieraskäyttöä koskevat tiedot tulevat näytölle, paina [OK].

6. Tuo [Lataa: Media] näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

Paina [Lataa: Media].



- Jos käytät palvelua vieraskäyttäjänä, kirjoita tai valitse sen käyttäjän tilin nimi, jonka asiakirjoja haluat ladata.
- Picasa Web Albums™ ja Flickr®:
 - Voit ladata omia asiakirjojasi palvelusta painamalla [Oma albumi].
 - Lataa palvelusta muiden käyttäjien asiakirjoja painamalla [Toisen käyttäjän albumi]. Kirjoita tai valitse sitten sen käyttäjän tilin nimi, jonka asiakirjoja haluat ladata.

7. Tuo haluamasi albumi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä.



- Albumi on asiakirjojen kokoelma. Albumista käytetty nimitys saattaa kuitenkin vaihdella käytetyn palvelun mukaan. Jos käytät Evernote®-palvelua, sinun on valittava muistikirja ja sitten muistiinpano.
- Joissakin palveluissa asiakirjoja ei tarvitse tallentaa albumeihin. Valitse asiakirjat, joita ei ole tallennettu albumeihin, valitsemalla [Kts. lajitt. tied.] tai [Kts. lajitt. kuv.]. Et voi ladata muiden käyttäjien asiakirjoja, jos niitä ei ole tallennettu albumiin.

8. Paina ladattavan asiakirjan pikkukuvaa. Tarkista asiakirja nestekidenäytöstä ja paina [OK]. Aseta lisää asiakirjoja ladattavaksi (voit valita enintään 10 asiakirjaa).

9. Kun olet valmis, paina [OK].

10. Lataa painamalla [OK].

Laite aloittaa asiakirjojen lataamisen.

11. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Lataaminen, tulostaminen ja tallentaminen](#)


Faksin edelleenlähettäminen

- [Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun tai sähköpostiin](#)
- [Faksin edelleenlähettämisen ottaminen käyttöön](#)
- [Faksin edelleenlähettämisen poistaminen käytöstä](#)

Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun tai sähköpostiin

Vastaavat mallit: MFC-J880DW/MFC-J985DW

Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun- tai Faksin edelleenlähettäminen sähköpostiin -toiminnolla voit lähettää saapuvat faksit automaattisesti internetpalvelun tileillesi.

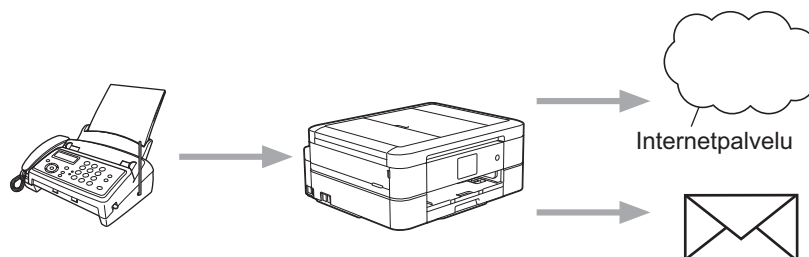

Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin edelleenlähettäminen](#)
- [Käytettävissä olevat palvelut](#)

Faksin edelleenlähettämisen ottaminen käyttöön

Vastaavat mallit: MFC-J880DW/MFC-J985DW

Kun otat käyttöön faksin edelleenlähettämisen pilvipalveluun tai sähköpostiin, voit lähettää saapuvat faksit automaattisesti internetpalvelun tileillesi.

- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain mustavalkoisille fakseille.
- Jos otat käyttöön [Fax edelleenläh. pilveen/s-postiin] -toiminnon, et voi käyttää seuraavia toimintoja:
 - [Edelleenlähetys]
 - [Faksitallennus]
 - [PC-Fax vas.ot.]

1. Tuo [Sovell.] näyttöön painamalla ◀ tai ▶.

Paina [Sovell.].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

2. Tuo [Fax edelleenläh. pilveen/s-postiin] näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

Paina [Fax edelleenläh. pilveen/s-postiin].



Jos näytössä näkyy [Fax edelleenläh. pilveen/s-postiin] -toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].

3. Paina [On].

4. Paina [Edelleenlähetys pilvipalveluun] tai [Edelleenlähetys sähköpostiin].

5. Jos valitsit [Edelleenlähetys pilvipalveluun], tuo haluamasi palvelu näkyviin painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitä sitten.

6. Tuo tilisi nimi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä.

7. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina [OK].

8. Kun LCD (nestekidenäyttöön) tulee näkyviin asetusten näyttö, tee jokin seuraavista:

- Kun haluat jatkaa muuttamatta asetuksia, paina [OK].
- Valitse muutettavat asetukset ja paina sitten [OK].

Asetus	Kuvaus
Tiedostotyyppi	Valitse asiakirjan tiedostotyyppi.
Varm.kopio	Kun tämä on käytössä, laite tulostaa faksin kopion.

9. Lue ja vahvista näytössä oleva valitsemiesi asetusten luettelo ja paina sitten [OK].

10. Paina [OK].



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin edelleenlähettäminen](#)
- [Faksin edelleenlähettämisen poistaminen käytöstä](#)

Faksin edelleenlähettämisen poistaminen käytöstä

Vastaavat mallit: MFC-J880DW/MFC-J985DW

Voit poistaa käytöstä faksin edelleenlähettämisen pilvipalveluun tai sähköpostiin, jos et halua lähettää saapuvia fakseja automaattisesti millekään internetpalvelun tilillesi.

- Jos laitteen muistissa on vielä vastaanotettuja fakseja, et voi poistaa [Fax edelleenläh. pilveen/s-postiin] -toimintoa käytöstä.

1. Tuo [Sovell.] näyttöön painamalla ◀ tai ▶.

Paina [Sovell.].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

2. Tuo [Fax edelleenläh. pilveen/s-postiin] näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

Paina [Fax edelleenläh. pilveen/s-postiin].



Jos näytössä näkyy [Fax edelleenläh. pilveen/s-postiin] -toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].

3. Paina [Off].

4. Paina [OK].



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin edelleenlähettäminen](#)
- [Faksin edelleenlähettämisen ottaminen käyttöön](#)

Rajaaminen, skannaaminen ja kopioiminen tai leikkaaminen


- [Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen](#)

Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen

Kun rajaat määritettyjä asiakirjan alueita punakynällä ja skannaat asiakirjan, määritetyt alueet tallennetaan ja muokataan kuviksi eri tavoin.


Rajaaminen ja skannaaminen

Kun rajaat asiakirjan osia punakynällä ja skannaat sitten asiakirjan, rajatut alueet erotetaan ja tallennetaan tallennusvälineeseen tai pilvipalveluun erillisiksi JPEG-tiedostoiksi.

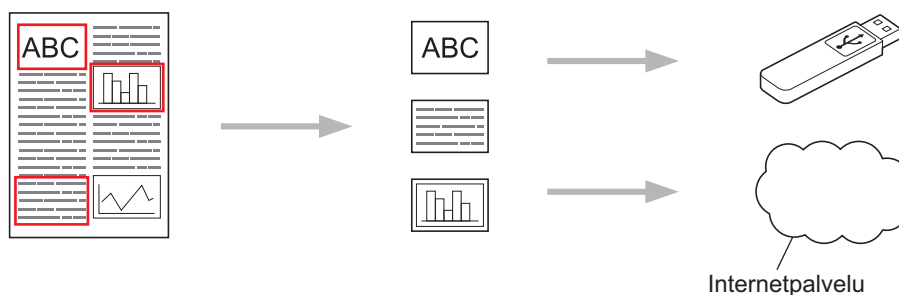


Kopioi rajattu alue (saatavana vain joillekin malleille)

Kun rajaat asiakirjan osia punakynällä ja skannaat sitten asiakirjan, rajatut alueet erotetaan, järjestetään uudelleen ja tulostetaan yhdessä.

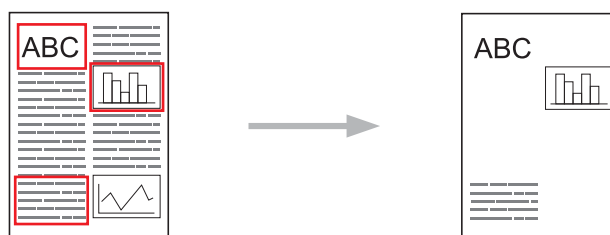

Leikkaa rajattu alue (saatavana vain joillekin malleille)

Kun rajaat asiakirjan osia punakynällä ja skannaat asiakirjan, rajatut alueet poistetaan ja jäljelle jäävät tiedot tulostetaan.

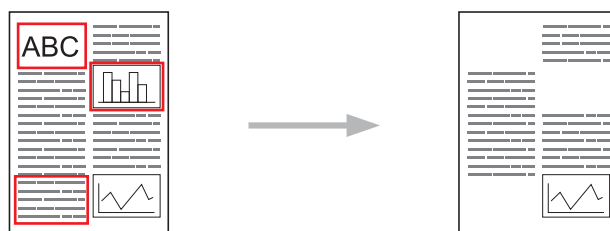

Rajaus

	
Oikea rajaustapa	Väärä rajaustapa

- Käytä punakynää tai huopakynää, jonka kärjen leveys on 1,0–10,0 mm, eli kynää, jonka kärjen leveys on erittäin kapeasta erittäin leveään.
- Paksulla punaisella viivalla rajatut alueet ovat helpompia tunnistaa. Älä kuitenkaan käytä kynää tai huopakynää, jonka kärki on edellä mainittua leveämpi.
- Punaviiva ei saa katketa, eivätkä viivat saa mennä päällekkäin kuin kerran.
- Rajatun alueen pituuden ja leveyden pitää olla vähintään 1 cm.
- Jos paperin taustaväri on tumma, rajattua aluetta voi olla vaikea tunnistaa.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Rajaaminen, skannaaminen ja kopioiminen tai leikkaaminen](#)
- [Asiakirjan rajaaminen ja skannaaminen pilvipalveluun](#)
- [Asiakirjan rajaaminen ja skannaaminen muistikortille tai USB-muistiin](#)
- [Rajatun alueen kopioiminen](#)
- [Rajatun alueen leikkaaminen](#)

Asiakirjan rajaaminen ja skannaaminen pilvipalveluun

Alueet rajataan punaisella kynällä, ja erotetaan ja tallennetaan pilvipalveluun erillisinä JPEG-tiedostoina.

>> [MFC-J480DW](#)

>> [DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW](#)

MFC-J480DW

1. Rajaa paksulla punaisella kynällä tai tussilla asiakirjan skannattavat alueet.
2. Aseta asiakirja laitteeseen.
3. Paina **WEB**.



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**.
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten **OK**.

4. Tuo [Sovellukset] näytölle painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.
5. Valitse [Rajaa ja skannaa], ja paina sitten **OK**.



Jos näytössä näkyy [Rajaa ja skannaa] -toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina **OK**.

6. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse palvelu, joka isännöi lähetyiskohteena olevaa tiliä. Paina **OK**.
 - b. Valitse tilisi nimi. Paina **OK**.
7. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroisen PIN ja paina sitten **OK**.
8. Jos LCD (nestekidenäytössä) kehoitetaan määrittämään skannauskoko, valitse skannattavan asiakirjan skannauskoko.
9. Paina **OK**.

Laite skannaa asiakirjan ja aloittaa sen siirron. Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistele skannaustyö noudattaen LCD-näyttöön tulevia ohjeita.
10. Paina **OK**.

DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

1. Rajaa paksulla punaisella kynällä tai tussilla asiakirjan skannattavat alueet.
2. Aseta asiakirja laitteeseen.
3. Tuo [Sovell.] näyttöön painamalla ◀ tai ▶.

Paina [Sovell.].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

4. Tuo [Rajaa ja skannaa] näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

Paina [Rajaa ja skannaa].



Jos näytössä näkyy [Rajaa ja skannaa] -toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].

5. Paina [Tannella pilvip.].
6. Näytä haluamasi palvelu painamalla ▲ tai ▼ ja paina valintaa.
7. Tuo tilisi nimi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä.
8. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroisen PIN ja paina [OK].

9. Jos näytössä kehoitetaan määrittämään asiakirjan skannauskoko, valitse skannattavan asiakirjan koko.

10. Paina [OK].

Laite skannaa asiakirjan ja aloittaa sen siirron. Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistele skannaustyö noudattaen LCD-näyttöön tulevia ohjeita.

11. Paina [OK].

12. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen](#)
-

Asiakirjan rajaaminen ja skannaaminen muistikortille tai USB-muistiin

Vastaavat mallit: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Alueet rajataan punaisella kynällä, ja erotetaan ja tallennetaan tietovälineeseen erillisinä JPEG-tiedostoina.

- Asenna muistikortti tai USB-muistilaite ennen skannausta.
- USB-muistitukin tuki on saatavana vain joillekin malleille.
- Skannatut tiedostot nimetään uudelleen tallennuspäivämäärän mukaan. Ensimmäinen 1.7. tallennettu kuva saa esimerkiksi nimen 07010001.jpg. Alueasetus määrää tiedoston nimessä käytetyn päivämäärämuodon.
- Kuvat tallennetaan tallennusvälineen juurihakemistossa sijaitsevaan BROTHER-kansioon.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ irrota muistikorttia tai USB-muistitikkuja, kun viesti on näkyvissä nestekidenäytössä. Muuten kortti, USB-muistitikku tai muistikorttiin tallennetut tiedot voivat vahingoittua.

1. Rajaa paksulla punaisella kynällä tai tussilla asiakirjan skannattavat alueet.
2. Aseta asiakirja laitteeseen.
3. Tuo [Sovell.] näyttöön painamalla ◀ tai ▶.

Paina [Sovell.].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

4. Tuo [Rajaa ja skannaa] näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

Paina [Rajaa ja skannaa].



Jos näytössä näkyy [Rajaa ja skannaa] -toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].

5. Paina [Tallenna muistik.].
6. Jos näytössä kehoitetaan määrittämään asiakirjan skannauskoko, valitse skannattavan asiakirjan koko.
7. Paina [OK].

Laite skannaa asiakirjan. Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistele skannaustyö noudattaen LCD-näyttöön tulevia ohjeita.

8. Paina [OK].

9. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen](#)

Rajatun alueen kopioiminen

Vastaavat mallit: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Asiakirjan skannauksen jälkeen laite tulostaa rajatut alueet.

1. Rajaa paksulla punaisella kynällä tai tussilla asiakirjan kopioitavat alueet.
2. Aseta asiakirja laitteeseen.
3. Tuo [Sovell.] näyttöön painamalla ◀ tai ▶.

Paina [Sovell.].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

4. Tuo [Rajaa ja kopioi] näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

Paina [Rajaa ja kopioi].

5. Paina [Kopioi raj. alue].



Jos näytössä näkyy [Kopioi raj. alue] -toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].

6. Muuta tarvittaessa asetusta [Tulostuslaatu] tai [Paperikoko]. Paina [OK].

7. Paina [OK].

Laite skannaa asiakirjan. Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistele skannaustyö noudattaen LCD-näyttöön tulevia ohjeita.

8. Paina [OK].

9. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen](#)

Rajatun alueen leikkaaminen

Vastaavat mallit: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Asiakirjan skannauksen jälkeen laite tulostaa asiakirjan ilman rajattuja alueita.

1. Rajaa paksulla punaisella kynällä tai tussilla asiakirjan leikattavat alueet.
2. Aseta asiakirja laitteeseen.
3. Tuo [Sovell.] näyttöön painamalla ◀ tai ▶.

Paina [Sovell.].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

4. Tuo [Rajaa ja kopioi] näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

Paina [Rajaa ja kopioi].

5. Paina [Leikkaa raj. alue].



Jos näytössä näkyy [Leikkaa raj. alue] -toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].

6. Muuta tarvittaessa asetusta [Tulostuslaatu] tai [Paperikoko]. Paina [OK].

7. Paina [OK].

Laite skannaa asiakirjan. Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistele skannaustyö noudattaen LCD-näyttöön tulevia ohjeita.

8. Paina [OK].

9. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen](#)

NotePrint ja NoteScan

- [NotePrint- ja NoteScan-toiminnon yleiskuva](#)

NotePrint- ja NoteScan-toiminnon yleiskuva


Vastaavat mallit: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Käytä tätä toimintoa muistiinpanoarkkien ja niiden säilytyskansioiden tulostamiseen sekä muistiinpanoarkkien skannaamiseen niin, että jokainen muistiinpanoarkki tallennetaan JPEG-tiedostona.

Tulostetut muistiinpanoarkit voidaan taittaa puoliksi tai neljänneksiksi ja säilyttää kansioissa. Kun olet lisännyt kirjoitusta viivoilla tai ruudukolla varustettuihin muistiinpanoarkkeihin, skannaa arkit ja tallenna ne tallennusvälineeseen tai pilvipalveluun.


NotePrint

Valitse tulostettavan muistiinpanoarkin tai -kansion tyyli.

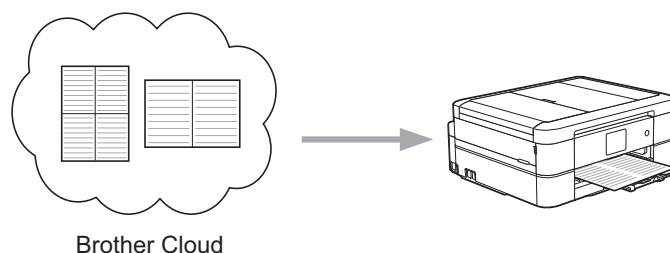





NoteScan

Kun olet lisännyt kirjoitusta muistiinpanoarkkiin, skannaa se tallentaaksesi muistiinpanon jokainen osa JPEG-tiedostona. Jos käytät 2-, 4-, tai 8-in-1-tyyliä, jokainen muistiinpanoarkki tallennetaan erillisenä JPEG-tiedostona.

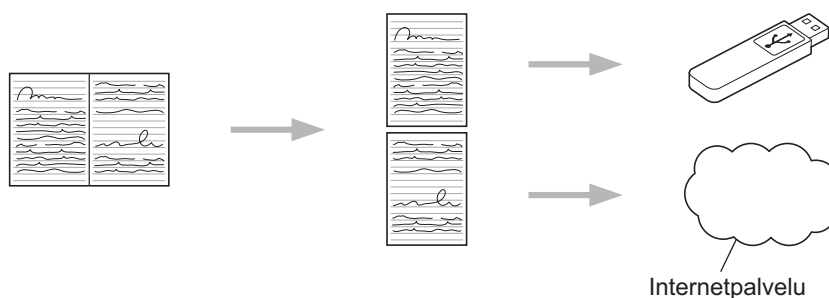


NoteScan-toiminnon menestyksekkäs käyttö edellyttää, että käytetään Brother-muistiinpanoarkkimalleja.


Muistiinpanoarkkimallit:

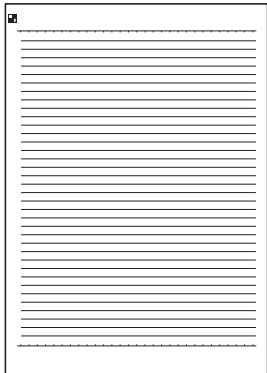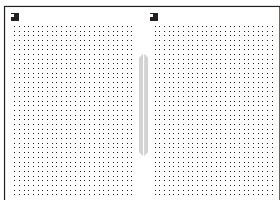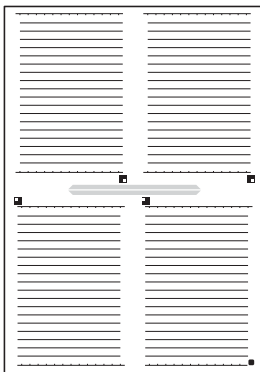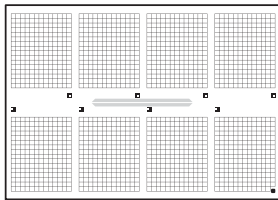1 in 1, muistiinpanotyyli	2 in 1, pisteviivatyyli	4 in 1, muistiinpanotyyli	8 in 1, ruudukkotyyli
			

Muistiinpanokansiomallit:

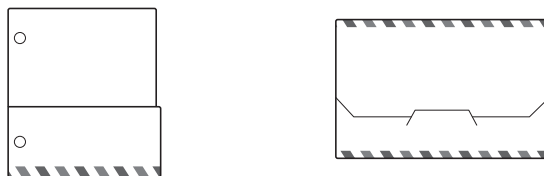

Muistiinpanoarkkien ja -kansioden käyttäminen

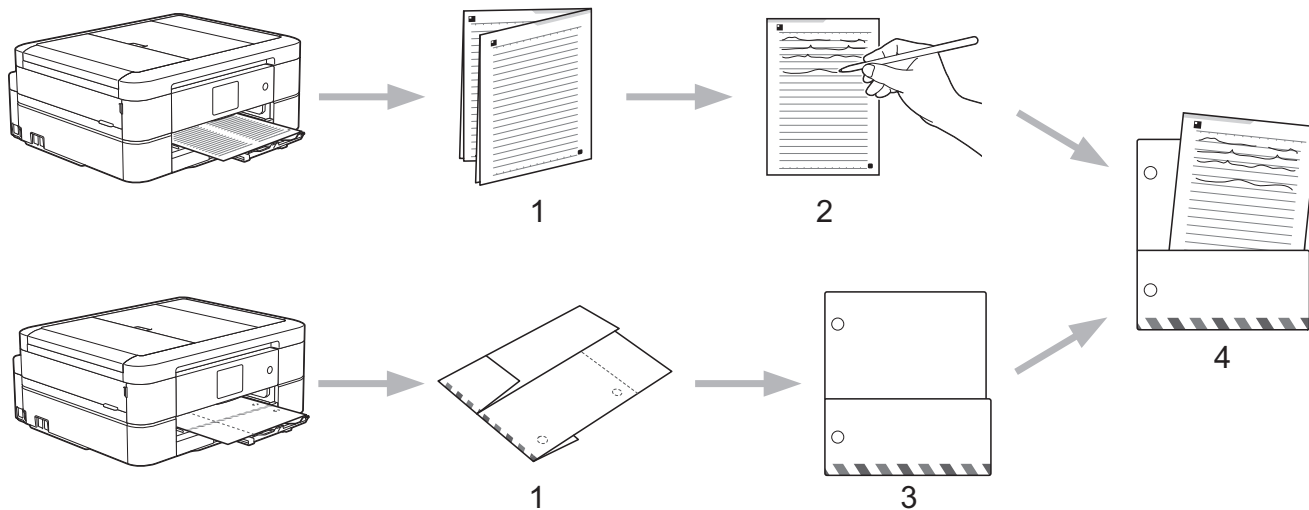

1. Tulosta malli ja taita poikkiviivoja pitkin.
2. Kirjoita muistiinpanosi.
3. Kokoa kansio teipillä ja rei'itä kansio tarvittaessa.
4. Tallenna muistiinpanot mukautetussa kansiossa myöhempää tarvetta varten.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [NotePrint ja NoteScan](#)
- [Muistiinpanoarkin ja -kansion mallien tulostaminen](#)
- [Muistiinpanoarkin skannaaminen pilvipalveluun](#)
- [Muistiinpanoarkin skannaaminen muistikortille tai USB-muistiin](#)

Muistiinpanoarkin ja -kansion mallien tulostaminen

Vastaavat mallit: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

1. Tuo [Sovell.] näyttöön painamalla ◀ tai ▶.

Paina [Sovell.].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

2. Tuo [Muistiinpanojen skannaus] näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

Paina [Muistiinpanojen skannaus].

3. Paina [Tulosta muist. &ja k. malli].



Jos näytössä näkyy [Tulosta muist. &ja k. malli] -toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].

4. Paina [MuistiinpanonMuoto] tai [Muistiinpanokansio].

5. Valitse haluamasi kategoria ja sivun asettelu.



- Muistiinpanokansio on suunniteltu erityisesti sopimaan yhteen tulostettavien muistiinpanoarkkien kanssa.
- Kun kansio on tulostettu, taita paperi pisteviivoja pitkin ja kiinnitä taitetut alueet teipillä tai liimalla. Voit tehdä kansioista arkistokansioon soveltuvan käyttämällä rei'itystä.

6. Anna tulostettavien kopioiden määrä ja paina [OK].

7. Valitse tarvittaessa toinen muoto toistamalla kaksi viimeistä vaihetta.

8. Paina [OK].

9. Paina [OK].

Laite aloittaa tulostuksen.

10. Paina [OK].

11. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [NotePrint- ja NoteScan-toiminnon yleiskuva](#)

Muistiinpanoarkin skannaaminen pilvipalveluun

Vastaavat mallit: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Jokainen muistiinpanoarkin sivu tallennetaan erillisenä JPEG-tiedostona.

1. Lataa muistiinpanoarkki.
2. Tuo [Sovell.] näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
Paina [Sovell.].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

3. Tuo [Muistiinpanojen skannaus] näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
Paina [Muistiinpanojen skannaus].
4. Paina [Skannaa muistiinpanot] > [Tannella pilvip.].



Jos näytössä näkyy [Skannaa muistiinpanot] -toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].

5. Näytä haluamasi palvelu painamalla ▲ tai ▼ ja paina valintaa.
6. Tuo tilisi nimi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä.
7. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina [OK].
8. Paina [OK].

Laite skannaa asiakirjan ja aloittaa sen siirron. Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistele skannaustyö noudattaen LCD-näyttöön tulevia ohjeita.

9. Paina [OK].
10. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [NotePrint- ja NoteScan-toiminnon yleiskuva](#)

Muistiinpanoarkin skannaaminen muistikortille tai USB-muistiin

Vastaavat mallit: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Jokainen muistiinpanoarkin sivu tallennetaan erillisenä JPEG-tiedostona.

- Asenna muistikortti tai USB-muistilaite ennen skannausta.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ irrota muistikorttia tai USB-muistitikkua, kun viesti on näkyvissä nestekidenäytössä. Muuten kortti, USB-muistitikku tai muistikorttiin tallennetut tiedot voivat vahingoittua.

1. Lataa muistiinpanoarkki.
2. Tuo [Sovell.] näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
Paina [Sovell.].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

3. Tuo [Muistiinpanojen skannaus] näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
Paina [Muistiinpanojen skannaus].
4. Paina [Skannaa muistiinpanot] > [Tallenna muistik.].



Jos näytössä näkyy [Skannaa muistiinpanot] -toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].

5. Paina [OK].
Laite skannaa asiakirjan. Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistele skannaustyö noudattaen LCD-näyttöön tulevia ohjeita.
6. Paina [OK].
7. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [NotePrint- ja NoteScan-toiminnon yleiskuva](#)

Pikakuvakeasetukset

- [Pikakuvakkeiden lisääminen](#)
- [Pikakuvakkeiden muokkaaminen tai poistaminen](#)
- [Pikakuvakkeen käyttäminen](#)

Pikakuvakkeiden lisääminen

Vastaavat mallit: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Voit tallentaa mukautetut asetukset laitteeseen Web Connect- tai sovelluspikakuvakkeiksi.

1. Paina  (Pikakuvakkeet).
2. Paina  kohdassa, jossa on tilaa lisätä pikakuvake.
3. Tuo näyttöön [WWW] tai [Sovell.] painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitä sitten.



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

4. Valitse haluamasi palvelu tai toiminto noudattamalla nestekidenäytön ohjeita.



Joudut ehkä valitsemaan tilin ja antamaan PIN-koodin valitun palvelun mukaan.

5. Tarkista lopuksi tälle pikakuvakkeelle valitut asetukset ja paina sitten [OK].
6. Anna pikakuvakkeen nimi kosketusnäytön painikkeiden avulla. Paina [OK].
7. Paina [OK].



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Pikakuvakeasetukset](#)

Pikakuvakkeiden muokkaaminen tai poistaminen

Vastaavat mallit: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Voit muokata pikakuvakkeiden nimiä, mutta et voi muuttaa pikakuvakkeiden asetuksia. Sen sijaan voit poistaa pikakuvakkeen ja luoda uuden pikakuvakkeen halutuilla asetuksilla.

1. Paina  (Pikakuvakkeet).
2. Tuo muokattava tai poistettava pikakuvakkeen nimi näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
3. Tee jokin seuraavista:
 - Paina ja pidä painettuna pikakuvaketta, kunnes vaihtoehdot tulevat näkyviin.
 - Paina [Muok/pois] ja paina sitten haluamaasi pikakuvaketta.
4. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muokata pikakuvakkeen nimeä, paina [Muokkaa pikakuvakkeen nimeä], poista nykyinen nimi pitämällä  painettuna ja kirjoita sitten uusi nimi kosketusnäytössä. Paina [OK].
 - Jos haluat poistaa pikakuvakkeen, paina [Poista] ja vahvista sitten painamalla [Kyllä].
5. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Pikakuvakeasetukset](#)

Pikakuvakkeen käyttäminen

Vastaavat mallit: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

1. Paina  (Pikakuvakkeet).
2. Tuo käytettävä pikakuvake näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
3. Paina pikakuvaketta.
4. Paina [OK]



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Pikakuvakeasetukset](#)

Brother Web Connect -vianetsintä

- [Brother Web Connect -ominaisuuden käytön aikana ilmestyvät virheviestit](#)

Brother Web Connect -ominaisuuden käytön aikana ilmestyvät virheviestit

Brother-laite näyttää virheviestin virheen sattuessa. Yleisimmät virheviestit on kuvattu seuraavassa kaaviossa.

Voit korjata useimmat virheet itse. Jos tarvitset vielä apua luettuasi tämän taulukon, Brother Solutions Center -sivustolta löydät uusimmat vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin sekä apua vianetsintään.

Käy sivustossamme osoitteessa support.brother.com.

Yhteysvirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
(MFC-J480DW) Yhteysvirhe 02 Verkkoyhteys epäonnistui. Tarkista, että verkkoyhteys on hyvä. (DCP-J562DW/DCP-J785DW/ MFC-J680DW/MFC-J880DW/ MFC-J985DW) Yhteysvirhe 02 Verkkoyhteys epäonnistui. Tarkista, että verkkoyhteys toimii kunnolla.	Laitetta ei ole kytketty verkkoon.	• Varmista, että verkkoliitäntä toimii. • Jos painiketta WWW tai Sovell. painettiin hetki laitteen käynnistämisen jälkeen, verkkoyhteyttä ei ehkä ollut vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen.
(MFC-J480DW) Yhteysvirhe 03 Yhteyttä ei saatu palvelimeen. Tarkista verkko- asetukset. (DCP-J562DW/DCP-J785DW/ MFC-J680DW/MFC-J880DW/ MFC-J985DW) Yhteysvirhe 03 Yhteys palvelimeen epäonnistui. Tarkista verkkoasetukset.	• Verkon tai palvelimen asetukset ovat virheelliset. • Ongelma verkossa tai palvelimessa.	• Varmista, että verkkoasetukset ovat oikeat, tai odota hetki ja yritä uudelleen. • Jos painiketta WWW tai Sovell. painettiin hetki laitteen käynnistämisen jälkeen, verkkoyhteyttä ei ehkä ollut vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen.
(MFC-J480DW) Yhteysvirhe 07 Yhteys palvelimeen epäonnistui. Väärä päivämäärä ja aika. (DCP-J562DW/DCP-J785DW/ MFC-J680DW/MFC-J880DW/ MFC-J985DW) Yhteysvirhe 07 Yhteys palvelimeen epäonnistui. Väärä päivämäärä ja aika.	Päivämäärän ja kellonajan asetukset ovat virheelliset.	Aseta päivämäärä ja kellonaika oikein. Jos laitteen virtajohto irrotetaan, päivämäärän ja kellonajan asetukset saattavat muuttua oletusasetuksiksi.

Todennusvirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Todennusvirhe 01 Väärä PIN-koodi. Kirjoita PIN-koodi oikein.	Antamasi PIN-koodi tilin käyttöä varten on virheellinen. PIN-koodi on nelinumeroinen luku, joka on syötetty laitteen tilin rekisteröinnin yhteydessä.	Anna oikea PIN.
Todennusvirhe 02 Väärä tai vanhentunut tunnus, tai tämä väliaikainen tunnus on jo käytössä. Anna tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia sen myöntämisestä.	Annettu väliaikainen tunnus on virheellinen.	Anna oikea väliaikainen tunnus.
	Annettu väliaikainen tunnus on vanhentunut. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia.	Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta uudelleen saadaksesi uuden väliaikaisen tunnuksen. Käytä sitten uutta tunnusta, jonka avulla voit rekisteröidä tilin laitteeseen.
Todennusvirhe 03 Näyttönimi on jo rekisteröity. Anna toinen näyttönimi.	Näyttönimeksi annettu nimi on jo rekisteröity toiselle palvelun käyttäjälle.	Anna toinen näyttönimi.

Rekisteröintivirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Rekisteröintivirhe 02 Tilejä (10) on jo rekisteröity suurin sallittu määrä. Poista tarpeettomat tilit ja yritä uudelleen.	Tilien enimmäismäärä (10) on saavutettu.	Poista tarpeettomat tai käyttämättömät tilit ja yritä uudelleen.

Palvelinvirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Palvelinvirhe 01 Todennus ei kelpaa. Anna väliaikainen tunnus ja rekisteröi tili uudelleen.	Laitteen todennustiedot (joita tarvitaan palvelun käyttöön) ovat vanhentuneita tai virheellisiä.	Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta uudelleen saadaksesi uuden väliaikaisen tunnuksen. Käytä sitten uutta tunnusta, jonka avulla voit rekisteröidä tilin laitteeseen.
Palvelinvirhe 03 Lähetys epäonnistui. Tiedostoa ei tueta tai tiedot ovat vioittuneet. Vahvista tiedoston tiedot.	Lähetettävässä tiedostossa saattaa olla jokin seuraavista ongelmista: - Tiedosto ylittää palvelun jonkin rajoituksen, kuten kuvapisteiden määrän, tiedoston koon jne. - Tiedostotyyppiä ei tueta. - Tiedosto on vioittunut.	Tiedostoa ei voi käyttää: - Tarkista palvelun koko- tai muutorajoitukset. - Tallenna tiedosto erityyppisenä. - Jos mahdollista, hae tiedostosta uusi vioittumaton versio.
Palvelinvirhe 13 Palvelu on toistaiseksi pois käytöstä. Yritä myöhemmin uudelleen.	Palvelussa on ongelma, eikä sitä voi käyttää juuri nyt.	Odota hetki ja yritä uudelleen. Jos viesti ilmestyy näyttöön uudelleen, yritä käyttää palvelua tietokoneelta. Näin voit tarkistaa, onko palvelu käytettävissä.

Pikakuvakevirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Pikavalintavirhe 02 Tili on virheellinen. Rekisteröi tili ja pikavalinta uudelleen tämän pikavalinnan poistamisen jälkeen.	Pikakuvaketta ei voi käyttää, koska tili poistettiin sen jälkeen, kun pikakuvake oli rekisteröity.	Poista pikakuvake ja rekisteröi sitten tili ja pikakuvake uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -vianetsintä](#)

brother

Käy Brotherin Web-sivustolla osoitteessa
www.brother.com



FIN
Versio A