



Guide web connect

DCP-J562DW

DCP-J785DW

MFC-J480DW

MFC-J680DW

MFC-J880DW

MFC-J985DW



Avant d'utiliser votre appareil Brother

- [Modèles couverts](#)
- [Définitions des remarques](#)
- [Marques commerciales](#)
- [Remarque importante](#)

Modèles couverts

Ce guide de l'utilisateur concerne les modèles suivants :

Modèles à écran LCD 1,8 pouce : MFC-J480DW

Modèles à écran tactile LCD 2,7 pouces : DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)

Définitions des remarques

Dans ce guide de l'utilisateur, le symbole et la convention suivante sont utilisés :

IMPORTANT

La mention IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des dégâts matériels ou une perte de fonctionnalités de l'appareil.



Les icônes associées aux conseils donnent des indications pratiques et des informations supplémentaires.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)

Marques commerciales

Flickr et le logo Flickr sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Yahoo! Inc.

Google Drive et Picasa Web Albums sont des marques commerciales de Google Inc.

Evernote et le logo Evernote Elephant sont des marques commerciales d'Evernote Corporation et sont utilisés sous licence.

Microsoft, Windows, Windows Vista, OneNote et OneDrive sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Macintosh est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Chaque société dont un logiciel est mentionné dans ce guide a un contrat de licence de logiciel spécifique à ses programmes exclusifs.

L'ensemble des appellations commerciales et noms de produits des sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents s'y rapportant et tout autre support sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de ces sociétés respectives.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)

Remarque importante

- Accédez à la page **Manuels** correspondant à votre modèle sur le Brother Solutions Center figurant à l'adresse support.brother.com pour télécharger les autres manuels.
- Tous les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.
- Windows® XP dans ce document désigne les versions Windows® XP Professionnel, Windows® XP Professionnel Édition x64 et Windows® XP Édition familiale.
- Sauf mention contraire, les messages de l'écran LCD utilisés dans ce manuel renvoient à MFC-J880DW/ MFC-J985DW.
- Si les messages de l'écran LCD, les noms des touches du panneau de commande et d'autres indications varient selon les pays, les indications en vigueur dans le pays seront présentées.

©2015-2016 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)
-

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| Avant d'utiliser Brother Web Connect | 1 |
| Qu'est-ce-que Brother Web Connect ? | 2 |
| Services accessibles | 3 |
| Conditions requises pour l'utilisation de Brother Web Connect | 5 |
| Compte de service | 6 |
| Connexion à Internet | 7 |
| Installation des logiciels Brother | 8 |
| Configurer les paramètres du serveur proxy via le panneau de commande de l'appareil Brother | 9 |
| Configurer Brother Web Connect | 10 |
| Présentation de la configuration de Brother Web Connect | 11 |
| Créer un compte pour chaque service qui vous intéresse | 12 |
| Demander un accès à Brother Web Connect | 13 |
| Enregistrer un compte sur votre appareil Brother | 16 |
| Supprimer un compte Brother Web Connect sur votre appareil | 18 |
| Configurer Brother Web Connect pour Brother CreativeCenter | 20 |
| Numérisation et chargement | 21 |
| Numériser et charger les documents à l'aide de Brother Web Connect | 22 |
| Charger un document depuis un périphérique mémoire externe à l'aide de Brother Web Connect | 25 |
| Télécharger, imprimer et enregistrer | 27 |
| Télécharger et imprimer les documents à l'aide de Brother Web Connect | 28 |
| Téléchargez et imprimez à l'aide de Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® et Box | 29 |
| Télécharger et imprimer les modèles Brother CreativeCenter | 31 |
| Télécharger et enregistrer un document sur un périphérique mémoire externe | 32 |
| Transmission de fax | 34 |
| Transmission de fax vers le cloud ou l'e-mail | 35 |
| Activation de la transmission de fax | 36 |
| Désactivation de la transmission de fax | 37 |
| Délimitation, numérisation et copie ou découpe | 38 |
| Délimiter, numériser, copier ou couper des parties de vos documents | 39 |
| Délimiter et numériser un document sur le cloud | 41 |
| Délimiter et numériser un document sur une carte mémoire ou une mémoire flash USB | 43 |
| Copier une section délimitée | 44 |
| Couper une section délimitée | 45 |
| NotePrint et NoteScan | 46 |
| Présentation de NotePrint et NoteScan | 47 |
| Imprimer des feuilles de notes et des modèles de classeur | 49 |
| Numériser une feuille de notes sur le cloud | 50 |
| Numériser une feuille de notes sur une carte mémoire ou une mémoire flash USB | 51 |
| Paramètres de raccourci | 52 |
| Ajoutez des raccourcis | 53 |
| Modification ou suppression de raccourcis | 54 |
| Utiliser un raccourci | 55 |
| Dépistage des pannes pour Brother Web Connect | 56 |


Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect 57

Avant d'utiliser Brother Web Connect

- [Qu'est-ce-que Brother Web Connect ?](#)
- [Services accessibles](#)
- [Conditions requises pour l'utilisation de Brother Web Connect](#)
- [Configurer Brother Web Connect](#)

Qu'est-ce-que Brother Web Connect ?

Certains sites Web fournissent des services qui permettent aux utilisateurs de charger et d'afficher des images et des fichiers sur le site Web. Votre appareil Brother peut numériser des images et les charger sur ces services, ainsi que télécharger depuis ces services et imprimer les images préalablement chargées.

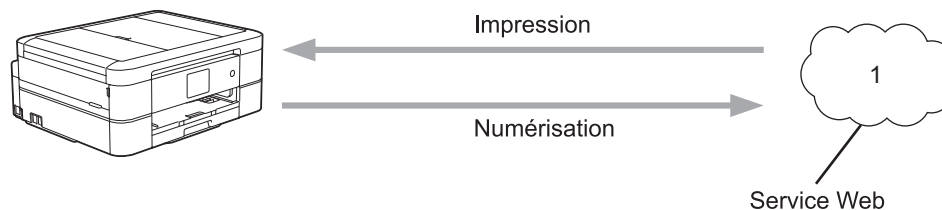

1. Photos, images, documents et autres fichiers

✓ Information associée

- [Avant d'utiliser Brother Web Connect](#)

Services accessibles

Utilisez Brother Web Connect pour accéder aux services en ligne depuis votre appareil Brother. Certains de ces services Web proposent des versions professionnelles.

Picasa Web Albums™

Service en ligne de partage de photos. Les images peuvent être chargées, organisées en albums et partagées avec d'autres utilisateurs.

URL : <http://picasaweb.google.com>

Google Drive™

Service de stockage, d'édition, de partage et de synchronisation de fichiers en ligne.

URL : <http://drive.google.com>

Flickr®

Service en ligne de partage de photos. Les images peuvent être chargées, organisées en albums et partagées avec d'autres utilisateurs.

URL : <http://www.flickr.com>

Facebook

Réseau social qui permet également de charger des images et de les partager avec d'autres utilisateurs.

URL : <http://www.facebook.com>

Evernote®

Service en ligne de stockage et de gestion de fichiers.

URL : <http://www.evernote.com>

Dropbox

Service en ligne de stockage, de partage et de synchronisation de fichiers.

URL : <http://www.dropbox.com>

OneDrive®

Service en ligne de stockage, de partage et de gestion de fichiers.

URL : <https://onedrive.live.com>

Box

Service d'édition et de partage de documents en ligne.

URL : <http://www.box.com>

OneNote®

Service d'édition et de partage de documents en ligne.

URL : <http://www.onenote.com>

Brother CreativeCenter

Service Web qui vous permet de télécharger divers modèles à imprimer, par exemple des cartes de vœux, des brochures et des calendriers sur votre appareil Brother. (disponible uniquement pour certains pays et modèles)

<http://www.brother.com/creativecenter>

Pour plus d'informations sur ces différents services, consultez leur site Web respectif.

Le tableau suivant indique quels types de fichiers peuvent être employés avec chaque fonctionnalité Brother Web Connect :

| Services accessibles | Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook | Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive® Box | OneNote® | Brother CreativeCenter |
|--|---|---|--------------------------|------------------------|
| Téléchargement et impression d'images, ou enregistrement sur support | JPEG | JPEG/PDF/DOC/DOCX/ XLS/ XLSX/PPT/PPTX | - | (Impression seulement) |
| Chargement d'images numérisées | JPEG | JPEG/PDF/DOCX/ XLSX/ PPTX | JPEG/PDF/DOCX/XLSX/ PPTX | - |
| Chargement d'images enregistrées sur un support | JPEG | JPEG | - | - |
| Transmission de fax vers les services en ligne (disponible uniquement pour certains pays et modèles) | JPEG | JPEG/PDF/TIFF | JPEG/PDF | - |



- Tous les services ne sont pas disponibles dans tous les pays.
- (Pour Hong Kong, Taïwan et la Corée)

Brother Web Connect ne prend en charge que les noms de fichiers écrits en anglais. Pour cette raison, le téléchargement de fichiers dans une autre langue risque d'échouer.



Information associée

- [Avant d'utiliser Brother Web Connect](#)
- [Transmission de fax vers le cloud ou l'e-mail](#)

Conditions requises pour l'utilisation de Brother Web Connect

- [Compte de service](#)
- [Connexion à Internet](#)
- [Installation des logiciels Brother](#)
- [Configurer les paramètres du serveur proxy via le panneau de commande de l'appareil Brother](#)

Compte de service

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect, vous devez disposer d'un compte auprès du service désiré. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et créer un compte.

Il est inutile de créer un compte pour utiliser Brother CreativeCenter. (Brother CreativeCenter n'est disponible que pour certains modèles.)



Information associée

- [Conditions requises pour l'utilisation de Brother Web Connect](#)
 - [Téléchargez et imprimez à l'aide de Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® et Box](#)
-

Connexion à Internet

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect, votre appareil doit être connecté à un réseau capable d'accéder à Internet par l'intermédiaire d'une connexion câblée ou sans fil.

Si votre réseau emploie un serveur proxy, l'appareil doit également être configuré de façon à utiliser un serveur proxy. Si vous ne connaissez pas votre configuration réseau, adressez-vous à votre administrateur réseau.



Un serveur proxy est un ordinateur qui sert d'intermédiaire entre Internet et des ordinateurs ne possédant pas de connexion directe à Internet.



Information associée

- [Conditions requises pour l'utilisation de Brother Web Connect](#)

Installation des logiciels Brother

L'installation initiale de Brother Web Connect exige un ordinateur possédant un accès à Internet et sur lequel les logiciels de l'appareil Brother sont installés.

Pour Windows® :

Pour installer les logiciels Brother et configurer l'appareil en vue d'imprimer par l'intermédiaire de votre réseau câblé ou sans fil, >> *Guide d'installation rapide* fourni avec votre appareil Brother.

Pour Macintosh :

Pour installer les logiciels Brother, accédez à la page **Téléchargement** correspondant à votre modèle sur le Brother Solutions Center, à l'adresse support.brother.com.



Information associée

- [Conditions requises pour l'utilisation de Brother Web Connect](#)

Configurer les paramètres du serveur proxy via le panneau de commande de l'appareil Brother

Si le réseau emploie un serveur proxy, les informations suivantes doivent être configurées sur l'appareil :

- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe



>> [MFC-J480DW](#)

>> [DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW](#)

MFC-J480DW

1. Appuyez sur **Paramètres (Settings)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Web Connect Paramètres]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Paramètres proxy]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Connexion proxy]. Appuyez sur **OK**.
 - e. Sélectionnez [Oui]. Appuyez sur **OK**.
 - f. Appuyez sur l'option à configurer, puis entrez les informations sur le serveur proxy.
Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts params] > [Réseau] > [Paramètres connexion Web] > [Paramètres proxy] > [Connexion proxy].
2. Appuyez sur [Oui].
3. Appuyez sur l'option à configurer, puis entrez les informations sur le serveur proxy.
Appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur .

Information associée

- [Conditions requises pour l'utilisation de Brother Web Connect](#)

Configurer Brother Web Connect


- Présentation de la configuration de Brother Web Connect
- Créer un compte pour chaque service qui vous intéresse
- Demander un accès à Brother Web Connect
- Enregistrer un compte sur votre appareil Brother
- Supprimer un compte Brother Web Connect sur votre appareil
- Configurer Brother Web Connect pour Brother CreativeCenter

Présentation de la configuration de Brother Web Connect

Configurez les paramètres de Brother Web Connect utilisant la procédure suivante (avec Brother CreativeCenter, cette procédure est inutile) :


Étape 1 : créer un compte sur le service désiré.

Accédez au site Web du service à l'aide d'un ordinateur et créez un compte. (Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.)

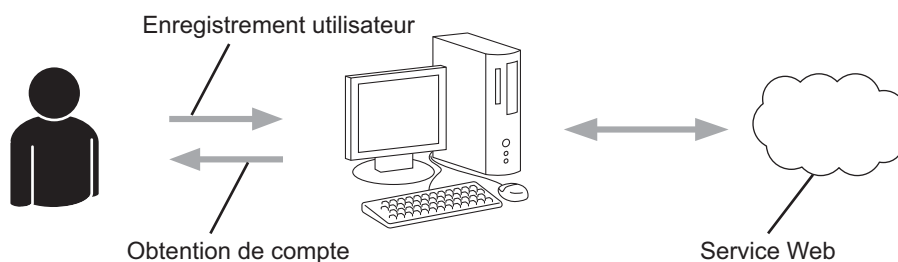


Étape 2 : demander un accès à Brother Web Connect.

Accédez à Brother Web Connect à l'aide d'un ordinateur et obtenez un ID provisoire.

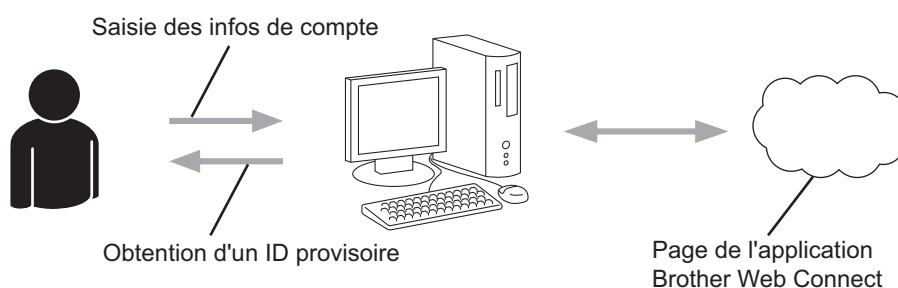

Étape 3 : enregistrer vos informations de compte sur votre appareil de façon à accéder aux services désirés.

Entrez l'ID provisoire pour activer le service sur votre appareil. Indiquez le nom du compte tel qu'il doit être affiché sur l'appareil et entrez un code PIN si vous voulez en utiliser un.

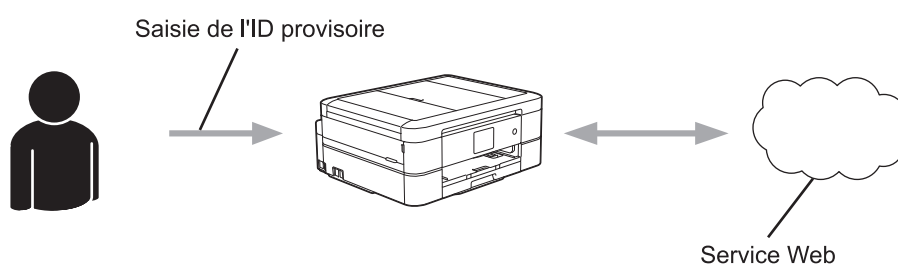

Votre appareil Brother peut à présent utiliser le service.



Information associée

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Créer un compte pour chaque service qui vous intéresse

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect afin d'accéder à un service en ligne, vous devez posséder un compte sur ce service. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et créer un compte. Après avoir créé un compte, connectez-vous et utilisez une fois le compte avec un ordinateur avant d'employer la fonctionnalité Brother Web Connect. Dans le cas contraire, vous risquez de ne pas pouvoir accéder au service à l'aide de Brother Web Connect.

Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.

Après avoir terminé la création d'un compte pour le service en ligne désiré, demandez un accès à Brother Web Connect.



Il n'est pas nécessaire de créer un compte si vous utilisez le service en tant qu'invité. Seuls certains services peuvent s'utiliser si vous vous y connectez en tant qu'invité. Si le service désiré ne propose pas cette option d'invité, vous devrez créer un compte.








Information associée

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Demander un accès à Brother Web Connect

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect pour accéder aux services en ligne, vous devez tout d'abord faire une demande d'accès à Brother Web Connect à l'aide de l'ordinateur sur lequel le logiciel Brother est installé.

1. Accédez au site Web de l'application Brother Web Connect :

| Option | Description |
|----------------|--|
| Windows® XP | Cliquez sur  (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > Brother Utilities , puis |
| Windows Vista® | cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si ce n'est pas déjà fait). Cliquez sur Autres actions dans la barre de navigation de gauche, puis |
| Windows® 7 | cliquez sur Brother Web Connect . |
| Windows® 8 | Cliquez sur  (Brother Utilities), puis sur la liste déroulante et choisissez le nom de votre modèle (s'il n'était pas déjà sélectionné). Cliquez sur Autres actions dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur Brother Web Connect . |
| Windows® 8.1 | Positionnez la souris dans le coin inférieur gauche de l'écran Accueil et cliquez sur  (si vous utilisez un appareil tactile, faites glisser du bas vers le haut l'écran Accueil pour accéder à l'écran Applications). Cliquez sur  (Brother Utilities), puis sur la liste déroulante et choisissez le nom de votre modèle (s'il n'était pas déjà sélectionné). Cliquez sur Autres actions dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur Brother Web Connect . |
| Windows® 10 | Cliquez sur  (Démarrer) > Toutes les applications > Brother > Brother Utilities . Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si ce n'est pas déjà fait). Cliquez sur Autres actions dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur Brother Web Connect . |
| Macintosh | Cliquez sur Aller dans la barre Finder , Applications > Brother > Utilities > Brother Web Connect . |



Vous pouvez également accéder directement au site Web :


Tapez bmc.brother.com dans la barre d'adresse de votre navigateur.

La page Brother Web Connect s'affiche.



La première fois que vous lancez Brother Web Connect, vous devez sélectionner votre pays, votre langue et le nom du modèle, puis cliquer sur Suivant pour passer à l'étape suivante et sélectionner le service désiré.


2. Sélectionnez le service souhaité.

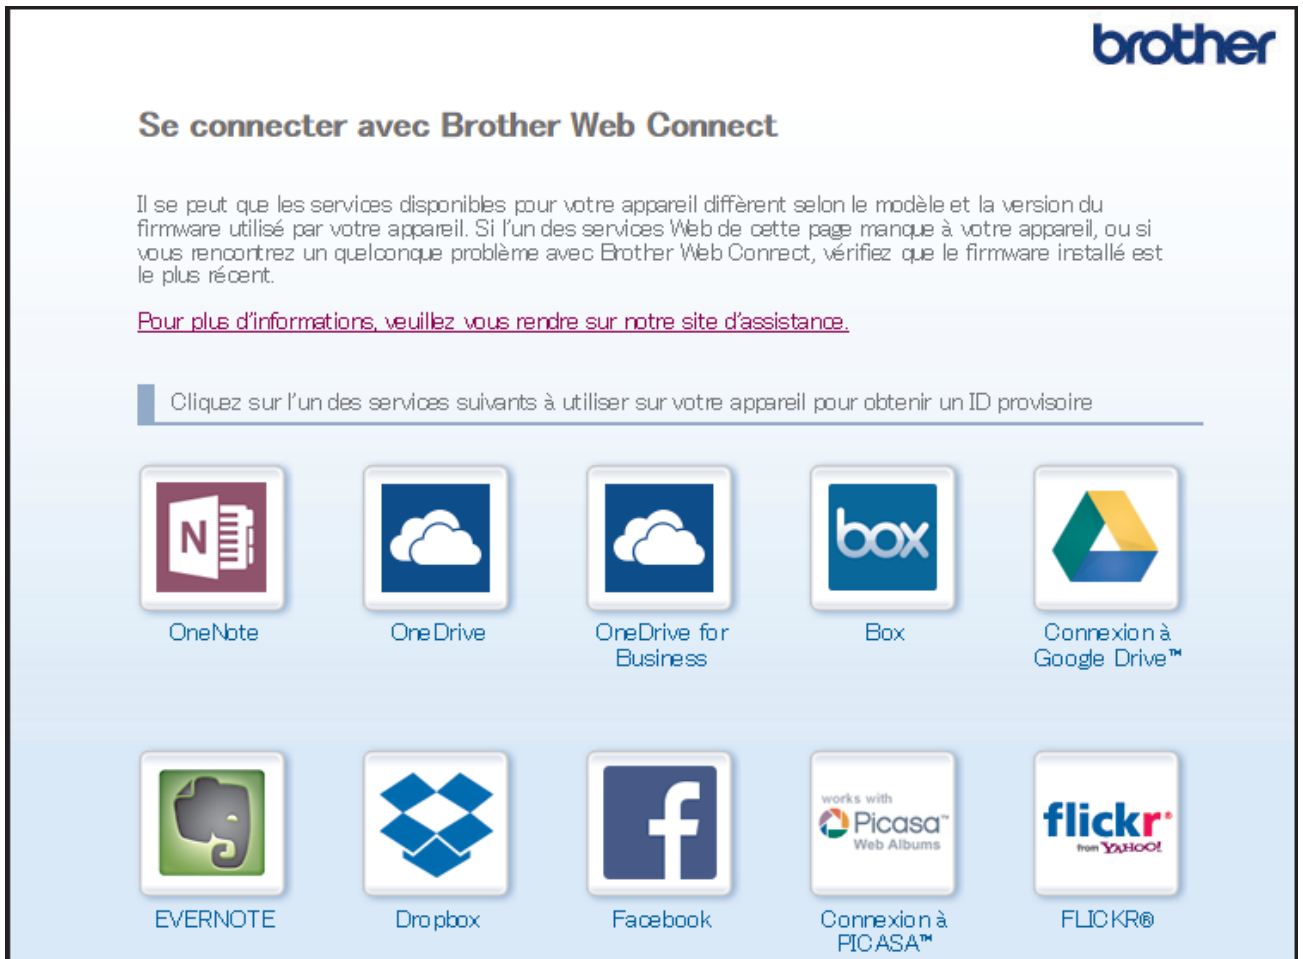

L'écran qui s'affiche peut être différent de l'écran ci-dessus.

3. Suivez les instructions à l'écran et demandez un accès.

Au terme de l'opération, votre ID provisoire apparaît.

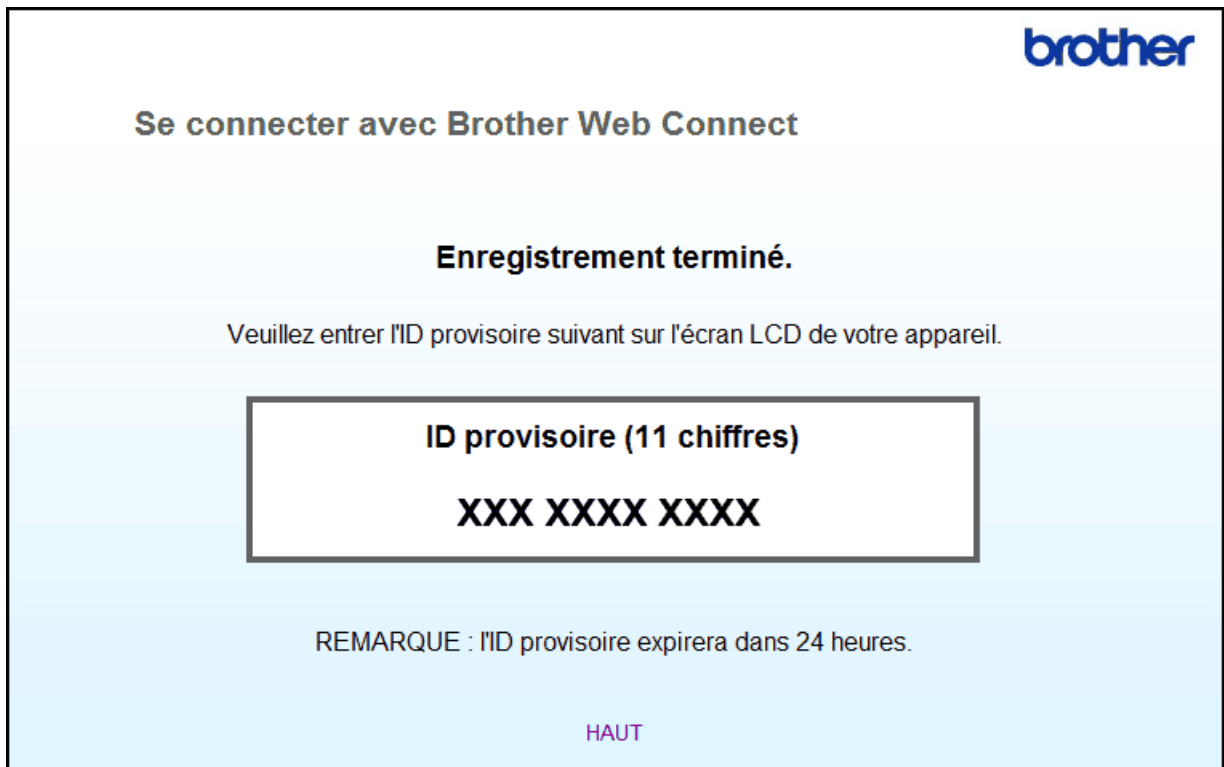

4. Notez votre ID provisoire. Vous en aurez besoin pour enregistrer des comptes sur l'appareil. L'ID provisoire n'est valide que pendant 24 heures.

5. Fermez le navigateur Web.

Maintenant que vous détenez un identifiant d'accès Brother Web Connect, vous devez l'enregistrer sur votre appareil pour accéder au service Web que vous voulez utiliser.



Information associée

- [Configurer Brother Web Connect](#)
 - [Enregistrer un compte sur votre appareil Brother](#)
-

Enregistrer un compte sur votre appareil Brother

Vous devez saisir les informations de votre compte Brother Web Connect et configurez votre appareil de sorte qu'il puisse utiliser Brother Web Connect pour accéder au service qui vous intéresse.

- Vous devez d'abord faire une demande d'accès à Brother Web Connect pour enregistrer un compte sur votre appareil.
- Avant d'enregistrer un compte, vérifiez que vous avez correctement défini la date et l'heure sur le panneau de commande de l'appareil.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 comptes sur votre appareil.

>> [MFC-J480DW](#)

>> [DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW](#)

MFC-J480DW

1. Appuyez sur **WEB**.



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur **OK**.
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur **OK**.

2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner :

- a. Sélectionnez le service sur lequel vous voulez vous enregistrer. Appuyez sur **OK**.
- b. Sélectionnez [Enreg/Supprimer]. Appuyez sur **OK**.
- c. Sélectionnez [Enregistrer un compte]. Appuyez sur **OK**.

3. L'appareil vous invite à entrer l'ID provisoire reçu lorsque vous avez demandé un accès à Brother Web Connect. Appuyez sur **OK**.

4. Entrez l'ID provisoire à l'aide du pavé de numérotation. Appuyez sur **OK**.



Un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD si les informations que vous avez entrées ne correspondent pas à l'ID provisoire reçu lors de votre demande d'accès ou si l'ID provisoire a expiré. Entrez l'ID temporaire correctement ou faites une nouvelle demande d'accès afin de recevoir un nouvel ID temporaire.

5. L'appareil vous invite à saisir le nom du compte qui s'affichera sur l'écran LCD. Entrez le nom, puis appuyez sur **OK**.

6. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour définir un code PIN d'accès au compte, appuyez sur **1** (Oui). (Un code PIN interdit tout accès non autorisé au compte.) Entrez un code à quatre chiffres, puis appuyez sur **OK**.
- Si vous ne voulez pas définir de code PIN, appuyez sur **2** (Non).



Lorsque les informations de compte saisies s'affichent, vérifiez si elles sont correctes.

7. Appuyez sur **1** (Oui) pour enregistrer les informations telles que vous les avez saisies.

8. Appuyez sur **OK**.

L'enregistrement du compte est terminé et votre appareil a maintenant accès au service.

9. Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Web].

Appuyez sur [Web].



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le service auprès duquel vous souhaitez vous enregistrer.
Appuyez sur le nom du service.
3. Si des informations relatives à Brother Web Connect s'affichent, appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur [Enreg/Supprimer] > [Enregistrer un compte].
5. L'appareil vous invite à entrer l'ID provisoire reçu lorsque vous avez demandé un accès à Brother Web Connect.
Appuyez sur [OK].
6. Entrez l'ID provisoire à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].




Un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD si les informations que vous avez entrées ne correspondent pas à l'ID provisoire reçu lors de votre demande d'accès ou si l'ID provisoire a expiré. Entrez correctement l'ID provisoire ou faites une nouvelle demande d'accès afin de recevoir un nouvel ID provisoire.

7. L'appareil vous invite à saisir le nom du compte qui s'affichera sur l'écran LCD.
Appuyez sur [OK].
8. Entrez le nom à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
9. Exécutez une des actions suivantes :
 - Pour définir un code PIN d'accès au compte, appuyez sur [Oui]. (Un code PIN interdit tout accès non autorisé au compte.) Entrez un code à quatre chiffres, puis appuyez sur [OK].
 - Si vous ne voulez pas définir de code PIN, appuyez sur [Non].



Lorsque les informations de compte saisies s'affichent, vérifiez si elles sont correctes.

10. Appuyez sur [Oui] pour enregistrer les informations telles que vous les avez saisies.
11. Appuyez sur [OK].
L'enregistrement du compte est terminé et votre appareil a maintenant accès au service.
12. Appuyez sur .



Information associée

- [Configurer Brother Web Connect](#)
- [Demander un accès à Brother Web Connect](#)

Supprimer un compte Brother Web Connect sur votre appareil

>> [MFC-J480DW](#)

>> [DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW](#)

MFC-J480DW

1. Appuyez sur **WEB**.



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur **OK**.
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur **OK**.

2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner :

- a. Sélectionnez le service hébergeant le compte que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur **OK**.
- b. Sélectionnez [Enreg/Supprimer]. Appuyez sur **OK**.
- c. Sélectionnez [Supprimer un compte]. Appuyez sur **OK**.

3. Sélectionnez le compte que vous voulez supprimer. Appuyez sur **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Confirmé (Compléter)]. Appuyez sur **OK**.

Vous êtes invité à confirmer vos sélections.

5. Appuyez sur **1** (Oui) pour supprimer le compte.

6. Appuyez sur **OK**.

7. Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)**.

DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Web].

Appuyez sur [Web].



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le service hébergeant le compte à supprimer.

Appuyez sur le nom du service.

3. Appuyez sur [Enreg/Supprimer] > [Supprimer un compte].

4. Appuyez sur le compte que vous voulez supprimer. Vous pouvez supprimer plus d'un compte à la fois si nécessaire.


Les comptes sélectionnés sont indiqués par des coches.

5. Appuyez sur [OK].

Vous êtes invité à confirmer vos sélections.

6. Appuyez sur [Oui] pour effectuer la suppression.

7. Appuyez sur [OK].

8. Appuyez sur .



Information associée

- Configurer Brother Web Connect

Configurer Brother Web Connect pour Brother CreativeCenter

Modèle associé: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Brother Web Connect est configuré de manière à fonctionner automatiquement avec Brother CreativeCenter. Aucune configuration n'est nécessaire pour créer des calendriers, des cartes de visite, des affiches et des cartes de vœux disponibles sur <http://www.brother.com/creativecenter>.



Brother CreativeCenter n'est pas disponible dans tous les pays.



Information associée

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Numérisation et chargement

- Numériser et charger les documents à l'aide de Brother Web Connect
- Charger un document depuis un périphérique mémoire externe à l'aide de Brother Web Connect

Numériser et charger les documents à l'aide de Brother Web Connect

Chargez vos photos et documents numérisés directement sur un service Web sans passer par un ordinateur.

- Lorsque vous numérisez et chargez des fichiers JPEG, PDF consultable ou Microsoft® Office, la numérisation en monochrome n'est pas disponible.
- Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers JPEG, chaque page est envoyée sous la forme d'un fichier distinct.
- Les documents chargés sont stockés dans un album nommé **From_BrotherDevice**.

Pour plus d'informations sur les restrictions applicables, notamment en ce qui concerne la taille ou le nombre de documents pouvant être chargés, consultez le site Web du service concerné.

>> [MFC-J480DW](#)

>> [DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW](#)

MFC-J480DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur **WEB**.



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur **OK**.
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur **OK**.

3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner :
 - a. Sélectionnez le service hébergeant le compte sur lequel vous souhaitez effectuer le chargement. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez le nom de votre compte. Appuyez sur **OK**.
4. Si l'écran de saisie du code PIN s'affiche, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur **OK**.
5. Si un message vous invite à spécifier le format de fichier de votre document, sélectionnez le format de fichier du document que vous êtes en train de numériser, puis appuyez sur **OK**.
6. Lorsque l'écran des paramètres de numérisation s'affiche sur l'écran LCD, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer sans modifier les paramètres de numérisation, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Confirmé (Compléter)], puis appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les paramètres que vous voulez modifier, puis appuyez sur **OK**.

| Option | Description |
|--|---|
| Type de scan | Sélectionnez le type de numérisation pour votre document. |
| Résolution (pour les fichiers JPEG et PDF uniquement) | Sélectionnez la résolution de numérisation pour votre document. |
| Format numéris. | Sélectionnez le format de numérisation pour votre document. |



Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers JPEG, chaque page est envoyée sous la forme d'un fichier distinct.

7. Si un message sur l'écran LCD vous invite à [Sél. étiqu.], sélectionnez la balise désirée, puis appuyez sur **OK**.

8. Appuyez sur **OK**.

L'appareil numérise le document et commence à le charger. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD pour terminer le travail de numérisation.

DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Web].
Appuyez sur [Web].



- Vous pouvez également appuyer sur [Numériser] > [vers Web].
- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le service hébergeant le compte sur lequel vous souhaitez effectuer le chargement.
Appuyez sur le nom du service.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
5. Si l'écran de saisie du code PIN est affiché, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Upload: Scanner].
Appuyez sur [Upload: Scanner].



- Si vous avez appuyé sur [Numériser] > [vers Web], cette option ne s'affiche pas.
- En fonction du service, il se peut que cette option ne s'affiche pas.

7. Si un message vous invite à spécifier le format de fichier de votre document, sélectionnez le format de fichier du document que vous êtes en train de numériser.
8. Lorsque l'écran des paramètres de numérisation s'affiche sur l'écran LCD, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer sans modifier les paramètres de numérisation, appuyez sur [OK].
 - Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

| Option | Description |
|--|--|
| Créer un racc. | Sélectionnez Oui si vous voulez enregistrer les paramètres actuels comme raccourci. |
| Type de scan | Sélectionnez le type de numérisation pour votre document. |
| Résolution (pour les fichiers JPEG et PDF uniquement) | Sélectionnez la résolution de numérisation pour votre document. |
| Format numéris. | Sélectionnez le format de numérisation pour votre document. |




Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers JPEG, chaque page est envoyée sous la forme d'un fichier distinct.

9. Si l'écran LCD affiche [Sél. étiqu.], sélectionnez l'étiquette souhaitée.
Appuyez sur [OK].
10. Appuyez sur [OK].

L'appareil numérise le document et commence à le charger. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions de l'écran LCD pour terminer le travail de numérisation.

11. Appuyez sur [OK].

12. Appuyez sur .



Information associée

- [Numérisation et chargement](#)
-

Charger un document depuis un périphérique mémoire externe à l'aide de Brother Web Connect

Modèle associé: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Les documents enregistrés sur un support (par exemple une carte mémoire ou une clé USB) connecté à l'appareil peuvent être chargés directement sur un service Web.

- Les documents chargés sont stockés dans un album nommé **From_BrotherDevice**.
- Les clés USB ne sont prises en charge que sur certains modèles.

Pour plus d'informations sur les restrictions applicables, notamment en ce qui concerne la taille ou le nombre de documents pouvant être chargés, consultez le site Web du service concerné.

IMPORTANT

Ne retirez PAS la carte mémoire ou la clé USB tant que le message s'affiche sur l'écran LCD. Dans le cas contraire, la carte, la clé USB ou les données stockées sur la carte pourraient être endommagées.




(Pour Hong Kong, Taïwan et la Corée)

Brother Web Connect ne prend en charge que les noms de fichiers écrits en anglais. Pour cette raison, le chargement de fichiers dans une autre langue est impossible.

1. Ouvrez le couvercle du logement pour support.
2. Insérez une carte mémoire ou une mémoire flash USB dans l'appareil.
L'écran LCD change automatiquement.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Web].
Appuyez sur [Web].



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le service hébergeant le compte sur lequel vous souhaitez effectuer le chargement.
Appuyez sur le nom du service.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
6. Si l'écran de saisie du code PIN est affiché, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur [OK].
7. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Upload: Media].
Appuyez sur [Upload: Media].
8. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le document souhaité, puis appuyez dessus. Confirmez le document sur l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les documents à charger.
9. Une fois l'opération terminée, appuyez sur [OK].
10. Appuyez sur [OK].
L'appareil commence à charger le(s) document(s).
11. Appuyez sur .



Information associée

- Numérisation et chargement

Télécharger, imprimer et enregistrer

- [Télécharger et imprimer les documents à l'aide de Brother Web Connect](#)
- [Télécharger et enregistrer un document sur un périphérique mémoire externe](#)

Télécharger et imprimer les documents à l'aide de Brother Web Connect

Modèle associé: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Les documents qui ont été chargés dans votre compte peuvent être téléchargés directement sur l'appareil, puis être imprimés. Les documents que d'autres utilisateurs ont chargés dans leurs propres comptes pour les partager peuvent aussi être téléchargés sur l'appareil et imprimés pour autant que vous disposiez des autorisations appropriées. Certains services permettent aux utilisateurs de type invité d'afficher les documents publics. Lorsque vous accédez à un service ou à un compte en tant qu'invité, vous pouvez voir les documents que leur propriétaire a rendus publics (c.-à-d. les documents dont la visualisation n'est pas restreinte).

Pour pouvoir télécharger les documents d'autres utilisateurs, vous devez disposer d'autorisations d'accès aux albums ou aux documents en question.



(Pour Hong Kong, Taïwan et la Corée)

Brother Web Connect ne prend en charge que les noms de fichiers écrits en anglais. Pour cette raison, le téléchargement de fichiers dans une autre langue risque d'échouer.



Information associée

- [Télécharger, imprimer et enregistrer](#)
- [Téléchargez et imprimez à l'aide de Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® et Box](#)
- [Télécharger et imprimer les modèles Brother CreativeCenter](#)

Téléchargez et imprimez à l'aide de Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® et Box

Modèle associé: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Web].

Appuyez sur [Web].



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le service hébergeant le document à télécharger et à imprimer.

Appuyez sur le nom du service.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour vous connecter au service, appuyez sur ▲ ou ▼ afin d'afficher le nom de votre compte, puis appuyez sur celui-ci. Si l'écran de saisie du code PIN est affiché, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur [OK].
- Pour accéder au service en tant qu'utilisateur invité, appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Util. comme invité], puis appuyez dessus. Lorsque les informations relatives à l'accès en tant qu'utilisateur invité s'affichent, appuyez sur [OK].

4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Download: Print].

Appuyez sur [Download: Print].



- Si vous avez accédé au service en tant qu'invité, tapez ou sélectionnez le nom du compte de l'utilisateur dont vous voulez télécharger les documents.
- Pour Picasa Web Albums™ et Flickr®:
 - Pour télécharger vos propres documents depuis le service, appuyez sur [Votre album].
 - Pour télécharger les documents d'autres utilisateurs depuis le service, appuyez sur [Album d'un autre utilisateur], puis tapez ou sélectionnez le nom du compte de l'utilisateur dont vous voulez télécharger les documents.

5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'album désiré, puis appuyez dessus.



- Un album est une collection de documents. Le terme utilisé peut toutefois varier selon le service choisi. Si vous utilisez Evernote®, vous devez sélectionner le carnet de notes, puis sélectionner la note.
- Certains services n'exigent pas que les documents soient enregistrés dans des albums. Pour les documents qui ne sont pas enregistrés dans des albums, sélectionnez [See Unsorted Files] ou [V. ph. non triées] pour choisir des documents. Vous ne pouvez pas télécharger les documents d'autres utilisateurs s'ils ne sont pas enregistrés dans un album.

6. Appuyez sur la vignette du document que vous souhaitez imprimer. Confirmez le document sur l'écran LCD, puis appuyez sur [OK]. Sélectionnez d'autres documents à imprimer (vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 documents).

7. Une fois l'opération terminée, appuyez sur [OK].

8. Lorsque l'écran des paramètres d'impression s'affiche sur l'écran LCD, effectuez l'une des opérations suivantes :


- Pour continuer sans modifier les paramètres d'impression, appuyez sur [OK].

- Sélectionnez les paramètres d'impression que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

| Option | Description |
|--|---|
| Qualité d'impr. | Sélectionnez la qualité d'impression. |
| Format de papier | Sélectionnez le format de papier. |
| Type de papier | Sélectionnez le type de papier. |
| Sans bordure (pour les fichiers JPEG uniquement) | Agrandissez la zone imprimable jusqu'aux bords du papier. |
| recto-verso (pour les fichiers PDF ou Microsoft® Office uniquement) | Sélectionnez cette option pour copier sur les deux faces du papier. |

9. Appuyez sur [OK].

L'appareil commence à télécharger et à imprimer les documents.

10. Appuyez sur .



Information associée

- [Télécharger et imprimer les documents à l'aide de Brother Web Connect](#)
- [Compte de service](#)

Télécharger et imprimer les modèles Brother CreativeCenter

Modèle associé: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Brother CreativeCenter n'est pas disponible dans tous les pays.

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Applis].

Appuyez sur [Applis].



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Impr des modèles Creative Center].

Appuyez sur [Impr des modèles Creative Center].

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher la catégorie souhaitée, puis appuyez dessus.

4. Sélectionnez le fichier désiré. Entrez le nombre de copies à imprimer, puis appuyez sur [OK]. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les fichiers à imprimer.

5. Une fois l'opération terminée, appuyez sur [OK].



Si des informations relatives aux paramètres d'impression recommandés apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].


6. Lorsque l'écran des paramètres d'impression s'affiche sur l'écran LCD, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour continuer sans modifier les paramètres d'impression, appuyez sur [OK].
- Sélectionnez les paramètres d'impression que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

| Option | Description |
|--|---|
| Qualité d'impr. | Sélectionnez la qualité d'impression. |
| Format de papier | Sélectionnez le format de papier. |
| Type de papier | Sélectionnez le type de papier. |
| Sans bordure (pour les fichiers JPEG uniquement) | Agrandissez la zone imprimable jusqu'aux bords du papier. |
| recto-verso (pour les fichiers PDF ou Microsoft® Office uniquement) | Sélectionnez cette option pour copier sur les deux faces du papier. |

7. Appuyez sur [OK].

L'appareil commence à télécharger et à imprimer les documents.

8. Appuyez sur .



Information associée

- [Télécharger et imprimer les documents à l'aide de Brother Web Connect](#)

Télécharger et enregistrer un document sur un périphérique mémoire externe


Modèle associé: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Les fichiers JPEG, PDF et Microsoft® Office peuvent être téléchargés depuis un service et enregistrés directement sur un support connecté à l'appareil. Les documents que d'autres utilisateurs ont chargés sur leurs comptes personnels pour les partager peuvent aussi être téléchargés sur l'appareil pour autant que vous disposiez des autorisations appropriées. Certains services permettent aux utilisateurs de type invité d'afficher les documents publics. Lorsque vous accédez à un service ou à un compte en tant qu'invité, vous pouvez voir les documents que leur propriétaire a rendus publics (c.-à-d. les documents dont la visualisation n'est pas restreinte).

- Assurez-vous qu'il reste suffisamment d'espace disponible sur la carte mémoire ou la mémoire flash USB.
- Pour pouvoir télécharger les documents d'autres utilisateurs, vous devez disposer d'autorisations d'accès aux albums ou aux documents en question.
- Les clés USB ne sont prises en charge que sur certains modèles.
- Les fichiers téléchargés sont renommés sur la base de la date courante. Par exemple, la première image enregistrée le 1er juillet serait nommée 07010001.jpg. Notez que les paramètres régionaux influent également sur le format de date du nom de fichier.
- Les images sont enregistrées dans le dossier « BROTHER », qui se trouve au niveau racine du support.

IMPORTANT

Ne retirez PAS la carte mémoire ou la clé USB tant que le message s'affiche sur l'écran LCD. Dans le cas contraire, la carte, la clé USB ou les données stockées sur la carte pourraient être endommagées.

1. Ouvrez le couvercle du logement pour support.
2. Insérez une carte mémoire ou une mémoire flash USB dans l'appareil.
L'écran LCD change automatiquement.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Web].
Appuyez sur [Web].

 - Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK].
 - Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le service hébergeant le document à télécharger.
Appuyez sur le nom du service.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour vous connecter au service, appuyez sur ▲ ou ▼ afin d'afficher le nom de votre compte, puis appuyez sur celui-ci. Si l'écran de saisie du code PIN est affiché, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur [OK].
 - Pour accéder au service en tant qu'utilisateur invité, appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Util. comme invité], puis appuyez dessus. Lorsque les informations relatives à l'accès en tant qu'utilisateur invité s'affichent, appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Download: Media].
Appuyez sur [Download: Media].



- Si vous avez accédé au service en tant qu'invité, tapez ou sélectionnez le nom du compte de l'utilisateur dont vous voulez télécharger les documents.
- Pour Picasa Web Albums™ et Flickr®:
 - Pour télécharger vos propres documents depuis le service, appuyez sur [Votre album].
 - Pour télécharger les documents d'autres utilisateurs depuis le service, appuyez sur [Album d'un autre utilisateur], puis tapez ou sélectionnez le nom du compte de l'utilisateur dont vous voulez télécharger les documents.

7. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'album désiré, puis appuyez dessus.




- Un album est une collection de documents. Le terme utilisé peut toutefois varier selon le service choisi. Si vous utilisez Evernote®, vous devez sélectionner le carnet de notes, puis sélectionner la note.
- Certains services n'exigent pas que les documents soient enregistrés dans des albums. Pour les documents qui ne sont pas enregistrés dans des albums, sélectionnez [See Unsorted Files] ou [V. ph. non triées] pour choisir des documents. Vous ne pouvez pas télécharger les documents d'autres utilisateurs s'ils ne sont pas enregistrés dans un album.

8. Appuyez sur la vignette du document que vous souhaitez télécharger. Confirmez le document sur l'écran LCD, puis appuyez sur [OK]. Sélectionnez d'autres documents à télécharger (vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 documents).

9. Une fois l'opération terminée, appuyez sur [OK].

10. Appuyez sur [OK] pour lancer le téléchargement.

L'appareil commence à numériser les documents.

11. Appuyez sur .



Information associée

- [Télécharger, imprimer et enregistrer](#)


Transmission de fax

- [Transmission de fax vers le cloud ou l'e-mail](#)
- [Activation de la transmission de fax](#)
- [Désactivation de la transmission de fax](#)

Transmission de fax vers le cloud ou l'e-mail

Modèle associé: MFC-J880DW/MFC-J985DW

Utilisez la fonction de transmission de fax vers le cloud ou vers l'e-mail pour transmettre automatiquement vos fax entrants à votre ou vos comptes à l'aide des services en ligne disponibles.

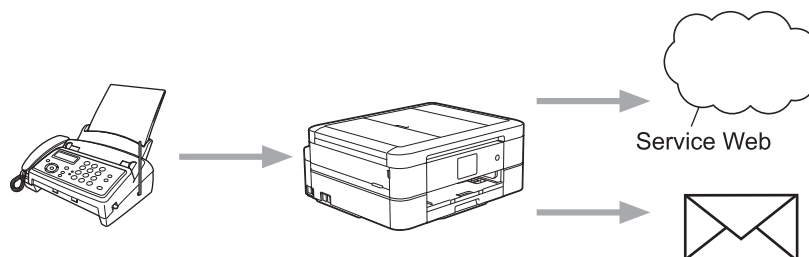

Information associée

- [Transmission de fax](#)
- [Services accessibles](#)

Activation de la transmission de fax

Modèle associé: MFC-J880DW/MFC-J985DW

Vous pouvez activer la fonction de transmission de fax vers le cloud ou vers l'e-mail pour transmettre automatiquement vos fax entrants au compte de service en ligne de votre choix.

- Cette fonction est uniquement disponible pour les fax monochromes.
- Si vous activez [Réadr.Fax vers cloud/e-mail], vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes :
 - [Réadressage fax]
 - [Mémoriser fax]
 - [Récept. PC-FAX]

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Applis].

Appuyez sur [Applis].



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Réadr.Fax vers cloud/e-mail].

Appuyez sur [Réadr.Fax vers cloud/e-mail].



Si des informations au sujet de [Réadr.Fax vers cloud/e-mail] s'affichent, prenez-en connaissance puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur [Activé].

4. Appuyez sur [Réadr. vers cloud] ou [Réadr. vers e-mail].

5. Si vous avez sélectionné [Réadr. vers cloud], appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le service désiré, puis appuyez dessus.

6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.

7. Si l'écran de saisie du code PIN est affiché, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur [OK].

8. Lorsque l'écran des paramètres s'affiche sur l'écran LCD, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour continuer sans modifier les paramètres, appuyez sur [OK].
- Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

| Option | Description |
|--------------|--|
| Type fichier | Sélectionnez le type de fichier pour votre document. |
| Copie sauv. | Lorsque Activé est sélectionné, l'appareil imprime une copie du fax. |

9. Vérifiez la liste des paramètres que vous avez sélectionnés, puis appuyez sur [OK].

10. Appuyez sur [OK].



Information associée

- [Transmission de fax](#)
- [Désactivation de la transmission de fax](#)

Désactivation de la transmission de fax

Modèle associé: MFC-J880DW/MFC-J985DW

Vous pouvez désactiver la fonction de transmission de fax vers le cloud ou vers l'e-mail si vous ne souhaitez pas transmettre automatiquement vos fax entrants à l'un de vos comptes de service en ligne.

- S'il reste des fax reçus en mémoire, vous ne pouvez pas désactiver la fonction [Réadr.Fax vers cloud/e-mail].

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Applis].

Appuyez sur [Applis].



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Réadr.Fax vers cloud/e-mail].

Appuyez sur [Réadr.Fax vers cloud/e-mail].



Si des informations au sujet de [Réadr.Fax vers cloud/e-mail] s'affichent, prenez-en connaissance puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur [Désactivé].

4. Appuyez sur [OK].



Information associée

- [Transmission de fax](#)
- [Activation de la transmission de fax](#)

■ Délimitation, numérisation et copie ou découpe


- [Délimiter, numériser, copier ou couper des parties de vos documents](#)

Délimiter, numériser, copier ou couper des parties de vos documents

Lorsque vous délimitez des parties spécifiques d'un document à l'aide d'un marqueur rouge, puis que vous numérisez le document, les parties délimitées sont capturées et peuvent être traitées de différentes manières.


Délimitation et numérisation

Lorsque vous utilisez un marqueur rouge pour délimiter des sections d'un document, puis que vous numérisez le document, les parties délimitées sont extraites et enregistrées sur un support ou un service nuage sous forme de fichiers JPEG distincts.

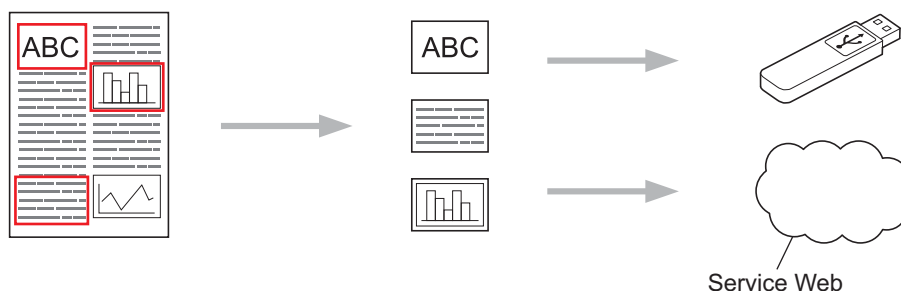


Copier la zone délimitée (uniquement disponible sur certains modèles)

Lorsque vous utilisez un marqueur rouge pour délimiter des sections d'un document, puis que vous numérisez le document, les parties délimitées sont extraites, réorganisées et imprimées ensemble.

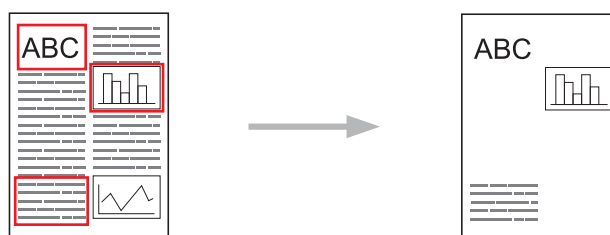



Couper la zone délimitée (uniquement disponible sur certains modèles)

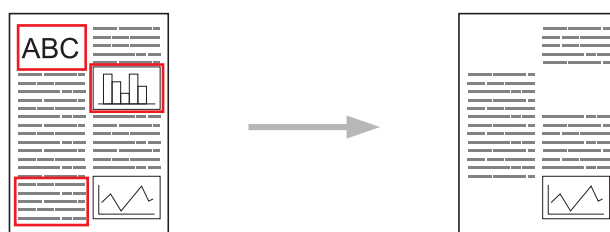Lorsque vous utilisez un marqueur rouge pour délimiter des sections d'un document, puis que vous numérisez le document, les parties délimitées sont supprimées et les informations restantes sont imprimées.



Délimitation

| | |
|---|--|
|  |  |
| Style de délimitation correct | Style de délimitation incorrect |

- Utilisez un stylo ou un marqueur rouge avec une largeur de pointe de 1,0 à 10,0 mm, soit une pointe de marqueur extra-fine à une pointe extra-épaisse.
- Les zones délimitées par des lignes rouges épaisses sont plus faciles à reconnaître. N'utilisez toutefois pas un stylo ou un marqueur avec une pointe d'une épaisseur supérieure à celle indiquée ci-dessus.
- La délimitation rouge ne doit pas être interrompue et il ne doit pas y avoir plus d'un croisement de lignes.
- La partie délimitée doit avoir une longueur et une largeur d'au moins 1 cm.
- Si l'arrière-plan du papier est de couleur foncée, la zone délimitée peut être difficile à identifier.



Information associée

- [Délimitation, numérisation et copie ou découpe](#)
- [Délimiter et numériser un document sur le cloud](#)
- [Délimiter et numériser un document sur une carte mémoire ou une mémoire flash USB](#)
- [Copier une section délimitée](#)
- [Couper une section délimitée](#)

Délimiter et numériser un document sur le cloud

Les zones délimitées au stylo rouge sont extraites et enregistrées sur un service de cloud sous forme de fichiers JPEG distincts.

>> [MFC-J480DW](#)

>> [DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW](#)

MFC-J480DW

1. Utilisez un stylo épais ou un marqueur de couleur rouge pour délimiter les parties du document à numériser.
2. Chargez votre document.
3. Appuyez sur **WEB**.



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur **OK**.
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Applications], puis appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez [Détourer & numériser] puis appuyez sur **OK**.



Si des informations au sujet de [Détourer & numériser] s'affichent, prenez-en connaissance puis appuyez sur **OK**.

6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner :
 - a. Sélectionnez le service hébergeant le compte sur lequel vous souhaitez effectuer le chargement. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez le nom de votre compte. Appuyez sur **OK**.
7. Si l'écran de saisie du code PIN s'affiche, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur **OK**.
8. Si un message à l'écran LCD vous invite à spécifier un format de numérisation, sélectionnez le format de numérisation du document que vous êtes en train de numériser.
9. Appuyez sur **OK**.

L'appareil numérise le document et commence à le charger. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD pour terminer le travail de numérisation.
10. Appuyez sur **OK**.

DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

1. Utilisez un stylo épais ou un marqueur de couleur rouge pour délimiter les parties du document à numériser.
2. Chargez votre document.
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Applis].

Appuyez sur [Applis].




- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Détourer & numériser].

Appuyez sur [Détourer & numériser].



Si des informations au sujet de [Détourer & numériser] s'affichent, prenez-en connaissance puis appuyez sur [OK].

5. Appuyez sur [Enreg vers Cloud].
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le service souhaité, puis appuyez dessus.
7. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
8. Si l'écran de saisie du code PIN est affiché, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur [OK].
9. Si un message vous invite à spécifier le format de numérisation de votre document, sélectionnez le format du document que vous êtes en train de numériser.
10. Appuyez sur [OK].
L'appareil numérise le document et commence à le charger. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD pour terminer le travail de numérisation.
11. Appuyez sur [OK].
12. Appuyez sur .



Information associée

- [Délimiter, numériser, copier ou couper des parties de vos documents](#)
-

Délimiter et numériser un document sur une carte mémoire ou une mémoire flash USB

Modèle associé: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Les zones délimitées au stylo rouge sont extraites et enregistrées sur un support sous forme de fichiers JPEG distincts.

- Insérez la carte mémoire ou la mémoire flash USB avant la numérisation.
- Les clés USB ne sont prises en charge que sur certains modèles.
- Les fichiers numérisés sont renommés sur la base de la date courante. Par exemple, la première image enregistrée le 1er juillet serait nommée 07010001.jpg. Notez que les paramètres régionaux influent également sur le format de date du nom de fichier.
- Les images sont enregistrées dans le dossier « BROTHER », qui se trouve au niveau racine du support.

IMPORTANT

Ne retirez PAS la carte mémoire ou la clé USB tant que le message s'affiche sur l'écran LCD. Dans le cas contraire, la carte, la clé USB ou les données stockées sur la carte pourraient être endommagées.

1. Utilisez un stylo épais ou un marqueur de couleur rouge pour délimiter les parties du document à numériser.
2. Chargez votre document.
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Applis].
Appuyez sur [Applis].




- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Détourer & numériser].
Appuyez sur [Détourer & numériser].



Si des informations au sujet de [Détourer & numériser] s'affichent, prenez-en connaissance puis appuyez sur [OK].

5. Appuyez sur [Enrg.vers cart mém].
6. Si un message vous invite à spécifier le format de numérisation de votre document, sélectionnez le format du document que vous êtes en train de numériser.
7. Appuyez sur [OK].
L'appareil numérise le document. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD pour terminer le travail de numérisation.
8. Appuyez sur [OK].
9. Appuyez sur .



Information associée

- [Délimiter, numériser, copier ou couper des parties de vos documents](#)

Copier une section délimitée

Modèle associé: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Après avoir numérisé le document, l'appareil imprime les zones encadrées.

1. Utilisez un stylo épais ou un marqueur de couleur rouge pour délimiter les parties du document à copier.
2. Chargez votre document.
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Applis].
Appuyez sur [Applis].




- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Détourer&copier].
Appuyez sur [Détourer&copier].
5. Appuyez sur [Copier zone détour].



Si des informations au sujet de [Copier zone détour] s'affichent, prenez-en connaissance puis appuyez sur [OK].

6. Modifiez les paramètres [Qualité d'impr.] ou [Format de papier], si nécessaire. Appuyez sur [OK].
7. Appuyez sur [OK].
L'appareil numérise le document. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD pour terminer le travail de numérisation.
8. Appuyez sur [OK].
9. Appuyez sur .



Information associée

- [Délimiter, numériser, copier ou couper des parties de vos documents](#)

Couper une section délimitée

Modèle associé: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Après avoir numérisé le document, l'appareil l'imprime sans les zones encadrées.

1. Utilisez un stylo épais ou un marqueur de couleur rouge pour délimiter les parties du document à couper.
2. Chargez votre document.
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Applis].
Appuyez sur [Applis].




- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Détourer&copier].
Appuyez sur [Détourer&copier].
5. Appuyez sur [Couper zone détour].



Si des informations au sujet de [Couper zone détour] s'affichent, prenez-en connaissance puis appuyez sur [OK].

6. Modifiez les paramètres [Qualité d'impr.] ou [Format de papier], si nécessaire. Appuyez sur [OK].
7. Appuyez sur [OK].
L'appareil numérise le document. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD pour terminer le travail de numérisation.
8. Appuyez sur [OK].
9. Appuyez sur .



Information associée

- [Délimiter, numériser, copier ou couper des parties de vos documents](#)

NotePrint et NoteScan

- [Présentation de NotePrint et NoteScan](#)

Présentation de NotePrint et NoteScan


Modèle associé: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Cette fonction permet d'imprimer des feuilles de notes et les classeurs destinés à les contenir, et de numériser des feuilles de notes dont chaque page sera enregistrée sous forme de fichier JPEG.

Les feuilles de notes imprimées peuvent être pliées en deux ou en quatre avant d'être utilisées et rangées dans des chemises. Lorsque vous avez écrit sur des feuilles de notes où des lignes ou une grille ont été préimprimées, numérisez les feuilles et enregistrez les notes sur un support ou un service nuage.


NotePrint

Choisissez un style de feuille ou de classeur de notes à imprimer.

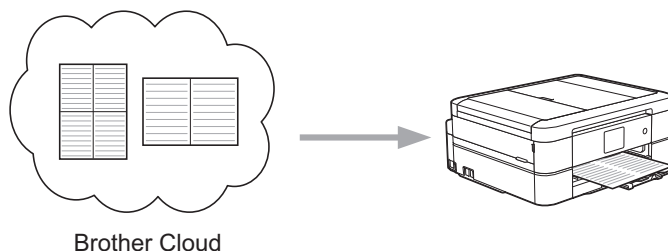

NoteScan

Après avoir écrit sur votre feuille de notes, numérisez-la afin d'enregistrer chaque section sous forme d'un fichier JPEG. Si vous utilisez notre style 2 en 1, 4 en 1 ou 8 en 1, chaque page de notes est enregistrée dans un fichier JPEG distinct.

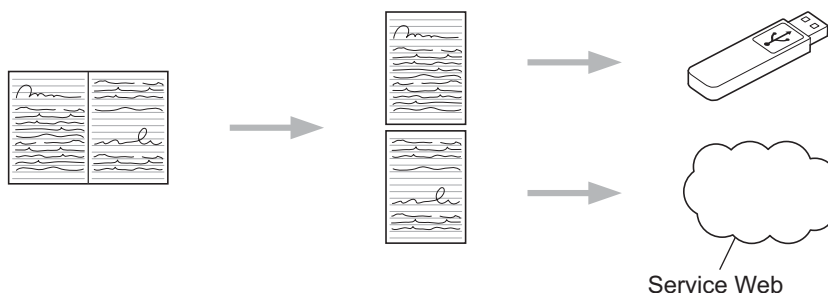


Pour pouvoir utiliser la fonctionnalité de numérisation de note (NoteScan), vous devez employer les modèles de feuilles de notes Brother.


Modèles de feuilles de notes :

| 1 en 1, style Note | 2 en 1, style Graphe à points | 4 en 1, style Note | 8 en 1, style Grille |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | |

Modèles de classeur de notes :

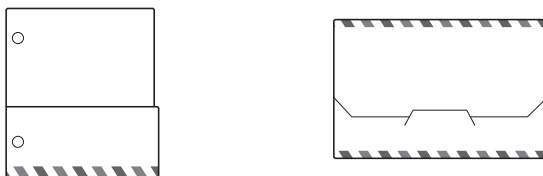

Utilisation des pages de notes et de classeurs de notes

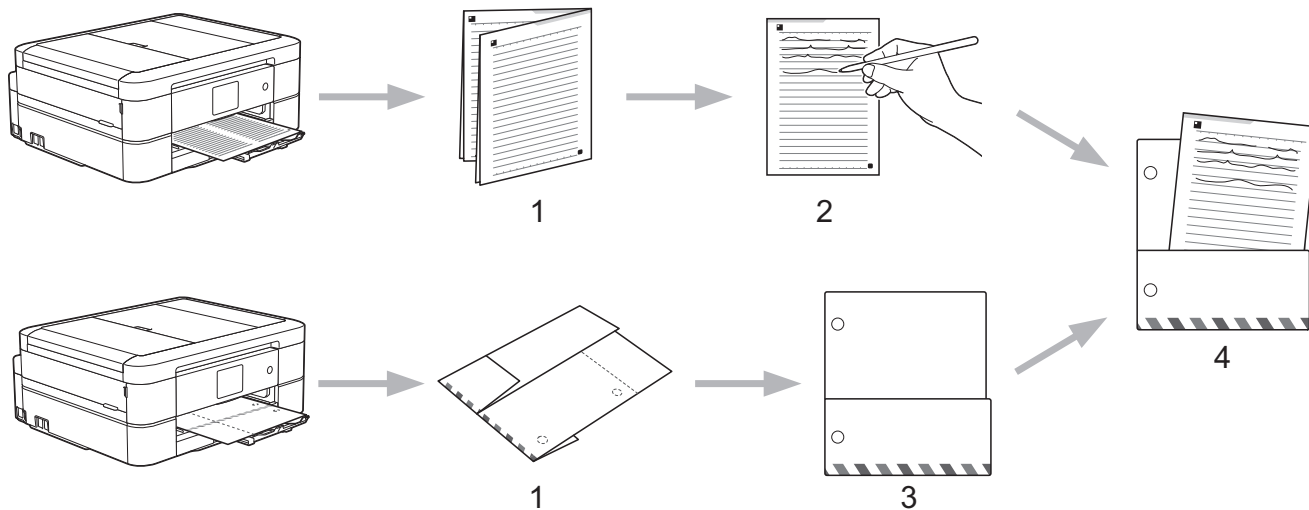

1. Imprimez le modèle et pliez-le en suivant les lignes en pointillés.
2. Rédigez vos notes.
3. Scotchez les côtés et percez, au besoin, le classeur.
4. Stockez les notes dans le dossier personnalisé pour l'utiliser ultérieurement.



Information associée

- [NotePrint et NoteScan](#)
- [Imprimer des feuilles de notes et des modèles de classeur](#)
- [Numériser une feuille de notes sur le cloud](#)
- [Numériser une feuille de notes sur une carte mémoire ou une mémoire flash USB](#)

Imprimer des feuilles de notes et des modèles de classeur

Modèle associé: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Applis].

Appuyez sur [Applis].



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [NoteScan].

Appuyez sur [NoteScan].

3. Appuyez sur [Imprimer notes et classeur modèle].



Si des informations au sujet de [Imprimer notes et classeur modèle] s'affichent, prenez-en connaissance puis appuyez sur [OK].

4. Appuyez sur [Format notes] ou sur [Classeur notes].

5. Sélectionnez la catégorie et la mise en page souhaitées.



- Un dossier de notes est conçu spécialement en fonction du type de notes que vous imprimez.
- Lorsque le dossier est imprimé, pliez le papier le long des lignes pointillées, puis attachez les parties pliées à l'aide d'un ruban adhésif. Vous pouvez utiliser une perforatrice pour pouvoir placer le dossier dans un classeur.

6. Indiquez le nombre de copies à imprimer, puis appuyez sur [OK].


7. Répétez les deux dernières étapes pour sélectionner d'autres formats selon vos besoins.

8. Appuyez sur [OK].

9. Appuyez sur [OK].

L'appareil commence l'impression.

10. Appuyez sur [OK].

11. Appuyez sur .



Information associée

- [Présentation de NotePrint et NoteScan](#)

Numériser une feuille de notes sur le cloud

Modèle associé: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Chaque page de votre feuille de notes est enregistrée dans un fichier JPEG à part.

1. Chargez votre feuille de notes.
2. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Applis].
Appuyez sur [Applis].



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].


3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [NoteScan].
Appuyez sur [NoteScan].
4. Appuyez sur [Numériser les notes] > [Enreg vers Cloud].



Si des informations au sujet de [Numériser les notes] s'affichent, prenez-en connaissance puis appuyez sur [OK].

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le service souhaité, puis appuyez dessus.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
7. Si l'écran de saisie du code PIN est affiché, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur [OK].
8. Appuyez sur [OK].

L'appareil numérise le document et commence à le charger. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD pour terminer le travail de numérisation.

9. Appuyez sur [OK].
10. Appuyez sur .



Information associée

- [Présentation de NotePrint et NoteScan](#)

Numériser une feuille de notes sur une carte mémoire ou une mémoire flash USB

Modèle associé: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Chaque page de votre feuille de notes est enregistrée dans un fichier JPEG à part.

- Insérez la carte mémoire ou la mémoire flash USB avant la numérisation.

IMPORTANT

Ne retirez PAS la carte mémoire ou la clé USB tant que le message s'affiche sur l'écran LCD. Dans le cas contraire, la carte, la clé USB ou les données stockées sur la carte pourraient être endommagées.

1. Chargez votre feuille de notes.
2. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Applis].
Appuyez sur [Applis].




- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [NoteScan].
Appuyez sur [NoteScan].
4. Appuyez sur [Numériser les notes] > [Enrg.vers cart mém].



Si des informations au sujet de [Numériser les notes] s'affichent, prenez-en connaissance puis appuyez sur [OK].

5. Appuyez sur [OK].
L'appareil numérise le document. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD pour terminer le travail de numérisation.
6. Appuyez sur [OK].
7. Appuyez sur .



Information associée

- [Présentation de NotePrint et NoteScan](#)



Paramètres de raccourci

- [Ajoutez des raccourcis](#)
- [Modification ou suppression de raccourcis](#)
- [Utiliser un raccourci](#)

Ajoutez des raccourcis

Modèle associé: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Enregistrez vos paramètres personnalisés sous forme de raccourcis Web Connect ou d'appli sur votre appareil.

1. Appuyez sur  (Raccourcis).
2. Appuyez sur  à un endroit où vous avez la place d'ajouter un raccourci.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Web] ou [Applis], puis appuyez dessus.



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

4. Suivez les instructions de l'écran LCD pour sélectionner la fonction ou le service souhaité(e).



Selon le service choisi, il se peut que vous deviez sélectionner votre compte et entrer le code PIN.

5. Une fois que vous avez terminé, vérifiez les paramètres sélectionnés pour ce raccourci, puis appuyez sur [OK].
6. Saisissez un nom pour le raccourci à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
7. Appuyez sur [OK].






Information associée

- [Paramètres de raccourci](#)

Modification ou suppression de raccourcis

Modèle associé: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

Vous pouvez modifier le nom des raccourcis, mais pas leurs paramètres. Il vous faudra supprimer le raccourci, puis créer un nouveau raccourci avec les paramètres désirés.

1. Appuyez sur  (Raccourcis).
2. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le nom du raccourci que vous voulez modifier ou supprimer.
3. Exécutez une des actions suivantes :
 - Appuyez sur le raccourci et maintenez l'appui jusqu'à ce que les options s'affichent.
 - Appuyez sur [Mod/Supp], puis sur le raccourci souhaité.
4. Exécutez une des actions suivantes :
 - Pour modifier le nom, appuyez sur [Modifier le nom du raccourci], maintenez la touche  enfoncée pour effacer le nom actuel, puis saisissez un nouveau nom à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
 - Si vous souhaitez supprimer le raccourci, appuyez sur [Effacer], puis appuyez sur [Oui] pour confirmer.
5. Appuyez sur .




Information associée

- [Paramètres de raccourci](#)

Utiliser un raccourci

Modèle associé: DCP-J562DW/DCP-J785DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J985DW

1. Appuyez sur  (Raccourcis).
2. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le raccourci que vous voulez utiliser.
3. Appuyez sur le raccourci.
4. Appuyez sur [OK]



Information associée

- [Paramètres de raccourci](#)

■ Dépistage des pannes pour Brother Web Connect

- [Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect](#)

Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect

Votre appareil Brother affiche un message d'erreur si une erreur se produit. Le tableau suivant présente les messages d'erreur les plus fréquents.

Vous êtes en mesure de corriger vous-même la plupart de ces erreurs. Si, après avoir consulté ce tableau, vous avez encore besoin d'aide, le Brother Solutions Center vous permet d'accéder aux questions fréquemment posées (FAQ) et aux conseils de dépistage des pannes les plus récents.

Consultez notre site à l'adresse support.brother.com.

Erreur de connexion

| Messages d'erreur | Cause | Action |
|--|---|---|
| <p>(MFC-J480DW) Erreur connexion 02 Connexion réseau réseau. Vérifiez que la connexion réseau fonctionne correctement. (Echec connexion réseau. Vérifiez que la connexion réseau fonctionne correctement.)</p> <p>(DCP-J562DW/DCP-J785DW/ MFC-J680DW/MFC-J880DW/ MFC-J985DW) Erreur connexion 02 Echec connexion réseau. Vérifiez que la connexion est correcte.</p> | <p>L'appareil n'est pas connecté à un réseau.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la connexion réseau fonctionne. Si vous avez appuyé sur l'option Web ou Applis peu après la mise sous tension de l'appareil, il se peut que la connexion réseau n'ait pas encore été établie. Réessayez plus tard. |
| <p>(MFC-J480DW) Erreur connexion 03 Échec connexion au serveur. Vérifiez paramètres réseau. (Echec connexion au serveur Vérifiez paramètres Réseau)</p> <p>(DCP-J562DW/DCP-J785DW/ MFC-J680DW/MFC-J880DW/ MFC-J985DW) Erreur connexion 03 Échec de la connexion au serveur. Vérifiez les param. réseau.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Les paramètres du réseau ou du serveur sont incorrects. Un problème est survenu sur le réseau ou le serveur. | <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que les paramètres réseau sont corrects, ou réessayez plus tard. Si vous avez appuyé sur l'option Web ou Applis peu après la mise sous tension de l'appareil, il se peut que la connexion réseau n'ait pas encore été établie. Réessayez plus tard. |
| <p>(MFC-J480DW) Erreur connexion 07 Échec connexion au serveur. Date et heure incorrectes. (Échec de la connexion au serveur. Date et heure incorr.)</p> <p>(DCP-J562DW/DCP-J785DW/ MFC-J680DW/MFC-J880DW/ MFC-J985DW) Erreur connexion 07 Échec connexion au serveur. Date et heure incorrectes. (Échec de la connexion au serveur. Date et heure incorr.)</p> | <p>Les paramètres de date et d'heure sont incorrects.</p> | <p>Réglez la date et l'heure. Notez que si le cordon d'alimentation de l'appareil est débranché, il se peut que les paramètres de date et d'heure aient été réinitialisés selon les réglages par défaut.</p> |

Erreur d'authentification

| Messages d'erreur | Cause | Action |
|--|--|---|
| Erreur authentification 01 Code PIN incorrect. Entrez correctement le code PIN. | Le code PIN que vous avez saisi pour accéder au compte est incorrect. Le code PIN est le nombre à quatre chiffres qui a été entré lors de l'enregistrement du compte sur l'appareil. | Entrez le code PIN correct. |
| Erreur authentification 02 ID incorrect ou expiré ou ID prov. déjà utilisé. Entrez l'ID correct ou renvoyez l'ID provisoire. Celui-ci est valide 24 h après son émission. | L'ID provisoire qui a été entré est incorrect. | Entrez l'ID provisoire correct. |
| | L'ID provisoire qui a été entré a expiré. Un ID provisoire n'est valide que pendant 24 heures. | Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect afin d'obtenir un nouvel ID provisoire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil. |
| Erreur authentification 03 Ce nom d'affichage a déjà été enregistré. Entrez-en un autre. | Le nom entré comme nom d'affichage a déjà été enregistré pour un autre utilisateur du service. | Entrez un nom d'affichage différent. |

Erreur d'enregistrement

| Messages d'erreur | Cause | Action |
|--|--|--|
| Erreur enregistrement 02 Le nombre maximum de comptes (10) a été enregistré. Supprimez des comptes superflus et refaites une tentative. | Le nombre maximal de comptes (10) a été atteint. | Supprimez les comptes inutiles ou non utilisés et réessayez. |

Erreur liée au serveur

| Messages d'erreur | Cause | Action |
|--|---|--|
| Erreur serveur 01 Authentification non valide. Réémettez l'ID provisoire et réenregistrez le compte. | Les informations d'authentification de l'appareil (nécessaires pour accéder au service) ont expiré ou ne sont pas valides. | Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect afin d'obtenir un nouvel ID provisoire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil. |
| Erreur serveur 03 Chargement impossible. Fichier non pris en charge ou données corrompues. Vérifiez les données du fichier. | Il se peut que le fichier que vous tentez de charger présente l'un des problèmes suivants : <ul style="list-style-type: none"> Le fichier dépasse la limite du service en matière de nombre de pixels, de taille de fichier, etc. Le type de fichier n'est pas pris en charge. Le fichier est endommagé. | Le fichier est inutilisable : <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les restrictions de taille et de format du service. Enregistrez le fichier sous un type différent. Si possible, obtenez une nouvelle version non endommagée du fichier. |
| Erreur serveur 13 Service provisoirement indisponible. Réessayez ultérieurement. | Le service a rencontré un problème et ne peut pas être utilisé pour l'instant. | Réessayez plus tard. Si ce message persiste, accédez au service depuis un ordinateur pour vérifier s'il est disponible ou non. |

Erreur de raccourci

| Messages d'erreur | Cause | Action |
|--|---|---|
| Erreur de raccourci 02 Ce compte n'est pas valable. Veuillez supprimer ce raccourci et recommencer l'enregistrement du compte et du raccourci. | Le raccourci ne peut pas être utilisé parce que le compte a été supprimé après l'enregistrement du raccourci. | Supprimez le raccourci, puis enregistrez à nouveau le compte et le raccourci. |



Information associée

- [Dépistage des pannes pour Brother Web Connect](#)
-

brother

Visitez notre site Web
www.brother.com



FRE
Version A