



本製品の設置の詳細については、以下のサイトにある動画 Q&A もご活用ください。
<http://support.brother.co.jp/j/d/b5f4/>


以下のブラザーサポートサイトでは、本製品の最新情報を提供しています。
<http://support.brother.co.jp/>

サポート ブラザー 検索




付属品の確認

1. 保護部材を取り外し、本製品を固定しているテープやフィルムを剥がします。
2. 付属品がすべてそろっていることを確認します。



スターターインクカートリッジ (4個)



かんたん設置ガイド (本書)
ユーザーズガイド 基本編
安全にお使いいただくために



CD-ROM
• ドライバー & ソフトウェア CD-ROM
• Presto! PageManager 9 Professional CD-ROM



電話機コード



USB ケーブル



A4 用紙 (普通紙)



紙詰まり除去シート

警告


本製品を梱包していたビニール袋などは、子供の手の届かないところに保管してください。誤ってかぶると窒息のおそれがあります。

お願い


- 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。
- 本製品をネットワークに接続するLANケーブルは同梱されておりません。LAN環境でお使いになる場合は、カテゴリ5 (100BASE-TX用) 以上のストレートケーブルをお買い求めください。

1 A4 用紙をセットする


用紙トレイ1を引き出します。

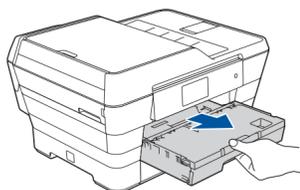

用紙をさばき、トレイ1にセットします。

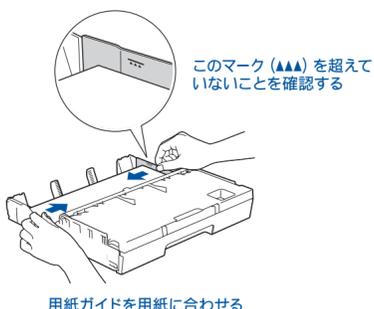


トレイ1を戻します。

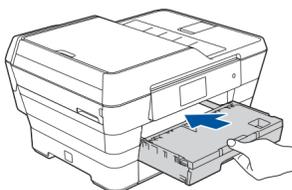

お願い


印刷された用紙が落ちないようにするため、用紙ストッパー①を確実に引き出し、フラップ②を開いてください。

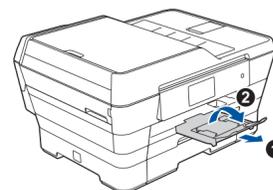

2 電話回線に接続する

ファクス機として本製品をご使用にならない場合は、3に進みます。


本体カバーを開きます。

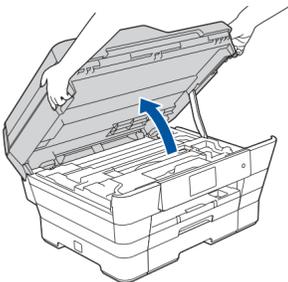

電話機コードを接続します。


ひかり電話、ADSL、ISDN の場合の詳細については、ユーザーズガイド 応用編「電話 / ファクス回線のいろいろな接続」をご確認ください。

一般回線の場合

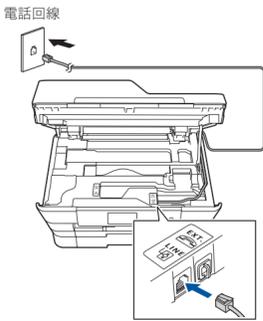


お願い


お使いの電話機を本製品と接続してご使用になる場合は、図のように接続します。外付け電話接続端子 (EXT.) から白色のキャップ②を外し、電話機コードを接続します。

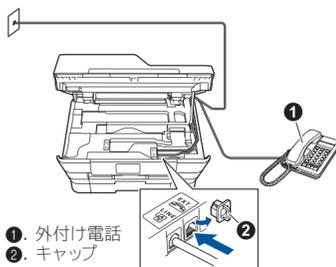

ひかり電話の場合

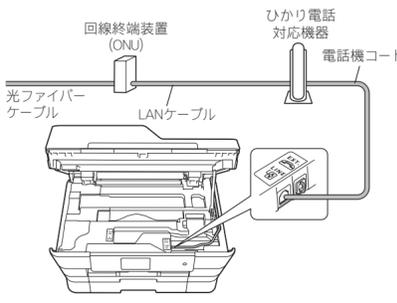


ADSL または ISDN の場合

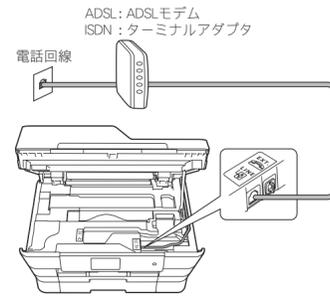


3 電源を入れる


本体カバーを閉じます。

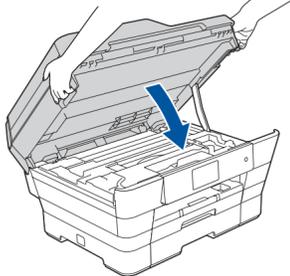


電源プラグをコンセントに差し込みます。

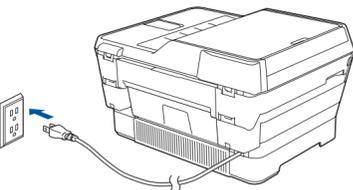


操作パネルを持ち上げて、角度を調整します。

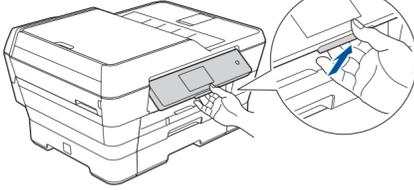

インクカバー①を開きます。

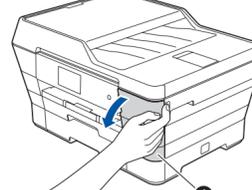

画面の指示に従って、インクカートリッジを取り付けます。プリントヘッドのクリーニングが行われます。

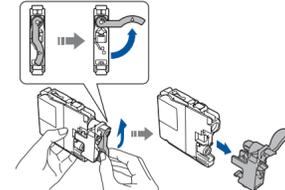

5 画面に従って設定する

プリントヘッドのクリーニング終了後、印刷品質チェックシートを印刷します。画面に従って操作してください。



引き続き、画面に従って本製品の設定を行います。

回線種別が自動で正しく設定できない場合は、手動で設定してください。詳細については、ユーザーズガイド 応用編「電話 / ファクス回線種別を設定する」をご確認ください。

設定が終わり、待ち受け画面に日付と時刻が表示されたら、6に進みます。

6 受信モードを選ぶ

ファクス機として本製品をご使用にならない場合は、7に進みます。


用途に合わせた受信モードを選び設定します。電話機を接続せずファクス専用で使用する場合は、【FAX=ファクス専用】を選びます。電話機を接続して使用する場合は、目的に応じて選びます。詳細については、ユーザーズガイド 基本編「受信モード / 着信回数設定」をご確認ください。

1. [FAX] を押します。
2. 【全てのメニュー】を押します。
3. 【ファクス】を押します。
4. 【受信設定】を押します。
5. 【受信モード】を押します。
6. 受信モードを選びます。
7. [OK] を押します。




7 接続方法を選択する

スマートフォンなどの携帯端末

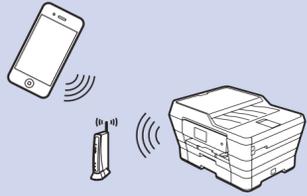


「無線 LAN で接続」の **タイプ B**、**タイプ C** のいずれかに進みます。

無線LAN接続

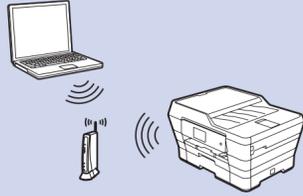


「無線 LAN で接続」の **タイプ A**、**タイプ B**、**タイプ C** のいずれかに進みます。

有線LAN接続

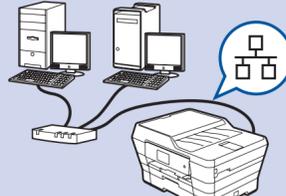

「有線 LAN で接続」に進みます。

USB接続

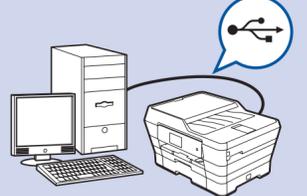

「USB ケーブルで接続」に進みます。




無線LANで接続し、ソフトウェアをインストールする

2台目以降のパソコンを追加接続する場合は、**タイプ A** の手順で設定してください。

タイプ A パソコンを使って設定する

「管理者権限 (Administrator)」でログインしてください。

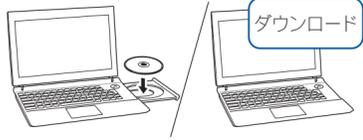

ダウンロード

ドライバー & ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。CD-ROM ドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

Windows® の場合: <http://support.brother.co.jp/j/d/b5d2/>
Macintosh の場合: <http://support.brother.co.jp/j/d/b5d3/>



Macintosh



画面の指示に従ってインストールを進めます。

一時的に USB ケーブルを使う場合があります。

完了

タイプ B WPS または AOSS™ 機能で設定する

■ 本製品と無線LANアクセスポイントを接続する

1. 本製品の待ち受け画面の **WiFi** を押し、**[WPS/AOSS]** を押します。
・【無線に切替えますか?】と表示された場合は、【はい】を押してください。
2. 無線 LAN アクセスポイントの WPS または AOSS™ ボタンを数秒間押します。
3. 本製品の画面上で **[OK]** を押し、自動接続が開始されます。しばらくお待ちください。接続が完了したら、右記のソフトウェアのインストールに進んでください。



お願い

設定がうまくいかない場合は下記の **タイプ C** 「手で設定する」を行ってください。

タイプ C 手で設定する

■ 本製品と無線LANアクセスポイントを接続する

1. お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID およびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。
2. 待ち受け画面の **WiFi** を押し、**[無線接続ウィザード]** を押します。
・【無線に切替えますか?】と表示された場合は、【はい】を押してください。
3. 1. で書き留めた SSID を選び、**[OK]** を押します。
・ WPS 機能を使うかどうかが表示された場合は、【いいえ (手動)] を押します。
4. ネットワークキーを入力する画面が表示されたら、1. で書き留めたネットワークキーを入力し、**[OK]** を押します。
5. 【はい】を押します。接続が完了したら、右記のソフトウェアのインストールに進んでください。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー/暗号化キー)	



SSID およびネットワークキーは無線 LAN アクセスポイントにシールで貼られている場合があります。貼られていない場合は、ネットワーク管理者またはアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

■ Brother iPrint&Scanをインストールする



無料アプリケーション「Brother iPrint&Scan」を使って、スマートフォンなどの携帯端末から印刷したり、スキャンしたデータを携帯端末へ取り込んだりできます。以下のサイトからダウンロード、インストールしてください。
<http://support.brother.co.jp/j/d/b5f3/>

完了

■ ドライバーとソフトウェアをインストールする

「管理者権限 (Administrator)」でログインしてください。

画面の指示に従ってインストールを進めます。



ダウンロード

ドライバー & ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。CD-ROM ドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

Windows® の場合: <http://support.brother.co.jp/j/d/b5d2/>
Macintosh の場合: <http://support.brother.co.jp/j/d/b5d3/>




完了



有線LANで接続し、ソフトウェアをインストールする

2台目以降のパソコンを追加接続する場合も同様の手順で設定してください。

■ LANケーブルを接続する

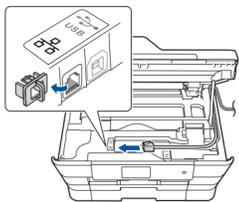

■ ドライバーとソフトウェアをインストールする

「管理者権限 (Administrator)」でログインしてください。



ダウンロード

ドライバー & ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。CD-ROM ドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

Windows® の場合: <http://support.brother.co.jp/j/d/b5d2/>
Macintosh の場合: <http://support.brother.co.jp/j/d/b5d3/>

画面の指示に従ってインストールを進めます。




完了



USBケーブルで接続し、ソフトウェアをインストールする

■ ドライバーとソフトウェアをインストールする

「管理者権限 (Administrator)」でログインしてください。

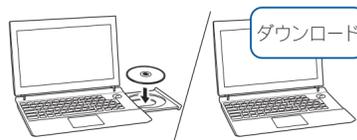


ダウンロード

ドライバー & ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。CD-ROM ドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。
<http://support.brother.co.jp/j/d/b5d2/>

画面の指示に従ってインストールを進めます。




■ USBケーブルを接続する

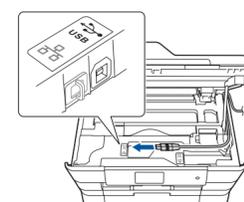

画面の指示に従ってインストールを続行します。


完了

■ USBケーブルを接続する

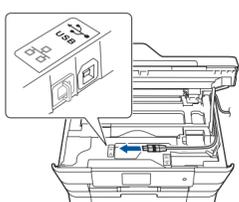

■ ドライバーとソフトウェアをインストールする

「管理者権限 (Administrator)」でログインしてください。

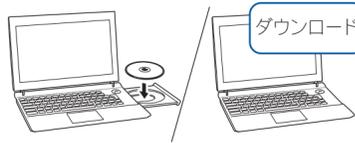

ダウンロード

ドライバー & ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。CD-ROM ドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。
<http://support.brother.co.jp/j/d/b5d3/>

インターネットへの接続が必要です。画面の指示に従ってインストールを進めます。



完了