
# brother

# **PRIVIO**

MFC-J880N ユーザーズガイド -基本編-

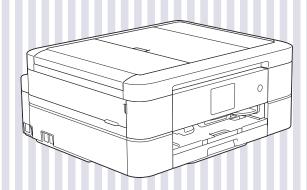

本書「ユーザーズガイド 基本編」は、製品に関する全ての情報を 含んでいません。

本書にない情報の詳細は、「マニュアルの構成」をご確認の上、それぞれのマニュアルをご覧ください。

2ページ

## ブラザーのサポートサイトにアクセスして 最新の情報を調べる

http://support.brother.co.jp/

サポート ブラザー





オンラインユーザー登録をお勧めします。

# Brother Online > https://online.brother.co.jp/

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。 第1章

ご使用の前に

第2章

プリント

第3章

コピー

第4章

スキャン

第5章

デジカメプリント

第6章

ファクス

第7章

こんなときは

第8章

付録 (索引)

# マニュアルの構成

本製品には次のマニュアルが用意されています。目的に応じて各マニュアルをご活用ください。

■ 製品に付属されています

# 安全にお使いいただくために(冊子) 本製品を使用する上での注意事項や守っていただきたいことを記載しています。 はじめにお読みください。 かんたん設置ガイド 本製品の設置・接続に関する手順を説明しています。 オーザーズガイド基本編(冊子) 本製品の基本的な使いかたと、困ったときの対処方法について説明しています。

■ サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) からダウンロードしてご利用ください

#### ユーザーズガイド 応用編(PDF 形式)

基本編で使いかたを説明していない機能について説明しています。本製品が持つ便利で楽しい機能を最大限に使いこなしてください。

#### ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワーク (HTML 形式)

本製品をパソコンとつないでプリンターやスキャナーとして使うときの操作方法や、付属の各種アプリケーションについて詳しく説明しています。 また、本製品を手動でネットワークに接続するときの設定方法や、ネットワークに関して困ったときの対処方法を説明しています。

#### クラウド接続ガイド (PDF 形式)

パソコンを介さずに、本製品でスキャンしたデータを直接ウェブサービスにアップロードする方法や、ウェブサービス上のデータを本製品で直接印刷する方法などを説明しています。

## AirPrint ガイド (PDF 形式)

iOS を搭載した携帯端末や、OS X v10.8.5 以降の Macintosh からデータを直接印刷する方法などを説明しています。

#### Google クラウドプリントガイド (PDF 形式)

本製品に Google アカウント情報を登録し、Google クラウドプリントサービスを利用してデータを印刷する方法を説明しています。

#### モバイルプリント&スキャンガイド (PDF 形式)

Android™ や iOS を搭載した携帯端末からデータを印刷する方法や、本製品でスキャンしたデータを携帯端末に転送する方法などを説明しています。

最新版のマニュアルは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウンロードできます。 <a href="http://support.brother.co.jp/j/d/b4m2/">http://support.brother.co.jp/j/d/b4m2/</a>


#### ● パソコンからユーザーズガイドを見るときは

• Windows<sup>®</sup> の場合:

Brother Utilities から [ サポート] - [ユーザーズガイド] をクリックし、開いたサポートサイト(ブラザーソリューションセンター)から、見たいユーザーズガイドをダウンロードします。 Brother Utilities について (Windows® のみ)」

• Macintosh の場合:

サポートサイト(ブラザーソリューションセンター(<u>http://support.brother.co.jp/j/d/b4m2/</u>))からダウンロードしてご覧ください。

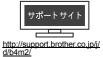

# 主な機能の目次


本製品の主な機能の一覧です。用途に応じてお読みください。

機能	内容	記載先のマニュアル名称
セットアップ	用紙をセットする	ユーザーズガイド 基本編
	パソコンに接続する	かんたん設置ガイド
	スマートフォンなどの携帯端末に接続する	かんたん設置ガイド
コピー	コピーする	ユーザーズガイド 基本編
	いろいろな機能を使ってコピーする(両面コピーなど)	ユーザーズガイド 応用編
プリント	パソコン(Windows <sup>®</sup> 、Macintosh)から印刷する	ユーザーズガイド 基本編
	はがき(年賀状)に印刷する	ユーザーズガイド 基本編
	記録ディスクに印刷する(レーベルプリント)	ユーザーズガイド パソコン 活用&ネットワーク
	スマートフォンなどの携帯端末から印刷する (Brother iPrint&Scan)	モバイルプリント&スキャン ガイド
	AirPrint 機能を使って印刷する	AirPrint ガイド
	Google クラウドプリント機能を使って印刷する	Google クラウドプリントガイド
	クラウドサービスからデータをダウンロードして 印刷する	クラウド接続ガイド
ファクス	ファクスを送る、受け取る	ユーザーズガイド 基本編
	パソコンにファクスを転送する	ユーザーズガイド パソコン 活用&ネットワーク
	パソコンからファクスを送る、パソコンでファク スを受信する	ユーザーズガイド パソコン 活用&ネットワーク
	スマートフォンなどの携帯端末からファクスを送る、受信したファクスを携帯端末で表示する (Brother iPrint&Scan)	モバイルプリント&スキャン ガイド
スキャン	本体からスキャンする	ユーザーズガイド パソコン 活用&ネットワーク
	パソコンからスキャンする	ユーザーズガイド パソコン 活用&ネットワーク
	スマートフォンなどの携帯端末からスキャンする (Brother iPrint&Scan)	モバイルプリント&スキャン ガイド
	スキャンしたデータをクラウドサービスに保存す る	クラウド接続ガイド
デジカメプリント	写真をプリントする	ユーザーズガイド 基本編
こんなときは	画面にエラーメッセージが表示されたときは	ユーザーズガイド 基本編
	トラブル解決(困ったときは)	ユーザーズガイド 基本編
	製品仕様について	ユーザーズガイド 応用編

# こんなことができます

#### モバイル接続

本製品とモバイル端末を接続して Brother iPrint&Scan をインストールすれば、モバイル端末から多彩な機能を操作することができます。

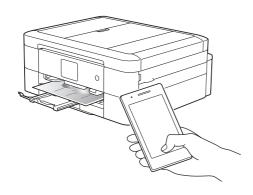

#### ■プリント

モバイル端末に保存されている写真やドキュメント を直接印刷します。

#### ■スキャン

本製品でスキャンした写真やドキュメントをモバイル端末に保存します。

#### ■コピー

モバイル端末で、コピー内容を事前にプレビューで確認したり補正してから印刷することができます。

#### ■ファクス

モバイル端末に保存されている写真やドキュメントをファクス送信したり、本製品に保存されている受信ファクスをモバイル端末に表示することができます。

#### ■本体情報確認

モバイル端末で、本製品のインク残量を確認したり、 エラーの解決方法を確認することができます。

詳しくは、「モバイルプリント&スキャンガイド Brother iPrint&Scan 用」をご覧ください。




(http://support.brother.co.jp/j/d/b4m2/)

#### クラウド接続

写真や書類のアップロードができるウェブサービスと接続してさまざまな機能を操作することができます。

本製品でスキャンした画像や、本製品で受信したファクスデータをウェブサービスに保存したり、ウェブサービスに保存されている画像を印刷することができます。

詳しくは、「クラウド接続ガイド」をご覧ください。

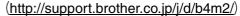






#### レーベルプリント

ディスクレーベルや写真などの原稿を記録ディスクにコピーしたり、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーのデータを記録ディスクに印刷したりできます。また、NewSoft CD Labeler を使ってディスクレーベルの画像を作成し、記録ディスクに印刷することもできます。

詳しくは「ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワーク」をご覧ください。

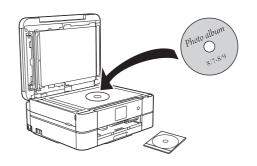

# サポートサイトのご紹介

本製品に関する問題やご質問があるときは、弊社サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) をご確認ください。

#### http://support.brother.co.jp/

サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) では:

- ●目的別やアクセスの多い質問別など、色々な方法で検索できます。
- ●質問に関連する情報を表示します。
- ●お客様の声をもとに定期的に更新しています。



※サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)は継続的に更新を 行っております。この画面は予告なく変更されることがあります。

# 目次

マニュアルの構成2 主な機能の目次3	第 4 章 スキャン2	9
<b>こんなことができます4</b>		
サポートサイトのご紹介5	スキャンする	
	スキャンしたデータをパソコンに保存する	. 29
目次6	付属のアプリケーションソフト ControlCenter を	
本書の見かた8	使ってスキャンする	. 29
編集ならびに出版における通告8		
ソフトウェアは最新の状態でお使いいただく	第5章 デジカメプリント3	31
ことをお勧めします8		
Brother Utilities について(Windows®のみ)9	写真をプリントする	
	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーP	
第 1 章 ご使用の前に10	の画像を見る/プリントする	. 31
必ずお読みください	第6章 ファクス3	2
各部の名称とはたらき10	送信 / 受信	
操作パネル10	ファクスを送る	22
待ち受け画面 11	<b>ファクスを送る</b> ファクスを送る <b></b>	
メニュー 12	ファクスを送る 電話帳に登録する	
用紙のセット13		
用紙トレイにセットする13	ファクスを受ける	
スライドトレイにセットする15	受信モード/着信回数の設定	
手差しトレイにセットする <b>17</b>	自動的に受ける	
トレイ確認を設定する18	電話に出てから受ける	. 36
用紙の種類とサイズを設定する19	通信管理	
原稿のセット20		
原稿台ガラスに原稿をセットする20	発信元を登録する	37
ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセットする 20	送信したファクスに印刷される自分の名前と 番号を登録する	27
記録ディスクをセットする22	毎5と豆醂9つ	. 37
記録ディスクをセットする22	<b>ベラキョノル</b> しさは 6	
記録ディスクを取り出す23	第7章 こんなときは3	Ø
必要に応じて設定する24	紙が詰まったときは	38
日付と時刻を設定する24	用紙が詰まったときは	
音量を設定する24	ADF(自動原稿送り装置)に原稿が詰まった	. 00
回線種別を設定する24	ときは	. 45
ナンバー・ディスプレイサービスを利用する 24	ディスクが詰まったときは	47
	ディスクが前面に詰まったときは	
第2章 プリント25	ディスクが背面に詰まったときは	
	印刷品質が良くないときは	
プリンターとして使う25	印刷品質をチェックする	
Windows <sup>®</sup> の場合25	野線ずれ、文字ぶれを改善する	
Macintosh の場合25	スキャナー (読み取り部) を清掃する	
はがき(年賀状)に印刷する26	<b>給紙ローラーを清掃する</b>	
	画面にメッセージが表示されたときは	
第3章 コピー27	無線 LAN 設定で困ったときは	ے۔
	無線 LAN 設定で図りたことは (無線 LAN レポート)	60
コピーする27	故障かな?と思ったときは	50
コピーする27	(修理を依頼される前に)	61
設定を変えてコピーするには27	(ドン・王 と )以作人 こ す ひ わり に / ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	J 1

ファクス通信で困ったときは76	3
エラーが発生したときのファクスの転送方法 76	6
回線環境を改善する77	7
初期状態に戻す79	9
機能設定を元に戻す79	
ネットワーク設定を元に戻す <b>7</b> 9	
電話帳・履歴・メモリーを消去する80	)
すべての設定を元に戻す80	
こんなときは81	1
停電になったときは81	-
本製品のシリアルナンバーを確認する81	1
本製品のファームウェアのバージョンや	_
更新情報を確認する81	
本製品を輸送するときは82	
本製品を廃棄するときは82	
本製品を廃棄するときは82 第8章付録84	2
本製品を廃棄するときは	2
本製品を廃棄するときは	2 1 1 5
本製品を廃棄するときは	2 4 6
本製品を廃棄するときは	2 4 6 6
本製品を廃棄するときは	2 4 6 6
本製品を廃棄するときは 82 第 8 章 付録 84 索引 84 関連製品のご案内 86 innobella 86 消耗品 86 消耗品などのご注文について 87 インクカートリッジの回収・リサイクルの	2 4 6 6 7
本製品を廃棄するときは	2 4 6 6 7

# 本書の見かた

#### 本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

重要	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の可能 性がある内容を示しています。
お願い	お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。
<b>Ø</b>	知っていると便利なことや、補足を記載しています。

本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。

# 編集ならびに出版における通告

本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 ブラザー工業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を 有します。また提示されている資料に依拠したため生じた損害(間接的損害を含む)に対しては、出 版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

© 2015 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

# ソフトウェアは最新の状態でお使いいただくことをお勧めします

弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行っております。

最新のドライバーに入れ替えると、パソコンの新しい **OS** に対応したり、印刷やスキャンなどの際のトラブルを解決できることがあります。また、本体のトラブルは、ファームウェア(本体ソフトウェア)を新しくすることで解決できることがあります。

最新のドライバーやファームウェアは、弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウンロードしてください。ダウンロードやインストールの手順についても、サポートサイトに掲載されています。http://support.brother.co.jp/

# Brother Utilities について (Windows® のみ)

- Brother Utilities を選ぶ

  - Windows<sup>®</sup> 8 の場合 スタート画面またはデスクトップ上の
     (Brother Utilities) をダブルクリック またはタップします。
  - Windows<sup>®</sup> 8.1 の場合

スタート画面の左下の **●** をクリックします。(タッチパネルをご使用の場合は、下から上へスワイプしても、アプリ画面が表示されます。)

アプリ画面が表示されたら (Brother Utilities) をクリックまたはタップします。

[Brother Utilities] ダイアログボックスが表示されます。

2 モデル名を選択する



3 ナビゲーションバーのメニューから お使いになる機能を選ぶ ドライバーをアンインストールする (Windows $^{\mathbb{B}}$  のみ)

ドライバーをアンインストールする場合は、以下の方法で行ってください。

1 iii (Brother Utilities) をクリックまたはタップする

[Brother Utilities] ダイアログボックスが表示されます。


- 2 モデル名を選択する
- 3 ナビゲーションバーから [ツール] - [アンインストール] をクリック する
- 4 画面の指示に従って操作する

ドライバーとソフトウェアがアンインス トールされます。

# 各部の名称とはたらき

必ずお読みください

#### 操作パネル

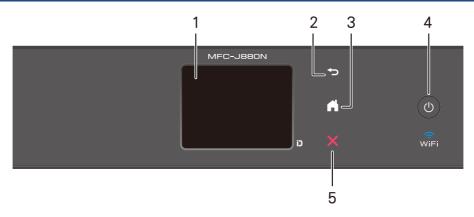

1	タッチパネル	各種メニュー、操作方法を案内するメッセージが表示されます。 画面に直接タッチして各設定を行います。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 1 章「画面の操作方法」
2	戻るボタン	1つ前の画面に戻すときに押します。
3	ホームボタン	設定を中止するときや待ち受け画面に戻るときに押します。
4	電源ボタン	電源をオン/オフするときに押します。
5	停止ボタン	処理中の動作を中止するときに押します。

#### お願い

- 電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や電源ボタンを押したあとすぐには、タッチパネルに触れないでください。エラーを引き起こす恐れがあります。本製品の操作は待ち受け画面(⇒ 11 ページ)が表示されてから行ってください。
- 操作パネルは使いやすい角度に調整してください



# 待ち受け画面

本製品には3タイプの待ち受け画面が用意されています。画面上の◀/▶を押すと、3タイプの待ち受け画面のあいだを自由に移動できます。



1	日時/メッセージ表示	この位	日時が表示されます。ファクスを受信したり、エラーが発生すると、 置にアイコンとともにメッセージが表示されます。メッセージが重複 合は交互に表示されます。
		i	年賀状サービスやお役立ちツールに新しい機能が追加されたときに、お知らせが表示されます。(本製品がインターネット接続されている場合のみ)また、みるだけ受信やメモリ保持など、ファクスをメモリーに保存する設定にしている場合に、ファクスを受信すると新着ファクスの件数が表示されます。
		!	エラーが発生した場合は、メッセージを表示してお知らせします。 メッセージ右側の【詳細】を押すと、現在の状態や保守手順を表示し ます。 ⇒ 52 ページ「画面にメッセージが表示されたときは」の手順に従っ て操作、保守を行ってください。 す。
2	静音モード表示		静音モード設定になっている場合に表示されます。お買い上げ時は 【オフ】に設定されています。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第2章「印刷音を軽減する」
3	Wi-Fi 設定ボタン / 無線 LAN 状態	WiFi	本製品と無線 LAN アクセスポイントを接続するときに押します。 (Wi-Fi® 接続されていることを示す表示ではありません。) 設定について詳しくは、⇒かんたん設置ガイド
		<b>?</b>	無線 LAN 接続時に、電波状態を 3 段階(、・・)で表示します。
			無線 LAN アクセスポイントとつながらない場合に表示されます。
			無線 LAN 設定が無効になっている場合に表示されます。
4	モードボタン		押すと各モードに切り替わります。 ファクス/コピー/スキャン/デジカメプリント/レーベルプリント/クラウド/お役立ちツール/年賀状アプリ クラウド、お役立ちツールについて詳しくは、⇒クラウド接続ガイド
5	メニューボタン		メニューを表示させるときに押します。 ⇒ <b>12</b> ページ「メニュー」
6	インク残量表示 / イ ニューボタン	ンクメ	マゼンタ、シアン、イエロー、ブラックの各インクについてそれぞれ 残量の目安が表示されます。押すとインクメニューが表示されます。
7	お気に入り設定ボタ	ン	よく使う機能やこだわりの設定内容を登録してワンタッチで呼び出せるようにします。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第2章「お気に入りを登録する」

本製品には ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 製のフォントを採用しております。

# メニュー

待ち受け画面の【メニュー】を押すと表示されるメニューです。



1	メンテナンスボタン	押すと下記のメンテナンスメニューが表示されます。 印刷品質のチェックと改善/ヘッドクリーニング/インク残量/インクカートリッジ型番/ディスクプリント位置調整
2	受信モード	現在の受信モードを表示します。 ⇒ <b>35</b> ページ「受信モードを設定する」
3	日時表示 / 時計セットボタン	現在の日時が表示されており、押すと時計セットの画面に飛びます。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第2章「日付と時刻を設定する」
4	Wi-Fi 接続・電波状態表示 / Wi-Fi 設定ボタン	無線 LAN 設定のオン / オフが表示されます。 押すと Wi-Fi 設定の画面に飛びます。 無線 LAN 接続時は、電波状態を 3 段階(、 🌩 🌩 )で表示します。
5	用紙トレイ設定ボタン	押すと用紙トレイ設定の画面に飛びます。用紙トレイの用紙タイプと用紙サイズを変更することができます。 ⇒19ページ「用紙の種類とサイズを設定する」
6	全てのメニューボタン	本製品を使用する上で必要な、さまざまな設定メニューの入り口です。以下7つに分類された項目のボタンから各種の設定を行います。 基本設定/お気に入り設定/ファクス/ネットワーク/レポート印刷/製品情報/初期設定 ⇒ユーザーズガイド応用編第9章「機能一覧」
7	みるだけ受信オン・オフ表 示 / みるだけ受信設定ボタ ン	現在のファクスの見かたが表示されており、押すとみるだけ受信のオン・オフ設定ができます。 • オン (チェックマーク):  受信したファクスは印刷されず、画面上で確認します。 • オフ (×マーク) :  受信したファクスは印刷されます。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第5章「ファクスの見かた」
8	静音モードオン・オフ表示 /静音モード設定ボタン	押すと静音モードの設定画面に飛びます。静音モードにすると、印刷時のノイズを軽減することができます。 オンに設定した場合は、アイコンにチェックマークが付き、待ち受け画面にも静音モードのアイコンが表示されます。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 2 章「印刷音を軽減する」

# 用紙のセット

印刷品質は用紙の種類によって大きく左右されます。目的に合った用紙を選んでください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 1 章「使用できる用紙」

印刷品質維持のため、弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。

⇒86ページ「専用紙・推奨紙」

用紙をセットしたときは、本製品の用紙タイプと用紙サイズを設定してください。

⇒ 19ページ「用紙の種類とサイズを設定する」

画面の指示に従って、必要に応じて用紙サイズや用紙タイプを変更してください。

長辺

トレイ確認設定については⇒18ページ「トレイ確認を設定する」

ここでは、トレイごとの用紙のセット方法を説明しています。


- 用紙トレイ⇒ 13ページ
- スライドトレイ⇒ **15** ページ
- 手差しトレイ⇒ **17** ページ

#### 用紙トレイにセットする

#### 用紙サイズとセットする向きについて

#### 用紙トレイ


- A4 ◆
- US レター
- エグゼクティブ
- B5
- A5
- A6
- 2L 判
- 往復八ガキ
- インデックスカード
- 封筒
- ハガキ
- ポストカード

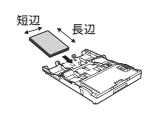

- ◆ここでは、A4 サイズ用紙のセット方法を例に説明 します。
  - L 判用紙をセットする場合は、スライドトレイにセットしてください。
  - ⇒ 15 ページ「スライドトレイにセットする」 その他の用紙サイズのセット方法については、 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 1 章「用紙トレイ にセットする」をご覧ください。


#### A4 の用紙をセットする

# 1 用紙トレイを引き出す

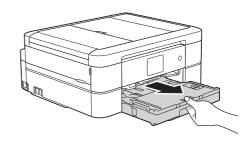


用紙トレイから給紙させるときは、スライドトレイを手前に引いておく必要があります。

リリースボタン(1)をつまんで、スライドトレイ(2)を完全に手前に引いて おいてください。

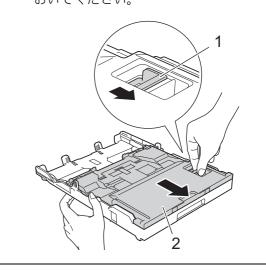


# 2 トレイカバー(1)を開く

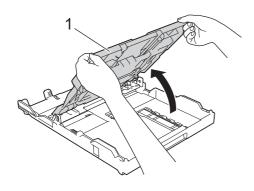

#### 3 幅のガイド(1)と長さのガイド (2)を用紙サイズの目盛りに合わ せる

幅のガイドは両手で動かしてください。

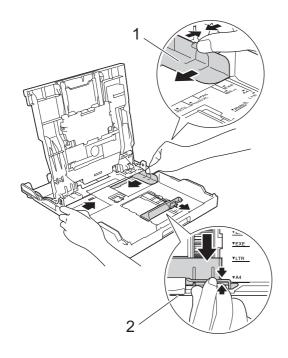


# 4 用紙をさばく

用紙がカールしていないこと、しわがないことを確認してください。 用紙がカールしていたり、しわがあると紙づまりの原因になります。




#### 5 印刷したい面を下にして、用紙を セットする

用紙は、強く押し込まないでください。用 紙先端が傷ついたり、装置内に入り込んで しまうことがあります。

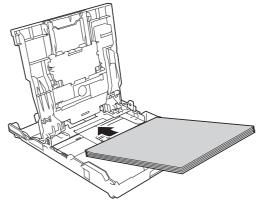


用紙がトレイの中で平らになっていることを確認してください。また、長さのガイド(1)が用紙に合っていることを確認してください。

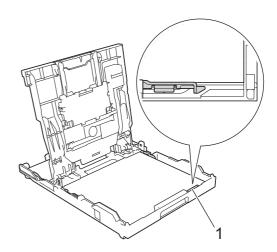


# 信 幅のガイド(1)を、用紙にぴったりと合わせる


幅のガイドは両手で動かしてください。

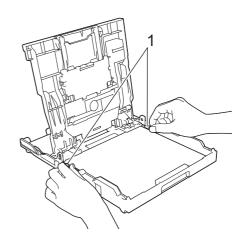


# **7** トレイカバーを閉じる

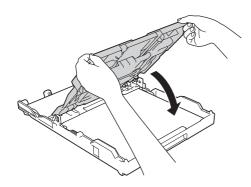

# 8 用紙トレイを元に戻す

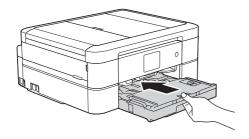

#### 9 用紙ストッパーを確実に引き出し (1)、フラップを開く(2)

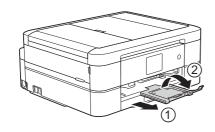


# **10** 必要に応じて、用紙の種類とサイズを設定する

**⇒ 19** ページ「用紙の種類とサイズを設定する」

# スライドトレイにセットする

#### 用紙サイズとセットする向きについて

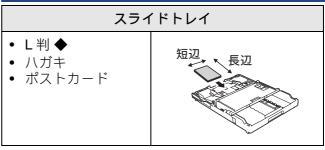


◆ここでは、L 判用紙のセット方法を例に説明します。


その他の用紙サイズのセット方法については、 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 1 章「スライドト レイにセットする」をご覧ください。

#### L判の用紙をセットする

# 1 用紙トレイを引き出す

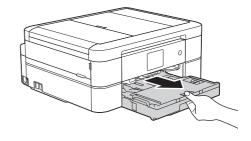


2 リリースボタン(1)をつまみ、スライドトレイが止まる位置(2)まで完全に奥にずらす

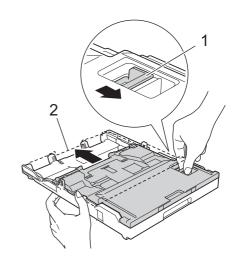

3 用紙にゆがみや折れがあればよくならし、上下左右をそろえる




4 印刷したい面を下にして、用紙を セットする

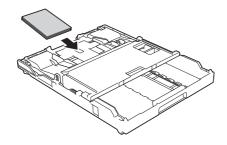


5 幅のガイド(1)を、用紙にぴった りと合わせる

> 用紙がスライドトレイの中で平らになって いることを確認してください。

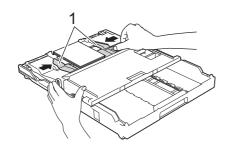


6 用紙トレイを元に戻す

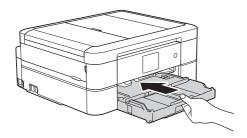

必要に応じて、用紙の種類とサイズを設定する

**⇒ 19** ページ「用紙の種類とサイズを設定する」

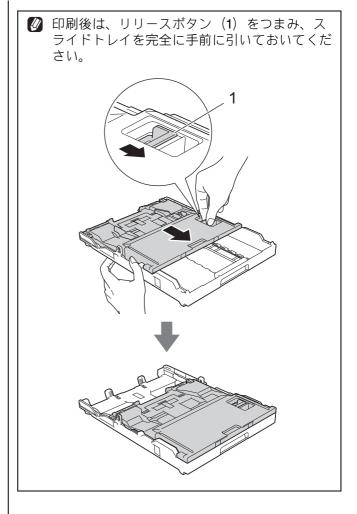

## 手差しトレイにセットする


用紙トレイの用紙を入れ替えることなく、すぐに 1 枚だけ印刷したいときにセットします。本製品で対 応可能なすべての用紙がセットできます。

一度にセットできるのは **1** 枚です。

#### 用紙サイズとセットする向きについて

#### 手差しトレイ


- A4
- US レター
- エグゼクティブ
- B5
- A5
- A6
- 2L 判
- L判
- 往復八ガキ
- ハガキ◆
- ・ポストカード
- インデックスカード
- 封筒

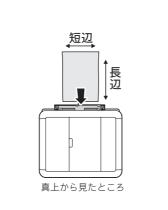


◆ここでは、はがきのセット方法を例に説明します。 その他の用紙サイズのセット方法については、 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 1 章「手差しトレ イにセットする」をご覧ください。

#### はがきをセットする


# 1 手差しトレイを開く

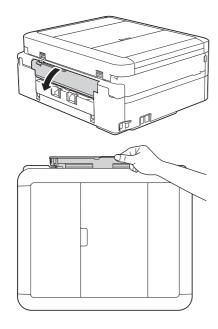


## 2 用紙サポーターを立てる

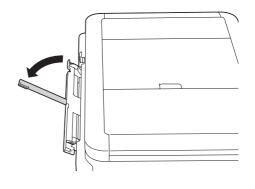


3 用紙ガイドをつまんで動かし、はが きのサイズの目盛りに合わせる

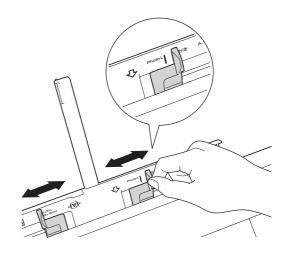


4 印刷する面を上にして、はがきを 1 枚だけセットする

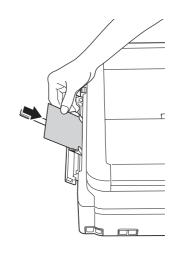

#### 5 両手ではがきを挿入し、はがきが奥 に当たるまで差し込む

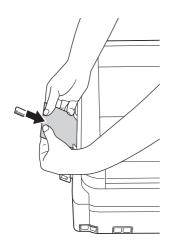

#### 6 用紙ストッパーを確実に引き出し (1)、フラップを開く(2)

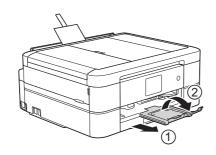

用紙の準備ができました。印刷 (またはコピー) をスタートします。

☑ 封筒や厚紙は、本体に引き込まれにくいことがあります。引き込まれるまで、奥まで確実に差し込んでください。

## トレイ確認を設定する

#### [トレイ確認]

【トレイ確認】を【オン】にすると、用紙トレイが抜かれたときに、トレイの用紙設定を変更するかどうかの確認メッセージが表示されます。

お買い上げ時は、【オン】に設定されています。

- █【メニュー】を押す
- ②【全てのメニュー】、【基本設定】、 【トレイ確認】を順に押す

キーが表示されていないときは、 $\triangle$ / $\bigvee$  を押して画面を送ります。

- (3) 【オン】または【オフ】を押す
  - 【オン】:確認メッセージを表示します。
  - ◆【オフ】: 確認メッセージを表示しません。

#### 用紙の種類とサイズを設定する

#### [用紙トレイ設定]

通常よく使う用紙の種類やサイズを設定します。 お買い上げ時は、用紙の種類(用紙タイプ)が【普 通紙】、サイズは【A4】に設定されています。

- ■【メニュー】を押す
- 2 【用紙トレイ設定】を押す
- 3 【用紙タイプ】を押す
- 4 用紙タイプを選ぶ

【普通紙/インクジェット紙/ブラザー BP71 光沢/その他光沢】から選びます。

キーが表示されていないときは、 $\triangle$ / $\bigvee$  を押して画面を送ります。

- **5**【用紙サイズ】を押す
- 6 用紙サイズを選ぶ

【A4 / B5 / A5 / 2L 判 / L 判 / ハガキ / 往復ハガキ / A6 / インデックスカード / ポストカード / エグゼクティブ / US レター / 長形 3 号封筒 / 長形 4 号封筒 / 洋形 2 号封筒 / 洋形 4 号封筒 / Com-10 / DL 封筒】から選びます。


7 ↑ を押して設定を終了する

# 原稿のセット

#### 原稿台ガラスに原稿をセットする

原稿台ガラスの原稿ガイドに合わせて、原稿をセットします。原稿台には、最大重量 2kg までの原稿をセットできます。

- 原稿台ガラスを使用するときは、ADF(自動原稿送り装置)から原稿を取り除き、ADF原稿トレイを閉じてください。
- 原稿台カバーを持ち上げる
- **2** 原稿ガイドの左奥に合わせて、原稿 のおもて面を下にしてセットする

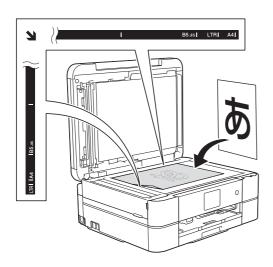

3 原稿台カバーを閉じる

### ADF(自動原稿送り装置)に原稿 をセットする

# ADF(自動原稿送り装置)にセットできる原稿

ADF(自動原稿送り装置)にセットできる原稿は下記のとおりです。これ以外の原稿は、原稿台ガラスにセットしてください。

最大サイズ: 215.9mm × 355.6mm最小サイズ: 148mm × 148mm

厚さ: 0.08mm ~ 0.12mm
 坪量: 64a/m² ~ 90a/m²

ADF(自動原稿送り装置)にセットできない原稿



クリップの 付いた原稿




ホチキスで とじてある原稿

- インクやのり、修正液などが乾いていない原稿
- 異なるサイズ・厚さ・紙質を混ぜた原稿
- しわ、折り目のついた原稿
- カールした原稿
- 折ってある原稿
- 破れた原稿
- とじ穴のある原稿
- 付箋など接着面がある原稿
- トレーシングペーパーのような半透明な原稿
- セロハンテープなどでつなぎ合わせてある原稿カーボン紙、ノーカーボン紙、裏カーボン紙の原稿
- その他特殊な原稿


# ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットする

本製品には、複数枚の原稿を連続して読み取ることのできる ADF(自動原稿送り装置)が搭載されています。複数枚の原稿を読み取るときに便利です。


- インクやのり、修正液などが乾いていない原稿は、完全に乾いてからセットしてください。
- **1** ADF 原稿トレイ(1)を開く

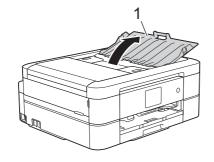

**2** ADF ガイド(1)を原稿のサイズ に調整する

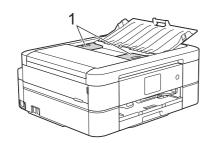

- 3 原稿は、さばいてからそろえて、読み取りたい面を下にし、画面に【原稿セット OK】と表示されるところまで差し込む
  - 一度に 20 枚までセットできます。原稿は、 一番下から順番に読み取られます。

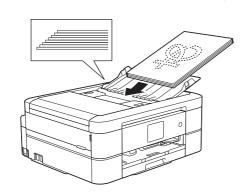

# 記録ディスクをセットする


ここでは記録ディスクのセット方法について説明します。 印刷方法については、⇒ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワークをご覧ください。

レーベルプリントができる記録ディスクは、インクジェットプリンターに対応した 12cm サイズの CD/DVD/BD です。

#### 記録ディスクをセットする

1 本体の背面に 10cm 以上のスペースがあることを確認する

印刷時、ディスクトレイが本体の背面に いったん突き出るため、背面にスペースが 必要です。

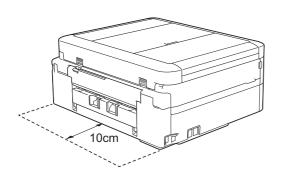


② 原稿台カバーを持ち上げてディスクトレイを引き抜き、原稿台カバーを 閉じる




3 記録ディスクの穴を、ディスクトレイの爪(1)にしっかりはめる

記録ディスクをセットする前に、トレイ上に、記録面を傷付けたり汚したりするようなゴミがないことを確認してください。 記録ディスクは、印刷面を上にしてセットします。

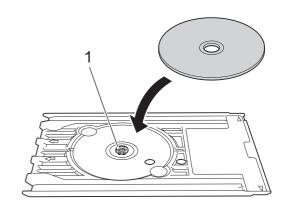

4 ディスクレバー(1)を手前に引い て下げる

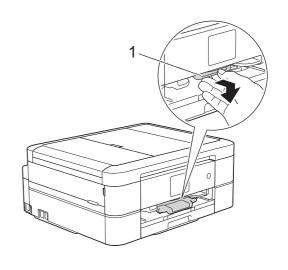


#### ラ ディスクトレイをディスクガイドに 差し込む

ディスクトレイ上に刻印されている矢印の 方向に挿入します。




6 本体の△の目印(1)とディスクトレイの▲の目印(2)が合う位置まで、ディスクトレイを挿入する

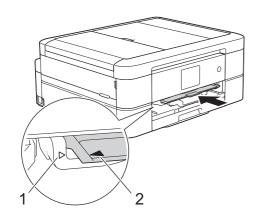


#### 記録ディスクを取り出す

印刷が終わると、画面に印刷完了のメッセージが表示されます。

ディスクトレイを引き抜き、記録 ディスクをはずす

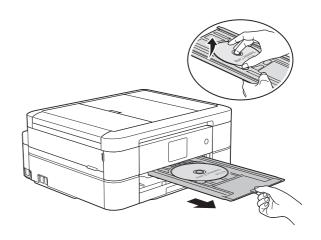

**2** ディスクレバーを持ち上げて本体に 押し込む

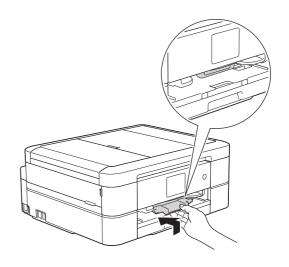

3 原稿台カバーを持ち上げ、ディスク トレイを収納する

#### お願い

- 印刷位置がずれてディスクトレイ上に印刷された場合や、記録ディスク中央の透明部分に印刷された場合はすぐに拭き取ってください。
- ディスクトレイは、印刷が終了したら必ず原稿 台カバーに収納してください。ディスクトレイ が反ったり変形したりすると動作不良の原因 になる恐れがあります。

# 必要に応じて設定する

ご使用の前に次の設定を行ってください。

#### 日付と時刻を設定する

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は 待ち受け画面に表示され、発信元登録をしてあれば ファクスを送信したときに相手側の用紙にも印刷さ れます。

設定方法について、詳しくは⇒ユーザーズガイド 応 用編 第 2 章「日付と時刻を設定する」

発信元登録について、詳しくは⇒ 37 ページ「発信元を登録する」

#### 音量を設定する

本製品の音量を調整します。

設定方法について、詳しくは⇒ユーザーズガイド 応 用編 第 2 章「音量を設定する」

#### 回線種別を設定する

設置時に回線種別が自動設定できなかった場合や、引っ越しなどで電話回線の環境が変わったときなどに手動で回線種別を設定します。

設定方法について、詳しくは⇒ユーザーズガイド 応 用編 第 2 章「電話 / ファクス回線種別を設定する」

#### ナンバー・ディスプレイサービス を利用する

以下の条件でご利用の場合に、本製品で使用できる 機能です。

電話会社の有料サービスを契約していて、

- 本製品でファクスを使用する場合
- 本製品に外付け電話を接続して電話やファクスを 利用する場合

ファクス受信や電話着信の相手の番号を本製品に表示します。

電話会社の有料サービスが契約されているか、事前に必ずご確認ください。(NTT の場合の有料サービス名:ナンバー・ディスプレイサービス)

サービスの詳細については、ご利用の電話会社にお問い合せください。

#### ナンバー・ディスプレイ機能を設定する

電話会社と有料サービスを契約している場合、本製品、または外付け電話のどちらかに電話番号を表示します。

# ┃ 【メニュー】を押す

#### **2** 【全てのメニュー】、【ファクス】、【ナ ンバーディスプレイ】を順に押す

キーが表示されていないときは、 $\triangle$ / $\bigvee$  を押して画面を送ります。

## 3 設定項目を選ぶ

- •【あり(本製品に表示)】 本製品の画面に番号を表示します。本製品 に外付け電話を接続している場合は、外付 け電話のナンバー・ディスプレイ機能をオ フにしてください。
- •【あり(外付け電話に表示)】 本製品と接続している外付け電話に番号 を表示します。外付け電話のナンバー・ ディスプレイ機能をオンにしてください。
- •【なし】 本機能を使用しないときや、有料サービスの 契約をしていないときに選んでください。

# 

- ☑ ISDN 回線を利用しているときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプターの設定が必要です。
- ✓ 構内交換機(PBX)に接続する場合は、構内交 換機(PBX)がナンバー・ディスプレイに対応 している必要があります。
- ✔ IP 電話による発信や着信は、契約しているプロバイダーや、接続している機器により、ナンバー・ディスプレイの動作が異なります。ご不明な点は、お客さまが契約しているプロバイダー、接続している機器メーカーへお問い合わせください。
- ② 電話回線にガス検針器やセキュリティー装置などが接続されている場合は、誤動作することがあります。

# プリンターとして使う

本製品とパソコンを接続して、パソコンから印刷できます。

本製品をプリンターとして使用する場合はプリンタードライバーをインストールする必要があります。ドライバーのインストール方法については、「かんたん設置ガイド」をお読みください。 操作方法は、お使いの **OS** やアプリケーションソフトによって異なります。

#### Windows<sup>®</sup> の場合

- アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [印刷] を選ぶ
- 2 [プリンター] で、接続している本 製品を選び、[プリンターのプロパ ティ] をクリックする



3 [基本設定] タブをクリックし、用 紙の種類とサイズを設定する

例:インクジェット紙のはがきに印刷する場合は、[用紙種類] を [インクジェット紙]、[用紙サイズ] を [ハガキ] に設定します。

[ハガキ] を選ぶとスライドトレイへの セット方法が表示されるので、確認して [OK] をクリックしてください。

- 4 [拡張機能] タブをクリックし、カラーまたはモノクロの印刷を設定する
- 5 必要に応じてその他の項目を設定 し、[OK]を押す
- **6** [印刷] をクリックし、印刷する

#### Macintosh の場合

- アプリケーションの [ファイル] メニューから [ページ設定] を選ぶ
- | [対象プリンタ] で、接続している本製品を選び、[OK] をクリックする



- 3 アプリケーションの [ファイル] メ ニューから [プリント] を選ぶ
- **4** [詳細を表示] をクリックする



# 5 ポップアップメニューから [印刷設定] を選ぶ



6 用紙の種類とサイズ、カラーまたは モノクロの印刷を設定する

例:インクジェット紙のはがきにカラー印刷する場合は、[用紙サイズ]を[はがき]、[用紙種類]を[インクジェット紙]、[カラー/モノクロ]を[カラー]に設定します。

- 7 必要に応じてその他の項目を設定する
- 8 [プリント] をクリックし、印刷する

#### はがき(年賀状)に印刷する

はがきをトレイにセットする

● 用紙トレイ、スライドトレイ: 印刷したい面を下にしてセットします。

例:宛名面に住所を印刷する場合



宛名面を伏せて、 郵便番号欄を 本体側に向ける

● 手差しトレイ:印刷したい面を上にしてセットします。

例:宛名面に住所を印刷する場合



宛名面を上向きに して、郵便番号欄を 本体側に向ける

セットのしかたについては、 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 1 章「用紙 トレイにセットする」 ⇒ 15 ページ「スライドトレイにセットする」

⇒ 17ページ「手差しトレイにセットする」

- 2 必要に応じて設定し、印刷する
  - お使いのパソコンが Windows<sup>®</sup> のときは、
     ⇒ 25 ページ「Windows<sup>®</sup> の場合」
  - お使いのパソコンが Macintosh のときは、⇒ 25 ページ「Macintosh の場合」

#### お願い

■ はがき印刷のあと、タイプやサイズの違う用紙 に印刷するときは、プリンタードライバーの [用紙種類] および [用紙サイズ] を設定し直 してください。

# コピーする

モノクロまたはカラーでコピーします。画質や濃度を変更したり、いろいろなコピーをすることができます。

#### コピーする

原稿をモノクロまたはカラーでコピーします。

- **原稿をセットする**⇒ 20 ページ「原稿のセット」
- 2 【コピー】を押す
- 3 【−】/【+】で部数を入力する

部数表示



部数表示を押して表示されるテンキーでも 部数を入力できます。

4 【モノクロ スタート】または【カ ラー スタート】を押す

#### コピーを中止する

途中でコピーを中止するには、 <mark>
、</mark>
を押してください。

#### 設定を変えてコピーするには

コピーの設定は、次のようにして変更することができます。

待ち受け画面の【コピー】を押し、【設定変更】を押します。設定項目が表示されるので、変更したい項目を押します。設定が終わったら【OK】を押します。

目的のキーが表示されていないときは、 $\triangle$ / $\bigvee$  を押して画面を送ります。

- 次の設定について詳しくは、
  - 用紙タイプ⇒ 28 ページ「用紙タイプを変更する」
  - 用紙サイズ⇒ 28 ページ「用紙サイズを変更する」
- 次の設定について詳しくは、⇒ユーザーズガイド 応用編 第3章「設定を変えてコピーするには」
  - コピー画質
  - 拡大/縮小
  - コピー濃度
  - スタック/ソート
  - レイアウト コピー
  - 両面コピー
  - 便利なコピー設定 インク節約モード 裏写り除去コピー ブックコピー 透かしコピー 地色除去コピー
  - 設定を保持する
  - 設定をリセットする
  - お気に入り登録

#### 用紙タイプを変更する

使用する用紙に合わせて、用紙タイプを設定します。

- **1** 原稿をセットする⇒ 20 ページ「原稿のセット」
- 2 【コピー】を押す
- 3 【一】/【+】で部数を入力する
- 4 【設定変更】を押す
- 5 【用紙タイプ】を押す キーが表示されていないときは、▲/▼を 押して画面を送ります。
- 6 セットした用紙の種類を選ぶ 【普通紙/インクジェット紙/ブラザー BP71 光沢/その他光沢】から選びます。
- **7** 【OK】を押す
- 8 【モノクロ スタート】または【カ ラー スタート】を押す

#### 用紙サイズを変更する

使用する用紙に合わせて、用紙サイズを設定します。

- **原稿をセットする**⇒ 20 ページ「原稿のセット」
- 2 【コピー】を押す
- 3 【−】/【+】で部数を入力する
- 4 【設定変更】を押す
- 5 【用紙サイズ】を押す キーが表示されていないときは、▲/▼を 押して画面を送ります。
- 6 セットした用紙のサイズを選ぶ 【A4 / A5 / B5 / ハガキ/ 2L 判/ L 判】 から選びます。
- **7**【OK】を押す
- 8 【モノクロ スタート】または【カ ラー スタート】を押す

# スキャンする

本製品でスキャンしたデータを接続されているパソコンに送ります。本製品をスキャナーとして使用 する場合はスキャナードライバーをインストールする必要があります。ドライバーのインストール方 法については、「かんたん設置ガイド」をお読みください。

# 保存する

- 原稿をセットする ⇒ 20 ページ「原稿のセット」
- 【スキャン】を押す
- 【ファイル】を押す

パソコンに USB のみで接続している場合 は、手順 5 に進んでください。



**4** スキャンした画像を保存するパソコ ンを選ぶ

> 画面に表示されている中から希望のパソコ ンを選びます。

(USB でも接続している場合は、【 < USB >】とパソコン名が両方表示されていま す。)

【スタート】を押す

## スキャンしたデータをパソコンに|付属のアプリケーションソフト ControlCenter を使ってスキャ ンする

## Windows<sup>®</sup> の場合

いる ControlCenter4 を使ったスキャンの方法です。 ControlCenter4  $\[ \Box \] \] \[\] \[\$ モード]の2種類のモードが用意されています。こ こでは、[Advanced モード]を選択した手順で説明 しています。

- 原稿をセットする ⇒ 20 ページ「原稿のセット」
- **2** パソコンのタスクトレイにある ■(ControlCenter4) アイコン をクリックし、[開く] をクリック する

タスクトレイに極が表示されていないとき は、Brother Utilities を起動してから、「ス キャンする] - [ControlCenter4] をクリッ クします。

⇒9ページ「Brother Utilities について (Windows<sup>®</sup> のみ)」

- [設定]をクリックして、[モード選 択〕を選ぶ
- [Advanced モード] を選び、 [OK] をクリックする




- 5 画面上部にある [モデル] のプルダ ウンメニューから、モデル名を選択 する
- 6 [スキャン] タブをクリックし、 [ファイル] をクリックする



スキャンの設定画面が表示されます。

必要に応じて、設定を変更する

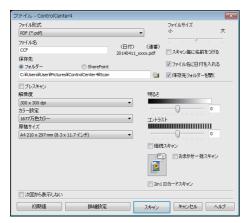

- ◆ [ファイル形式] スキャンするデータのファイル形式を選 択します。
- [ファイル名] ファイル名先頭の文字 (プレフィックス) を変更できます。日付部分は変更できません。
- [保存先] スキャンしたデータを保存するフォルダーを設定します。
   □ を押すと、保存先フォルダーを参照し、選択することができます。
- [スキャン]をクリックする

設定されているフォルダーにデータが保存されます。ControlCenter4 について詳しくは、⇒ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワークをご覧ください。

#### Macintosh の場合

- 原稿をセットする⇒ 20 ページ「原稿のセット」

ControlCenter2 のウィンドウが表示され ます。

**③** [ファイル] をクリックする

設定ダイアログが表示されます。内容を確認し、必要があれば設定を変更します。

4 [スキャン開始] をクリックする

設定されているフォルダーにデータが保存されます。ファイル形式や保存フォルダー、解像度など、好みや用途に合わせて設定が変えられます。ControlCenter2について詳しくは、⇒ユーザーズガイドパソコン活用&ネットワークをご覧ください。

# 写真をプリントする

デジタルカメラで撮影した画像が保存されているメモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーを本製品のカードスロットまたはUSBフラッシュメモリー差し込み口に差し込んで、直接プリントします。

#### 重要


■ 差し込み口に本製品に対応していないものを差し込んだり、複数のメモリーカードを挿入しないでください。本製品が破損する恐れがあります。

#### メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像を見る/プ リントする

#### [かんたん印刷]

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像を画面で確認・プリントできます。

**↑** メディアスロットカバーを開く

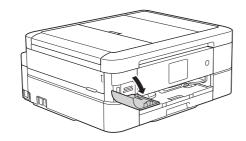

- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを差し込む
- (3) 【デジカメプリント】を押す
- 4 【かんたん印刷】を押す

メモリーカードまたは USB フラッシュメ モリー内の画像が表示されます。

5 プリントしたい画像を押す

目的の画像が表示されていないときは、**◀**/
▶を押して画面を送ります。

- 6 【+】/【−】でプリント枚数を設 定し、【OK】を押す
- 7 手順 ⑤、⑥ を繰り返して、プリント したい画像をすべて選び、【OK】 を押す

8 画面で設定を確認する



- ✓ 【印刷設定】を押すと、プリント画質や 用紙のサイズなどの設定を一時的に変 更することができます。
- よく使う設定を初期値として保存する こともできます。詳しくは、⇒ユー ザーズガイド 応用編 第 4 章「設定を変 えてプリントするには」
- 9 【スタート】を押す
- Tクセスが終了していることを確認して、メモリーカードまたは USBフラッシュメモリーを引き抜く

# ファクスを送る

送信/受信

ファクスを送ります。原稿に合わせて、画質を変更することもできます。お買い上げ時は、「みるだけ 受信」が設定されていません。本書では、「みるだけ受信」を設定していない場合の手順を基本として 操作説明をしています。

#### お願い

- カラーで複数枚送信する場合は、ADF(自動原稿送り装置)を使用してください。
- モノクロ原稿とカラー原稿が混在する場合は、すべてモノクロで送信するか、カラー原稿だけ別に送信してください。
- ファクスをカラーで送ると、メモリーに読み込まれずに送信されます。そのため、メモリーを使った 送信(同報送信、タイマー送信、とりまとめ送信、ポーリング送信、デュアルアクセス)をすること ができません。詳しくは、それぞれの操作説明をよくお読みください。
- 🗗 相手先のファクス機がカラー対応していない場合は、カラーで送信してもモノクロで受信されます。
- ② ファクスをカラーで送ると、モノクロより送信時間が長くかかります。

#### ファクスを送る

#### [自動送信]

# ■ 原稿をセットする

- 複数枚の原稿を自動で送るときは、ADF (自動原稿送り装置)に原稿をセットしま す。
  - **⇒ 20** ページ「ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットする」
- 1 枚ずつ原稿を読み取るときは、原稿台ガラスに原稿をセットします。
  - ⇒ 20 ページ「原稿台ガラスに原稿をセットする」

# 2 【ファクス】を押す

みるだけ受信をしている場合は、手順 **②** のあとで、【ファクス送信】を押してください。

#### 3 【設定変更】を押し、必要なファク ス送信の設定を行う



変更したい項目を押します。目的のキーが表示されていないときは、 $\triangle$ / $\bigvee$ を押して画面を送ります。

設定が終わったら【OK】を押します。

次の設定について詳しくは、

⇒ユーザーズガイド 応用編 第 5 章「設定を変えてファクスするには」

- ファクス画質
- 原稿濃度
- 同報送信
- みてから送信
- カラー設定
- タイマー送信
- とりまとめ送信
- リアルタイム送信
- ポーリング送信
- ポーリング受信
- 海外送信モード
- 設定を保持する
- 設定をリセットする

#### 4 画面に表示されているキーボード、 【履歴】または【電話帳】で相手先 のファクス番号を入力する

- •【履歴】から入力する場合 【履歴】、【発信履歴】(または【着信履歴】) の順に押し、ファクスを送る相手先を選ん で【送信先に設定】を押します。
- •【電話帳】から入力する場合 【電話帳】を押し、ファクスを送る相手先 を選んで【送信先に設定】を押します。

# **5** 【スタート】を押す

• ADF(自動原稿送り装置)から送る場合

操作は終了です。原稿の読み取りが開始され、ファクスが送られます。

• 原稿台から送る場合

#### モノクロで送る場合

原稿の読み取りが開始されます。読み取りが終わると、【次の原稿はありますか?/はい/いいえ】と表示されます。

- 送る原稿が1枚の場合⇒手順7へ
- 送る原稿が複数枚の場合 ⇒手順 6 へ

#### カラーで送る場合

原稿の読み取りが終わると、カラーファクスを1枚送信するかを確認するメッセージが表示されます。

【はい (カラー送信)】を押すとファクスが 送られます。操作は終了です。

# **6** 【はい】を押し、原稿台ガラスに次の原稿をセットして、【OK】を押す

送りたい原稿をすべて読み取るまでこの手順を繰り返し、読み取りが終わったら手順 **プ**に進みます。

# 7 【いいえ】を押す

ファクスが送られます。

#### ファクスを中止する

送信する前にファクスを中止するには、ダイヤル中 または送信中に、XXを押してください。

#### 電話帳に登録する

#### [電話帳登録]

よくファクスを送る相手先のファクス番号を電話帳 に登録します。

相手先のファクス番号と名称を、最大 100 件×2 番号に登録することができます。

- 個別に登録した相手先をまとめてグループダイヤルとして登録することもできます。⇒ユーザーズガイド応用編第6章「グループダイヤルを登録する」

-→ユーザーズガイド 応用編 第6章「パソコン を使って電話帳に登録する」

- ■【ファクス】を押す
- 🔁 【電話帳】、【登録 / 編集】を順に押す
- 3 【電話帳登録】を押す
- 4 【名前】を押して、画面に表示されているキーボードで電話帳に表示する名前を入力し、【OK】を押す



名前は10文字まで入力できます。

⇒ユーザーズガイド 応用編 第 9 章「文字の 入力方法」

名前を入力すると、読みがなが自動的に登録されます。 (最大 16 文字)

5 自動入力された【ヨミガナ】が、登録したい読みがなになっているかを確認する

読みがなは、電話帳検索に使われます。



- 読みがなを編集する場合⇒手順 6 へ
- 読みがなを編集しない場合⇒手順フへ

6 【ヨミガナ】を押し、画面に表示されているキーボードで編集して、 【OK】を押す



7 【宛先 1】を押して、画面に表示されているテンキーで番号を入力し、 【OK】を押す



電話・ファクス番号は 20 桁まで入力できます。入力できる文字は、以下のとおりです。 電話・ファクス番号のカッコやハイフンは 登録できません。

- 数字:0~9
- 記号: \*、#
- スペース: ▶を押す
- ・ポーズ:約3秒の待ち時間(画面には「p」と表示)
- 8 登録内容を確認し、【OK】を押す
- 【】を押して登録を終了する

#### お願い

- 電話番号およびファクス番号は、必ず市外局番から登録してください。ナンバー・ディスプレイの着信履歴が正しく表示されない場合があります。
- 電話帳にファクス番号を間違って登録すると、 自動再ダイヤルなどの際に、間違った相手を何 度も呼び出すことになります。新しくファクス 番号を登録したときは、正しい番号であるかど うかをよく確認してください。

# ファクスを受ける

本製品では、以下の方法でファクスを受けることができます。 • 自動的に受ける⇒ 36ページ「自動的に受ける」

- 電話に出てから受ける⇒ 36 ページ「電話に出てから受ける」
- 電話に出ると自動的に受ける(親切受信)⇒ユーザーズガイド 応用編 第5章「電話に出ると自動的に受 ける (親切受信)」

#### お願い

- カラーインクのいずれかが残り少なくなり、画面に【まもなくインク切れ】と表示されると、カラーファクスはモノクロで印刷されます。カラーファクスを受信するには、新しいインクカートリッジに 交換してください。
- 受信したファクスが印刷できないとき、送られてきたファクスを自動的にメモリーに記憶します(メモリー代行受信)。メモリーがいっぱいになる前に、画面のメッセージに従って本製品を操作し、メモリーに記憶されたファクスを印刷してください。

## 受信モード / 着信回数の設定

#### 受信モードを設定する

本製品の使用目的に応じて、受信モードを選びます。 お買い上げ時は【FAX=ファクス専用】に設定され ています。

- 【メニュー】を押す
- 【全てのメニュー】、【ファクス】、 【受信設定】、【受信モード】を順に 押す

**キーが表示されていないときは、▲/▼を** 押して画面を送ります。

#### 受信モードを選ぶ

- 【FAX= ファクス専用】
  - 設定した回数の着信音が鳴り終わると、本 製品が自動的にファクスを受信します。
- ●【F/T= 自動切換え】

本製品に外付け電話を接続して、ファクス と電話の両方を使用する場合に設定しま

設定した回数の着信音が鳴り終わると、 ファクスと電話を自動で切り替えます。 電話のときは本製品と電話機が鳴ります ので、受話器を取ってお話しください。

【留守 = 外付け留守電】

本製品に外付け留守番電話を接続して、 ファクスと留守番電話の両方を使用する 場合に設定します。

設定した回数の着信音が鳴り終わると、 ファクスのときはファクスを自動で受信 し、電話のときは電話機が留守応答しま す。

●【TEL= 電話】

本製品に外付け電話を接続して、ファクス と電話の両方を使用する場合に設定しま す。

着信音が鳴っているあいだに受話器を取 ると回線がつながります。

電話のときはそのままお話しください。 ファクスのときは、【ファクス送受信】-【受信】の順に押して手動でファクスを受 信してください。⇒ 36 ページ「電話に出 てから受ける」

# **4** を押して設定を終了する

- 【 「FAX= ファクス専用】と【F/T= 自動切 換え】は、本製品が自動受信するまで に鳴る着信音の回数を設定できます。 ⇒36ページ「呼出ベル回数を設定する (ファクスのとき着信音を鳴らさずに受 信する)」
- √ 【F/T= 自動切換え】は、回線がつな がった後に鳴る再呼出音の回数も設定 できます。⇒36ページ「再呼出ベル回 数を設定する」

# 呼出ベル回数を設定する (ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する)

受信モードが【FAX= ファクス専用】または【F/T= 自動切換え】の場合、本製品が自動受信するまでに 鳴る着信音の回数を設定します。

本製品に接続した電話機も、ここで設定した回数だけ着信音が鳴ります。

- ■【メニュー】を押す
- ② 【全てのメニュー】、【ファクス】、 【受信設定】、【呼出ベル回数】を順 に押す

キーが表示されていないときは、 $\triangle$ / $\bigvee$ を押して画面を送ります。

呼出ベル回数を選ぶ

 (0~10) から選びます。
 お買い上げ時は【4】に設定されています。

 [0] に設定すると、着信音を鳴らさずに自動受信します。

#### 再呼出ベル回数を設定する

受信モードが【F/T=自動切換え】の場合、電話のときは着信音の後に「トゥルッ、トゥルッ」という呼出音が鳴ります。この呼出音の鳴る回数を設定します。

- ┃ 【メニュー】を押す
- ②【全てのメニュー】、【ファクス】、 【受信設定】、【再呼出ベル回数】を 順に押す


キーが表示されていないときは、 $\triangle$ / $\bigvee$ を押して画面を送ります。

3 **再呼出ベル回数を選ぶ** 【8 / 15 / 20】から選びます。 お買い上げ時は【8】に設定されています。

## 自動的に受ける

#### [自動受信]

設定した回数の着信音が鳴り終わると、本製品が自動的にファクスを受信し、印刷します。受信したファクスは、画面または用紙のいずれかで確認できます。 お買い上げ時は、「みるだけ受信」が設定されていないため、用紙で確認します。

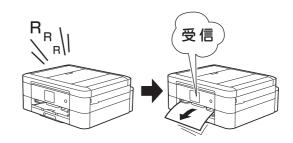

#### 電話に出てから受ける

#### [手動受信]

本製品と接続している電話機で電話に出たあとに、ファクスを受信するときの手順です。

- 1 着信音が鳴ったら、本製品と接続している電話機で電話に出る
- 2 「ポーポー」と音がしていたら、 【ファクス送受信】 を押す

【ファクスしますか?/送信/受信】と表示されます。

- 3【受信】を押す
- 4 画面に【受信中】と表示されたら、 受話器を戻す

⇒ユーザーズガイド 応用編 第 5 章「電話に出ると自動的に受ける(親切受信)」

## 発信元を登録する

通信管理

### 送信したファクスに印刷される自 分の名前と番号を登録する

#### [発信元登録]

自分の名前とファクス番号を本製品に登録します。 登録した名前とファクス番号は、ファクス送信した ときに相手側の用紙の一番上に印刷されます。

2016/01/21 15:25 052XXXXXXX

山田 太郎

ページ 01/01

○○○のお知らせ

拝啓

平素は格別のお引立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、先日ご依頼のありました○○のカタログを送付 いたします。何とぞ詳細にご検討くださいますようお願い 申し上げます。

- ██【メニュー】を押す
- 【全てのメニュー】、【初期設定】、 【発信元登録】を順に押す

キーが表示されていないときは、 $\triangle/\nabla$ を 押して画面を送ります。

- 3 【ファクス】を押す
- **4** 画面に表示されているテンキーで ファクス番号を入力し、【OK】を 押す

20 桁まで入力できます。ハイフンは入力で きません。

- ☑ ファクス番号と電話番号を共通で使用 している場合は、電話番号を入力して ください。
- 【名前】を押す

画面に表示されているキーボードで 名前を入力し、【OK】を押す

16 文字まで入力できます。

⇒ユーザーズガイド 応用編 第9章「文字の 入力方法」

発信元登録を削除するときは

- 【メニュー】を押す
- 【全てのメニュー】、【初期設定】、 【発信元登録】を順に押す

キーが表示されていないときは、 $\triangle$ / $\bigvee$  を 押して画面を送ります。

- 【ファクス】を押す
- 4 図を 1 秒以上押してファクス番号 を削除し、【OK】を押す

## 紙が詰まったときは

#### 重要

■ プリントヘッドの下に紙が詰まったときは必ず電源プラグを抜いてください。また、プリントヘッド の損傷を避けるために紙と接触しない方向にプリントヘッドを動かし、用紙を取り除いてください。

## 用紙が詰まったときは


#### お願い

- 何度も紙が詰まるときは…
  - •紙の曲がりや反りを直して使用してください。
  - 給紙ローラーを清掃してください。⇒ 51 ページ「給紙ローラーを清掃する」
  - 紙づまり解除カバーがしっかりと閉められていることを確認してください。
  - ⇒38ページ「用紙が前面または内部に詰まったときは」手順 12
  - ⇒ 42ページ「用紙が前面に詰まったときは」手順 8
  - ⇒ 44 ページ「用紙が背面に詰まったときは」手順 6
  - 紙の切れ端、クリップなどの異物が内部に残っていないかどうかを、用紙トレイを抜いて確認してください。
  - 用紙が使用できないものである可能性があります。ブラザー純正の専用紙、推奨紙をお使いになることをお勧めします。
    - ⇒86ページ「専用紙・推奨紙」
- メッセージに従って対処してもエラーメッセージが消えないときは、電源プラグを抜き差ししてみて ください。


#### 用紙が前面または内部に詰まったときは

画面に【用紙詰まり A: 内部/前】または【繰返し用紙詰まり A: 内部/前】 と表示された場合は、次のようにして用紙を取り除きます。

- 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 用紙トレイを引き出す

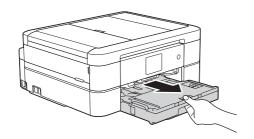


### 3 ディスクレバー(1)を手前に引い て下げる

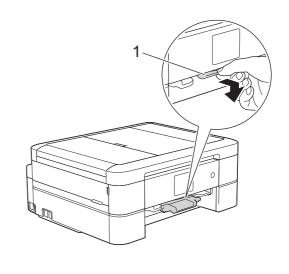


### **4** 両手で本体カバー(1)を開く

本体カバーが保持される位置まで上げてください。

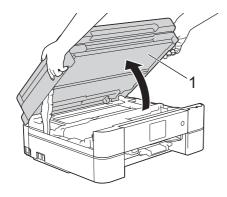

## 5 内部に残っている用紙をゆっくり引き抜く


紙が破れないように静かに抜き取ります。

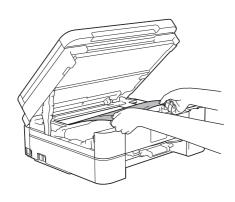

- 【用紙詰まり A: 内部 / 前】と表示されていた場合: ⇒手順 7 へ
- 【繰返し用紙詰まり A: 内部 / 前】と表示されていた場合: ⇒手順 6 へ


# **6** 更に、内部に紙片(1)が残っていないかをよく確認する

残っている紙片があれば、破れないように 静かに抜き取ります。

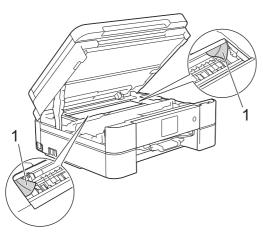


#### 重要

■ エンコーダーフィルム (半透明なフィルム) (1) に、素手で触れないでください。エンコーダーフィルムに皮脂が付着したり、傷が付いたりすると新たな問題を引き起こす原因になります。

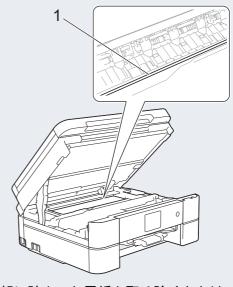

- 内部に詰まった用紙を取り除くときは、本体内部になるべく触らないようにご注意ください。 故障の原因となったり、手が汚れたりする場合があります。用紙が破れてしまった場合は、本体内部を傷つけないように注意して、紙片をピンセットなどで取り除いてください。
- プリントヘッドが図のように右端で止まって いる場合は、以下の手順で操作してください。

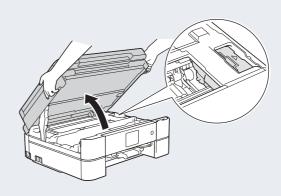

- (1)本体カバーを閉じる
- (2)電源プラグを差し込む
- (3)本体カバーを開く
- (4) 🗶 を長押しする

プリントヘッドが中央に移動します。


- (5)電源プラグを抜いて、用紙を取り除く
- (6)本体カバーを閉じて、電源プラグをコンセントに差し込む

本製品の電源が入り、プリントヘッドが所定の位置 に自動的に戻ります。

#### 重要


■ プリントヘッドの下に紙が詰まったときは必ず電源プラグを抜いてください。また、プリントヘッドの損傷を避けるために紙と接触しない方向にプリントヘッドを動かし、用紙を取り除いてください。

プリントヘッドは、△マークがあるくぼみ部分 (1) を持って動かしてください。

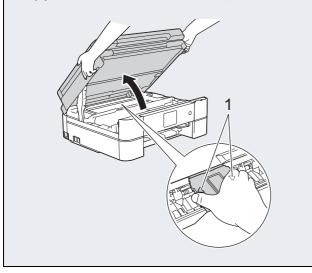


## 7 本体カバーを閉じる

本体カバーの両側にある突起を持ち、ゆっくりと閉じてください。

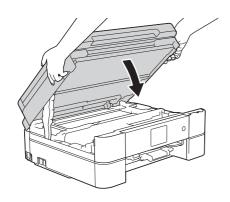

#### B トレイの挿入口に残っている用紙を ゆっくり引き抜く


紙が破れないように静かに抜き取ります。

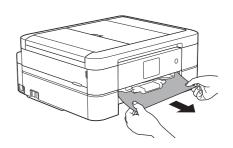

- 【用紙詰まり A: 内部/前】と表示されていた場合: ⇒手順 13 へ
- 【繰返し用紙詰まり A: 内部 / 前】と表示されていた場合: ⇒手順 9 へ


## 9 本体内部に紙片(1)が残っていないか確認する

残っている紙片があれば、破れないように 静かに抜き取ります。

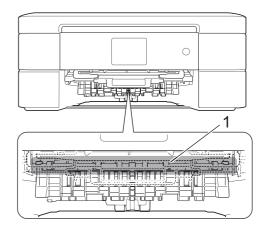


# 本体背面の紙づまり解除カバーを開 く

両方のレバー (1) をつまみ、手前に引いて 開きます。

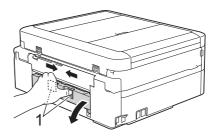


## 11 詰まった用紙を抜き取る

破れないように静かに抜き取ります。

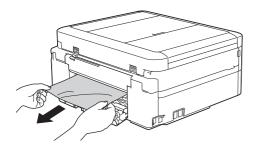


(12) 紙づまり解除カバーを閉じる カバーを押して確実に閉じてください。

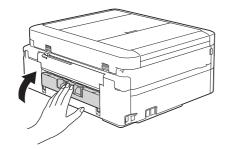


13 ディスクレバーを持ち上げて本体に 押し込む



14 用紙トレイを元に戻す

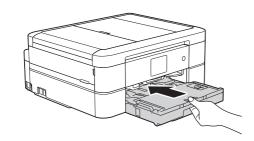

15 用紙ストッパーを確実に引き出し (1)、フラップを開く(2)

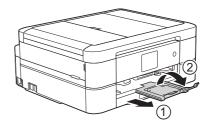


- 16 電源プラグをコンセントに差し込む
- **17** エラーメッセージが消えていること を確認する


#### 用紙が前面に詰まったときは

画面に【用紙詰まり B: 前】または【繰返し用紙詰まり B: 前】と表示された場合は、次のようにして用紙を取り除きます。

- 電源プラグをコンセントから抜く
- 🔁 用紙トレイを引き出す

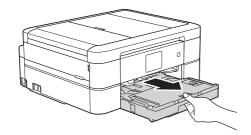


3 ディスクレバー(1)を手前に引い て下げる

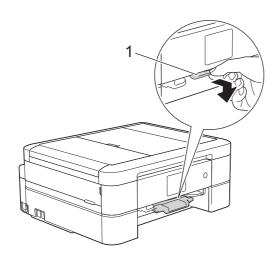

4 トレイの挿入口に残っている用紙を ゆっくり引き抜く


紙が破れないように静かに抜き取ります。

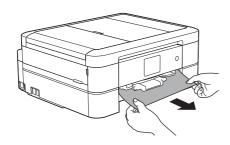

- 【用紙詰まり B: 前】と表示されていた場合: ⇒手順 9 へ
- 【繰返し用紙詰まり B: 前】 と表示されて いた場合: ⇒手順 5 へ


# 5 本体内部に紙片(1)が残っていないか確認する

残っている紙片があれば、破れないように 静かに抜き取ります。

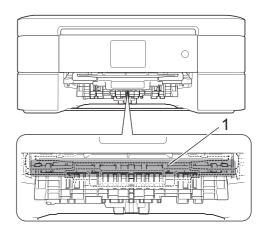


### **6** 本体背面の紙づまり解除カバーを開 く

両方のレバー (1) をつまみ、手前に引いて開きます。

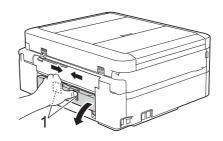


### 7 詰まった用紙を抜き取る

紙が破れないように静かに抜き取ります。

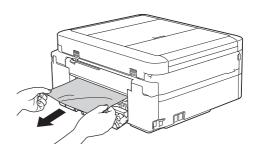


## 8 紙づまり解除カバーを閉じる

カバーを押して確実に閉じてください。

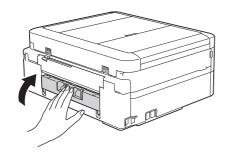


9 ディスクレバーを持ち上げて本体に 押し込む

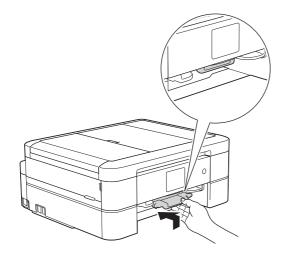

11 用紙トレイを元に戻す



III 用紙ストッパーを確実に引き出し (1)、フラップを開く(2)

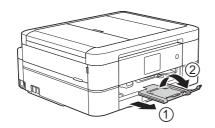

- 12 電源プラグをコンセントに差し込む
- 13 エラーメッセージが消えていること を確認する


#### 用紙が背面に詰まったときは

画面に【用紙詰まり C: 後ろ】と表示された場合は、 次のように用紙を取り除きます。

- 🚺 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 用紙トレイを引き出す




3 ディスクレバー(1)を手前に引いて下げる

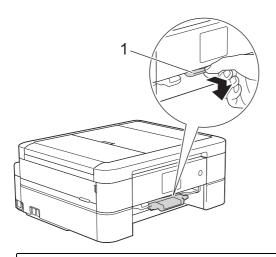


- 用紙サイズによっては、背面よりも前面からの方が抜き取りやすい場合があります。
- 4 本体背面の紙づまり解除カバーを開く

両方のレバー (1) をつまみ、手前に引いて 開きます。

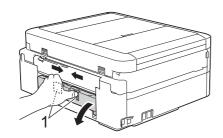


**5** 詰まった用紙を抜き取る

紙が破れないように静かに抜き取ります。

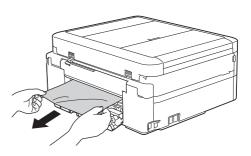

**6** 紙づまり解除カバーを閉じる カバーを押して確実に閉じてください。

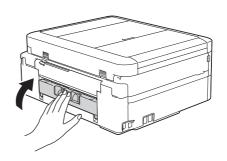


ディスクレバーを持ち上げて本体に 押し込む



8 用紙トレイを元に戻す



9 用紙ストッパーを確実に引き出し (1)、フラップを開く(2)

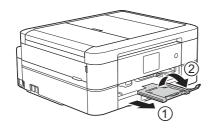


- 10 電源プラグをコンセントに差し込む
- エラーメッセージが消えていること を確認する

# ADF(自動原稿送り装置)に原稿が詰まったときは

ADF (自動原稿送り装置) 内部に詰まった場合

- ADF(自動原稿送り装置)から、 詰まっていない原稿をすべて取り除
  く
- **2** ADF カバーを開き、詰まった原稿 を抜き取る

原稿が破れないように静かに抜き取ります。

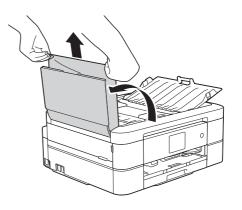


- ADF カバーを閉じる
- **4 ★**を押す

45

#### 吸い込み口付近に詰まった場合

- 1 ADF(自動原稿送り装置)から、 詰まっていない原稿をすべて取り除 く
- ② 原稿台カバーを開き、詰まった原稿 を抜き取る

原稿が破れないように静かに抜き取ります。

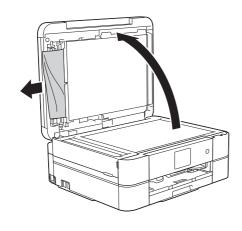

- 3 原稿台カバーを閉じる
- **4** ×を押す

#### 紙片が詰まった場合

- 原稿台カバーを開く
- 2 名刺のような、折れ曲がりにくくし なる紙を差し込んで紙片を取り除く




- 3 原稿台カバーを閉じる
- 4 ★を押す

## ディスクが詰まったときは

### ディスクが前面に詰まったときは

前面に記録ディスクが詰まると、画面に【記録ディスクが詰まっています 前】と表示されます。

- 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 ディスクトレイを取り出す

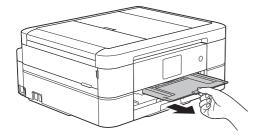

3 ディスクレバーを持ち上げて本体に 押し込む




4 電源プラグをコンセントに差し込む

## |ディスクが背面に詰まったときは


背面に記録ディスクが詰まると、画面に【記録ディスクが詰まってます 後ろ】と表示されます。

- 電源プラグをコンセントから抜く
- 本体の背面にディスクトレイを取り 出すことができるスペースを確保する

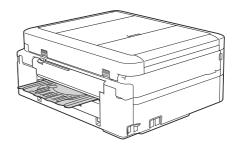


**3 両手で本体力バーを開く** 本体カバーが保持される位置まで上げてく

ださい。

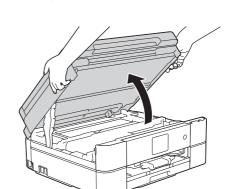


## 4 指でディスクトレイを本体の背面方向に進める

強く押さないでください。

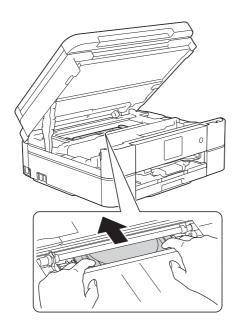


5 本体の背面からディスクトレイを取り出す

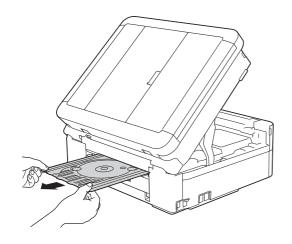

6 本体カバーを閉める

本体カバーの両側にある突起を持ち、ゆっくりと閉じてください。

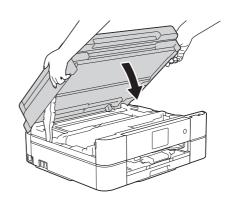

7 ディスクレバーを持ち上げて本体に 押し込む



8 電源プラグをコンセントに差し込む

## 印刷品質が良くないときは

白紙のまま印刷される、印刷がかすれる、薄い、印刷面に白い筋が入る、違う色になるなど、印刷品質が良くないときは、プリントヘッドのクリーニングを行ったり、印刷位置のズレを補正する必要があります。

#### 印刷品質をチェックする

#### [印刷品質のチェックと改善]

プリントヘッドをクリーニングしても印刷品質が改善されない場合は、「印刷品質チェックシート」を出力し、再度クリーニングを行います。

- 1 1 を押す
- ② 【印刷品質のチェックと改善 かすれ,スジ,ずれの改善】を押す
- 3 【印刷品質のチェックと改善 かすれ,白スジの改善】を押す
- 4 A4 サイズの普通紙を用紙トレイに セットして、【スタート】を押す

⇒ 13ページ「用紙トレイにセットする」

「印刷品質チェックシート」が印刷されます。

5 印刷にかすれや抜けがある場合は 【はい】を、きれいに印刷されてい る場合は【いいえ】を押す

1色でも「悪い例」のような状態があるときは、【はい】を押します。

<良い例>



【はい】を押した場合は、⇒手順 6 へ 【いいえ】を押した場合は、⇒手順 8 へ 6 画面の表示に従って、カラーおよび モノクロそれぞれの印刷結果にもっ とも近い番号を選ぶ

番号の選択結果により、適切なクリーニングを行います。

画面に従って操作してください。

7 【スタート】を押す

プリントヘッドのクリーニングを行います。クリーニング終了後、【はい】を押して、手順 4 に戻ります。

- 1 回のヘッドクリーニングで問題が解決しない場合、何度かクリーニングを行うことで、解決できる場合があります。ヘッドクリーニングを5回行っても問題が解決しない場合は、コールセンター(お客様相談窓口)にご連絡ください。







目詰まり時

正常

#### 罫線ずれ、文字ぶれを改善する

#### [罫線ずれの補正]

印刷位置がずれている場合に、印刷位置が正しいか を確認し、必要に応じて補正します。

補正前と補正後は次のようになります。



A B C A B C

印刷位置がずれて いる状態 印刷位置が正しい 状態


- ② 【印刷品質のチェックと改善 かすれ,スジ,ずれの改善】を押す
- 3 【罫線ずれの補正 罫線ずれ,文字ぶ れ改善】を押す
- 4 【次へ】を押す
- 5 A4 サイズの普通紙を用紙トレイに セットして、【スタート】を押す

⇒ 13ページ「用紙トレイにセットする」

「罫線ずれチェックシート」が印刷されます。

6 印刷されたチェックシートのパター ンで、最も縦筋が目立たない番号を (A) パターンから順に選び、【OK】 を押す

下記の例では、「6」が最適な印刷位置です。

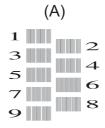


## スキャナー (読み取り部) を清掃 する

スキャナー (読み取り部) が汚れていると、ファクス送信時やコピー時の画質が悪くなります。 きれいな画質を保つために、こまめにスキャナー (読み取り部) を清掃してください。


- 電源プラグをコンセントから抜く
- **②** 原稿台カバーを開けて、読み取り部を拭く

水を含ませて固く絞った柔らかい布で、稿台カバーのプラスチック面(1)、原稿台ガラス(2)を拭いてください。

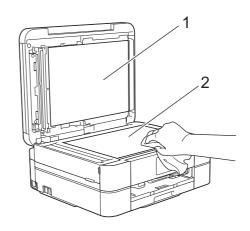

3 ADF 読み取り部を拭く

水を含ませて固く絞った柔らかい布で、白色のバー (1) と ADF 読み取り部 (2) を拭いてください。

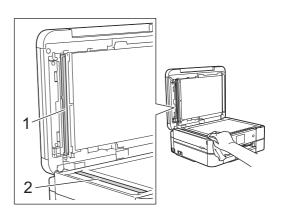


- **4** 原稿台カバーを閉じる
- 5 電源プラグをコンセントに差し込む

### 給紙ローラーを清掃する


給紙ローラーが汚れていると、給紙しづらくなったり、用紙が汚れたり、用紙が詰まりやすくなります。

- 電源プラグをコンセントから抜く
- **2** 柔らかくて繊維の出ない布を水にぬらして固く絞る
- 3 用紙トレイを引き出す

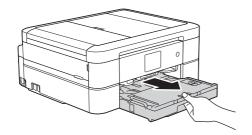

**4** 給紙ローラー(1)を拭く


ローラーの1つを縦方向にゆっくりと回転させながら、残りのローラーを横方向に拭いてください。そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた布で水分を拭き取ってください。同様にしてすべてのローラーを拭いてください。

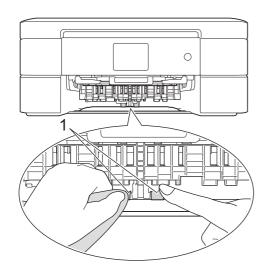

- **5** 用紙トレイを元に戻す
- 6 電源プラグをコンセントに差し込む

#### 用紙が重なって給紙されてしまうときは

用紙の残りが少なくなってきたときに、用紙が重なって給紙されてしまうときは、水にぬらして固く絞った柔らかくて繊維の出ない布で、用紙トレイの黒色のゴム部分(1)とスライドトレイの黒色のゴム部分(2)を拭いてください。そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた布で水分をよく拭き取ります。

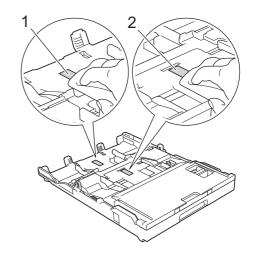

## 画面にメッセージが表示されたときは

本製品に異常があるときは、下記のようなメッセージと処置方法が画面に表示されます。画面に表示された処置方法や、下記の処置を行っても問題が解決しないときは、電源プラグを抜いて電源をオフにし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。これによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、メッセージを控えた上でコールセンター(お客様相談窓口)にご連絡ください。

./ > "	FM	4±60
メッセージ	原因	対処
インクカートリッジ がありません	インクカートリッジがセット されていない。	インクカートリッジをセットしてください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 8 章「インクカート リッジを交換する」
インクカートリッジ の型番が違います	正しい型番のインクカート リッジを使用していない。	本製品で使用できるインクカートリッジをご利用ください。 ⇒86ページ「消耗品」
インクを検知できま せん	機械が検知する前に素早くインクカートリッジを交換した。	セットされている新しいインクカートリッジを取り 外し、もう一度ゆっくり取り付けてください。
	検知できないインクカート リッジが取り付けられている か、検知部が破損している。	検知可能なインクカートリッジをセットしてください。検知可能なインクカートリッジをセットしてもメッセージが表示される場合は、コールセンター(お客様相談窓口)にご連絡ください。
	インクカートリッジが正しく セットされていない。	リリースレバーが上がるまで、インクカートリッジ を確実に押してセットします。
	正しい型番のインクカート リッジを使用していない。	本製品で使用できるインクカートリッジをご利用く ださい。 ⇒86ページ「消耗品」
インク量を検知でき ません	純正インクを使用していない。	弊社純正でないインクカートリッジをご使用になると、本製品がインク量を検知できない場合があります。弊社純正品に交換してください。純正品に換えてもメッセージが表示される場合は、コールセンター(お客様相談窓口)にご連絡ください。
印刷できません インク交換	ブラックまたはカラーインク のいずれかが空になった。 ファクスメッセージはすべて モノクロでメモリーに記憶さ れます。	画面に表示されている色と型番のインクカートリッジを交換してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 8 章「インクカートリッジを交換する」 一部のファクス機からは、送信が中止されることがあります。この場合は、モノクロで送信してもらうようにしてください。
印刷できません XX ※ XX はエラー番号 です。番号はエラー の原因によって変わ ります。	機械内部で用紙の切れ端や異物が詰まっているなどの機械 的な異常が発生した。	本体力バーを開けて、詰まった用紙の切れ端や異物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。 ⇒ 38 ページ「用紙が前面または内部に詰まったときは」 問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん
		抜いて、接続し直してください。このとき、受信したファクスが出力されない場合は、本製品のメモリーに残っているファクスメッセージを別のファクス機かお使いのパソコンに転送したあと、コールセンター(お客様相談窓口)にご連絡ください。 ⇒ 76 ページ「エラーが発生したときのファクスの転送方法」
画像が小さすぎます	画像が小さすぎて、画像の補正 やトリミングができない。	この解像度ではご利用いただけません。一辺が 640pixel 以上となる解像度でご利用ください。
画像が長すぎます	画像が長すぎて、画像の補正や トリミングができない。	縦横比が、8:3 より小さい比率でご利用ください。 カメラ側で変更できない場合は、パソコン等をご利 用ください。また、パノラマ合成写真などのプリン トはサポートしておりません。

メッセージ		対処
カバーが開いています インクカバーを閉じ てください	インクカバーが完全に閉まっ ていない。	インクカバーを閉め直してください。
カバーが開いています 本体カバーを閉じて ください	本体カバーが完全に閉まって いない。	本体カバーを閉め直してください。
紙詰まりを繰り返し ています	機械内部で用紙の切れ端や異物が詰まっているなどの機械 的な異常が発生した。	内部に詰まった紙片を除去してください。 ⇒ 38 ページ「用紙が前面または内部に詰まったとき は」
給紙の失敗を繰返して います	給紙ローラーが汚れている。	給紙ローラーの清掃をしてください。 ⇒ 51 ページ「給紙ローラーを清掃する」
記録ディスクが詰まっ ています 前	印刷中に記録ディスクが詰まった。	ディスクトレイを取り出してください。 ⇒ <b>47</b> ページ「ディスクが前面に詰まったときは」
記録ディスクが詰まっ てます 後ろ	印刷中に記録ディスクが詰まった。	本体背面からディスクトレイを引き出すために十分 なスペースを確保し、ディスクトレイを取り出して ください。 ⇒ 47 ページ「ディスクが背面に詰まったときは」
記録ディスクを確認し てください	ディスクトレイに記録ディス クがない。 レーベルプリントできない記 録ディスクが挿入されている。	記録ディスクを取り出し、正しい記録ディスクを入れ直してください。 レーベルプリントができる記録ディスクは、インクジェットプリンターに対応した12cmのCD/DVD/BDです。 ⇒ 22ページ「記録ディスクをセットする」
クリーニング中	プリントヘッドのクリーニン グ中。	そのまましばらくお待ちください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 8 章「プリントヘッド をクリーニングする」
クリーニングできません XX ※ XX はエラー番号です。番号はエラーの原因によって変わります。	機械内部で用紙の切れ端や異物が詰まっているなどの機械的な異常が発生した。	本体力バーを開けて、詰まった用紙の切れ端や異物を取り除いて、本体力バーを閉めてください。 ⇒ 38 ページ「用紙が前面または内部に詰まったときは」 問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん抜いて、接続し直してください。このとき、受信したファクスが出力されない場合は、本製品のメモリーに残っているファクスメッセージを別のファクス機かお使いのパソコンに転送したあと、コールセンター(お客様相談窓口)にご連絡ください。 ⇒ 76 ページ「エラーが発生したときのファクスの転送方法」
原稿検出に失敗しました	レーベルコピー時に、原稿 (ディスクまたは写真) の読み 取りに失敗した。	エラーが表示されてからしばらく経つと、画面が切り替わります。切り替わった画面で を押し、画像を拡大すると、▲/▼/◀/♪が押せるようになります。このあと で原稿位置を白い枠に合わせた後、【OK】を押してください。 下記の処置を行ってください。 ・原稿台ガラスを清掃してください。 ・原稿の読み取り中は、原稿台カバーを閉じてください。 ・原稿の読み取り中は、原稿台カバーを閉じてください。 ・原稿の読み取り中は、原稿台カバーを閉じてください。 ・原稿の読み取り中は、原稿台カバーを閉じてください。 ・原稿の読み取り中は、原稿台カバーを閉じてください。
室温が高すぎます	室温が高くなっている。	室温を下げ、しばらくたった後にお使いください。

メッセージ	原因	対処
室温が低すぎます	室温が低くなっている。	室温を上げ、しばらくたった後にお使いください。
使用不能な USB 機器 です 前面にケーブル接続 された機器はご利用 できません とり外してオン/オフ ボタンでリセットし てください	本製品に対応していない USB 機器が接続されている。また は、接続された USB 機器が壊 れている可能性がある。	USB ケーブルを抜き、本製品の電源を入れ直してください。本製品では、メモリーカードから写真をプリントすることもできます。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 4 章 「使用できるメモリーカードと USB フラッシュメモリー」
使用不能な USB 機器 です USB 機器を抜いてく ださい	USB フラッシュメモリーが フォーマットされていない。 または、壊れている。	USB フラッシュメモリーを抜き、パソコンなどでフォーマットしてください。 または、正常に動作する USB フラッシュメモリーを差し込んでください。
	USB フラッシュメモリーが正しく差し込まれていない。 本製品に対応していない USB フラッシュメモリーがセット されている。	USB フラッシュメモリーを抜いて、差し込み直してください。 USB フラッシュメモリーを抜いてください。
使用不能なUSBハブ です USBハブを抜いてく ださい	USB ハブまたはハブを内蔵した USB 機器がセットされている。 ※ハブ回路が内蔵された一部の USB フラッシュメモリーに対しても、このエラーメッセージが表示されます。	本製品はハブ、またはハブを内蔵した USB 機器には 対応しておりません。ハブ、または USB 機器を抜い てください。
初期化できません XX ※ XX はエラー番号です。番号はエラーの原 因によって変わります。	機械内部で用紙の切れ端や異物が詰まっているなどの機械的な異常が発生した。	本体力バーを開けて、詰まった用紙の切れ端や異物を取り除いて、本体力バーを閉めてください。 ⇒ 38 ページ「用紙が前面または内部に詰まったときは」 問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん抜いて、接続し直してください。このとき、受信したファクスが出力されない場合は、本製品のファクス機かお使いのパソコンに転送したときのファクス機かお使いのパソコンに転送したとさい。 ⇒ 76 ページ「エラーが発生したときのファクスの転送方法」
スキャンできません XX ※ XX はエラー番号で す。番号はエラーの原 因によって変わりま す。	機械内部で用紙の切れ端や異物が詰まっているなどの機械的な異常が発生した。	本体力バーを開けて、詰まった用紙の切れ端や異物を取り除いて、本体力バーを閉めてください。 ⇒ 38 ページ「用紙が前面または内部に詰まったときは」 問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん抜いて、接続し直してください。このとき、受信したファクスが出力されない場合は、本製品のファクス機かお使いのパソコンに転送したあと、コールセンター(お客様相談窓口)にご連絡ください。 ⇒ 76 ページ「エラーが発生したときのファクスの転送方法」
切断されました	通信中に相手機から回線が切 断された。	相手先に電話をし、原因を解除してもらい、再度送信してもらってください。
設定できませんでし た	ADSLのIP電話に接続している。 PBXに接続している。 マンションアダプター回線に 接続している。	手動で回線種別を設定し直してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第2章 「電話 / ファクス 回線種別を設定する」

メッセージ	原因	対処
タッチパネルエラー	電源オン後のタッチパネルの初期化完了前に画面に触れた。	電源プラグをコンセントから外すか、本製品の電源をオフにします。タッチパネルに乗ったり触れたりしているものがないことを確認し、本製品の電源プラグをコンセントに差し込むか、電源をオンにします。画面上にボタンが表示されるまで待ってからタッチパネルを使用してください。
	タッチパネルの下部と枠の間 にゴミなどの異物が入ってい る。	タッチパネルの下部を指で押して、タッチパネル下 部と枠のすきまに厚紙など、画面を傷つけないもの を差し込み、異物を取り除いてください。
中間機器(モデムなど)の接続や電源ださいを確認しない「回線事業者へ」には回線をの供給電圧がない」ことをお伝えい。	モデムやターミナルアダプ ターなどの接続が外れている か、電源がオフになっている可 能性がある。	モデムやターミナルアダプターなどが正しく接続されていること、また、これらの機器の電源がオンになっていることを確認してください。解決しない場合は、回線事業者へ「回線からの供給電圧がない」ことをお伝えください。
通信エラー	回線状態が悪い。	少し時間が経ってから、もう一度送信してください。
	相手先がポーリング送信待機 状態になっていないときに、 ポーリング受信の操作を行っ た。	相手先に確認して、もう一度操作してください。
	インターネット電話や IP 電話 など、IP 網を使用している。(相 手側を含む)	インターネット電話や IP 電話など、IP 網の状況によりファクス送信 / 受信ができないことがありますので、IP 網を使わずに送信 / 受信してください。 不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問い合わせください。
	ブランチ接続(並列接続)して   いませんか。 	ブランチ接続(並列接続)をしないでください。1つの電話回線に複数台の電話機を接続する場合は、本製品のみを電話回線に接続してご利用ください。
詰まっています/長すぎます	原稿が ADF(自動原稿送り装置)に詰まっている。または、 原稿が長すぎる。	詰まった原稿を取り除き、 を押したあと、原稿を正しくセットし直してください。 ⇒ 45 ページ「ADF(自動原稿送り装置)に原稿が詰まったときは」セットできる原稿の長さを確認してください。 ⇒ 20 ページ「ADF(自動原稿送り装置)にセットできる原稿」
データが残っています	印刷データが本体のメモリー に残っている。	★ を押してください。 (印刷を中止し、印刷中の用紙を排出します。)
	パソコン側が印刷を一時停止 したままになっている。	パソコン側で印刷を再開してください。
ディスクトレイが背 面に当りました	ディスクトレイを搬送したと きに背面に 10cm 以上のスペー スがなかった。	前面にディスクトレイが戻ってきた場合は、前面からディスクトレイを取り出してください。 ⇒ 47 ページ「ディスクが前面に詰まったときは」
		途中で止まってしまった場合は、本体背面からディスクトレイを引き出すために十分なスペースを確保し、背面からディスクトレイを取り出してください。 ⇒47ページ「ディスクが背面に詰まったときは」
ディスクトレイを送 れません	ディスクトレイがディスクガ イドにセットされていない。	ディスクトレイを正しくセットしてください。 ⇒ 22 ページ「記録ディスクをセットする」
ディスクレバーが開 いています	ディスクレバーが完全に閉 まっていない。	ディスクトレイが無いことを確認して、ディスクレバーを持ち上げて、奥までしっかり押して閉じてください。 ⇒ 23ページ「記録ディスクを取り出す」

メッセージ	原因	対処
電話・ファクスが使えません	電話回線が接続されていない 可能性がある。	電話機コードを回線接続端子に差し込んでください。 ⇒かんたん設置ガイド
トレイが引き出され ました	用紙トレイが抜かれたとき、用 紙設定を確認するためのメッセージと現在トレイに設定されている用紙タイプと用紙サイズが表示されます。	メッセージを表示させない場合は、【トレイ確認】を 【オフ】に設定してください。 ⇒ 18 ページ「トレイ確認を設定する」
廃インク吸収パッド 満杯	廃インク吸収パッド*1の吸収量が限界に達した。  *1 ヘッドクリーニング実行中に排出される微量のインクを吸収する部品	廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達すると、本製品内部でのインク漏れを防ぐためにヘッドクリーニングができなくなります。廃インク吸収パッドを交換するまで印刷はできません。廃インク吸収パッドはお客様自身による交換ができませんので、お買い求めいただいた販売店またはコールセンター(お客様相談窓口)にご連絡ください。
話し中/応答がありません	相手先が話し中か、応答がなかった。	少し時間を置いて、もう一度かけ直してください。 相手がファクスではない場合は応答しないので、再 ダイヤルを繰り返したあと、【話し中/応答がありま せん】になります。
ファイルがありません	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内に印刷可能なファイルが存在しない。	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに 保存されているファイル形式を確認してください。
ファクスメモリ少な くなりました	メモリー受信でメモリーに蓄 積されたデータ量が保存でき る限界に近づいている。	メモリー受信でメモリーに記憶されたファクスデータを印刷または消去してメモリーを確保してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 5 章「メモリー受信したファクスを印刷する」 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 5 章「メモリー受信をやめる」 ただし、【メモリ受信】のオン・オフ操作でメモリー消去を行うと、メモリー受信はいったん解除されます。引き続きメモリー受信する場合は、再度、【メモリ保持のみ】に設定してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 5 章「ファクスをメモリーで受信する」
プリンター使用中	本製品のプリンターが動作中。	印刷が終了してから再度操作してください。
まもなくインク切れ	インクの残りが少なくなっている。 カラーインクのいずれかが残り少なくなると、カラーインののいずれかがアクスをと、カラーフの受信が中止されるれてラーファクロで受信されまからも、一部のファクることがは、送信が中止される、モノしば、ます。してもらうようにとさい。	新しいインクカートリッジをご準備ください。弊社 ダイレクトクラブで購入することもできます。 ⇒87ページ「消耗品などのご注文について」 カラーファクスを受信するには、新しいインクカートリッジに交換してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 8 章「インクカートリッジを交換する」 なお、モノクロでのファクス受信に影響はありません。【印刷できません】になるまで、利用できます。カラーコピーの場合は、【モノクロ片面印刷のみ可能】になるまで利用できます。
まもなく廃インク吸 収パッド満杯	廃インク吸収パッド*1の吸収量が限界に近づいている。  *1 ヘッドクリーニング実行中に排出される微量のインクを吸収する部品	廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達すると、交換するまで印刷ができなくなります。廃インク吸収パッドはお客様自身による交換ができませんので、お早めにお買い求めいただいた販売店またはコールセンター(お客様相談窓口)にご連絡ください。

メッセージ	原因	対処
メディアのファイル が多すぎます	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに、合わせて 999 個以上のフォルダーとファイルが保存されている。	本製品からメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存できるフォルダーとファイルの数は最大 999 個までです。 メモリーカード内のフォルダーとファイルの数を 999 個より少なくしてください。 999 個より少ない場合は、不要なデータを削除して空き容量を増やしてください。
メディア容量がいっ ぱいです	メモリーカードまたは USB フ ラッシュメモリーの空き容量 が不足している。	メモリーカードまたは <b>USB</b> フラッシュメモリー内 の不要なデータを削除するなどして、空き容量を増 やしてからお試しください。
メモリがいっぱいです 読み取り分コピー/取 り消し	コピー中に本製品のメモリー に空き容量がなくなった。	複数枚をコピーしたときは、【読み取り分コピー】を押すと、すでに読み取りが終わっている原稿の分だけコピーを行います。  または【取り消し】を押すとコピーを中止します。
メモリがいっぱいです 読み取り分送信 / 中止する	空きメモリーが不足している。	複数枚をファクスしたときは、【読み取り分送信】を押すと、すでに読み取りが終わっている原稿のみファクスします。
メモリカードエラー	メモリーカードがフォーマッ トされていない。または、壊れ ている。	メモリーカードを抜き、パソコンなどでフォーマットしてください。 または、正常に動作するメモリーカードを差し込ん でください。
	メモリーカードが正しく差し 込まれていない。	メモリーカードを抜いて、差し込み直してください。

メッセージ	原因	対処
モノクロ片面印刷の み可能	1 色以上のカラーインクがなく なっている。	新しいインクカートリッジに交換してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 8 章「インクカート リッジを交換する」
	この内容が表示されている間は次の操作のみ可能です。 ・ 印刷	ソソノを又換する」
	印刷設定時、用紙種類を[普通紙]、カラーを[モノクロ]に設定して、強制的にモノクロ印刷をすれば、片面印刷の場合に限りモノクロでの印刷が可能です。ブラックインクがあるあいだは、この状態でも約1ヶ月間使用できます。	
	<ul><li>コピー 用紙タイプを【普通紙】に設定 している場合、モノクロでコピーできます。ただし、両面コピーはできません。</li><li>ファクス</li></ul>	
	・ファクス 用紙タイプを【普通紙】【イン クジェット紙】に設定している 場合、モノクロで受信し、印刷 します。	
	ただし、次の場合は、モノクロでも印刷できません。 ・ 空のインクカートリッジを取り外した場合 ・ プリンタードライバーの [基本設定] タブで [乾きにくい紙] をチェックしている場合 (パソコン側で印刷をキャン	
	セルし、本製品でも ★ を押 して印刷を取り消してくだ さい。)	
用紙詰まり A: 内部 / 前 繰返し用紙詰まり A:	用紙が詰まっている。	詰まった用紙を取り除いてください。 ⇒ 38 ページ 「用紙が前面または内部に詰まったとき は」
内部/前	ガイドが用紙のサイズに合っ ていない。	ガイドが用紙のサイズに合っていることを確認して ください。
	手差しトレイに用紙を2枚以上セットしている。 次の用紙のセットが可能であることを示すメッセージが表示される前に、手差しトレイに用紙をセットした。	手差しトレイには、一度に 1 枚しかセットできません。また、複数枚の用紙を使用するときは、画面に次の用紙のセットを促すメッセージが表示されるのをお待ちください。 詰まった用紙は取り除いてください。 ⇒ 38 ページ「用紙が前面または内部に詰まったときは」
用紙詰まり B: 前 繰返し用紙詰まり B:	用紙が詰まっている。	詰まった用紙を取り除いてください。 ⇒ <b>42</b> ページ「用紙が前面に詰まったときは」
前	ガイドが用紙のサイズに合っ ていない。	ガイドが用紙のサイズに合っていることを確認してください。
用紙詰まり <b>C</b> : 後ろ	用紙が詰まっている。	詰まった用紙を取り除いてください。 ⇒ 44 ページ「用紙が背面に詰まったときは」
	ガイドが用紙のサイズに合っ ていない。	ガイドが用紙のサイズに合っていることを確認してください。
	給紙ローラーが汚れている。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒51 ページ「給紙ローラーを清掃する」

メッセージ	原因	対処
用紙サイズが不一致です	用紙のセット方向が間違っている。 設定した用紙サイズ以外の用紙がセットされている。	トレイに示されている用紙サイズの目盛りに合わせて用紙をセットし直してください。 設定したサイズの用紙を正しい方向でセットしたことを確認してください。 ⇒ 13ページ「用紙のセット」 レポート印刷は、A4より小さいサイズの用紙に対応していません。トレイに A4 サイズの用紙をセットし、用紙サイズも A4 に設定してください。
用紙トレイが抜けて います 用紙トレイ#1が抜け ています	用紙トレイが正しい位置にセットされていない。	用紙トレイを本体からいったん引き出し、もう一度ゆっくりと確実に差し込んでください。それでもメッセージが表示される場合は、紙片や異物が本体内部に詰まっていないか確認してください。 ⇒38ページ「用紙が前面または内部に詰まったときは」
用紙を送れません	用紙がないか、正しくセットされていない。	トレイに用紙を入れ直してください。 用紙を補給するか、正しい位置にセットして、【OK】 を押してください。 ⇒ 13 ページ「用紙のセット」
	スライドトレイが奥にセット されていない。	トレイカバーを完全に奥にずらしてください。 <b>⇒ 15</b> ページ「スライドトレイにセットする」
	スライドトレイが手前にセッ トされていない。	トレイカバーを完全に手前に引いてください。 ⇒ <b>13</b> ページ「用紙トレイにセットする」
	用紙が詰まっている。	詰まった用紙を取り除いてください。 ⇒ 38 ページ「用紙が詰まったときは」
	紙づまり解除カバーが開いて いる。	紙づまり解除カバーを確実に閉めてください。 ⇒ 38 ページ「用紙が前面または内部に詰まったとき は」手順 12
	給紙ローラーが汚れている。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 51 ページ「給紙ローラーを清掃する」
	用紙が手差しトレイの中央に セットされていない。	用紙を手差しトレイからいったん外し、ガイドを用紙サイズの目盛りに合わせ直した上で再度セットしてください。 ⇒ 17 ページ「手差しトレイにセットする」

## 無線 LAN 設定で困ったときは(無線 LAN レポート)

パソコン画面または製品から印刷された無線 LAN レポートに表示されたエラーコードを確認してください。エラーコードの意味と解決方法は、以下のとおりです。

エラーコード	意味	解決方法
TS-01	無線 LAN 設定が有効になっていない。	本製品の無線 LAN 設定を有効にしてください。
TS-02	無線 LAN アクセスポイントが見つ かりませんでした。	ルーターの電源プラグを抜き、10 秒待ってから、もう一度電源プラグを差し直してください。 MACアドレスフィルタリングなどの接続制限機能を利用している場合は、本製品のアクセスを許可してください。 SSID やネットワークキーを入力した場合は、再度無線 LAN 設定をやり直してください。
TS-04	本製品でサポートしていない認証 方式、暗号化方法です。	無線LANアクセスポイントで使用されている認証方式、暗号化方式を、本製品ではサポートしておりません。 無線LANアクセスポイントの認証と暗号化方式を変更してください。
TS-05	SSID とネットワークキーの設定が 間違っています。	無線 LAN アクセスポイントの SSID、ネットワーク キーを確認してください。
TS-06	無線LANのセキュリティー情報(認証方式、暗号化方式、ネットワークキー)の設定が間違っています。	無線 LAN のセキュリティー情報(認証方式、暗号化方式、ネットワークキー)を確認して、再度無線 LAN設定をやり直してください。WEPを使用している場合、本製品では1番目のWEPキーのみ使用できます。
TS-07	WPS/AOSS™ を実行している無線 LAN アクセスポイントが見つかり ません。	WPS または AOSS™ 対応の無線 LAN アクセスポイントを使用している場合、本体と無線 LAN アクセスポイントの両方の操作が必要です。無線 LAN アクセスポイントの操作方法は、お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
TS-08	WPS/AOSS™ を実行している無線 LAN アクセスポイントが複数見つ かりました。	近くで別の WPS/AOSS™ の設定が行われています。 干渉を避けるため、数分後に無線 LAN 設定をやり直 してください。

## 故障かな?と思ったときは(修理を依頼される前に)

修理を依頼される前に下記の項目および弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (<a href="http://support.brother.co.jp/">http://support.brother.co.jp/</a>)の「よくあるご質問(Q&A)」をチェックしてください。それでも異常があるときは、電源プラグを抜いて電源をオフにし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。これによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、コールセンター(お客様相談窓口)にご連絡ください。

ネットワーク接続した状態で印刷できない、スキャンできないなどの問題があるときは、ユーザーズガイドパソコン活用&ネットワークを参照してください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
電話	電話を受けたときにすぐ 電話が切れてしまう。	電話会社のナンバーディスプレイサービスを契約している場合、本製品も設定されていますか。	ナンバーディスプレイサービスを契約されている場合は、本製品のナンバー・ディスプレイ機能を【あり】に設定する必要があります。 ⇒ 24 ページ「ナンバー・ディスプレイサービスを利用する」
	本製品に接続されている 電話機から電話をかけた とき、間違った相手にか かったり、正しくダイヤル されない。	お使いの電話の環境が影響している可能性があります。	受話器をあげて、発信音(ツー音)を確認 してからダイヤルしてください。
ナンバー・ ディスプレイ	電話番号が表示されない。	ブランチ接続(並列接続) していませんか。	正しく接続し直してください。
		ナンバー・ディスプレイ サービスを契約されてい ますか。	電話会社 (NTT など) との契約が必要です (有料)。契約の有無をご確認の上、状況に合わせて再度設定をしてください。 ⇒ 24 ページ「ナンバー・ディスプレイサービスを利用する」
ISDN	電話がかかってきても本 製品の着信音が鳴らない。	電話機コードが正しく接 続されていますか。	電話機コードがしっかり接続されているか 確認してください。
		電源が入っていますか。	電源プラグを接続してください。
		本製品に電話をかけると「あなたと通信できる機器が接続されていません」と メッセージが流れませんか。	ターミナルアダプターが正しく設定されていません。ターミナルアダプターの設定を確認してください。また、ターミナルアダプターの電源が入っているのを確認してください。
		ターミナルアダプターの 設定を確認してください。	何も接続していない空きアナログポートは 「使用しない」に設定してください。
		契約回線番号およびi・ナンバー情報は正しく入力されているか確認してください。	それでもうまくいかないときは、お使いに なっているターミナルアダプターのメー カーまたはご利用の電話会社にお問い合わ せください。
	本製品が接続されている アナログポートに <b>1〜2</b> 回 おきにしか着信しない。	「着信優先」または「応答 平均化」を使用する設定の 場合、 $1 \sim 2$ 回おきにしか 着信できません。	ターミナルアダプターやダイヤルアップ ルーターの設定で「着信優先」または「応 答平均化」を解除してください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ISDN	本製品に電話をかけると、「あなたと通信できる機器 は接続されていないか、故 障しています」というメッ セージが流れてつながら	本製品を接続しているアナログポートの設定内容 を確認してください。	本製品を接続しているアナログポートの接続機器は「電話」または「ファクス付電話」にしてください。(初期値のままで使用可能です。)
	ない。		契約回線番号のアナログポートに本製品を 接続している場合は、以下のように設定し てください。 ・ サブアドレスなし着信:「着信する」
			<ul><li>HLC 設定:「HLC 設定しない」</li><li>識別着信:「識別着信しない」</li></ul>
			i・ナンバーやダイヤルインのアナログポートに本製品を接続している場合は、以下のように設定してください。_
			<ul><li>サブアドレスなし着信:「着信する」</li><li>HLC 設定:「HLC 設定しない」</li><li>識別着信:「識別着信しない」</li></ul>
		相手側のターミナルアダ プターの設定を確認して ください。	相手も ISDN 回線の場合、相手側のターミナルアダプターの設定が誤っていることもあります。
			この場合、アナログ回線に接続したファクスと送・受信できれば本製品を接続しているターミナルアダプターの設定は正しいことになります。
		ターミナルアダプターの自 己診断モードでISDN回線の 状況を確認してください。	異常があった場合はご利用の電話会社へご 連絡ください。
	契約回線番号に電話がかかってきたのに、i・ナンバーやダイヤルインのアナログポートに接続した機器の呼出ベルも鳴る。	i・ナンバーやダイヤルイ ンのアナログポートの設 定を確認してください。	ISDN の交換機で、グローバル着信をしないように設定してください。
	特定の相手とファクス通 信できない。	特別回線対応の設定を 【光·ISDN】にしてくださ い。⇒77ページ「特別な 回線に合わせて設定する」	それでもうまくいかないときは、コールセンター(お客様相談窓口) にご連絡ください。
	ファクス送受信ができない。 (外付け電話も使えない)	ターミナルアダプターの 自己診断モードでISDN回 線の状況を確認してくだ さい。	異常があった場合はご利用の電話会社へご 連絡ください。 回線に異常がなければ、コールセンター(お 客様相談窓口)にご連絡ください。
ADSL	ファクス通信でエラー発 生が多くなった。	他の機器とブランチ接続 (並列接続) していません か。	ブランチ接続(並列接続)をしないでください。ラインセパレーターを使用すると改善する場合があります。ラインセパレーターは、パソコンショップなどでご購入ください。
リモコン 機能	外出先からの操作ができない。	トーン信号(ピッポッパッ)が出せない電話機からかけていませんか。	トーン信号の出せる電話機からかけ直してください。
		スマートフォンなどの携 帯端末からかけていませ んか。	トーン信号の出せる固定電話からかけ直してください。
ファクス /コピー	ファクス送信/受信ができ ない。	本製品と接続している電 話機が通話中ではありま せんか。	本製品と接続している電話機を確認してく ださい。
		回線種別の設定は正しいですか。	回線種別を正しく設定してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第2章「電話 / ファクス回線種別を設定する」
		ターミナルアダプターは 正しく設定されています か。(ISDN 回線の場合)	ターミナルアダプターの設定を確認してく ださい。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ファクス / コピー	ファクス送信/受信ができ   ない。	内線で本製品を接続して   いますか。 	構内交換機(PBX)をご利用の場合は、本製品が自動応答しない場合があります。特別回線対応の設定を【PBX】にしてくださ
			い。   ⇒ <b>77</b> ページ「特別な回線に合わせて設定す
			る」 それでも受信できないときは、コールセン ター(お客様相談窓口)にご連絡ください。
		ひかり電話、インターネット電話や IP 電話など、IP 網を使用していませんか。 (「050」で始まる電話番号の相手にかけた場合も含	ひかり電話、インターネット電話や IP 電話 など、IP 網の状況によりファクス送信 / 受信ができないことがあります。IP 網を使わずに送信 / 受信してください。
		む)	お問い合わせください。
			安心通信モードを設定してください。この とき、【標準】→【安心(VoIP)】の順にお 試しください。
			⇒77ページ「安心通信モードに設定する」
		ファクスを送信/受信できる相手とできない相手がいますか。	安心通信モードを設定してください。この
		======================================	⇒77ページ「安心通信モードに設定する」
		電話機コードが回線接続 端子に差し込まれていま すか。	電話機コードを回線接続端子に差し込んでください。
		ファクス送受信テストをし稿を下記番号に送信してく を送信します。 テスト用ファクス送信先:	ていただくことができます。テストしたい原ださい。折り返し弊社より、自動でファクスの52-824-4773
		現在の回線状態を診断し、	診断結果レポートを印刷することができま いる対処方法をお試しください。
	ファクスを受信できない。		転送電話(ボイスワープ)の設定をしていると、電話とファクスはすべて転送先へ送られます。詳しくはご利用の電話会社にお問い合わせください。
	カラーファクス受信がで きない。	【メモリ受信】を【ファク ス転送】にしていません か。	カラーファクスを転送することはできません。カラーファクスは転送されずに自動的に印刷されます。 排紙トレイを確認してください。
		【メモリ受信】を【メモリ 保持のみ】にしていません か。	カラーファクスをメモリーに記憶させることはできません。カラーファクスはメモリーに記憶されずに自動的に印刷されます。 排紙トレイを確認してください。
		【メモリ受信】を【PC ファクス受信】にしていませんか。	カラーファクスをパソコンに転送すること はできません。カラーファクスはパソコン に転送されずに自動的に印刷されます。 排紙トレイを確認してください。
		安心通信モードを【安心 (VoIP)】 にしていません か。	カラーファクスを受信することはできません。 カラーファクスを受信するには、安心通信 モードを【標準】または【高速】にしてく
			ださい。 ⇒ 77 ページ「安心通信モードに設定する」
		残り少なくなっているイ ンクがありませんか。	インクが残り少なくなるとカラーファクス の印刷ができません。カラーファクスを印 刷するには、新しいインクカートリッジに
			「
			/2 「フランピス」大ラジ」

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ファクス /コピー	ファクスを送信できない 場合がある。(IP 網を使用 している場合)	電話帳機能を利用してファクスを送っていますか。 自動送信機能を利用していますか。	「0000」発信を行って、一般の加入電話 (NTT など)を選んでかけている場合は、「0000」や選択番号のあとに【ポーズ】を 押してポーズ (約3秒間の待ち時間)を入れ、電話番号を入力してください。
		手動で「0000」発信によって一般の加入電話(NTT など)を選んでかけていませんか。	「0000」や選択番号をダイヤルしたあと、少し待ってからダイヤルしてください。
	電話帳を使うと、ファクス が送信できない場合がある。	登録している電話番号の 間に、ポーズ「p」が入っ ていませんか。	「p」を削除して登録してください。
	ファクスを複数枚送信できない。	リアルタイム送信を【する】にしていませんか。	リアルタイム送信を【しない】にしてくだ さい。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 5 章「原稿を すぐに送る」
		【オンフック】を押して ファクスを送信していま せんか。	【オンフック】を押さずに送信してください。
		カラーファクスを原稿台 ガラスから送信していま せんか。	カラーファクスを複数枚送るときは、ADF (自動原稿送り装置)をお使いください。 ⇒ 32 ページ「ファクスを送る」
	送信後、相手から受信した ファクスに黒い線が入っ ていると連絡があった。	きれいにコピーがとれま すか。	コピーに異常があるときは読み取り部の清掃をしてください。 ⇒ 50ページ「スキャナー(読み取り部)を清掃する」
		画質モードは適切ですか。	画質を調整してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 5 章「設定を 変えてファクスするには」
		ブランチ接続(並列接続) された別の電話機の受話 器を上げていませんか。	ブランチ接続(並列接続)はしないように してください。
		相手のファクス機のプリンターのヘッドが汚れていませんか。	まず、本製品の読み取り部の清掃を行って、きれいにコピーが取れることを確認してから送信してください。 ⇒ 50 ページ「スキャナー(読み取り部)を清掃する」 それでも現象が変わらない場合は、相手のファクスの状態を調べてもらってください。
	受信したファクスが縮ん でいる。 受信したファクスに白抜 けした所がある。	安心通信モードを【安心 (VoIP) 】 に設定していま せんか。	安心通信モードを【標準】に設定してください。 ⇒77ページ「安心通信モードに設定する」
	受信/コピーしても、用紙が出てこない。	用紙は正しくセットされ ていますか。 用紙がなくなっていませ	用紙、本体カバーを正しくセットしてくだ さい。 ⇒ 13 ページ「用紙のセット」
		んか。 本体カバーまたはインク カバーは確実に閉まって いますか。	
		用紙が詰まっていません か。	詰まった用紙を取り除いてください。 ⇒ 38 ページ「用紙が詰まったときは」
		インクの残量は十分ですか。	インク残量を確認してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 8 章「インク 残量を確認する」

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ファクス /コピー	受信/コピーしても、用紙 が出てこない。	給紙ローラーが汚れてい   ませんか。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒51 ページ「給紙ローラーを清掃する」
	用紙が白紙のまま出てくる。	プリントヘッドのノズル が目詰まりしていません か。	印刷品質チェックを行い、問題のあるプリントヘッドをクリーニングしてください。 ⇒ 49 ページ「印刷品質をチェックする」 本製品には、印刷品質を維持するために、自動でヘッドクリーニングを行う機能があります。ただし、電源プラグが抜かれているとこの機能が働きません。電源の入/切は、電源プラグの抜き差しではなく、操作パネル上の電源ボタンで行うことを強くお勧めします。
		原稿を裏返しにセットしていませんか。	原稿を正しくセットし、操作をやり直して ください。 ⇒ <b>20</b> ページ「原稿のセット」
	きれいに受信できない。	電話回線の接続が悪いと きに起こります。	相手に確認し、送信し直してもらってくだ さい。
		相手側の原稿に異常がありませんか (うすい、かすれなど)。	相手に確認し、送信し直してもらってください。
	きれいにコピーできない。	読み取り部が汚れていませんか。	スキャナー (読み取り部) を清掃してくだ さい。 ⇒ 50 ページ「スキャナー (読み取り部) を 清掃する」
		プリントヘッドのノズル が目詰まりしていません か。	ヘッドクリーニングを行ってください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 8 章「プリントヘッドをクリーニングする」 本製品には、印刷品質を維持するために、自動でヘッドクリーニングを行う機能があります。ただし、電源プラグが抜かれているとこの機能が働きません。電源の入 / 切は、電源プラグの抜き差しではなく、操作パネル上の電源ボタンで行うことを強くお勧めします。
	コピーに黒い線が入る。	ADF 読み取り部が汚れて いませんか。	⇒ <b>50</b> ページ「スキャナー(読み取り部)を 清掃する」
	文字や罫線、画像がずれて いる、またはにじんでいる ように見える。	プリントヘッドがずれて いませんか。	罫線ずれチェックシートの印刷結果に従って補正を行ってください。 ⇒ 50ページ「罫線ずれ、文字ぶれを改善する」
	2 枚に分かれて印刷される。	送信側の原稿が <b>A4</b> より長くありませんか。	自動縮小の設定を【する】にしてください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 5 章 「自動的 に縮小して受ける」
	自動受信できない。	呼出ベル回数が多すぎま せんか。	呼出ベル回数を 6 回以下に設定してください。 ⇒36ページ「呼出ベル回数を設定する(ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する)」
		メモリーがいっぱいでは ありませんか。	メモリーが不足しているとファクスが受信 できない場合があります。メモリーに記録 されているファクスメッセージを消去して ください。
	用紙が何度も詰まる。	本体内部に紙片が残っていませんか。	本体内部から紙片を取り除いてください。 ⇒ 38 ページ「用紙が前面または内部に詰まったときは」
	自動両面コピーのとき、用   紙が何度も詰まる。 	│排紙ローラーが汚れてい │ませんか。 │	排紙ローラーを清掃してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 8 章「排紙 ローラーを清掃する」

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ファクス /コピー	自動両面コピーのとき、用 紙のうら面が汚れる。	おもて面の印刷内容によっては、インクが乾きにくく、用紙のうら面が汚れる場合があります。	両面コピーの【あんしん設定】をお試しく ださい。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第3章「両面コ ピーする」
	ダイヤルインが機能しな い。	本製品は、NTT のダイヤル	インサービスには対応していません。
	ADF(自動原稿送り装置) 使用時、原稿が送り込まれ ていかない。	画面に【原稿セット <b>OK</b> 】 と表示される位置まで原 稿をしっかりと差し込ん でいますか。	原稿を一度取り出し、もう一度確実にセットしてください。
		ADF カバーは確実に閉 まっていますか。	ADF カバーを閉じ直してください。
		原稿が厚すぎたり、薄すぎ たりしていませんか。	推奨する厚さの原稿を使用してください。
		原稿が折れ曲がったり、 カールしたり、しわになっ ていませんか。	原稿台ガラスからファクスまたはコピーを してください。
		原稿が小さすぎませんか。	小さすぎる原稿は、原稿台ガラスにセット してください。
		原稿挿入口に破れた原稿 などが詰まっていません か。	ADF カバーを開け、詰まっている原稿を取り除いてください。
	ADF(自動原稿送り装置) 使用時、原稿が斜めになっ	ADF ガイドを原稿に合わ せていますか。	ADFガイドを原稿の幅に合わせてから原稿 をセットしてください。
	てしまう。	原稿挿入口に破れた原稿 などが詰まっていません か。	ADF カバーを開け、詰まっている原稿を取り除いてください。
	ADF(自動原稿送り装置) 使用時、本製品の動作が遅 くなる。	大量の原稿を連続で読み 取らせていませんか。	製品の温度上昇を防ぐため、動作が遅くなることがあります。 しばらく時間をおいてからご使用ください。
	光沢紙がうまく送り込ま   れない。	給紙ローラーが汚れてい ませんか。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 51 ページ「給紙ローラーを清掃する」
		光沢紙を1枚だけセットしていませんか。	光沢紙付属の補助紙を敷いた上に、光沢紙をセットしてください。ブラザー写真光沢紙の場合は、1 枚多く光沢紙をセットしてください。
	拡大/縮小で【用紙に合わせる】が機能しない。	セットした原稿が傾いて いませんか。	セットした原稿が3°以上傾いていると、原稿サイズが正しく検知されず、【用紙に合わせる】が機能しません。原稿が傾かないようにセットし直してください。
	印刷面の下部が汚れる。	スキャナー (読み取り部) が汚れていませんか。	スキャナー (読み取り部) を清掃してください。 ⇒ 50 ページ「スキャナー (読み取り部) を 清掃する」
		用紙ストッパーを確実に 引き出していますか。	用紙ストッパーを確実に引き出してください。 ⇒ 13 ページ 「用紙トレイにセットする」 手
			順 9

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	用紙が重なって送り込ま れる。	用紙がくっついていませ んか。	用紙をさばいて入れ直してください。 ⇒ 13 ページ「用紙のセット」
		用紙がトレイの後端に乗 り上げていませんか。	用紙を押し込みすぎないでください。
		種類の違う用紙を混ぜて セットしていませんか。	種類の違う用紙は取り除いてください。
		用紙トレイの黒色のゴム 部分が汚れていませんか。	黒色のゴム部分を清掃してください。 ⇒ 51 ページ「用紙が重なって給紙されてしまうときは」
		用紙のセット枚数に余裕はありますか。	用紙のセット枚数に余裕がないと、うまく 送り込まれないことがあります。 用紙を 10 枚程度多めにセットしてください。
		手差しトレイに用紙を 2 枚以上セットしていませんか。	手差しトレイには、一度に1枚しかセットできません。また、複数枚の用紙を使用するときは、画面に次の用紙のセットを促すメッセージが表示されるのをお待ちください。
	パソコンから印刷できない。 (①〜⑪の順番に試してく ださい。)	① 本製品とパソコンの接続方式 (USB、有線 LAN、無線 LAN) を変更していませんか。	接続方式を変更する場合は、新しい接続方式のドライバーを追加インストールする必要があります。 ⇒かんたん設置ガイド 有線LANと無線LANを切り替える場合は、インストール作業を行う前に、本製品のネットワークメニューから【有線/無線切替え】で、新しい接続方式に設定を切り替えてください(【メニュー】→【全てのメニュー】→【ネットワーク】→【有線/無線切替え】→新たに変更したい接続方式、の順に選択)。
		② 本製品の電源は入っていますか。画面にエラーメッセージが表示されていませんか。	電源を入れてください。エラーメッセージが出ている場合は、内容を確認して、エラーを解除してください。 ⇒ 52 ページ「画面にメッセージが表示されたときは」
		③ USB ケーブルはパソコンと本体側にしっかりと接続されていますか。 LAN ケーブルでの接続の場合は正しく接続されていますか。 無線 LAN 接続の場合、正しくセットアップされていますか。	本体側と、パソコン側の両方の USB ケーブルを差し直してください。 ※USBハブなどを経由して接続している場合は、USB ハブを外し、直接 USB ケーブルで接続してください。 ネットワーク経由で印刷できない場合は、 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワークをご覧ください。
		<ul><li>④ インクカートリッジは 正しく取り付けられていますか。</li></ul>	インクカートリッジを正しく取り付けてく ださい。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 8 章「インク カートリッジを交換する」

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	パソコンから印刷できな	⑤印刷待ちのデータがあ	印刷に失敗した古いデータが残っていると
(F)/h)/	い。 (①~⑪の順番に試してく	りませんか。	印刷できない場合があります。 • Windows <sup>®</sup> の場合
	ださい。)		プリンターのアイコンをダブルクリック して画面を開き、[プリンター] から [す
			│ べてのドキュメントの取り消し]を行っ │
			てください。 <windows<sup>® 8&gt;</windows<sup>
			マウスをデスクトップ右下端に移動さ
			せ、メニューバーが表示されたら、[設   定] ー [コントロール パネル] ー [ハー
			ドウェアとサウンド] - [デバイスとプ リンター] をクリックします。
			<windows<sup>® 7&gt;</windows<sup>
			スタートボタンから [デバイスとプリン   ター] をクリックします。
			<windows vista<sup="">® &gt;</windows>
			スタートボタンから [コントロール パネ   ル] - [ハードウェアとサウンド] - [プ
			リンタ]の順にクリックします。 <windows<sup>® XP&gt;</windows<sup>
			スタートボタンから[プリンタと <b>FAX</b> ]
			をクリックします。 • Macintosh の場合
			プリントキューを開き、印刷データを選
			択して[×]をクリックしてください。 <os v10.8.5="" x=""></os>
			│ [システム環境設定]- [プリントとス │ │ キャン]- 「プリントキューを開く…] │
			の順に選択します。 <os 10.10.x="" v10.9.x="" x=""></os>
			[システム環境設定]- [プリンタとス
			キャナ] – [プリントキューを開く…]   の順に選択します。
		⑥ 通常使用するプリン	• Windows <sup>®</sup> の場合
		ターの設定になっていま すか。	プリンターアイコンにチェックマークが ついているか確認してください。ついて
			いない場合は、アイコンを右クリックし、 「通常使うプリンターに設定] をクリック
			してチェックをつけます。
			• Macintosh の場合 <os v10.8.5="" x=""></os>
			[プリントとスキャン] を開き、[デフォールトのプリンタ] を本製品にします。
			<os 10.10.x="" v10.9.x="" x=""></os>
			│
		⑦一時停止の状態になっ	• Windows <sup>®</sup> の場合
		ていませんか。	プリンターのアイコンをダブルクリック して画面を開き、[プリンター] - [一時
			停止〕をクリックしてチェックを外しま
			す。 • Macintosh の場合
			プリントキューを開き、印刷データを選
			択して[再開]をクリックします。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	パソコンから印刷できな	⑧ オフラインの状態に	<windows<sup>® 7/Windows<sup>®</sup> 8&gt;</windows<sup>
( <del>L</del> 11/bil)	い。 (①~⑪の順番に試してく ださい。)	なっていませんか。 (Windows <sup>®</sup> のみ)	プリンターのアイコンをダブルクリックして画面を開き、[プリンター] ー [プリンター] して、チェックを外します。
			<b><windows vista<sup="">® /Windows<sup>®</sup> XP&gt;</windows></b> プリンターアイコンを右クリックして、「プ
			リンタをオンラインで使用する]がメニューにある場合は、オフラインで使用する]を 「プリンタをオンラインで使用する]を り、[プリンタをオンラインで使用する]を クリックします。
		<ul><li>⑨ 印刷先(ポート)の設定は正しいですか。</li><li>(Windows<sup>®</sup> のみ)</li></ul>	印刷先のポートが正しく設定されているか を確認してください。 <windows® 7="" 8="" windows®=""></windows®>
			プリンターのアイコンをダブルクリックして画面を開き、[プリンター] ー [プロパーティ] ー [ポート] タブをクリックします。   <windows vista®="" windows®="" xp=""></windows>
			プリンターアイコンを右クリックして、[プロパティ] - [ポート] タブをクリックします。
		でも印刷ができない場合は 直してみてください。	は、もう一度印刷を開始してください。それ 、パソコンを再起動し、本製品の電源を入れ
		ドライバーをアンインスト 再度インストールすること	引してもまだ印刷できない場合は、プリンター ールして、「かんたん設置ガイド」に従って をお勧めします。
		※アンインストールの方法 Brother Utilities から [MFC トール] をクリックしてく *1 「XXXXXX」はモデル名	C-XXXXXX <sup>*1</sup> ] - [ツール] - [アンインス ださい。
			は⇒ 9 ページ「Brother Utilities について
	斜めに印刷されてしまう。	用紙が正しくセットされ ていますか。	用紙をセットし直してください。 ⇒ <b>13</b> ページ「用紙のセット」
		紙づまり解除カバーが開いていませんか。	紙づまり解除カバーを確実に閉めてください。 ⇒ 38 ページ「用紙が前面または内部に詰 まったときは」手順 12
	用紙が重なって送り込まれ、紙づまりが起こる。	用紙ストッパーを確実に引き出していますか。	用紙ストッパーを確実に引き出してください。 ⇒ 13ページ「用紙トレイにセットする」手 順 <sup>9</sup>
		   用紙が正しくセットされ   ていますか。	トレイに用紙を正しくセットしてくださ い。
		種類の違う用紙を混ぜて セットしていませんか。	種類の違う用紙は取り除いてください。
		紙づまり解除カバーが開いていませんか。	紙づまり解除カバーを確実に閉めてください。 ⇒ 38 ページ「用紙が前面または内部に詰 まったときは」手順 12
		用紙トレイの黒色のゴム 部分が汚れていませんか。	黒色のゴム部分を清掃してください。 ⇒51ページ「用紙が重なって給紙されてしまうときは」
		用紙のセット枚数に余裕 はありますか。	用紙のセット枚数に余裕がないと、うまく 送り込まれないことがあります。用紙を <b>10</b> 枚程度多めにセットしてください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	用紙が重なって送り込まれ、紙づまりが起こる。	手差しトレイに用紙を 2 枚以上セットしていませんか。	手差しトレイには、一度に1枚しかセットできません。また、複数枚の用紙を使用するときは、画面に次の用紙のセットを促すメッセージが表示されるのをお待ちください。
	光沢紙がうまく送り込まれない。	給紙ローラーが汚れていませんか。 光沢紙を1枚だけセットしていませんか。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒51ページ「給紙ローラーを清掃する」 光沢紙付属の補助紙を敷いた上に、光沢紙 をセットしてください。ブラザー写真光沢
			紙の場合は、1 枚多く光沢紙をセットしてください。
	印刷面に規則的に線が入る。	厚紙などに印刷していませんか。	プリンタードライバーの [乾きにくい紙] をチェックしてください。
		用紙送り量がずれていませんか。	用紙送り量を補正してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 8 章「用紙送り量を補正する」
	文字や画像がゆがんでいる。	用紙がトレイに正しく セットされていますか。	用紙を正しくセットし直してください。 ⇒ 13 ページ「用紙のセット」
		紙づまり解除カバーが開いていませんか。	紙づまり解除カバーを確実に閉めてください。 ⇒ 38 ページ「用紙が前面または内部に詰 まったときは」手順 12
	印刷速度が極端に遅い。	[色補正] または [画質強調]が設定されていませんか。	画質強調して印刷すると、通常より印刷速度が落ちます。もし、画質強調する必要がなければ、次のように設定します。 • Windows <sup>®</sup> の場合
			<ul><li>印刷設定画面で、[拡張機能] タブをクリックし、[色補正] のチェックを外す。</li><li>Macintosh の場合カラー設定画面で [カラー詳細設定] か</li></ul>
		[ふちなし印刷] の設定に なっていませんか。	ら [画質強調] のチェックを外す。 ふちなし印刷をすると、通常よりも速度が 落ちます。もし、ふちなし印刷する必要が なければ、次のように設定します。 • Windows® の場合
			<ul><li>印刷設定画面で、[基本設定] タブをクリックし、[ふちなし印刷] のチェックを外す。</li><li>Macintosh の場合</li></ul>
			[ファイル]、[ページ設定]をクリックし、[用紙サイズ]のプルダウンメニューから[縁なし]と付いていない用紙サイズを選ぶ。
	文字が黒く化けたり、水平 方向に線が入ったり、文字 の上下が欠けて印刷され てしまう。	コピーは問題なくできま すか。	コピーをして問題がなければ、ケーブルの接続に問題があります。接続ケーブルを確認してください。それでも解決できないときは、コールセンター(お客様相談窓口)にご連絡ください。
	印刷した用紙が汚れたり、しみになったりする。	カールしている用紙や、厚すぎる用紙を使用していませんか。	<ul> <li>弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。</li> <li>⇒ 86ページ「専用紙・推奨紙」</li> <li>カールしていない用紙をご利用ください。また、用紙の厚さを確認してください。</li> </ul>
			い。 ⇒ ユーザーズガイド 応用編 第 <b>1</b> 章「用 紙のセット」
		プリンタードライバーの 基本設定で、用紙種類を正 しく選んでいますか。	正しい用紙種類を選んでください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	印刷面の下部が汚れる。	用紙ストッパーを確実に 引き出していますか。	用紙ストッパーを確実に引き出してくださ い。
(广1714月)		SIO用U CNA 9 //:。	⇒ 13ページ 「用紙トレイにセットする」 手
	   印刷面のうら側が汚れた	   プラテンが汚れていませ	順 <b>9</b> プラテンを清掃してください。 _
	り、給紙ローラーのあとが	<i>うう                                  </i>	⇒ユーザーズガイド 応用編 第 8 章「本体内
	残る。	   給紙ローラーが汚れてい	部を清掃する」 給紙ローラーを清掃してください。
		ませんか。	⇒ 51 ページ「給紙ローラーを清掃する」
		│排紙ローラーが汚れてい │ませんか。	排紙ローラーを清掃してください。  ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 8 章「排紙
		-	ローラーを清掃する」
	印刷された用紙にしわがよる。	[双方向印刷] の設定に なっていませんか。	お買い上げ時は、「双方向印刷」に設定されています。「双方向印刷」では、薄い用紙をご利用の場合など、用紙の種類によってはしわがよることがあります。「双方向印刷」を解除して印刷をお試しください。ただし、「双方向印刷」を解除すると、印刷速度は落ちます。
			Windows <sup>®</sup> の場合     印刷設定画面で、[拡張機能] タブ、[その他特殊機能]、[カラー詳細設定] の順にクリックし、[双方向印刷] のチェックを外す。
			• Macintosh の場合 印刷設定画面で [拡張機能] 、[その他特殊機能] の順にクリックし、[双方向印刷] のチェックを外す。
	インクがにじむ。	│用紙の設定が違っていま │せんか。	お使いいただいている用紙に合わせて、用 紙タイプを設定してください。
		光沢紙の表裏が逆にセットされていませんか。	光沢面(印刷面)の向きをセットするトレイに従って、セットしてください。 ⇒ 13 ページ「用紙トレイにセットする」
	文字や罫線、画像がずれている、またはにじんでいるように見える。	プリントヘッドがずれて いませんか。	罫線ずれチェックシートの印刷結果に従って補正を行ってください。 ⇒ 50ページ「罫線ずれ、文字ぶれを改善する」
	白紙が印刷される。	プリントヘッドのノズル が目詰まりしていません	ヘッドクリーニングを行ってください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 8 章「プリン トヘッドをクリーニングする」
	印刷がかすれる。	か。	本製品には、印刷品質を維持するために、 自動でヘッドクリーニングを行う機能があ
	印刷が薄い。		ります。ただし、電源プラグが抜かれているとこの機能が働きません。電源の入 / 切し、電源プラグの抜き差しではなく、操作
	 白い筋が入る。		│ パネル上の電源ボタンで行うことを強くお │ │ 勧めします。
		用紙の厚さが薄すぎたり 厚すぎたりしていません	用紙の厚さを確認してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 <b>1</b> 章「用紙の
		か。	セット」 弊社純正の専用紙をご利用になることをお 勧めします。 ⇒ 86 ページ「専用紙・推奨紙」
	濃い筋が周期的に入る。	用紙送り量がずれていませんか。	用紙送り量を補正してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 8 章「用紙送 り量を補正する」
	カラーで受信したはずの ファクスがモノクロで印 刷される。	カラーインクカートリッジが空になっているか、インクの残りが少なくなっていませんか。	カラー用のカートリッジを交換してください。 い。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 8 章「インク カートリッジを交換する」
		C V 14 E 10 11.0	ル 「ソソノで又探する」

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	印刷ページの端や中央が かすむ。	本製品は、平らで水平な場 所に置かれていますか。	平らで水平な場所に置かれているなら、 ヘッドクリーニングを数回行ってみてくだ さい。
			○
			さい。それでもまだ、印刷の質に問題がある場合は、コールセンター(お客様相談窓口)にご連絡ください。
	印刷の質が悪い。	プリントヘッドが汚れて いませんか。 プリントヘッドがずれて	印刷品質を確認してください。 ⇒ 49 ページ「印刷品質が良くないときは」
		いませんか。	
		用紙送り量がずれていませんか。	用紙送り量を補正してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 8 章「用紙送 り量を補正する」
		プリンタードライバーの 基本設定で、用紙種類を正 しく選んでいますか。	正しい用紙種類を選んでください。
		インクカートリッジの有 効期限が過ぎていません か。	有効期限内のインクカートリッジをお使い ください。
		本製品に取り付けられているインクカートリッジが、6ヶ月以上取り付けられたままになっていませんか。	開封したインクカートリッジは、 <b>6</b> ヶ月以内に使い切ってください。
		純正以外のインクを使用   していませんか。	4 色とも純正インクカートリッジと交換して、ヘッドクリーニングを数回行ってくだ さい。
			へッドクリーニングを数回してもまだ印刷 の質が悪い場合は、コールセンター(お客 様相談窓口)にご連絡ください。
		用紙の厚さが薄すぎたり 厚すぎたりしていません か。	用紙の厚さを確認してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 <b>1</b> 章 「用紙の セット」
			弊社純正の専用紙をご利用になることをお   勧めします。   ⇒ 86 ページ「専用紙・推奨紙」
		室温が高すぎるか低すぎませんか。	印刷品質のためには、室温が 20 ~ 33 ℃の 状態でご利用になることをお勧めします。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 9 章「仕様」 -「温度」
	インクが乾くのに時間がかかる。	光沢紙の表裏が逆にセットされていませんか。	光沢面(印刷面)の向きをセットするトレイに従って、セットしてください。 ⇒ 13 ページ「用紙トレイにセットする」
		用紙の設定が違っていませんか。	写真用光沢紙を使用している場合は、用紙タイプの設定が正しいことを確認してください。パソコンからプリントしている場合は、プリンタードライバーの [基本設定]タブの用紙種類で設定します。
	[2 ページ] 印刷がうまく 印刷できない。	アプリケーションソフト の用紙設定とプリンター ドライバーの設定を確認 してください。	アプリケーションで [2 ページ] を設定している場合は、プリンタードライバーの [2 ページ] の設定を解除してください。
	用紙が何度も詰まる。	本体内部に紙片が残っていませんか。	本体内部から紙片を取り除いてください。 ⇒ 38 ページ「用紙が前面または内部に詰 まったときは」

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	自動両面印刷のとき、用紙が何度も詰まる。	排紙ローラーが汚れていませんか。	排紙ローラーを清掃してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 8 章「排紙 ローラーを清掃する」
	自動両面印刷のとき、用紙のうら面が汚れる。	おもて面の印刷内容によっては、インクが乾きにくく、用紙のうら面が汚れる場合があります。	両面印刷あんしん設定をお試しください。 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワーク
	はがきに印刷できない。	スライドトレイが正しく セットされていますか。	スライドトレイが奥にセットされているか 確認してください。 ⇒15ページ「スライドトレイにセットする」
デジカメ プリント	デジタルカメラと本製品 を接続しても、プリントが できない。	デジタルカメラと本製品 が正しく接続されていま すか。	本体側とカメラ側の両方の USB ケーブルを差し直してください。USB ケーブルは、 本製品前面の PictBridge ケーブル差し込み 口に接続してください。
		お使いのデジタルカメラが、PictBridge に対応していますか。	お使いのデジタルカメラやパッケージなどに、PictBridge のロゴマークが付いているかどうかご確認ください。または、デジタルカメラの取扱説明書をご確認ください。
		Macintosh をお使いですか。	Macintosh の場合、OS によっては、本製品にセットしたメモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーのアイコンがデスクトップに表示されます。アイコンがデスクトップに表示されていると、デジカメプリントの操作ができません。この場合は、デスクトップ上のメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーのアイコンをいったん[ゴミ箱]に移動させたあと、デジカメプリントの操作をしてください。
	写真の一部がプリントされない。	ふちなし印刷または画像 トリミングが設定されて いませんか。	ふちなし印刷、画像トリミングを【しない】 に設定します。
	よりきれいにプリントし たい。	プリント画質の設定をし ていますか。	お好みでプリント画質の調整をしてください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第4章「設定を 変えてプリントするには」
スキャナー	スキャン開始時に TWAIN エラーが表示される。	ブラザ <b>ー TWAIN</b> ドライ バーが選択されています か。	アプリケーションで[ファイル]-[ソースの選択]または[取り込みデバイスを選択]を順にクリックして、ブラザー TWAINドライバー(TW-Brother-モデル名 LAN)を選択し、[OK]または[選択]をクリックしてください。
	スキャンした画像のまわ りに余白がある。	スキャンした画像に余白 が入る場合があります。	余白がついた場合は、スキャンした画像を 画像処理ソフトで開いて、必要な部分を切 り出してください。
	ADF (自動原稿送り装置) を使ってきれいにスキャ ンできない。(黒い線が入 る)	ADF 読み取り部が汚れていませんか。	ADF 読み取り部を清掃してください。 ⇒ 50 ページ「スキャナー(読み取り部)を 清掃する」
ソフト Windows <sup>®</sup>	[接続エラーです。] か [本製品はビジー状態です。] というエラーメッセージ	本製品の電源は入ってい ますか。	電源を入れてください。
	が表示される。	USB ケーブルをパソコン に直接接続していますか。	USB ケーブルは他の周辺機器(Zip ドライブ、外付け CD-ROM ドライブ、スイッチボックスなど)を経由して接続しないでください。
	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー がリムーバブルディスク として正常に動作しない。	本製品とパソコンをネットワーク経由 (無線 LAN) で接続していませんか。	①リムーバブルディスクとして使用できるのは、USB 接続の場合のみです。ネットワーク経由でメモリーカードにアクセスする場合は、ControlCenter を使います。 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワーク

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた	
ソフト Windows <sup>®</sup>	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー がリムーバブルディスク として正常に動作しない。	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー が停止状態になっていま せんか。	②メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーを取り出し、再度挿入してください。 メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーの取り出し操作を行っている場合、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを取り出さないと次の操作に移ることができません。	
		アプリケーションからメ モリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の ファイルを開いていたり、 エクスプローラーでメモ リーカードまたは USB フ ラッシュメモリー内の フォルダーを表示してい ませんか。	③パソコン上で[取り出し]操作を行おうとしたときにエラーメッセージが現れたら、それは現在メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーにアクセス中を意味します。しばらく待ってからやり直してください。(メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを使用中のアプリケーションやエクスプローラーをすべて閉じないと、[取り出し]操作はできません。)	
		ー度、パソコンと本製品の 電源を切り、再度入れてみ てください。	①~③の操作でも問題が解決しない場合は、いったんパソコンと本製品の電源を切って電源プラグを抜いてください。電源プラグを入れてください。	
	ネットワークリモート セットアップの接続に失 敗した。	ネットワークの設定を変 更したり、別の機器と置き 換えたりしていませんか	接続失敗のエラーメッセージ画面から [検索]をクリックし、表示される機器の一覧から、使用する機器(本製品)を選び、再度設定してください。 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワーク	
	ネットワーク接続で、ウィルス対策ソフトのファイアウォール機能を有効にすると、使用できない機能がある。	自動でインストールすると、本製品の接続先がノード名で設定されます。この場合、ファイアウォールの機能によっては接続できないことかあるため、ドライバーのインストールを最初からやり直してください。		
ソフト Macintosh	接続したプリンターが表 示されない。	プリンターの電源が入っていますか。 USB ケーブルが正しく接続されていますか。 プリンタードライバーが正しくインストールされていますか。	プリンターの電源を入れてください。  USB ケーブルを正しく接続してください。  ⇒かんたん設置ガイド  プリンタードライバーを正しくインストー ルしてください。	
	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー がリムーバブルディスク として動作しない。	本製品とパソコンをネットワーク経由 (無線 <b>LAN</b> ) で接続していませんか。	リムーバブルディスクとして使用できるのは、USB 接続の場合のみです。ネットワーク経由でメモリーカードにアクセスする場合は、下記をご覧ください。 →ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワーク	
	使用しているアプリケーションから印刷できない。	プリンターを正しく選択 していますか。	プリンタードライバーがインストールされ ていることを確認して、プリンターを選択 し直してください。	
	ネットワークリモート セットアップの接続に失 敗した。	ネットワークの設定を変 更したり、別の機器と置き 換えたりしていませんか	[デバイスセレクター] 画面で、使用する機器 (本製品) を選び、再度設定してください。 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワーク	

での他 電源が入らない。  ② を押して電源をオン にしましたか。 電源プラグは確実に差し 込まれていますか。  「電源プラグをいったん抜き、もうにない場合は、落電との影響を主などの影響を出した可能性が多ります。 コンセントに異常はあります。 コンセントに異常はあります。 コンセントに異常はありますを強いる。 ませんか。  「電源プラグを抜き、はかの電化製プラグを表し込みの電に製品の電に表しての変化を表のよります。別のコンセントに電気がをしてください。そのコンセントに電気が困られる。といるとは、そのコンセントにであります。といますがあります。別のコンセントへッドのクリーニングを行います。 出力された用紙の下端が汚れる。 出力された用紙がそろわない。 画面の文字が読みにくい。 画面の明るさが【暗く】になっていませんか。 コまとしてください。 コまとしてください。コまとしてください。コまとしてください。コまとしてください。コまとしてください。コまとして、できないのでは、カラーのインクがなくなる。 用紙トレイが抜けない。 用紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し込んで一気にてください。 コーザーズガイド、応用編第2重明なさを設定する」 モノクロ印刷しかしていないのに、カラーのインクが対賞されます。 用紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し込んで一気にてください。 コーザーズガイド、応用編第2重明なさを設定する」 モノクロが消費されます。 用紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し込んで一気にてください。	
込まれていまずか。	てくださ
ませんか。 プラグを差し込み、動作を確認しい。ほかの電化製品の電源も入らは、そのコンセントに電気が届い可能性があります。別のコンセントに電気が高いしてください。 本製品は、定期的にプリンを行います。 別のカーニングを行います。 田紙ストッパーを確実に引き出していますか。 対象 ページ「用紙トレイにセット順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	電源が入本製品に
製品が動き出す。	てくださ ない場合 ていない
<ul> <li>汚れる。</li> <li>出力された用紙がそろわない。</li> <li>画面の文字が読みにくい。</li> <li>画面の対字が読みにくい。</li> <li>画面の明るさが【暗く】にはいっていませんか。</li> <li>モノクロ印刷しかしていないのに、カラーのインクがなくなる。</li> <li>用紙トレイが抜けない。</li> <li>用紙トレイが抜けない。</li> <li>引き出していますか。</li> <li>前の明るさを【標準】またはに設定してください。</li> <li>コーザーズガイド応用編第2項明るさを設定する」</li> <li>本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、プリントヘッドをクリーニングします。そのため、印刷していインクが消費されます。</li> <li>用紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し込んで一気にてください。</li> </ul>	,
ない。  画面の文字が読みにくい。 画面の明るさが【暗く】に っていませんか。  モノクロ印刷しかしてい ないのに、カラーのインクがなくなる。  用紙トレイが抜けない。  「関 の明るさを【標準】またはに設定してください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
なっていませんか。 に設定してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 2 章 明るさを設定する」 モノクロ印刷しかしてい 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、 ないのに、カラーのインク がなくなる。	
ないのに、カラーのインク プリントヘッドをクリーニングします。そのため、印刷していがなくなる。 インクが消費されます。 用紙トレイが抜けない。 用紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し込んで一気にてください。	
てください。	自動的に なくても
用紙トレイを引き出しに 不安定な場所に設置して 水平で凹凸のない場所に設置してい、または差し込みにく いませんか。 い。	
い。 <ul> <li>用紙トレイが紙の粉で汚れていませんか。</li> <li>用紙トレイを清掃してください。イ右側の枠の上に、紙の粉がたまあります。</li> <li>⇒ユーザーズガイド応用編第8項の外側を清掃する」</li> </ul>	ることが
ネットワーク接続でのト   ネットワーク接続にて、印刷できない、スキャンできないなど   ラブル   ありましたら、ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワーク   てください。	の問題が を参照し 

## ファクス通信で困ったときは

通信がうまくいかないときは、状況に応じて、以下の操作をお試しください。

### エラーが発生したときのファクス の転送方法

【印刷できません】【初期化できません】などのエラーが解決しない場合は、本製品で受信したファクスを印刷できません。以下の方法でメモリーに残っているファクスメッセージを別のファクス機かパソコンに転送できます。

### 別のファクス機に転送する

- 1 ★ を押して、エラーメッセージを 閉じる
- 2 【メニュー】を押す
- 3 【全てのメニュー】、【サービス】、 【データ転送】、【ファクス転送】を 順に押す

※発信元登録がされていないと転送ができません。

キーが表示されていないときは、 $\triangle$ / $\bigvee$ を押して画面を送ります。

- •【受信データはありません】と表示されたときは、メモリーにファクスメッセージが残っていません。
- ファクス番号の入力画面が表示された ときは、メモリーにファクスメッセー ジが残っています。手順 4 に進んでく ださい。
- 4 転送先のファクス番号を入力し、 【スタート】を押す

本製品と接続しているパソコンにファ クスメッセージを転送する

- 1 ★ を押して、エラーメッセージを 閉じる
- 2 Brother Utilities を起動する
  - Windows<sup>®</sup> XP、Windows Vista<sup>®</sup>、
    Windows<sup>®</sup> 7 の場合
    スタートメニューから[すべてのプログラ
    ム] [Brother] (Brother Utilities)
    の順にクリックします。
  - Windows<sup>®</sup> 8 の場合 スタート画面またはデスクトップ上の
     (Brother Utilities) をダブルクリック またはタップします。
  - Windows<sup>®</sup> 8.1 の場合

スタート画面の左下の **●** をクリックします。(タッチパネルをご使用の場合は、下から上へスワイプしても、アプリ画面が表示されます。)

アプリ画面が表示されたら<mark>算量</mark> (Brother Utilities) をクリックまたはタップします。

- 3 モデル名を選択する
- 4 ナビゲーションバーのメニューから、[ パソコンからファクスを送受信する ] ー [PC-FAX 受信を起動] をクリックする
- 5 パソコンの画面の指示に従って操作 する

この操作後は、受信したファクスは、パソコンに転送されます。エラーが解決され、本製品で印刷できるようになったら、【メモリ受信】の設定を当初の状態に戻してください。

⇒ユーザーズガイド 応用編 第5章「ファ クスをメモリーで受信する」 ◆ 本製品のメモリーに残っているファクスがパソコンに転送されない場合は

本製品が【PC ファクス受信】に設定されているかを確認してください。

PC-FAX 受信を起動させたときにメモリーにファクスメッセージがあるときは、本製品の画面にパソコンに転送するかどうかを確認するメッセージが表示されます。【はい】を押すとすべてのファクスがパソコンに転送されます。

このあと「みるだけ受信」が設定されていない場合は、本体で印刷するかどうかを選択する画面が表示されます。【本体では印刷しない】を選んでください。

通信管理レポートを別のファクス機に 転送する

- 1 ★を押して、エラーメッセージを 閉じる
- 2 【メニュー】を押す
- 3 【全てのメニュー】、【サービス】、 【データ転送】、【レポート転送】を 順に押す
  - ※発信元登録がされていないと転送ができ ません。

キーが表示されていないときは、 $\triangle$ / $\bigvee$  を押して画面を送ります。

4 転送先のファクス番号を入力し、 【スタート】を押す

### 回線環境を改善する

### 特別な回線に合わせて設定する

ファクスがうまく送信・受信できないときは、使用 している電話回線の種類に合わせて以下の設定を 行ってください。

- 1 【メニュー】を押す
- ② 【全てのメニュー】、【初期設定】、 【特別回線対応】を順に押す

キーが表示されていないときは、 $\triangle$ / $\bigvee$ を押して画面を送ります。

3 回線種別を選ぶ

お使いの環境に合わせて、【一般/PBX/ 光・ISDN】から選びます。

4 ↑ を押して設定を終了する

### お願い

■【PBX】に設定すると、ナンバー・ディスプレイの設定が無効になります。【ナンバーディスプレイ】の設定を【あり】にするときは、【特別回線対応】の設定を【一般】にしてください。

## 安心通信モードに設定する

通信エラーが発生しやすい相手や回線でファクスをより確実に送信・受信したい場合は、【安心通信モード】の設定を変えます。

- 1 【メニュー】を押す
- ②【全てのメニュー】、【初期設定】、 【安心通信モード】を順に押す

キーが表示されていないときは、 $\triangle$ / $\bigvee$ を押して画面を送ります。

<mark>3</mark>【安心(VoIP)】を押す

設定を戻すときは、【高速】または【標準】 を選びます。

#### お願い

■【安心 (VoIP)】に設定すると、カラーファクス の受信ができません。カラーファクスを受け取 る機会が多い場合は、【標準】に設定してくだ さい。

## 

- ②【安心(VoIP)】に設定すると、ファクスの送信・受信にかかる時間が、より長くなります。
- ②【安心 (VoIP)】への設定は通信エラーの多発する特定の相手との通信時のみに限定して一時的に変更してください。通常は【高速】または【標準】に設定して使用してください。
- ☑ IP 電話で通信エラーが発生する場合は、電話番号の前に「0000」(ゼロ4つ)を付けておかけください。このとき、通信料はNTTなどの一般の加入電話からの請求になります。ひかり電話をご利用の場合は、「0000」(ゼロ4つ)を付けてかけることができません。
- - 通信回線の品質
  - 信号レベル
  - 通信相手機の影響
  - 屋内線の配線や接続している機器の影響

### ダイヤルトーン検出の設定をする

話し中や番号間違いでないのに、ファクスが送信できない場合は、ダイヤルトーンの設定を変更することで、改善される可能性があります。

#### お願い

- ■【検知する】に設定している場合、使用している PBX や IP 電話のアダプターによっては、発信できなくなる場合があります。その場合は 【検知しない】に設定してください。
- ┃ 【メニュー】を押す
- ② 【全てのメニュー】、【初期設定】、 【ダイヤルトーン設定】を順に押す

キーが表示されていないときは、 $\triangle$ / $\bigvee$ を押して画面を送ります。

- 3 【検知する】または【検知しない】 を押す

現在の電話回線状態を確認する

現在の回線状態を診断し、結果を印刷することができます。

- 1 用紙をセットする⇒ 13 ページ「用紙トレイにセットする」
- 2 【メニュー】を押す
- 3 【全てのメニュー】、【ファクス】、 【電話回線診断】を順に押す

画面に【電話回線の接続状況を診断し結果を印刷します。診断を開始しますか?/はいいえ】と表示されます。

4 【はい】を押す

回線診断が始まります。診断が終わると、電話回線診断レポートが印刷されます。

## 初期状態に戻す

設定した内容をお買い上げ時の状態に戻したり、登録した情報をすべて消去したりできます。

## 機能設定を元に戻す

#### [機能設定リセット]

主に、「基本設定」や「初期設定」メニューから変更 した内容やお気に入りに登録した内容をお買い上げ 時の状態に戻します。

電話帳・履歴・メモリー内のデータは消去されません。

#### お願い

- 通信待ちのファクスは消去されます。あらか じめ確認してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 5 章 「送信待ち ファクスを確認・中止する」
- 外線使用中は、機能設定リセットを使用できません。電話を切ったあとに操作してください。

## 1 【メニュー】を押す

② 【全てのメニュー】、【初期設定】、 【設定リセット】、【機能設定リセット】を順に押す

キーが表示されていないときは、 $\triangle$ / $\bigvee$ を押して画面を送ります。

【機能設定をリセットしますか?/はい/いえ】と表示されます。

3 【はい】を押す

【再起動しますか ? 実行する場合は [はい]を 2 秒間押してください キャンセルする場合は [いいえ] を押してください/はい/いいえ】と表示されます。

4 【はい】を 2 秒以上押す

設定が消去され、本製品が自動的に再起動 します。

## ネットワーク設定を元に戻す

#### [ネットワーク設定リセット]

本製品のネットワーク設定をお買い上げ時の状態に 戻します。

- 1 【メニュー】を押す
- ② 【全てのメニュー】、【初期設定】、 【設定リセット】、【ネットワーク設 定リセット】を順に押す

キーが表示されていないときは、 $\triangle$ / $\bigvee$ を押して画面を送ります。

【ネットワーク設定をリセットしますか ? /はい/いいえ】と表示されます。

3 【はい】を押す

【再起動しますか ? 実行する場合は [はい] を 2 秒間押してください キャンセルする場合は [いいえ] を押してください / はい/いいえ】と表示されます。

4 【はい】を 2 秒以上押す

ネットワーク設定が消去され、本製品が自動的に再起動します。

### 電話帳・履歴・メモリーを消去する

#### [電話帳 & ファクスリセット]

本製品の以下の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- お客様の名前・ファクス番号⇒ 37 ページ「送信したファクスに印刷される自分の名前と番号を登録する」
- 電話帳の内容 ⇒34ページ「電話帳に登録する」
- グループダイヤルの内容⇒ユーザーズガイド 応用編 第 6 章「グループダイヤルを登録する」
- 発信履歴(再ダイヤル機能)の内容
- ファクスの発信履歴、着信履歴の内容 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 6 章 「発信履歴・着 信履歴から電話帳に登録する」
- ファクス転送の設定 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 5 章「ファクスを 転送する」
- 通信管理レポートの内容
   ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 5 章「通信管理レポートを印刷する」
- メモリーの内容(受信データも消去されます。)

#### お願い

■ メモリーに受信したファクスデータも消去されます。未読のファクスがないかを確認してください。

⇒ユーザーズガイド 応用編 第 5 章「メモリー 受信したファクスを印刷する」

## ■【メニュー】を押す

**2** 【全てのメニュー】、【初期設定】、 【設定リセット】、【電話帳&ファク スリセット】を順に押す

キーが表示されていないときは、riangle / riangle を押して画面を送ります。

【電話帳 & ファクス設定をリセットしますか?/はい/いいえ】と表示されます。

## 3 【はい】を押す

【再起動しますか ? 実行する場合は [はい]を 2 秒間押してください キャンセルする場合は [いいえ] を押してください/はい/いいえ】と表示されます。

4 【はい】を 2 秒以上押す

電話帳・履歴・メモリーが消去され、本製 品が自動的に再起動します。

### すべての設定を元に戻す

#### [全設定リセット]

本製品のすべての設定をお買い上げ時の状態に戻します。

#### お願い

- 全設定リセットを実行すると、電話帳などの内容を元に戻すことはできません。あらかじめ、電話帳リストを印刷しておいてください。 ⇒ユーザーズガイド応用編第8章「本製品の設定内容や機能を確認する」
- 1 【メニュー】を押す
- ② 【全てのメニュー】、【初期設定】、 【設定リセット】、【全設定リセット】 を順に押す

キーが表示されていないときは、 $\triangle$ / $\bigvee$ を押して画面を送ります。

【全設定をリセットしますか?/はい/いいえ】と表示されます。

3【はい】を押す

【再起動しますか ? 実行する場合は [はい]を 2 秒間押してください キャンセルする場合は [いいえ] を押してください/はい/いいえ】と表示されます。

4 【はい】を2秒以上押す

設定した内容が消去され、本製品が自動的 に再起動します。

## こんなときは

### 停電になったときは

停電中は本製品の機能はすべて使用できなくなります。ファクスの送受信もできません。

本製品のメモリーに保存されているデータは本製品 内蔵のフラッシュメモリーに保存され、停電時も消 去されません。

#### お願い

- 日付と時刻は設定し直してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 2 章 「日付と時刻を設定する」

## 本製品のシリアルナンバーを確認 する

#### [製品情報]

- ┃ 【メニュー】を押す
- **2**【全てのメニュー】、【製品情報】、 【シリアル No.】を順に押す

キーが表示されていないときは、 $\triangle$ / $\bigvee$ を押して画面を送ります。

画面に、本製品のシリアルナンバーが表示 されます。

## 本製品のファームウェアのバー ジョンや更新情報を確認する

#### [製品情報]

本製品の現在のファームウェアのバージョンを調べることができます。

- ⋂【メニュー】を押す
- ② 【全てのメニュー】、【製品情報】を 順に押す


キーが表示されていないときは、**▲**/▼を 押して画面を送ります。

- 3 確認したい情報を選ぶ
  - •【ファームウェアバージョン】 【Main バージョン】を押すと、本製品の ファームウェアバージョンが表示されま す。
  - ●【ファームウェア更新】 最新のファームウェアに更新します。
  - ●【ファームウェア更新通知】 【オン】に設定すると、ファームウェアが 更新されたときに、待ち受け画面にメッ セージが表示されます。


### 本製品を輸送するときは

引っ越しや修理などで本製品を輸送するときは、次の点に注意してください。

輸送時のインク漏れを防ぐため、プリントヘッド (1)が、図のように右端で止まっていることを確認してください。

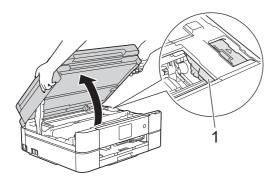


- 電話機コードや USB ケーブル、LAN ケーブルは 本製品から取り外してください。
- インクカートリッジはすべて抜き取り、お買い上げ時にセットされていた保護部材を取り付けてください。保護部材がない場合は、何も装着していない状態で輸送してください。

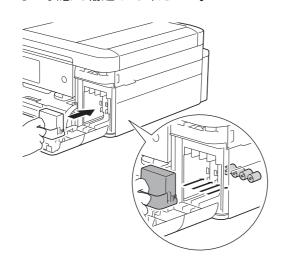

#### 重要

■ 保護部材の突起(1)が、カートリッジのセット部内壁の溝(2)の位置までくるように、しっかり差し込んでください。確実にセットされていないと輸送時のインク漏れの原因となります。

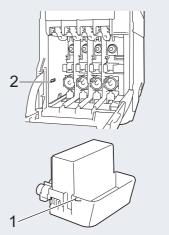

## 本製品を廃棄するときは

本製品を廃棄する場合は、設定した内容や発信・着信履歴、メモリー内のファクスデータなど、保存されているすべての情報を消去し、お買い上げ時の状態に戻してください。

⇒80ページ「すべての設定を元に戻す」

本製品を廃棄する場合は、使用される環境により処理方法が異なります。

事業所:産業廃棄物処理業者に委託してください。 またはブラザーホームページを参照してください。

一般家庭:小型家電リサイクル法に基づいて収集を 実施している市町村にお住まいの方は、「小型家電回 収市町村マーク」を表示している市町村の窓口や、 「小型家電認定事業者マーク」を表示している事業者 に引き渡してください。また、市町村の小型家電リ サイクルの対象となっていない家電製品について は、従来どおり、お住まいの市町村の廃棄方法に従っ て廃棄してください。対象品目や回収方法に関する 詳しい情報は、お住まいの市町村におたずねください。

ご使用の前に

プリン

\_ 7

スキャン

デジカメプリント

# 索引

数字		
2 ページ印刷がうまくできない		
英字		
ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセットする 21 ADF(自動原稿送り装置)のトラブル		
あ行		
アフターサービスのご案内       裏表紙         安心通信モード       77         インクカートリッジ       86,87         インクが乾くのに時間がかかる       72         インクがにじむ (印刷)       71         印刷テスト       49         印刷が薄い、かすれる       49         印刷が極端に遅い       70         印刷が斜めになる       69         印刷できない       67         印刷できない (Macintosh)       74         印刷に規則的な線が入る       70         印刷の端や中央がかすむ       72         エラーメッセージ       52         お客様相談窓口       裏表紙		
か行		
外出先から操作できない62かすれる (コピー/印刷)49画像の周りに余白ができる (スキャン)73画像の乱れ (ファクス通信)64紙が詰まったときは38画面の文字が読みにくい75カラーファクスがモノクロ印刷される71カラーファクス受信ができない63かんたん印刷31関連製品のご案内86機能設定リセット79給紙ローラーを清掃する51黒い線 (ADF 使用でスキャン)73		

黒い線(コピー)	65
黒い線(ファクス)	
罫線ずれチェック / 補正	50
原稿が送り込まれない (ADF 使用)	66
原稿が詰まったときは	
原稿が斜めになる(ADF 使用)	
原稿のセット	
光沢紙が送り込まれない (印刷)	
光沢紙が送り込まれない(コピー)	
コールセンター	
故障	
コピー	
トラブル 汚れ	
: おっぱん	
<b>七</b> 二	
さ行	
再呼出ベル回数	36
サポートサイト	
自動受信	
自動送信	
自動的に本製品が動き出す(操作なしで)	75
写真の一部がプリントされない	
写真をプリントする(デジカメプリント)	
受信モードの設定	
手動受信	
初期状態に戻す	
シリアルナンバーの確認	
白い筋 (印刷面)	
しわ (印刷後)	
スキャナー (読み取り部) の清掃スキャンしたデータをパソコンに保存する	
スキャンしにナータをハソコンに保存する スキャンのトラブル	
スキャンのトンフル 製品情報	
表の月報 接続エラー	
線が入る	
全設定リセット	
専用紙・推奨紙	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
操作パネルの角度を調整する 操作パネルの角度を調整する	10
送受信できない	62
送信できない(IP 網使用)	
送信できない(電話帳)	64
た行	
ダイヤルイン	66
ダイヤルトーン設定	
縮んでいる(ファクス受信)	
中央がかすむ (印刷)	
注文	
通信エラーの解消 (安心通信モード)	
ディスクが詰まったときは ディスクのセット	
エイメソ(1)ヤット	22

<b>停電</b>	
デジカメからプリントできない(PictBridge)	
電源が入らない	
電話帳&ファクスリセット	80
電話帳からファクス送信できない	64
電話帳に登録する	34
電話帳を消去する	
電話番号が表示されない	-
(ナンバー・ディスプレイ)	61
特別回線対応	//
な行	
斜めに印刷される	69
斜めに原稿が送られる	
ナンバー・ディスプレイサービス	24
ナンバー・ディスプレイのトラブル	
にじみ (印刷)	
ネットワーク設定リセット	79
は行	
IGIJ	
廃棄	82
はがきに印刷する	
白紙が出る(印刷)	
白紙が出る (コピー)	
端がかすむ (印刷)	
発信元登録	
ひかり電話のトラブル	63
ビジー状態	73
ファームウェアバージョンの確認	81
ファクス	
	32
受信	
受信したファクスの汚れ	
受信できない	63
送受信できない	62
送信	
送信できない(IP 網使用)	
送信できない (電話帳)	64
トラブル62,	
- ブラグル 複数枚送信ができない	64
プリント	25
プリントのトラブル	67
本製品が表示されない (Macintosh)	71
「本製品はビジー状態です」	/3
ま行	
<b>⇔</b> 11	
待ち受け画面	11
無線 LAN レポート	
メモリーカードのトラブル (Macintosh)	
メモリーカードのトラブル ( <b>Windows</b> <sup>®</sup> )	
メモリーを消去する	
文字化け、文字欠け	
文字や画像のゆがみ	
元に戻す (リセット)	79

# や行

輸送(本製品)	82
用紙トレイの確認	18
用紙に合わせるが使えない	66
用紙のセット	
スライドトレイ	15
手差しトレイ	17
用紙トレイ	13
用紙のトラブル	
用紙が重なって送り込まれる	
用紙がしわになる(印刷後)	
用紙がそろわない	
用紙下端の汚れ	75
用紙が出てこない(コピー)	
用紙が白紙で排出される	
用紙が詰まった	
汚れ (印刷) 汚れ (コピー)	
プライル (コピー) 汚れ (受信したファクス)	
汚れ (用紙の下端)	
呼出ベル回数	36
ら行	
履歴を消去する	80

# 関連製品のご案内

### innobella

innobella (イノベラ) とは、ブラザーの純正消耗品のシリーズです。名前は、innovation(イノベーション:英語で「革新」)と Bella (ベラ:イタリア語で「美しい」) の2つの言葉に由来しています。革新的な印刷技術により、美しく鮮やかな印刷を実現します。特に、写真のプリントには「イノベラ写真光沢紙」のご利用をお勧めします。イノベラインクと合わせてお使いいただければ、鮮やかでキメの細かい発色、艶やかな超高画質の写真に仕上がります。高い印刷品質を維持するためにも、イノベラインク、イノベラ写真光沢紙およびブラザー純正の専用紙をご利用ください。



### 消耗品

インクや用紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本製品の機能および印刷品質維持のため、下記の弊社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。純正品は、弊社公式直販サイト「ブラザーダイレクトクラブ」でもご購入になれます。詳しくは、⇒87ページをご覧ください。

#### インクカートリッジ

種類	型番
ブラック(黒)	LC211BK
イエロー (黄)	LC211Y
シアン (青)	LC211C
マゼンタ (赤)	LC211M
4個パック	LC211-4PK
[ブラック (黒) / イエロー (黄) / シアン (青) / マゼンタ (赤) 各 1 個]	
黒2個パック [ブラック (黒) 2個]	LC211BK-2PK

- 🙋 純正品のブラザーインクカートリッジをご使用いただいた場合のみ機能・品質を保証いたします。

#### 専用紙・推奨紙

用紙種類	商品名	型番(サイズ)	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA (A4)	250 枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP71GA4 (A4)	20 枚入り
		BP71GLJ50(L 判)	50 枚入り
		BP71GLJ100(L 判)	100 枚入り
		BP71GLJ300(L 判)	300 枚入り
		BP71GLJ500(L 判)	500 枚入り
マット紙	インクジェット紙(マット仕上げ)	BP60MA (A4)	25 枚入り

🕢 最新の専用紙・推奨紙については、ホームページ (http://support.brother.co.jp/) をご覧ください。

# 消耗品などのご注文について

純正消耗品は家電量販店でお買い求めになれます。また、弊社の直販サイト「ブラザーダイレクトクラブ」 では、インターネットやお電話によるご注文を承っております。

● インターネットによるご注文

ブラザーダイレクトクラブ 検索

http://direct.brother.co.jp



公式直販サイト ダイレクトクラフ

スマートフォンなどの携帯端末からは、上記の二次元 コードを読み取ってアクセスしてください。

● お電話によるご注文

フリーダイヤル: 🔯 0120-118-825

(土・日・祝日、弊社指定休日を除く9時~12時、13時~17時)

## 消耗品はブラザー純正品をお使いください

印刷品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をお勧めします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)純正消耗品について、詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

http://www.brother.co.jp/product/original/index.htm

# インクカートリッジの回収・リサイクルのご案内

ブラザーでは循環型社会への取り組みの一環として使用済みインクカートリッジの回収・リサイクルに取り組んでおります。環境保全のため、使用済みインクカートリッジの回収にご賛同いただき回収にご協力いただきますようお願い申し上げます。詳しくは下記ホームページをご参照ください。

http://www.brother.co.jp/product/support info/recycle/ink/index.htm

## アフターサービスのご案内

#### お客様のスタイルに合わせたサポート

### サポートサイト (ブラザーソリューションセンター)

よくあるご質問(Q&A)や、最新のソフトウェア および製品マニュアル (電子版) のダウンロード など、各種サポート情報を提供しています。

サポート ブラザー 検 索(トー

http://support.brother.co.jp/

### **数算・トラブルかんたん診断**

24時間対応のオンラインサービスです。 選択肢に沿って進むことで、解決策が 見つかります。万一、故障と診断された 場合は、そのまま修理を申し込むことが できます。



・・・・・・・ ブラザーサポートナ

## Brother Online メマイ製品サポート

ご登録いただくと、お持ちの製品をより便利に、安心にご利用いただけるようになります。

オンラインユーザー登録 ▶ https://online.brother.co.ip/

#### ブラザーコールセンター(お客様相談窓口)

0570-061015

ファクスや電話等の通信に関するトラブルの場合は、本製品を電話回線に接続して動作テストを 行います。お問い合わせの際は、携帯電話などをご利用くださいますようお願いいたします。

受付時間:月~土 9:00~18:00 日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

※ブラザーコールセンターはブラザー販売株式会社が運営しています。

#### 安心と信頼の修理サービス

製品ご購入後1年間無償保証いたします。

※この場合、修理料金を無償とし、運送料を含むその他費用はお客様の負担となります。

- ●コールセンターでの診断後、修理が必要と判断された場合 ▶ 48時間以内に故障機の回収。※-部地域を除く 事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便により故障機を回収します。 ※本製品を修理にお出しいただくときは、本書の「本製品を輸送するときは」をご覧ください。
- ●5日以内に修理品を返送。

弊社到着後、5日間以内にお客様へ修理完了品をお返しします。

※ユーザーズガイドに乱丁、落丁があったときは、ブラザーコールセンターにご連絡ください。

※Presto! PageManager については、以下にお問い合わせください。

ニューソフトジャパンカスタマーサポートセンター

電話: 03-5472-7008 FAX: 03-5472-7009 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 (土日・祝日を除く)

テクニカルサポート電子メール: support@newsoft.co.jp ホームページ: http://www.newsoft.co.jp

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はおやめください。海外での各国の通信規格に反する場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象 とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。(印刷物は2年です)



ブラザー工業株式会社 ± 467-8561 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1



LEW944047-00 Printed in China Version 0