


Antes de configurar el equipo, lea la **Guía de seguridad del producto** que se encuentra en la página 7 y, a continuación, vuelva a esta página para consultar la configuración correcta y el procedimiento de instalación.








 ADVERTENCIA	ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir la muerte o lesiones graves.
IMPORTANTE	IMPORTANTE indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir daños materiales o que el producto deje de funcionar.
NOTA	Las notas le indican cómo debe responder ante situaciones que puedan presentarse o dan consejos sobre otras funciones de escaneado.

NOTA

A menos que se indique lo contrario, las ilustraciones de esta guía se refieren al equipo PDS-6000F.

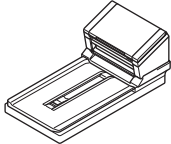1 Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes

Los componentes que se incluyen en la caja pueden variar en función de su país.

 Unidad principal	 Cable de interfaz USB 3.0	 DVD-ROM	 Adaptador de CA
 Cable de alimentación	 Tarjeta de garantía	 Guía de configuración rápida	

Descargue la *Guía del usuario* de su modelo desde Brother Solutions Center en support.brother.com/manuals. Si su ordenador no tiene unidad de DVD-ROM, el DVD-ROM proporcionado no contiene controladores para su sistema operativo o desea descargar manuales y utilidades, visite la página de su modelo en support.brother.com

ADVERTENCIA


- El producto está envuelto en una bolsa de plástico. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga las bolsas de plástico alejadas de bebés y niños. No use la bolsa en cunas, camas, carros o parques de juego. La bolsa no es un juguete.
- Utilice únicamente el adaptador de CA y el cable de alimentación que se proporcionan con este producto.

- a Retire la cinta protectora y la película que cubren el equipo y la pantalla de cristal líquido (LCD).
- b Asegúrese de que están todos los componentes.


Configuración inicial

2 Desbloqueo del interruptor de bloqueo de transporte

a Proceda con cuidado a dar la vuelta al equipo.

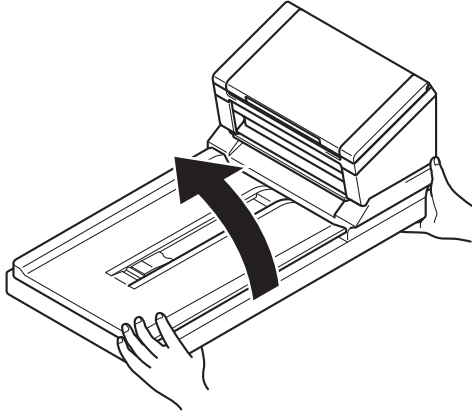

b Deslice el interruptor de bloqueo de transporte que se encuentra en el lado inverso del equipo hasta la posición **Desbloqueado**, como se muestra en la ilustración.

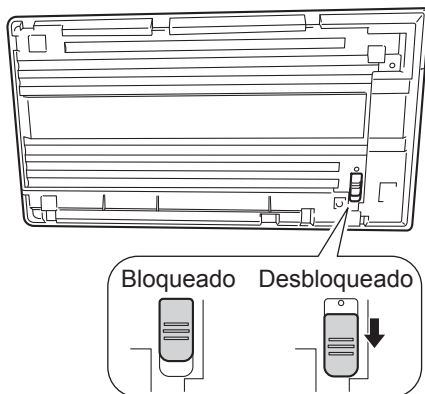


3 Conexión del adaptador de CA

NOTA

- Utilice únicamente el cable de alimentación que se proporciona con este producto.
- Utilice el cable de alimentación que cumpla con las normas de su país.

Conecte el cable de alimentación ① al adaptador de CA y, a continuación, conecte el cable ② del adaptador de CA al equipo. Introduzca el enchufe ③ en la toma de corriente.

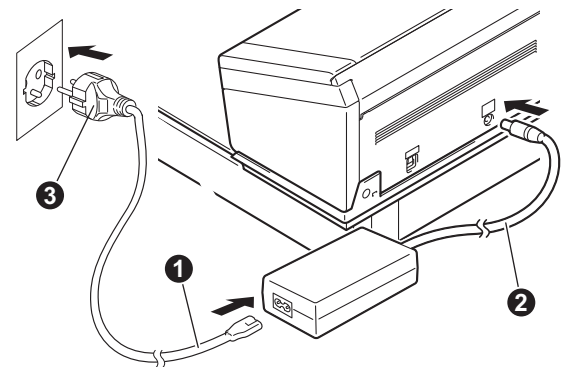


4 Instalación del controlador del escáner

Para usuarios de Windows® XP (SP3)/
Windows Vista®/Windows® 7/8/8.1/10

- a Asegúrese de que el ordenador y el equipo están encendidos. Cierre todos los programas que se estén ejecutando en el ordenador.
- b Introduzca el DVD-ROM en la unidad correspondiente.
 - Si aparece la pantalla de nombre de modelo, seleccione su equipo.
 - Si aparece la pantalla de idioma, seleccione su idioma.

NOTA

- Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Equipo (Mi PC)**. (En Windows® 8/8.1/10: haga clic en el icono  (**Explorador de archivos**) de la barra de tareas y, a continuación, vaya a **Este equipo**.)
- Haga doble clic en el icono de DVD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.

- c Haga clic en **Instalación del controlador de escáner** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.



Cuando se lo solicite el instalador, conecte el cable USB proporcionado a un puerto USB del ordenador (se recomienda usar un puerto USB 3.0) y al equipo.

NOTA


Al instalar el controlador del escáner, se instalará al mismo tiempo DS Capture (una aplicación de escaneado). Para obtener más información sobre cómo usar DS Capture, consulte *Uso de DS Capture* en la *Guía del usuario*.

Finalización

Ya ha finalizado la instalación y es momento de realizar un escaneo de prueba. Consulte *Escaneo de prueba a un ordenador* en la página 5.

Para usuarios de Mac OS X v10.8.x/10.9.x/10.10.x/10.11x

- a Asegúrese de que el ordenador y el equipo están encendidos. Cierre todos los programas que se estén ejecutando en el ordenador.
- b Introduzca el DVD-ROM en la unidad correspondiente.
- c Descargue el paquete completo de controladores y software desde Brother Solutions Center (support.brother.com). Haga clic en **Descargas**, vaya a la página de su producto y, a continuación, seleccione su sistema operativo.
- d Haga doble clic en el archivo **Brother PDS-XXXX.dmg**.

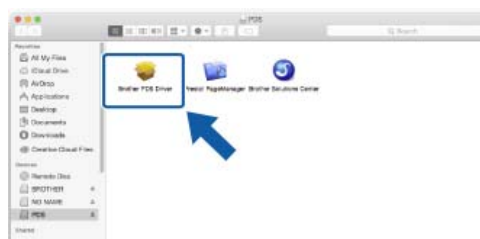

- e Haga doble clic en **Brother PDS-XXXX** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Cuando se lo solicite el instalador, conecte el cable USB proporcionado a un puerto USB del ordenador (se recomienda usar un puerto USB 3.0) y al equipo.

NOTA

- Al instalar el controlador del escáner, se instalará al mismo tiempo DS Capture (una aplicación de escaneado). Para obtener más información sobre cómo usar DS Capture, consulte *Uso de DS Capture* en la *Guía del usuario*.
- Hacer clic en Presto! PageManager le llevará al sitio web de NewSoft Technology Corporation. Descargue la aplicación desde este sitio web.

Finalización

Ya ha finalizado la instalación y es momento de realizar un escaneo de prueba. Consulte *Escaneo de prueba a un ordenador* en la página 5.

Lista de software

Software	Descripción	¿Dónde está?
DS Capture (Windows®/Mac)	Esta aplicación de escaneo de prueba se usa para realizar comprobaciones de funcionamiento. Se instala automáticamente al instalar el controlador.	Windows®: DVD / Brother Solutions Center ¹ Mac: Brother Solutions Center ¹
Button Manager V2 (Windows®)	Esta aplicación se usa para configurar los botones de escaneo y realizar escaneados de una sola pulsación. El escaneo se puede realizar no solo desde el ordenador, sino también mediante el botón de escaneo del equipo. Se admiten las siguientes funciones de escaneo: Scan to File / Scan to File (OCR) / Scan to App / E-Mail / Printer / Shared Folder / FTP / SharePoint Consulte la Ayuda de Button Manager para obtener información de uso.	DVD / Brother Solutions Center ¹
OmniPage SE 18 (Windows®)	OmniPage SE 18 es una aplicación de escaneo de Nuance.	DVD
PageManager 9 (Mac)	PageManager 9 es una aplicación de escaneo de NewSoft.	Brother Solutions Center ¹

¹ Visítenos en support.brother.com

NOTA

Además de las aplicaciones anteriores, también puede usar las aplicaciones compatibles TWAIN (Windows®/Mac), WIA (Windows®), ISIS (Windows®) e ICA (Mac).


Escaneo de prueba a un ordenador

1


Carga del documento

Uso del alimentador automático de documentos (unidad ADF)


a Abra la cubierta superior.

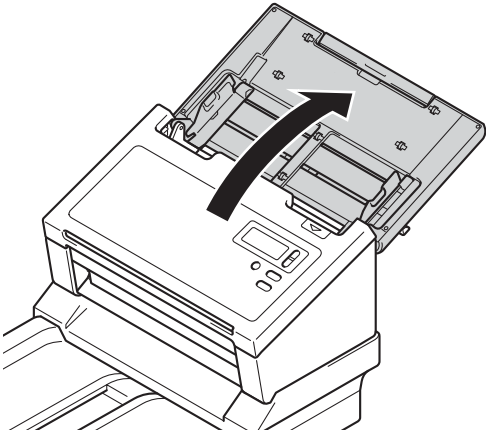


b Extraiga la extensión de la cubierta ①.

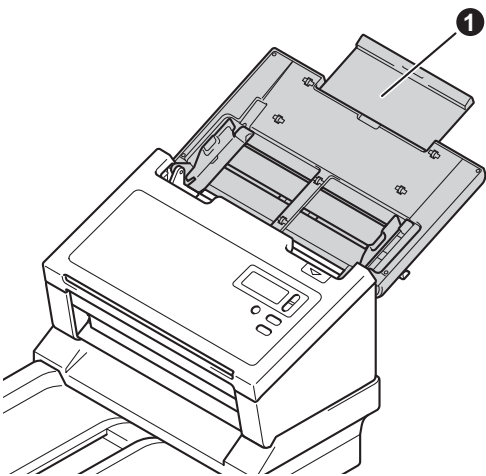

c Extienda las guías del documento ①.

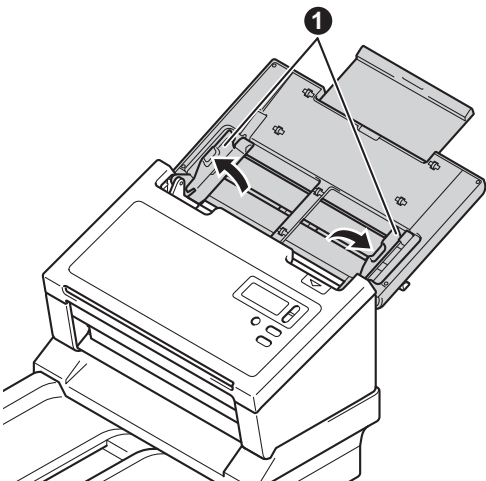


d Levante el tope de documentos ① y deslícelo para que se ajuste al tamaño del papel.

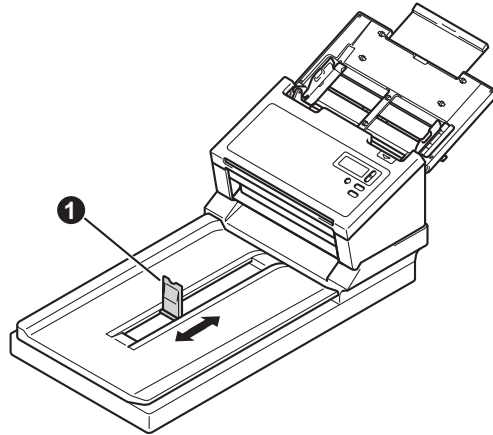


IMPORTANTE

Abra siempre la cubierta superior por completo para no dañar el documento.

e Airee bien las hojas.

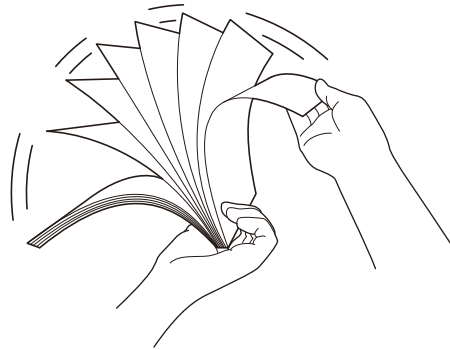


f Coloque con cuidado el documento cara abajo, con el borde superior en primer lugar, en la unidad ADF entre las guías del documento, hasta que note que toca el interior del equipo. Ajuste las guías ① de forma que se adapten al ancho del documento.

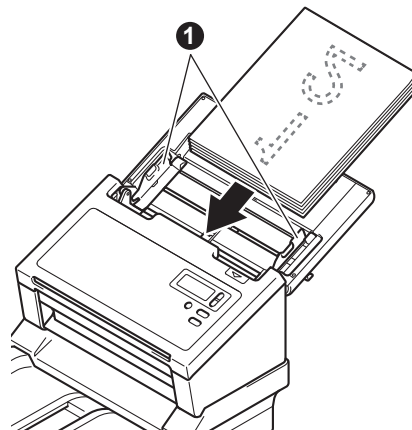


Uso del cristal del escáner


- a** Levante la tapa de documentos ①.

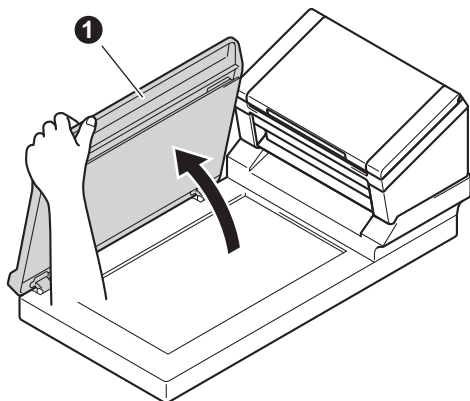

- b** Coloque el documento cara abajo en la esquina superior derecha del cristal del escáner.

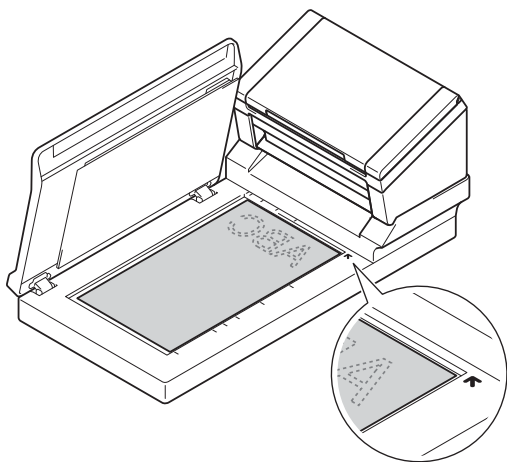

- c** Cierre la tapa de documentos ①.

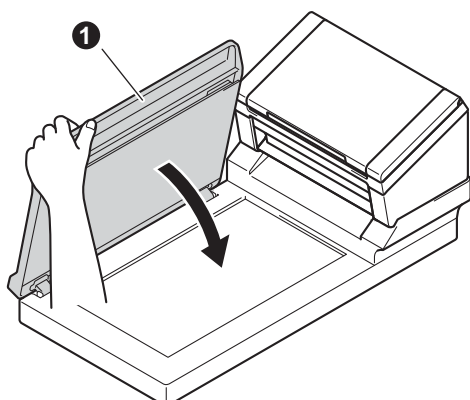

2

Escaneo con DS Capture

- a** Haga doble clic en el acceso directo de **DS Capture** en el escritorio.

b **Windows®**

Seleccione su equipo y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Macintosh

Haga clic en **Escanear** en la pantalla de la aplicación DS Capture o pulse el botón **Escanear**.

El equipo empezará a escanear.

c **Windows®**

Haga clic en **Escanear** en la pantalla de la aplicación DS Capture. El equipo empezará a escanear.

NOTA

- Para escanear documentos y realizar diversas configuraciones, asegúrese de haber instalado el controlador y de haber conectado el equipo al ordenador siguiendo las instrucciones de esta guía.
- Para obtener detalles acerca de otras funciones de escaneado, consulte *Escaneado mediante el ordenador* en la *Guía del usuario*.

Símbolos y convenciones utilizados en esta guía

En esta guía se utilizan los siguientes símbolos y convenciones:

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir la muerte o lesiones graves.

AVISO







AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir daños materiales o que el producto deje de funcionar.

NOTA

NOTA indica cómo debe responder ante situaciones que pueden presentarse o da consejos sobre otras funciones de escaneado.

-  Los iconos de prohibición indican acciones que no deben realizarse.
-  Este icono indica que no pueden utilizarse aerosoles inflamables.
-  Este icono indica que no pueden utilizarse disolventes orgánicos como alcohol u otros líquidos.
-  Los iconos de peligro de descarga eléctrica le advierten de posibles descargas eléctricas.
-  Los iconos de peligro de incendio le advierten de la posibilidad de que se origine un incendio.
-  Los iconos que presentan este dibujo indican que se debe desenchufar el equipo.

Negrita

La tipografía en negrita identifica botones específicos del panel de control del equipo o de la pantalla del ordenador.

Cursiva

La tipografía en cursiva tiene por objeto destacar puntos importantes o derivarle a un tema afín.

Courier New

El texto en la fuente Courier New identifica los mensajes que aparecen en la pantalla LCD del equipo.

Siga todas las advertencias e instrucciones que figuran en el equipo y en el adaptador de CA (en adelante denominados conjuntamente "la unidad").

NOTA

Las ilustraciones de esta guía corresponden al modelo PDS-6000F.


Compilación y aviso de publicación

Este manual ha sido compilado y publicado para proporcionar la información más reciente sobre el uso seguro del producto en el momento de la publicación. La información contenida en este manual puede estar sujeta a modificaciones.

Para obtener el manual más reciente, visite support.brother.com/manuals

Selección de una ubicación segura para la unidad

Sitúe la unidad sobre una superficie plana y estable que no esté expuesta a golpes ni a vibraciones, como sobre un escritorio. Seleccione una ubicación seca y bien ventilada en la que la temperatura se mantenga entre 5 y 35 °C.

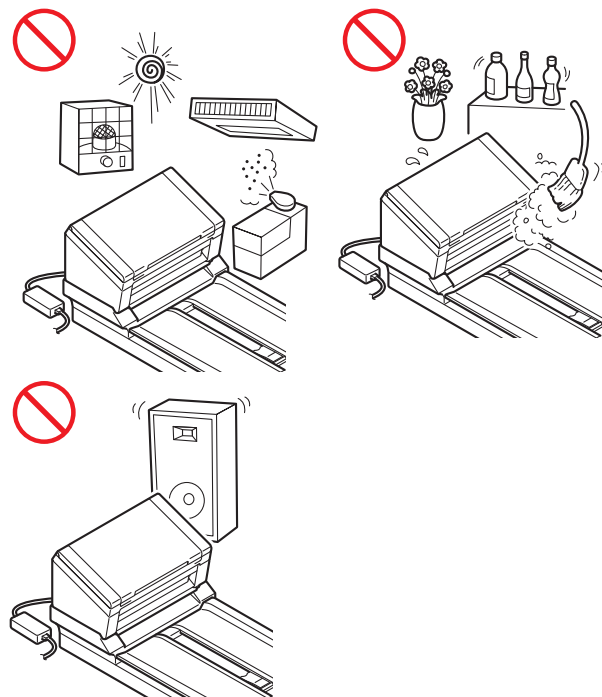

ADVERTENCIA



NO exponga la unidad a la luz solar directa ni a un exceso de calor, llamas, gases corrosivos, humedad o polvo. NO coloque la unidad sobre una alfombra o alfombrilla, ya que estaría expuesta al polvo. Si lo hace, puede haber riesgo de cortocircuito o de incendio. La unidad también podría verse dañada y/o dejar de funcionar.



NO coloque la unidad cerca de radiadores, calefactores, aparatos de aire acondicionado, agua, productos químicos o dispositivos que contengan imanes o generen campos magnéticos. Si lo hace, podría haber riesgo de cortocircuito o de incendio si la unidad entrase en contacto con el agua (incluida la condensación provocada por aparatos de calefacción, aire acondicionado y/o ventilación que podría ser suficiente para crear un cortocircuito o un incendio).



NO coloque la unidad cerca de productos químicos ni en un lugar en el que se puedan derramar productos químicos. En particular, los líquidos o disolventes orgánicos pueden provocar que la carcasa y/o los cables se fundan o disuelvan, y ocasionar un posible incendio o descarga eléctrica. También pueden provocar que la unidad funcione de modo incorrecto o pierda su coloración.



Las ranuras y orificios de la carcasa, así como las partes trasera e inferior del producto, proporcionan ventilación. El producto debe colocarse de tal forma que no esté en contacto con ninguna pared u otro dispositivo y sin que estos orificios queden bloqueados ni cubiertos. Bloquear la ventilación de la unidad puede crear un riesgo de sobrecalentamiento o de incendio.

IMPORTANTE

- Coloque siempre la unidad sobre una superficie sólida, nunca sobre una cama, sofá, alfombrilla u otras superficies mullidas similares.
- NO coloque la unidad en una ubicación empotrada.


AVISO

Asegúrese de que ninguna parte de la unidad sobresalga de la mesa o mostrador en el que se encuentre. Asegúrese de que la unidad se encuentre sobre una superficie plana, nivelada y estable que no esté expuesta a vibraciones. Si no se respetan estas precauciones, la unidad podría caerse y provocarle lesiones.

NO coloque la unidad en un carro, mostrador o mesa que sea inestable o esté inclinado, ni en una superficie. El equipo podría caerse y, además de causarles lesiones, la unidad podría resultar gravemente dañada. Existe el riesgo de daños añadido si se rompe el cristal del escáner.

IMPORTANTE

- NO coloque objetos encima de la unidad.
- NO instale la unidad junto a fuentes de interferencias, como altavoces o bases de teléfonos inalámbricos que no sean de la marca Brother. Si lo hace, pueden interferir en el funcionamiento de los componentes electrónicos de la unidad.
- Abra siempre la cubierta superior por completo para no dañar el documento.

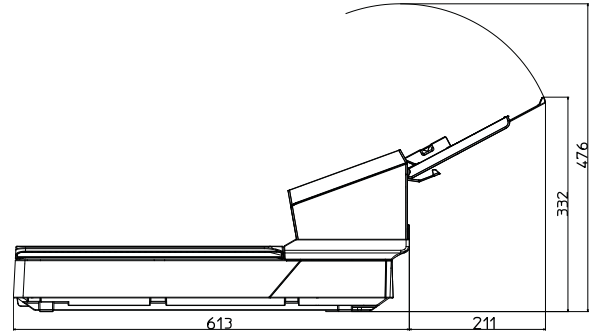

Precauciones generales

ADVERTENCIA

Para el embalaje de la unidad se han utilizado bolsas de plástico. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga estas bolsas de plástico fuera del alcance de bebés y niños. Las bolsas de plástico no son un juguete.



Nunca introduzca objetos de ningún tipo por las ranuras de la carcasa del equipo, ya que pueden entrar en contacto con puntos de voltaje peligrosos o provocar un cortocircuito en alguna de las piezas y ocasionar posibles incendios o descargas eléctricas. Si entrara algún objeto metálico, agua u otro tipo de líquido en el equipo, desenchufe inmediatamente la unidad de la toma de corriente eléctrica. Póngase en contacto con su distribuidor de Brother o con el servicio de atención al cliente de Brother.



NO utilice sustancias inflamables, aerosoles o líquidos/disolventes orgánicos que contengan alcohol o amoníaco para limpiar la unidad por dentro o por fuera. Si lo hace, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.



NO desmonte ni modifique la unidad, ya que podría producirse un incendio o una descarga eléctrica. Si necesita reparar la unidad, póngase en contacto con su distribuidor de Brother o con el Servicio de atención al cliente de Brother.

Guía de seguridad del producto



NO utilice un adaptador de CA dañado.



NO dañe, modifique ni coloque objetos pesados sobre el adaptador de CA. No doble ni tire violentamente del cable.



NO deje caer, golpee ni dañe de otro modo el adaptador de CA.



NO toque la unidad durante una tormenta eléctrica. Existe un riesgo remoto de descarga eléctrica debido a los relámpagos al utilizar el equipo durante una tormenta eléctrica.







NO utilice la unidad cerca de líquidos, como, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero o lavadora, sobre una superficie mojada o cerca de una piscina.

AVISO

NO intente recoger las páginas hasta que no hayan terminado de escanearse y hayan sido expulsadas del equipo. Si lo hace, puede pillarse los dedos con los rodillos y lesionarse.

Algunas áreas del equipo pueden producir lesiones si las cubiertas (sombreadas) se cierran con fuerza. Tenga cuidado al colocar las manos en las áreas que se muestran en las ilustraciones.

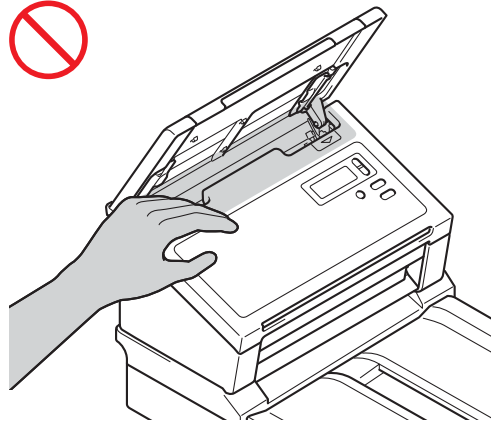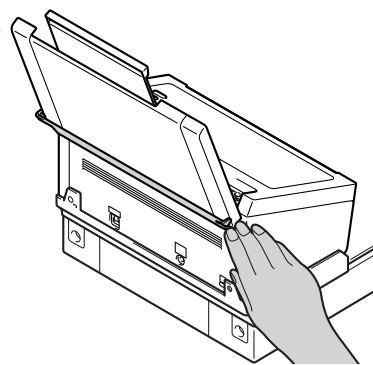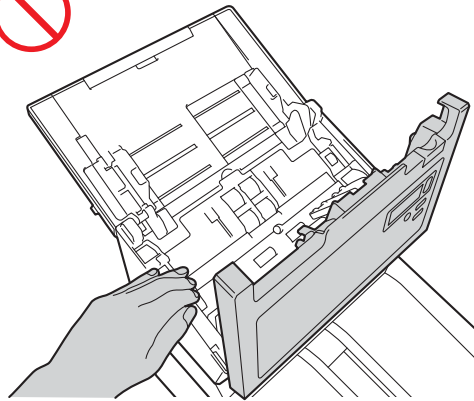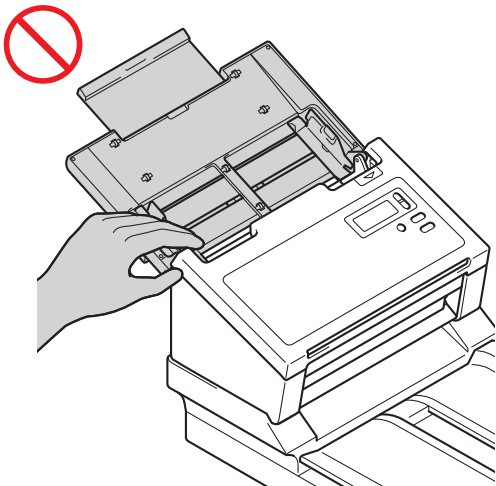

Transporte siempre el equipo con cuidado colocando las manos por debajo de todo el equipo y manteniéndolo en posición horizontal.

Utilice el equipo con cuidado para evitar que la ropa (especialmente las mangas, las corbatas, etc.), el pelo u otros accesorios sean tragados por el equipo, ya que podría lesionarse. En caso de que un objeto sea tragado por el equipo, desconecte de inmediato la unidad de la fuente de alimentación.


Para evitar cortarse, no deslice, ni pase con fuerza la mano o los dedos a lo largo de los bordes de la hoja portadora. (Opcional)

Conexión segura de la unidad


ADVERTENCIA



La unidad contiene en su interior electrodos de alto voltaje. Antes de acceder al interior del equipo, incluso para tareas de mantenimiento rutinario como la limpieza, asegúrese de haber desenchufado el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica.

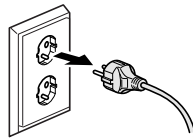

NO toque el adaptador de CA ni manipule el enchufe con las manos mojadas. Si lo hace, podría producirse una descarga eléctrica.

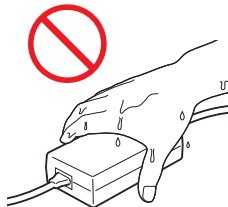

NO lo conecte a una fuente de alimentación de CC ni a un convertidor. Si lo hace, puede producirse una descarga eléctrica. Si no está seguro del tipo de alimentación eléctrica que tiene, póngase en contacto con un electricista cualificado.



NO utilice la unidad si el cable de alimentación está dañado o desgastado; si lo hace, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.



NO tire del cable de alimentación de CA. NO permita que haya ningún objeto apoyado sobre el cable de alimentación. NO coloque la unidad en un lugar en el que alguien pueda pisar el cable. Si lo hace, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.



Brother recomienda encarecidamente NO utilizar ningún tipo de cable alargador. Si no se respetan estas precauciones, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o la unidad podría resultar dañada.



Siempre que desconecte el adaptador de CA del equipo o de la toma de corriente eléctrica, agarre el conector, no el cable, y tire de él firmemente. Si no lo hace, los cables pueden quedar pelados o romperse, o bien puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.



Asegúrese de que un extremo del cable de alimentación esté firmemente enchufado a una toma de corriente eléctrica estándar y de que el otro extremo esté firmemente enchufado al transformador. No utilice una toma de corriente eléctrica que no esté bien fijada. Si el cable de alimentación no está completamente enchufado a la toma de corriente eléctrica o al transformador, existe el peligro de que el adaptador se caliente y se prenda fuego.



Utilice siempre el adaptador de CA suministrado y enchúfelo a una toma de corriente cuyo voltaje esté incluido dentro de **Especificaciones** en la **Guía del usuario**. Si no lo hace, esto podría provocar lesiones a usted o a otros, o dañar el equipo u otra propiedad. Brother no asume ninguna responsabilidad en caso de accidente o daño derivado de no utilizar el adaptador de CA suministrado.



NO conecte el adaptador de CA suministrado a otros productos.



NO sobrecargue el adaptador de CA.



Si no va a utilizar la unidad durante un largo periodo de tiempo, desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente eléctrica.

Reparación de la unidad

NO intente reparar la unidad usted mismo. Al abrir o quitar las cubiertas puede exponerse a voltajes peligrosos y a otros riesgos, y podría anular la garantía. Póngase en contacto con su distribuidor de Brother o con el servicio de atención al cliente de Brother.

ADVERTENCIA



Si la unidad se ha caído o la carcasa se ha dañado, existe la posibilidad de que se produzca una descarga eléctrica o un incendio. Desenchufe la unidad de la toma de corriente eléctrica y póngase en contacto con su distribuidor de Brother o con el Servicio de atención al cliente de Brother.



Si la unidad se calienta más de lo normal, desprende humo, genera olores fuertes o si accidentalmente derrama algún líquido sobre ella, desenchufe inmediatamente la unidad de la toma de corriente eléctrica. Póngase en contacto con su distribuidor de Brother o con el servicio de atención al cliente de Brother.

IMPORTANTE

Si el equipo no funciona con normalidad cuando se siguen las instrucciones de uso, ajuste solo los controles que se indican en las instrucciones de uso. El ajuste incorrecto de otros controles puede dañar la unidad, ante lo cual probablemente serán necesarias reparaciones importantes por parte de un técnico cualificado que restablezca las condiciones de servicio normales.

Garantía y responsabilidad sobre el producto

Nada de lo descrito en esta guía afectará a la garantía del producto existente ni se interpretará como una concesión de garantía adicional del producto. Si no se siguen las instrucciones de seguridad incluidas en esta guía, la garantía del producto puede quedar invalidada.

ADVERTENCIA



Utilice solo el cable de alimentación suministrado con el equipo.

Este producto debe instalarse cerca de una toma de corriente eléctrica a la que se pueda acceder fácilmente. En caso de emergencia, deberá desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica para desconectar completamente la alimentación.

Información acerca del cableado (solo para Reino Unido)

Si es preciso sustituir el fusible del enchufe, utilice un fusible aprobado por ASTA, que cumpla con la norma BS1362 y de la misma potencia que el original. Coloque siempre la cubierta del fusible de vuelta en su lugar tras el cambio.

El equipo dispone de un enchufe de CA moldeado que no tendría por qué necesitar sustitución con un funcionamiento normal. Si el cable de CA está dañado, utilice un cable nuevo de la potencia adecuada.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con un electricista cualificado.

Declaración de conformidad (solo Europa)

Nosotros, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561
Japan, declaramos que este producto cumple con los requisitos fundamentales y otras directivas y disposiciones relevantes aplicables dentro de la Unión Europea.

La Declaración de conformidad se puede descargar desde Brother Solutions Center.

Visite support.brother.com/manuals y:

- > Haga clic en "Manuales".
- > Seleccione su modelo.
- > Haga clic en "Declaración de conformidad".
- > Haga clic en "Descargar".

La declaración se descargará como un archivo PDF.

Radiointerferencias

Este producto cumple con EN55022 (CISPR Publicación 22)/Clase B. Al conectar el equipo a un ordenador, asegúrese de utilizar un cable USB cuya longitud no supere los 2 m.

Información para el cumplimiento del Reglamento de la Comisión 801/2013

Consumo de energía* (Modo de espera en red)	PDS-5000F	PDS-6000F
	2,0 W	2,0 W

* Todos los puertos de red activados y conectados

Información de reciclaje de acuerdo con las Directivas relativas a los RAEE y a las pilas



Marca en el producto



Marca en las pilas

Solo Unión Europea

El producto/pila está marcado con uno de los símbolos de reciclaje que aparecen arriba. Esto indica que, cuando termine su vida útil, debería llevarlo a algún punto de recogida dispuesto al efecto y no juntarlo con el resto de la basura doméstica.

Las pilas deberán extraerse y depositarse separadamente del equipo para su adecuada gestión.

Marcas comerciales

BROTHER es una marca comercial o marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook e Internet Explorer son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Apple, Macintosh, Mac OS y Safari son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.

ISIS es una marca comercial registrada o una marca comercial de EMC Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un acuerdo de licencia de software específico para sus programas patentados.

Todos los nombres comerciales y nombres de productos de empresas que aparecen en productos Brother, documentos asociados y cualquier otro material son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de estas respectivas empresas.

Compilación y publicación

Este manual ha sido compilado y publicado bajo la supervisión de Brother Industries, Ltd. y contiene las descripciones de los productos más recientes y sus especificaciones.

El contenido de este manual y las especificaciones descritas sobre este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en las especificaciones y en los materiales descritos y no se hará responsable de ningún daño que pudiera tener lugar (incluyendo daños derivados) a causa del contenido presentado, como, por ejemplo, errores tipográficos u otros relacionados con esta publicación.

Copyright y licencia

© 2015 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Servicio de atención al cliente de Brother

Ubicaciones de los centros de servicio técnico

Para obtener información sobre los centros de servicio técnico en Europa, póngase en contacto con la sede de Brother en su país. Puede encontrar la información de contacto sobre la dirección y el teléfono de las oficinas en Europa en www.brother.com al seleccionar su país.

Uso ilegal de equipos de escaneado

Es un delito hacer reproducciones de determinados elementos o documentos con la intención de cometer un fraude. La siguiente es una lista no exhaustiva de documentos cuya copia puede estar prohibida por la ley. Le recomendamos que pregunte a su asesor legal y/o a las autoridades legales competentes si tiene alguna duda sobre un elemento o documento en particular:

- Divisas
- Bonos u otros títulos de crédito
- Certificados de depósito
- Documentación relacionada con el servicio o reclutamiento de las fuerzas armadas
- Pasaportes
- Sellos de correos (con o sin matasellos)
- Documentación de inmigración
- Documentación de prestaciones sociales
- Cheques o efectos emitidos por organismos oficiales
- Tarjetas o insignias de identificación

Es ilegal copiar obras protegidas por derechos de propiedad intelectual, excepto en los supuestos conformes a la legislación vigente. La realización de varias copias será indicativo de una utilización indebida. Las obras de arte se consideran equivalentes a obras protegidas por derechos de propiedad intelectual.

Aviso relativo a la reproducción fiel de documentos escaneados

Después de escanear un documento, verifique que la exactitud y calidad de los datos escaneados correspondientes se adapten a sus necesidades; para ello, verifique el tamaño de los datos escaneados, la cantidad de datos de imagen capturados, la fidelidad de la imagen, los tonos del color, etc.

Verifique siempre los datos escaneados antes de destruir el documento original.

Es posible que una parte de los datos escaneados pueda perderse o dañarse; por lo tanto, lea todas las instrucciones detenidamente y tenga en cuenta lo siguiente:

- En función del estado del documento, este puede desgastarse, deformarse, ensuciarse o agrietarse durante el proceso de escaneado. En este caso, puede que se pierda una parte o la totalidad de los datos escaneados.

Verifique que el documento no tenga arrugas, pliegues ni agujeros.

- Si el interior del equipo está sucio, el documento puede desgastarse, deformarse, ensuciarse o agrietarse durante el proceso de escaneado. En este caso, puede que se pierda una parte o la totalidad de los datos escaneados.

Limpie cuidadosamente el interior del equipo cada cierto tiempo.

- Es posible que ocurra lo siguiente de acuerdo con los ajustes de escaneado, como el tamaño del documento, la resolución de escaneado, los ajustes relacionados con los colores, los ajustes del escaneado a una cara o doble cara, la alineación automática, la omisión de páginas en blanco, etc.:

- Si la resolución es demasiado baja, puede que el texto sea ilegible o poco claro.
- Puede que los datos escaneados de un documento en color se capturen en blanco y negro.
- Puede que se capture una sola cara de un documento de dos caras.
- Puede que no sea posible escanear una parte del documento o puede que el tamaño sea demasiado pequeño.
- Puede que solo sea posible escanear el documento hasta un determinado punto, después del cual, los datos escaneados se pierden.
- Puede que no sea posible eliminar las páginas en blanco, o bien puede que se eliminen páginas innecesariamente.
- Pueden que se añadan márgenes a los bordes de los datos escaneados.

Consulte la *Guía del usuario* para obtener información sobre cómo configurar los ajustes de escaneado.

- En función del estado del documento (por ejemplo, si tiene arrugas, pliegues o agujeros) y de los consumibles, es posible que varias páginas de un documento se alimenten a la vez, lo que dará lugar a que falten algunas páginas en los datos escaneados.

Verifique que el documento no tenga arrugas, pliegues ni agujeros.

Sustituya todos los consumibles periódicamente.

- Al escanear documentos que no cumplen las directrices recomendadas o, en función del estado del documento (por ejemplo, si tiene arrugas, pliegues o agujeros), de los consumibles o de los mecanismos de alimentación del papel en el interior del equipo, los documentos pueden atascarse en el interior del equipo durante el proceso de escaneado. En este caso, puede que se pierda una parte o la totalidad de los datos escaneados. (Los documentos pueden resultar dañados como consecuencia de un atasco de papel).

Consulte “Documentos aceptables” en la *Guía del usuario* para obtener información sobre los documentos susceptibles de ser aceptados.

- Al escanear documentos que se han marcado con un rotulador fluorescente, las áreas marcadas pueden no verse correctamente en los datos escaneados o puede que el color del rotulador no se reproduzca debidamente en función del color y de la densidad de la tinta del rotulador.

Puede lograr un resultado mejor aumentando la resolución del escaneado. Consulte la *Guía del usuario* para obtener más información sobre los ajustes de resolución.

brother

Visítenos en la Web.
www.brother.com



www.brotherearth.com