



حدد طريقة المسح الضوئي المفضلة لديك.

إذا كنت تستخدم الجهاز ADS-2400N أو ADS-3000N، فلا يمكنك الاتصال بشبكة الاتصال اللاسلكية.

استخدام الماسح الضوئي مع الهاتف المتحرك

اتصال لاسلكي بالشبكة

A ← كمبيوتر متصل بشبكة الاتصال

B ← كمبيوتر غير متصل بشبكة الاتصال

اتصال كبل شبكة محلية

D ←

استخدام الماسح الضوئي مع الكمبيوتر

اتصال لاسلكي بالشبكة

A ← كمبيوتر متصل بشبكة الاتصال

B ← كمبيوتر غير متصل بشبكة الاتصال

اتصال كبل شبكة محلية

C ←

استخدام الماسح الضوئي مع الكمبيوتر

اتصال لاسلكي بالشبكة

اتصال كبل شبكة محلية

A ←

اتصال كبل USB بالكمبيوتر

يرجى قراءة دليل أمان المنتج قبل إعداد الجهاز.




تشير التحذيرات إلى احتمال وجود خطر والذي قد يؤدي إلى الموت أو حدوث إصابات خطيرة إذا لم يتم تجنبه.

ملاحظة

إن الأشكال التوضيحية في هذا الدليل هي خاصة بالجهاز ADS-3600W، ما لم يتم ذكر غير ذلك.

1

فك تغليف الجهاز والتحقق من المكونات

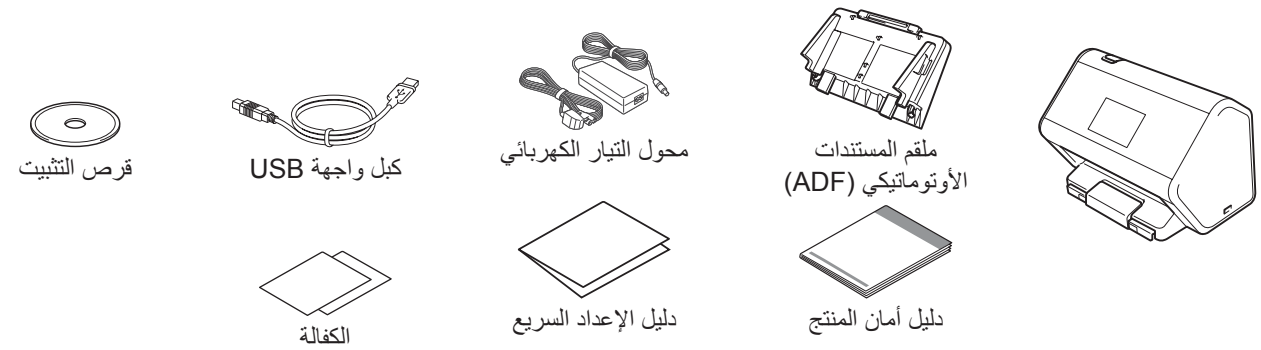

تحذير

- تم تغليف هذا المنتج باستخدام كيس بلاستيكي. لتجنب حدوث اختناق، ضع الأكياس البلاستيكية بعيداً عن الأطفال والأولاد. هذا الكيس ليس لعبة.
- استخدم محول التيار الكهربائي المرافق لهذا المنتج فقط.


ملاحظة

- ننصح بالاحتفاظ بالتغليف الأصلي في حالة الرغبة بشحن الجهاز.
- استخدم كبل USB المرافق لوصل الجهاز بالكمبيوتر.

الوصول الآمن للشبكة

توجد كلمة المرور الافتراضية لجهازك على الملصق الموجود على الجزء الخلفي من الماسح الضوئي (يسبقها "Pwd"). ننصحك بشدة بتغييرها لحماية الجهاز من الوصول غير المصرح به.

2 تحضير الجهاز

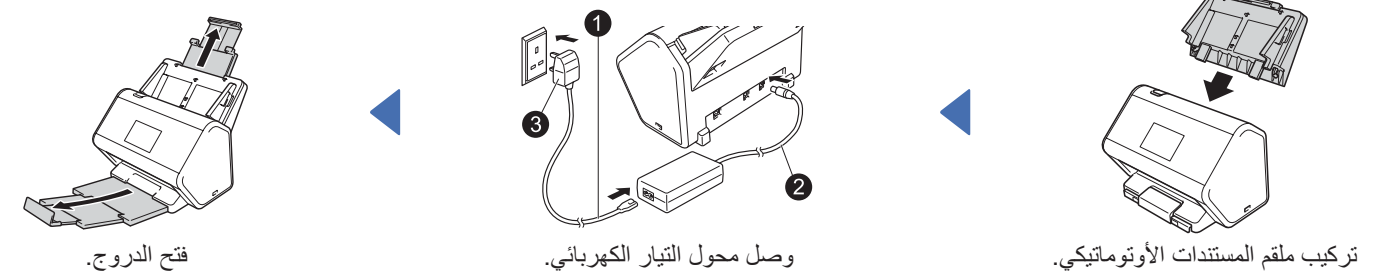

3

اختيار اللغة، عند الضرورة (في الطرازات ذات شاشة اللمس فقط)

- على شاشة لمس الجهاز، اضغط
- اضغط ▲ أو ▼ وحدد Initial Setup.
- اضغط Local Language.
- اضغط ▲ أو ▼ وحدد لغتك.
- اضغط

A استخدام الماسح الضوئي مع الكمبيوتر

كمبيوتر يعمل باستخدام Windows® ويحتوي على محرك أقراص رقمية

ملاحظة:

إذا لم تظهر شاشة Brother تلقائياً، انقر فوق

Computer (My Computer) < (Start)

(في Windows 8 و 8.1: انقر فوق رمز File Explorer) على شريط المهام، ثم انتقل إلى (This Computer)

انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص الرقمي ثم فوق start.exe.

كمبيوتر يعمل باستخدام Macintosh و Windows® دون محرك أقراص رقمية

يمكنك تحميل حزمة البرامج وبرنامج التشغيل كاملة من مركز حلول Brother على الموقع

support.brother.com

B استخدام الماسح الضوئي مع الهاتف المتحرك أو كجهاز مستقل (اتصال لاسلكي بالشبكة)

1. < Setup Wizard < WiFi .Yes

2. حدد SSID. أدخل مفتاح شبكة الاتصال.

3. تعرض شاشة LCD .Connected

إذا كنت تستخدم الماسح الضوئي لديك كجهاز مستقل.

قم بتحميل Brother iPrint&Scan للبدء باستخدام الهاتف المتحرك. انتقل إلى support.brother.com/ips وحدد المنتج والهاتف المتحرك لتحميل Brother iPrint&Scan.



اتبع الإرشادات على الشاشة لمتابعة التنصيب.

الإنهاء

ملاحظة: أعد تشغيل الكمبيوتر عند الانتهاء.

ملاحظة

إذا لم تستطع العثور على SSID، اسأل مسؤول شبكة الاتصال أو مصنع نقطة أو جهاز توجيه شبكة الاتصال اللاسلكية.

C استخدام الماسح الضوئي مع الهاتف المتحرك (اتصال كبل شبكة محلية)

توصيل الجهاز بشبكة الاتصال باستخدام كبل الشبكة المحلية.

قم بتحميل Brother iPrint&Scan للبدء باستخدام جهازك مع الهواتف المتحركة. انتقل إلى support.brother.com/ips وحدد المنتج والهاتف المتحرك لتحميل Brother iPrint&Scan.



الإنهاء

D استخدام الماسح الضوئي مع كبل شبكة محلية

توصيل كبل شبكة محلية بالجهاز

الإنهاء