




Cele mai recente manuale sunt disponibile în toate țările.
Nu toate modelele sunt disponibile în toate țările.
Cele mai recente manuale sunt disponibile la Brother Solutions Center: support.brother.com

Înainte de a configura aparatul, citiți **Ghidul de siguranța produsului**.

AVERTIZARE AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza moartea sau răni grave.

NOTĂ Dacă nu se specifică altfel, ilustrațiile din acest ghid prezintă modelul ADS-3600W.

1 Dezambalați aparatul și verificați componentele

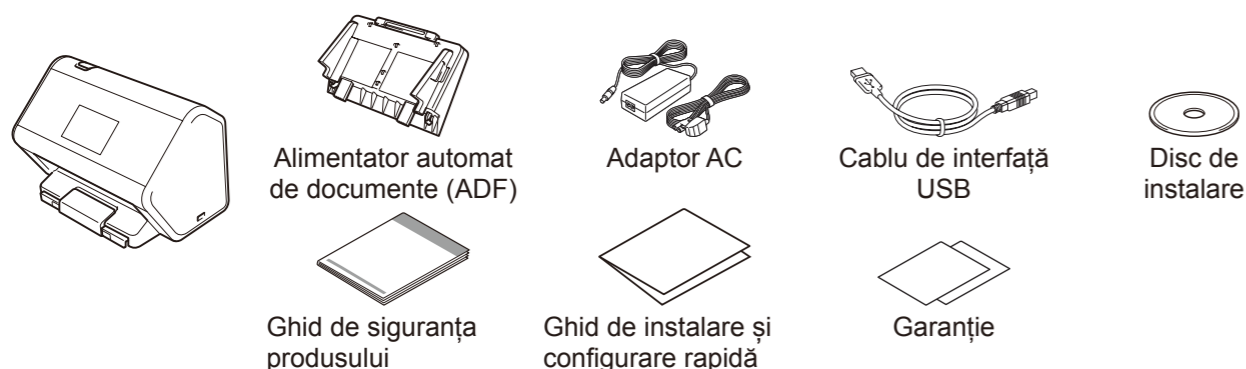

AVERTIZARE


- Acest produs este ambalat într-o pungă de plastic. Pentru a evita sufocarea, nu lăsați aceste pungi de plastic la îndemâna bebelușilor și a copiilor. Pungile nu sunt jucării.
- Utilizați numai adaptorul AC livrat cu acest produs.

NOTĂ

- Vă recomandăm să păstrați ambalajul original pentru a-l folosi în cazul în care doriți să transportați aparatul.
- Utilizați cablul USB furnizat pentru a conecta aparatul la un computer.

Acces securizat la rețea
Parola implicită a aparatului dvs. se află pe eticheta din partea din spate a scannerului (precedată de „Pwd”). Se recomandă cu tărie să modificați parola pentru a vă proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.

2 Pregătiți aparatul

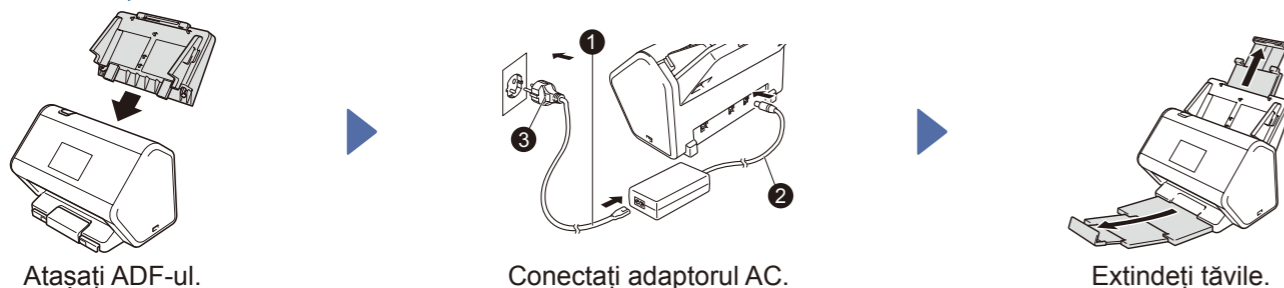


3 Selectați limba, dacă este cazul (numai pentru modelele cu ecran tactil)

- Pe ecranul tactil al aparatului, apăsați pe .
- Apăsați pe sau și selectați Setare Initial.
- Apăsați pe Limbă locală.
- Apăsați pe sau și selectați limba.
- Apăsați pe .


4 Conectați aparatul și instalați software-ul

Selectați metoda de scanare preferată.
Dacă utilizați ADS-2400N sau ADS-3000N, nu vă puteți conecta la rețea prin Wi-Fi.


Utilizarea scannerului cu computerul

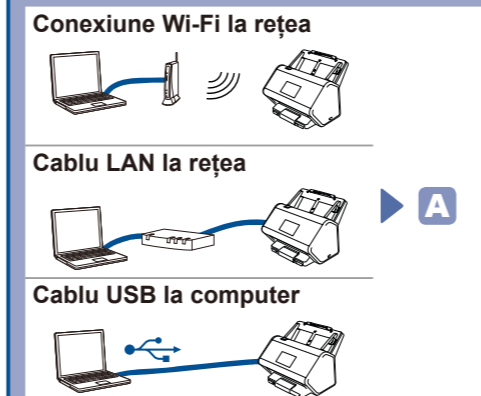

Utilizarea scannerului cu dispozitivul mobil

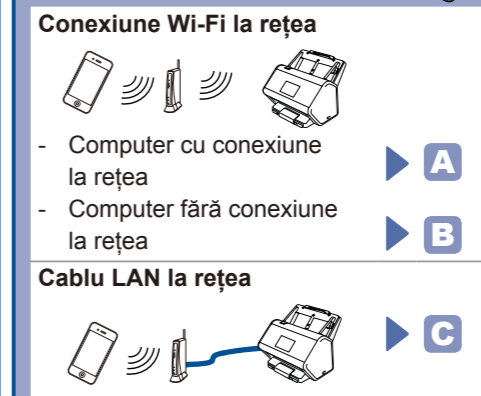

Utilizarea scannerului ca dispozitiv independent

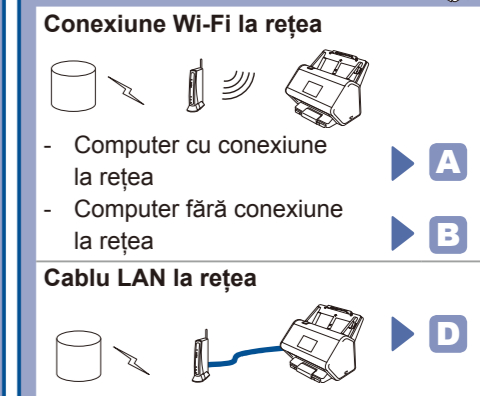

A Utilizarea scannerului cu computerul

Computer cu Windows® și unitate CD
NOTĂ:
Dacă ecranul Brother nu apare în mod automat, faceți clic pe (Start) > Computer (Computerul meu).
(Pentru Windows® 8/8.1/10: faceți clic pe pictograma (Explorer) din bara de activități și apoi mergeți la Acest computer / Acest PC.)
Faceți dublu clic pe pictograma CD, iar apoi faceți dublu clic pe **start.exe**.

Computer cu Macintosh și Windows® fără unitate CD
Descărcați pachetul complet de drivere și software de la Brother Solutions Center support.brother.com

Urmați instrucțiunile pas cu pas pentru continuarea instalării.

Finalizare
NOTĂ: După ce ați terminat, reporniți computerul.

B Utilizarea scannerului cu dispozitivul mobil sau ca dispozitiv independent (conexiune Wi-Fi la rețea)

- > Setare Wizard > Da.
- Selectați SSID-ul. Introduceți cheia de rețea.
- Ecranul LCD afișează Conectat.

Dacă utilizați scannerul cu dispozitivul mobil

Descărcați „Brother iPrint&Scan” pentru a începe să vă utilizați aparatul împreună cu dispozitivele mobile. Mergeți la solutions.brother.com/ips și selectați produsul și dispozitivul mobil pentru a descărca „Brother iPrint&Scan”.

Finalizare

Dacă utilizați scannerul ca dispozitiv independent

Finalizare

NOTĂ
Dacă nu găsiți SSID-ul, întrebați administratorul de rețea sau producătorul punctului de acces/routerului wireless.

C Utilizarea scannerului cu dispozitivul mobil (cablu LAN la rețea)

Conectați aparatul la rețea folosind un cablu LAN.

Descărcați „Brother iPrint&Scan” pentru a începe să vă utilizați aparatul împreună cu dispozitivele mobile. Mergeți la solutions.brother.com/ips și selectați produsul și dispozitivul mobil pentru a descărca „Brother iPrint&Scan”.

Finalizare

D Utilizarea scannerului ca dispozitiv independent (cablu LAN la rețea)

Conectați un cablu LAN la aparat.

Finalizare

NOTĂ
Dacă nu vă puteți conecta la rețea, confirmați setările LAN și activați LAN.
ADS-2400N/3000N: Deschideți capacul frontal. Apăsați și mențineți apăsat 3 și 1 timp de cinci secunde, până când aparatul emite un semnal sonor.
ADS-2800W/3600W: Apăsați , Rețea, Conexiune LAN, Activare prin cablu și apoi apăsați Pornit.