



Tüm modeller bütün ülkelerde bulunmayabilir.
En son kılavuz Brother Solutions Center'da mevcuttur: support.brother.com

Lütfen makine kurulumundan önce **Ürün Güvenlik Kılavuzu**'nu okuyunuz.


UYARI

UYARI önlem alınmadığı takdirde ölüme ya da ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilecek, tehlike potansiyeli taşıyan durumları belirtir.

NOT

Aksi belirtilmediği sürece bu kılavuzdaki çizimler ADS-3600W modelini göstermektedir.

1 Ambalajından çıkarınız ve parçalarını kontrol ediniz

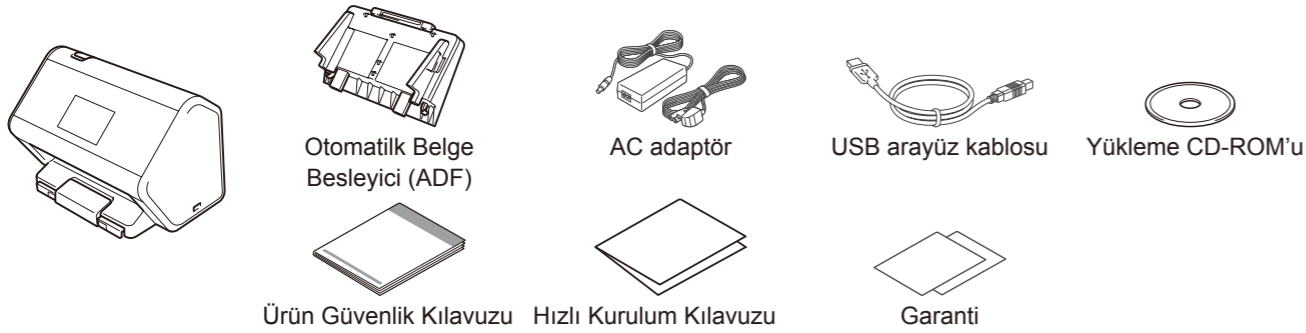

UYARI

- Yazıcının ambalajlanmasında plastik torbalar kullanılmıştır. Bu plastik torbalar oyuncak olarak kullanılmamalıdır. Boğulma tehlikesini önlemek için bu torbaları bebek ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

NOT

- Makinenizi geri göndermeniz halinde, makinenizi yeniden orjinal ambalajına yerleştirmenizi tavsiye ederiz.
- Bu ürünle birlikte verilen AC adaptörünü kullanınız.

Güvenli Ağ Erişimi

Makinenizin varsayılan şifresi, tarayıcının arkasındaki etiketin üzerindedir (önünde "Pwd" yazar). Makinenizi yetkisiz erişime karşı korumak için bunu değiştirmenizi şiddetle öneririz.

2 Makinenizi hazırlayın



3 Dil seçimi yapınız - gerektiğinde (Sadece dokunmatik ekranlı modeller)

- Makinenin dokunmatik ekranı üzerindeki şekle basınız.
- ▲ ya da ▼ tuşuna basınız ve Initial Setup'ı (Başlangıç Ayarları) seçiniz.
- Local Language'e (Yerel Dil) basınız.
- ▲ ya da ▼ tuşuna basarak dil seçiminizi yapınız.
- şekil üzerine basınız.

4 Makinenizi bağlayın ve yazılımı yükleyiniz

Tercih ettiğiniz tarama yöntemini seçiniz.


ADS-2400N ya da ADS-3000N kullanıyorsanız, Kablosuz ağ ile ağa bağlanamazsınız.

Bilgisayarınızla birlikte tarayıcınızın kullanılması

Kablosuz Bağlantı



Yerel Ağ Bağlantı Kablosu (LAN)



USB Kablosu ile Ağ Bağlantısı



Mobil cihazınızla birlikte tarayıcınızın kullanılması

Kablosuz Bağlantı



- Ağ bağlantılı bir bilgisayar
- Ağ bağlantısız bir bilgisayar

USB Kablosu ile Ağ Bağlantısı



Tek başına bir cihaz olarak tarayıcınızın kullanılması

Kablosuz Bağlantı



- Ağ bağlantılı bir bilgisayar
- Ağ bağlantısız bir bilgisayar

USB Kablosu ile Ağ Bağlantısı



A Bilgisayarınızla birlikte tarayıcınızın kullanılması

CD sürücülü Windows® bilgisayar



NOT:

Brother ekranı otomatik olarak görünmezse, tıklayınız.

(Başlat) > Bilgisayar (Bilgisayarım).

(Windows® 8 ve 8.1 için: Görev çubuğunda yer alan (Dosya Gezgini) simgesine tıklayınız ve ardından **Bu Bilgisayar'a** gidiniz).

CD simgesine çift tıklayın ve ardından **start.exe**'e çift tıklayın.

CD sürücüsüz Macintosh ve Windows® bilgisayar

Brother Solutions Center'dan tam sürücü ve yazılım paketini indiriniz.
support.brother.com

Yüklemeye devam etmek için ekrandaki talimatları izleyiniz.

NOT: Tamamlandığında, makinenizi yeniden başlatınız

Son

B Mobil cihazınızla ya da tek başına bir cihaz olarak tarayıcınızın kullanılması (Kablosuz Bağlantısı)

- WiFi > Kurulum Sihirbazı > Evet.
- SSID'yi seçiniz. Ağ anahtarını giriniz.
- LCD ekranlar Bağlı.

Mobil cihazınızla birlikte tarayıcınızı kullanıyorsanız

Mobil cihazlar ile makinenizi kullanmaya başlamak için "Brother iPrint&Scan" indiriniz. solutions.brother.com/ips gidin ve "Brother iPrint & Scan" indirmek için ürününüzü ve mobil cihazınızı seçiniz.



Son

Tek bir cihaz olarak tarayıcınızı kullanıyorsanız

Son

NOT

SSID'yi bulamadıysanız, ağ yöneticinize ya da kablosuz erişim noktası / yönlendirici üreticinize danışınız.

C Mobil cihazınızla tarayıcınızın kullanılması (Yerel Ağ Bağlantısı - LAN)

Yerel Ağ Bağlantı (LAN) kablosu kullanarak makinenizi ağınıza bağlayınız.



Mobil cihazlar ile makinenizi kullanmaya başlamak için "Brother iPrint&Scan" indiriniz. solutions.brother.com/ips gidin ve "Brother iPrint&Scan" indirmek için ürününüzü ve mobil cihazınızı seçiniz.



Son

D Tek başına bir cihaz olarak tarayıcınızın kullanılması (Yerel Ağ Bağlantı Kablosu LAN)

Makinenize bir LAN kablosu bağlayınız.

Son

NOT

Ağa bağlanamıyorsanız, LAN ayarlarını onaylayın ve LAN'ı etkinleştirin.

ADS-2400N/3000N: Ön kapağı açın. Bip sesi gelene kadar birkaç saniye 3 ve 1 düğmelerine basılı tutun.

ADS-2800W/3600W: , Ağ, Kablolu Ağ, Kablolu Etkin ve ardından Açık simgelerine basın.