

Guide de sécurité du produit

ADS-2400N
ADS-2800W
ADS-3000N
ADS-3600W

CAN-FRE Version 0

Lisez attentivement ce livret avant d'utiliser l'appareil ou d'effectuer des opérations d'entretien. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un risque accru d'incendie, de décharge électrique, de blessures corporelles ou de dommages à la propriété. Brother ne pourra être tenu responsable des dommages corporels ou matériels causés par un propriétaire qui n'a pas suivi les instructions décrites dans le présent guide.

Comment utiliser ce guide :

- 1 Lisez l'ensemble de ce guide avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence future.
- 2 Suivez attentivement les instructions décrites dans ce guide et assurez-vous toujours que vous respectez tous les avertissements et les instructions indiquées sur le produit.
- 3 Si vous avez des préoccupations concernant l'utilisation de votre appareil après avoir lu ce guide, veuillez communiquer avec votre revendeur Brother local ou le service à la clientèle Brother.
- 4 Afin de vous assurer que vous comprenez l'ensemble des instructions, étudiez les symboles et conventions utilisés dans la documentation ci-dessous.

Symboles et conventions utilisés dans cette documentation

Les symboles et conventions appliqués dans toute cette documentation sont les suivants :

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures physiques graves, voire mortelles.

ATTENTION

ATTENTION signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures mineures.

IMPORTANT

IMPORTANT signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de causer des dommages matériels ou de compromettre le fonctionnement du produit.

REMARQUE

REMARQUE signale des conseils d'action à prendre en lien avec une situation qui pourrait se produire avec votre appareil et/ou des conseils de fonctionnement de l'appareil avec d'autres caractéristiques d'utilisation.



Les icônes d'interdiction signalent des actions à ne pas effectuer.



Cette icône signale de ne pas utiliser des aérosols inflammables.



Cette icône signale de ne pas utiliser des solvants organiques tels que des produits liquides ou contenant de l'alcool.



Les icônes de danger électrique vous avertissent d'un danger d'électrocution.



Les icônes de risque d'incendie signalent un risque d'incendie.



Les icônes de déconnexion signalent que vous devez déconnecter l'appareil.

Caractères gras

Les caractères en gras identifient des boutons spécifiques sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.

Caractères italiques

Les caractères en italique mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.

(ADS-2800W,
ADS-3600W
seulement)
Courier New

Le texte en police Courier New sert à identifier les messages à l'écran ACL de l'appareil.

Respectez toutes les consignes et tous les avertissements inscrits sur l'appareil.

REMARQUE

Les illustrations de ce guide présentent le modèle ADS-3600W.

Guide de sécurité du produit

Compilation et publication

Le présent Guide décrivant le produit et ses attributs les plus récents a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries, Ltd.

Le contenu du guide et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux spécifications et à l'information contenues dans les présentes. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans limitation, aux erreurs typographiques ou autres se rapportant à la publication.

Choix de l'emplacement

Mettez votre appareil et l'adaptateur c.a. (ci-après nommés collectivement comme étant « l'unité ») sur une surface plane, de niveau et stable exempte de vibrations et de chocs comme un bureau. Placez l'unité près d'une prise électrique standard mise à la terre. Choisissez un emplacement où la température demeure entre 5 et 35 °C (41 et 95 °F), où l'humidité se situe entre 20 et 80 % et où il n'y a pas de condensation.



AVERTISSEMENT



N'exposez PAS l'unité directement aux rayons du soleil, à une chaleur excessive, à des flammes nues, à des gaz corrosifs, à de l'humidité ou à de la poussière.

NE placez PAS l'unité sur un tapis ou une moquette, car ceci pourrait l'exposer à de la poussière. Une telle situation présente un risque de court-circuit ou d'incendie.

Ceci peut également endommager l'unité ou la rendre inopérable.



Ne placez **PAS** l'unité près de radiateurs, de climatiseurs, de ventilateurs électriques, de réfrigérateurs, de chaufferettes ou de sources d'eau. Ceci pourrait entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie si l'eau venait qu'à entrer en contact avec l'unité (incluant la condensation provenant de l'équipement de chauffage, de climatisation ou de ventilation qui peut être suffisante pour entraîner une décharge électrique, un court-circuit ou un incendie).



Ne placez **PAS** l'unité près de produits chimiques ou dans un endroit où des produits chimiques pourraient être déversés sur celui-ci. Il existe un risque d'incendie ou de décharge électrique si des produits chimiques venaient qu'à entrer en contact avec l'unité. En particulier, des solvants organiques tels que le benzène, les diluants pour peinture, les décapants ou les désodorisants peuvent faire fondre le capot en plastique et/ou les câbles, ce qui présente un risque d'incendie ou de choc électrique. Ces produits chimiques peuvent également entraîner un mauvais fonctionnement de l'unité ou sa décoloration.



Le produit doit être placé de manière à ne pas être en contact avec un mur ou un autre appareil. Il pourrait présenter un risque de surchauffe et/ou d'incendie.

Opération conseillée :

- Placez l'unité sur une surface solide, jamais sur un lit, un sofa, un tapis ou toute autre surface molle.

ATTENTION


Évitez de placer l'unité dans une zone achalandée. Si vous devez la placer dans une zone achalandée, assurez-vous que l'unité est dans un lieu sûr où elle ne sera pas renversée, ce qui pourrait entraîner des blessures corporelles et des dommages importants à l'unité.

Assurez-vous que les câbles et les cordons acheminés à l'unité sont positionnés de façon à ne pas entraîner un risque de trébuchement.

Ne placez **PAS** l'unité sur un chariot, un support ou une table instable ou incliné ou sur toute autre surface inclinée/penchée. L'appareil est lourd et peut tomber, causant des blessures corporelles et des dommages importants à l'unité.

Guide de sécurité du produit

Assurez-vous qu'aucune pièce de l'unité ne dépasse du bureau ou du support où elle est située. Plus particulièrement, ne laissez pas le bac de sortie ouvert et sorti au-delà des bords du meuble, de la table ou du support lorsque l'appareil est situé sur le bord du meuble, de la table, du support, etc. Comme mentionné dans l'avertissement précédent, assurez-vous que l'appareil est placé à plat, de niveau et sur une surface stable exempte de vibrations. Le non-respect de ces précautions pourrait entraîner la chute de l'unité, causant des blessures corporelles et des dommages importants à l'unité.

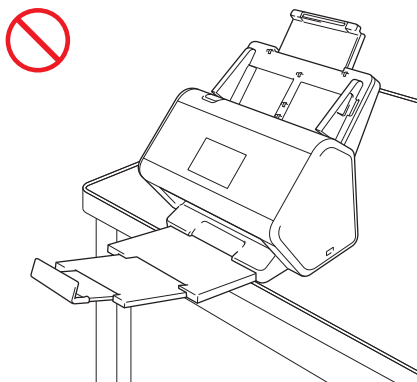

IMPORTANT

- N'installez PAS l'appareil à proximité de sources d'interférence, telles que les haut-parleurs ou les stations de base de téléphones sans fil d'une marque autre que Brother. Ceci pourrait entraver le fonctionnement des composants électroniques de l'appareil.
- Ne connectez PAS l'unité à une prise de courant c.a. contrôlée par un commutateur mural ou une minuterie automatique. Les interruptions d'alimentation peuvent entraîner la suppression des informations de la mémoire de l'appareil, et les coupures répétées peuvent endommager l'unité.

Pour utiliser l'unité en toute sécurité


AVERTISSEMENT

DANGER ÉLECTRIQUE

Le non-respect des avertissements figurant dans cette section peut présenter un risque de choc électrique. Vous pourriez en outre provoquer un court-circuit susceptible de déclencher un incendie.



L'unité contient des électrodes haute tension. Avant d'accéder à l'intérieur de l'appareil, incluant pour les entretiens de routine comme le nettoyage, assurez-vous d'avoir déconnecté le cordon d'alimentation de la prise de courant c.a., et d'avoir déconnecté les câbles Ethernet (ADS-2800W, ADS-3600W seulement) de l'appareil. **NE poussez PAS** d'objets d'aucune sorte dans l'unité par l'entremise des fentes ou des ouvertures du boîtier, puisqu'ils pourraient entrer en contact avec des points sous tension dangereux et causer le court-circuit de certaines pièces.



NE continuez **PAS** à utiliser l'unité si celle-ci a été échappée ou si le boîtier a été endommagé. Au lieu de ceci, déconnectez l'unité de la prise de courant et contactez un technicien de maintenance autorisé de Brother.



L'unité doit être connectée à une source de courant c.a. à l'intérieur de la plage spécifiée dans les *Spécifications* du *Guide de l'utilisateur*. **NE** connectez **PAS** l'appareil sur une source d'alimentation c.c. ni sur un onduleur. Ceci pourrait entraîner une décharge électrique ou un incendie. En cas de doute au sujet de votre source d'alimentation, consultez un électricien qualifié.



Si de l'eau, d'autres liquides ou d'objets métalliques se retrouvent à l'intérieur de l'unité, déconnectez immédiatement celle-ci de la prise de courant c.a. et contactez un technicien de maintenance autorisé de Brother.



Sécurité du cordon d'alimentation :

- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit.
- Ne placez **AUCUN** objet sur le cordon d'alimentation.
- **NE** placez **PAS** l'unité à un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon.
- **NE** placez **PAS** l'unité dans une position où le cordon est étiré ou qu'une tension est appliquée sur celui-ci puisqu'il pourrait s'user ou s'effiloche.

Guide de sécurité du produit

- N'utilisez PAS l'unité ou ne manipulez pas le cordon si celui-ci est usé ou effiloché. Si vous devez déconnecter l'unité, NE touchez PAS à la partie endommagée ou effilochée.
- Brother vous recommande vivement de NE PAS utiliser de rallonge de quelque type que ce soit.

Sécurité de l'adaptateur c.a.



Utilisez seulement l'adaptateur c.a. fourni avec l'unité. Déconnectez seulement l'adaptateur c.a. dans une prise de courant ayant une tension se situant dans la plage indiquée dans les *Spécifications* du *Guide de l'utilisateur*. Omettre de faire ceci pourrait entraîner des blessures corporelles ou des dommages à l'appareil ou à la propriété. Brother n'assume aucune responsabilité pour les dommages provenant de l'utilisation d'un adaptateur c.a. autre que celui spécifié.



N'utilisez PAS un adaptateur c.a. endommagé.



NE placez PAS d'objets lourds sur l'adaptateur et n'endommagez pas et ne modifiez pas celui-ci.



NE pliez PAS le cordon de l'adaptateur c.a.



NE tirez PAS sur le cordon de l'adaptateur c.a.



NE laissez PAS tomber, ne frappez pas ou n'endommagez pas autrement l'adaptateur c.a.



NE touchez PAS à l'unité durant un orage lorsque l'adaptateur c.a. est déconnecté. Il existe un faible risque de décharge électrique causée par les éclairs lorsque l'appareil est utilisé durant un orage.




Lorsque vous déconnectez l'adaptateur c.a. de l'appareil ou de la prise de courant, tenez toujours le connecteur, et non le câble, et tirez fermement. Omettre de faire ceci pourrait endommager le cordon d'alimentation ou exposer celui-ci en plus de créer un risque d'incendie ou de décharge électrique.

Guide de sécurité du produit



Assurez-vous que l'autre extrémité du cordon d'alimentation est bien connectée dans une prise de courant standard et que l'autre extrémité est bien déconnectée dans le bloc de l'adaptateur. N'utilisez pas une prise de courant qui est mal fixée. Si le cordon d'alimentation n'est pas entièrement déconnecté dans la prise de courant et dans le bloc de l'adaptateur, celui-ci pourrait devenir chaud ou prendre feu.

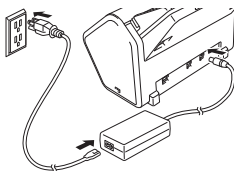

NE dépassez **PAS** la tension d'entrée et de sortie nominale de l'adaptateur c.a.



NE connectez **PAS** l'adaptateur c.a. fourni avec un autre produit.

Ce produit était emballé dans un sac en plastique. Pour éviter tout risque d'étouffement, conservez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. N'utilisez pas ce sac dans les berceaux, les poussettes ou les parcs d'enfants. Ce sac n'est pas un jouet.

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect des avertissements figurant dans cette section peut présenter un risque d'incendie.



N'utilisez **PAS** de substances inflammables, de vaporisateurs ou de solvants organiques/liquides contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'unité. Une telle situation présente un risque d'incendie ou de choc électrique. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'unité.




Ne désassemblez pas ou ne modifiez pas l'unité car ceci pourrait entraîner des risques d'incendie ou de décharge électrique. Si l'unité a besoin d'être réparée, contactez le vendeur ou un technicien de maintenance autorisé de Brother.



Si l'unité devient chaude, dégage de la fumée ou génère des odeurs importantes ou inhabituelles, débranchez immédiatement celle-ci de la prise de courant et appelez le service à la clientèle Brother ou un technicien de maintenance autorisé de Brother.



NE touchez **PAS** à l'adaptateur c.a. ou ne manipulez pas la prise en ayant les mains mouillées.

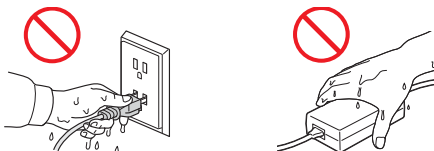

Guide de sécurité du produit



! ATTENTION

N'appliquez PAS de pression ou de poids sur l'unité ou ne l'utilisez pas à des fins non prévues.



Attendez jusqu'à ce que les pages soient sorties de l'appareil avant de les retirer de celle-ci ou vous pourriez provoquer des blessures à vos doigts en les coinçant dans un rouleau.

Afin d'éviter de vous couper, ne glissez pas ou ne frottez pas vos mains ou vos doigts sur le bord de la feuille de support.

NE mettez PAS les mains sur le rebord de l'appareil. La machine pourrait vous glisser des mains, ce qui pourrait entraîner des blessures ou endommager l'appareil.

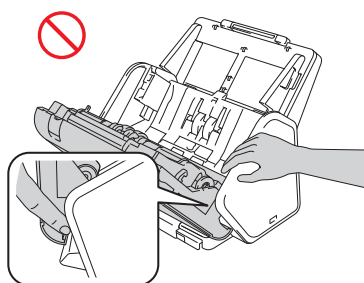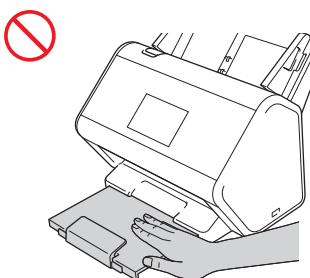

NE transportez PAS l'appareil en tenant le chargeur automatique de documents (ADF). Ceci pourrait provoquer le détachement du chargeur automatique de documents (ADF) de l'appareil. Ne transportez l'appareil qu'en plaçant les mains en dessous de celui-ci.

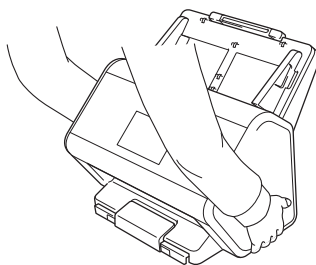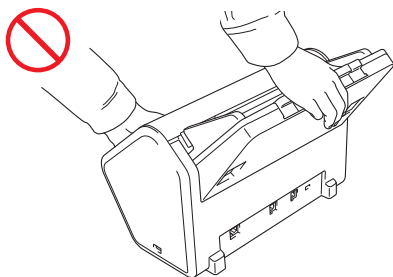

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'unité pendant une longue période, débranchez l'adaptateur c.a. de la prise de courant.

NE faites PAS balancer l'adaptateur c.a. ou ne jouez pas avec celui-ci. Ceci pourrait provoquer des blessures corporelles.

Lorsque vous utilisez l'appareil, faites attention à ce que des vêtements (en particulier des manches, des cravates, etc.), des cheveux ou des accessoires ne soient pas pris dans l'appareil, car cela pourrait provoquer des blessures. Dans le cas où un objet serait pris dans l'appareil, déconnectez immédiatement l'appareil de la source d'alimentation.

IMPORTANT

- Une coupure de courant peut effacer toutes les données enregistrées dans la mémoire de l'appareil.
- NE placez PAS d'objets sur le dessus de l'unité.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement alors que vous avez respecté les consignes d'utilisation, limitez-vous aux réglages expliqués dans le présent guide. D'autres réglages incorrects risquent d'endommager l'appareil ou d'entraîner une exposition mineure aux ondes électromagnétiques, et de nécessiter une réparation laborieuse par un technicien qualifié pour ramener l'appareil en état de marche normale.
- Une modification sensible des performances de l'appareil peut indiquer la nécessité d'une révision.
- (ADS-2800W, ADS-3600W seulement)

NE touchez PAS à l'écran tactile au démarrage de l'appareil. Vous risquez de provoquer une erreur.

Consignes de sécurité importantes

NE tentez PAS d'effectuer l'entretien de l'unité vous-même puisque le fait de désassembler l'unité peut vous exposer à des points de tension dangereux ou à d'autres risques en plus d'annuler la garantie. Confiez les réparations à un technicien qualifié d'un des centres de service autorisés Brother. Pour connaître l'emplacement du centre de service autorisé Brother le plus proche, veuillez contacter :

Aux États-Unis : 1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

Au Canada : www.brother.ca/support

Guide de sécurité du produit

Consignes



AVERTISSEMENT

Installez ce produit près d'une prise d'alimentation c.a. facilement accessible. En cas d'urgence, il faut que vous puissiez déconnecter le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation c.a., pour couper complètement le courant.

IMPORTANT

- Brother n'assume aucune responsabilité financière ou autre pouvant découler de l'utilisation de ces informations, ni les dommages directs, spéciaux ou consécutifs. Le présent document n'accorde ni n'assure aucune garantie.
- Cet appareil a été certifié conforme aux règles de la FCC applicables aux États-Unis uniquement.

Déclaration de conformité de la FCC (Federal Communications Commission, États-Unis uniquement)

Partie responsable : La Corporation Internationale Brother
200 Crossing Boulevard
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA
TÉL. : (908) 704-1700

affirme que les produits

Nom du produit : ADS-2400N, ADS-2800W, ADS-3000N et ADS-3600W

sont conformes aux dispositions de la section 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer de brouillages nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter tous les brouillages reçus, incluant les brouillages qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été soumis à des essais et s'est révélé conforme aux tolérances d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces tolérances sont destinées à assurer un niveau de protection adéquat contre les interférences gênantes dans un milieu résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences susceptibles de perturber les télécommunications radio. Aucune garantie n'est cependant faite quant à l'absence de toute interférence dans un milieu donné. Si l'appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé par sa mise hors et sous tension, l'utilisateur est invité à y remédier en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'appareil du poste récepteur.

Guide de sécurité du produit

- Connecter l'appareil sur une prise indépendante du circuit d'alimentation du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.

(ADS-2800W, ADS-3600W seulement)

- Cet appareil émetteur ne doit pas être installé à proximité ou utilisé conjointement avec une antenne ou un autre émetteur.

IMPORTANT

- Tout changement ou toute modification qui n'est pas approuvé(e) expressément par Brother Industries, Ltd. peut rendre nulle l'autorité de l'utilisateur à exploiter cet appareil.
- Un câble d'interface blindé spécifique doit être employé pour garantir la conformité aux tolérances d'un appareil numérique de classe B.

Avis de conformité d'Industrie Canada (Canada uniquement)

Cet appareil est conforme aux normes CNR d'exempt de licence d'industrie Canada. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer de brouillages nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter tous les brouillages, incluant les brouillages qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Utilisation aux États-Unis et au Canada uniquement

Ces appareils sont uniquement destinés à une utilisation aux États-Unis et au Canada. Nous vous déconseillons de les utiliser dans d'autres pays, les besoins d'alimentation de votre appareil pouvant ne pas être compatibles avec les conditions d'alimentation électrique dans les pays étrangers. L'utilisation des modèles destinés aux États-Unis ou au Canada dans d'autres pays s'effectue aux risques de l'utilisateur et peut entraîner l'annulation de la garantie.

Connexion LAN

IMPORTANT

NE connectez PAS cet appareil à une connexion de réseau local (LAN) soumise à des surtensions.

Avis de conformité internationale ENERGY STAR®

Le programme international ENERGY STAR® a pour objectif de promouvoir le développement et la popularisation des équipements de bureau à faible consommation.

En tant que partenaire d'ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. a déterminé que ce produit répond aux spécifications d'ENERGY STAR® en matière d'économie d'énergie.



RF Exposure Notice (USA/Canada only) (ADS-2800W, ADS-3600W only)

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body.

Avis d'exposition aux RF (États-Unis/Canada uniquement) (ADS-2800W, ADS-3600W uniquement)

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les lignes directrices d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) de la FCC et les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps.

Marques de commerce

BROTHER est soit une marque déposée, soit une marque de commerce de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, Macintosh, Mac OS et Safari sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

ABBYY, ABBYY FineReader et ABBYY PDF Transformer sont des marques de commerce ou des marques déposées d'ABBYY Software Ltd.

Nuance, le logo Nuance et PaperPort sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

PowerPC est une marque de commerce d'IBM aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access et Wi-Fi Protected Setup sont des marques de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance et Wi-Fi Direct sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

AMD est une marque de commerce d'Advanced Micro Devices, Inc.

ISIS est une marque déposée ou une marque de commerce de EMC Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Intel est une marque de commerce d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Adobe et Photoshop sont des marques de commerce déposées ou des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays.

Chaque société dont le logiciel est mentionné dans ce manuel possède un contrat de licence de logiciel propre à ses programmes.

Toutes les marques de commerce et tous les noms de produit des sociétés qui apparaissent sur les produits Brother, les documents liés à ceux-ci et sur tous les autres matériaux sont les marques de commerce ou les marques déposées de leurs sociétés respectives.

Droit d'auteur et licence

© 2015 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Ce produit comprend des logiciels développés par les fournisseurs suivants :

© 2008 Devicescape Software, Inc.

Ce produit comprend le logiciel « KASAGO TCP/IP » développé par ZUKEM ELMIC, Inc.

Remarques sur la licence Open Source

Ce produit comprend des logiciels ouverts.

Veuillez visiter le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com pour voir les remarques en lien avec la licence Open Source.

Restrictions juridiques pour la copie

Respectez toutes les lois relatives à la copie lorsque vous utilisez ce produit.

Les reproductions en couleur de certains documents sont illégales et peuvent donner lieu à des poursuites pénales ou civiles. Ce memorandum tient lieu de référence et ne représente aucunement une liste exhaustive des interdictions possibles. En cas de doute, nous vous suggérons de vous adresser à votre service juridique au sujet de tout document discutable spécifique.

Il est strictement interdit par la loi de reproduire les documents suivants, qu'ils soient émis par le gouvernement des États-Unis, le gouvernement du Canada ou une de leurs agences :

- Billets de banque et pièces de monnaie
- Obligations ou autres titres d'emprunt
- Certificats de dépôt
- Timbres fiscaux (oblitérés ou non)
- Documents relatifs au service militaire
- Passeports
- Timbres-poste du Canada et des États-Unis (oblitérés ou non)
- Coupons alimentaires
- Documents d'immigration
- Chèques ou épreuves tirés par des organismes gouvernementaux
- Insignes ou documents d'identification

Les œuvres soumises aux droits d'auteur ne peuvent pas être copiées. Des parties d'une œuvre soumise aux droits d'auteur peuvent être copiées à des « fins raisonnables ». Des copies multiples signaleraient un usage inapproprié.

Les œuvres d'art doivent être considérées comme des œuvres soumises aux droits d'auteur.

Remarque concernant la reproduction fidèle de documents numérisés

Après avoir numérisé un document, vérifiez que la précision et la qualité des données numérisées correspondantes répondent à vos besoins en vérifiant la taille des données numérisées, la quantité de données d'image capturées, la fidélité des couleurs, les tons de couleur, etc.

Vérifiez toujours les données numérisées avant de détruire le document original.

Il peut arriver qu'une partie des données numérisées soit perdue ou endommagée. Lisez attentivement toutes les consignes et gardez à l'esprit les points suivants.

Guide de sécurité du produit

- Selon l'état du document, des marques d'usure, de déformation, de saleté ou de craquelure peuvent apparaître sur le document pendant la numérisation. Dans ce cas, une partie ou la totalité des données numérisées peut être perdue.

Vérifiez que le document ne présente pas de plis, de froissements ou de trous.

- Si l'intérieur de l'appareil est sale, des marques d'usure, de déformation, de saleté ou de craquelure peuvent apparaître sur le document pendant la numérisation. Dans ce cas, une partie ou la totalité des données numérisées peut être perdue.

Nettoyez soigneusement l'intérieur de l'appareil à intervalles réguliers.

- Les phénomènes suivants peuvent se produire selon les paramètres de numérisation, par exemple le format du document, la résolution de numérisation, les paramètres de couleur, les paramètres de numérisation recto ou recto verso, l'alignement automatique, l'omission des pages vierges, etc.

- Le texte risque de ne pas être net ou lisible si la résolution d'image est trop basse.
- Il peut arriver que les données numérisées d'un document couleur soient capturées en noir et blanc.
- Il peut arriver qu'un seul côté d'un document recto verso soit capturé.
- Il peut arriver qu'une partie du document ne soit pas numérisée ou que la taille soit trop petite.
- Il peut arriver que le document soit numérisé jusqu'à un certain point seulement, après quoi les données numérisées sont perdues.
- Il peut arriver que les pages vierges ne soient pas supprimées ou que des pages soient supprimées inutilement.
- Il peut arriver que des marges soient ajoutées sur les bords des données numérisées.

Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* pour de l'information sur la configuration des paramètres de numérisation.

- Selon l'état du document (par exemple s'il présente des plis, des froissements ou des trous) et des consommables, il peut arriver que plusieurs pages d'un document soient alimentées simultanément. Certaines pages risquent alors d'être manquantes dans les données numérisées.

Vérifiez que le document ne présente pas de plis, de froissements ou de trous.

Remplacez régulièrement tous les consommables.

- Si les documents de numérisation ne répondent pas aux recommandations, ou selon l'état du document (par exemple s'il présente des plis, des froissements ou des trous), des consommables, ou des mécanismes d'entraînement du papier, un bourrage de document peut se produire à l'intérieur de l'appareil lors de la numérisation. Dans ce cas, une partie ou la totalité des données numérisées peut être perdue. (Un bourrage papier peut entraîner la destruction de documents.)

Reportez-vous à « Documents acceptables » dans le *Guide de l'utilisateur* pour de l'information sur les documents acceptables.

- Lors de la numérisation de documents marqués à l'aide d'un marqueur fluorescent, il se peut que les zones marquées n'apparaissent pas correctement dans les données numérisées ou que la couleur du marqueur ne soit pas reproduite correctement, selon la couleur et la densité de l'encre du marqueur.

Vous pouvez obtenir des résultats plus satisfaisants en augmentant la résolution de numérisation. Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* pour de l'information sur les paramètres de résolution.

brother

Visitez-nous sur le Web
www.brother.com



www.brotherearth.com