

Lees dit boekje voordat u de machine gaat bedienen of onderhoud gaat plegen. Als u deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, bestaat er een risico van brand, elektrische schokken, brandwonden of verstikking. Brother is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet naleven van de instructies in deze handleiding door de eigenaar van het product.

## Hoe u deze handleiding gebruikt:

- 1 Lees de handleiding volledig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar deze om later weer te kunnen raadplegen.
- 2 Volg zorgvuldig de instructies in deze handleiding en leef te allen tijde de waarschuwingen en instructies op het product na.
- 3 Als u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebt over het gebruik van het apparaat, neem dan contact op met uw Brother-leverancier of de klantenservice van Brother.
- 4 Bestudeer de onderstaande, in de documentatie gebruikte symbolen en conventies, om er zeker van te zijn dat u alle instructies begrijpt.

## Symbolen en conventies die in de documentatie gebruikt worden

De volgende symbolen en conventies worden in de documentatie gebruikt:

### **WAARSCHUWING**

WAARSCHUWING duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot de dood of ernstige verwondingen.

### **VOORZICHTIG**

VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in enig letsel.

### **BELANGRIJK**

BELANGRIJK geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot schade aan eigendommen of tot het niet functioneren van het product.

### **OPMERKING**

OPMERKING legt uit wat u in een bepaalde situatie moet doen of hoe de bewerking met andere functies werkt.



Verbodspictogrammen wijzen op handelingen die niet mogen worden uitgevoerd.



Dit pictogram geeft aan dat u geen ontvlambare spuitbussen mag gebruiken.



Dit pictogram geeft aan dat u geen organische oplosmiddelen, zoals alcohol of vloeibare reinigingsmiddelen, mag gebruiken.



Het pictogram Elektrisch gevaar attendeert u op het risico van elektrische schokken.



Het pictogram Brandgevaar attendeert u op het risico van brand.



Dit pictogram geeft aan dat u de stekker van het apparaat uit het stopcontact moet nemen.

#### **Vetgedrukt**

Vetgedrukte tekst verwijst naar specifieke knoppen op het bedieningspaneel van het apparaat of op het computerscherm.

#### *Cursief*

Cursief gedrukte tekst benadrukt een belangrijk punt of verwijst u naar een verwant onderwerp.

(Alleen  
ADS-2800W,  
ADS-3600W)  
Courier New

Het lettertype Courier New verwijst naar meldingen die worden weergegeven op het LCD-scherm van het apparaat.

Let op alle waarschuwingen en volg alle instructies die op het apparaat en de netspanningsadapter staan aangegeven (vanaf nu samen aangeduid als "het apparaat").

## **OPMERKING**

In deze handleiding worden afbeeldingen gebruikt van de ADS-3600W.

## Samenstellings- en publicatiekennisgeving

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd met de bedoeling om de nieuwste productveiligheidsinformatie te verschaffen op het moment van verschijnen. De informatie in deze handleiding kan mogelijk veranderen.

Ga voor de nieuwste versie van de handleiding naar het Brother Solutions Center op [support.brother.com](http://support.brother.com)

## Een plaats voor veilige opstelling kiezen

Zet het apparaat op een vlak, stabiel, schok- en trillingsvrij oppervlak, bijvoorbeeld een bureau. Plaats het apparaat in de buurt van een geaard standaardstopcontact. Kies een droge, goed geventileerde locatie waar de temperatuur tussen 5 en 35 °C ligt.



### ⚠ WAARSCHUWING



Stel het apparaat **NIET** bloot aan direct zonlicht, extreme hitte, open vuur, bijtende gassen, vocht of stof. Plaats het apparaat **NIET** op een tapijt of vloerkleed; hierdoor kan het apparaat stoffig raken. In dat geval loopt u het risico van kortsluiting en brand. Bovendien kan het apparaat hierdoor schade oplopen en/of onbruikbaar raken.



Plaats het apparaat **NIET** in de buurt van radiatoren, verwarmingstoestellen, airconditioners, water, chemicaliën of apparaten die magneten bevatten of magnetische velden genereren. Als het apparaat in contact komt met water kan kortsluiting of brand ontstaan (zelfs door verdampingsvocht van verwarmingstoestellen, airconditioners en/of ventilatieapparatuur).



Plaats het apparaat **NIET** in de buurt van chemicaliën of op een plek waar de mogelijkheid bestaat dat chemicaliën worden gemorst. Met name organische oplosmiddelen of vloeistoffen kunnen veroorzaken dat de behuizing en/of kabels smelten of oplossen, waardoor het risico op brand of elektrische schokken ontstaat. Bovendien kunnen ze verkleuring of een verminderde werking van het apparaat veroorzaken.



Sleuven en openingen in de behuizing, en aan de achter- of onderkant van het product zijn voor de ventilatie. Plaats het apparaat op een locatie waar het geen wanden of andere apparaten aanraakt, om te voorkomen dat ventilatiesleuven worden geblokkeerd of afgedekt. Als de ventilatie van het apparaat wordt belemmerd, kan het oververhit raken en zelfs vlam vatten.

## **BELANGRIJK**


- Plaats het apparaat altijd op een stabiel oppervlak, nooit op een bed, bank, vloerkleed of ander zacht oppervlak.
- Plaats het apparaat **NIET** in een ingebouwde installatie.

## **! VOORZICHTIG**

Zet het apparaat niet op een plaats met veel menselijk verkeer. Als dat toch noodzakelijk is, zorg er dan voor dat het apparaat op een veilige locatie staat, waar het niet per ongeluk kan worden omgestoten, wat persoonlijk letsel voor u of anderen kan veroorzaken en waardoor het apparaat ernstig beschadigd kan raken.

Zorg ervoor dat kabels en snoeren naar het apparaat zo worden geleid dat ze geen gevaar voor struikelen opleveren.

Zorg ervoor dat geen enkel deel van het apparaat over de rand van het bureau of de stellage waarop het apparaat is geplaatst, uitsteekt. Laat vooral de uitvoerlade niet openstaan wanneer het apparaat aan de rand van een tafel, stellage, etc. staat. Zorg ervoor dat het apparaat op een trillingsvrij, vlak, horizontaal en stabiel oppervlak staat. Als deze voorzorgsmaatregelen worden genegeerd, kan het apparaat vallen en letsel veroorzaken of ernstig beschadigd raken.

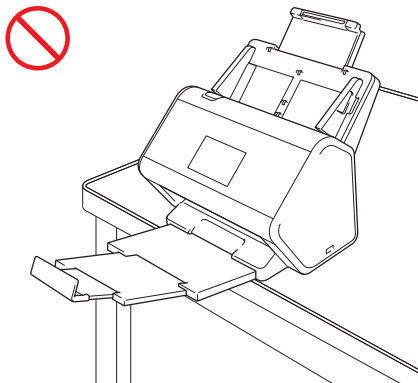

Zet het apparaat niet op een instabiele of scheefstaande kar, stellage, tafel of een ander niet horizontaal oppervlak. Het apparaat kan vallen en letsel veroorzaken of ernstig beschadigd raken.

## **BELANGRIJK**

- Plaats **GEEN** objecten op het apparaat.
- Plaats het apparaat **NIET** in de buurt van storingsbronnen, zoals luidsprekers of de basisstations van draadloze telefoons van andere leveranciers dan Brother. Hierdoor kan de werking van de elektronische onderdelen van het apparaat worden aangetast.

## Algemene voorzorgsmaatregelen

### **WAARSCHUWING**

Voor het verpakken van het apparaat is gebruikgemaakt van plastic zakken. Houd deze plastic zakken uit de buurt van baby's en kinderen om verstikking te voorkomen. Plastic zakken zijn geen speelgoed.

---



Steek geen objecten in het apparaat via sleuven in de behuizing. De objecten kunnen gevaarlijke spanningspunten raken of onderdelen kortsluiten, waardoor er risico ontstaat op brand of elektrische schokken. Als metalen voorwerpen, water of andere vloeistoffen in het apparaat terechtkomen, moet u onmiddellijk de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen. Neem contact op met uw Brother-leverancier of met de klantenservice van Brother.

---



Gebruik **GEEN** brandbare stoffen en geen spray of organische oplosmiddelen/vloeistoffen die alcohol of ammoniak bevatten om de binnenkant of de buitenkant van het apparaat schoon te maken. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

---



Haal het apparaat **NIET** uit elkaar en breng geen wijzigingen aan, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken. Neem contact op met uw Brother-leverancier of met de klantenservice van Brother als het apparaat moet worden gerepareerd.

---



Raak het apparaat **NIET** aan tijdens onweer. Er bestaat een gering risico op een elektrische schok door bliksem wanneer het apparaat tijdens onweer wordt gebruikt.

---



Gebruik het apparaat **NIET** in de buurt van vloeistoffen, bijvoorbeeld nabij een bad, wasbak, aanrecht of wasmachine, in een vochtige kelder of in de buurt van een zwembad.

---



Gebruik **GEEN** beschadigde netspanningsadapters.

---



Plaats **GEEN** zware voorwerpen op de netspanningsadapter, en beschadig of wijzig de netspanningsadapter **NIET**. Gebruik geen kracht bij het buigen van, of trekken aan het snoer.

---



Laat de netspanningsadapter **NIET** vallen, stel hem niet bloot aan schokken en zorg ervoor dat hij niet anderszins beschadigd wordt.

# Handleiding product veiligheid



## **⚠ VOORZICHTIG**

Oefen geen druk uit op het apparaat en plaats er geen zware voorwerpen op, en gebruik het apparaat niet voor doeleinden waarvoor het niet is bestemd.



Raak de rand van het hulpblad niet met uw hand of vingers aan om snijwonden te voorkomen.

Wacht tot het apparaat pagina's uitwerpt om te voorkomen dat uw vingers tussen de rollen bekneld raken.

Sommige gebieden van het apparaat kunnen letsel veroorzaken als deksels (grijs) met kracht worden gesloten. Wees voorzichtig wanneer u uw hand plaatst op de locaties in de afbeeldingen.

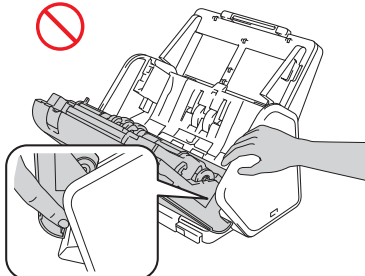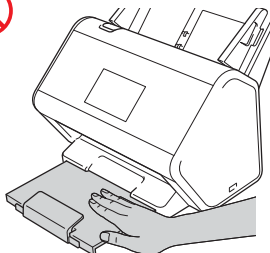

Draag het apparaat niet aan de uittrekbare ADF (automatische documentinvoer). Als u dat doet, kan de ADF (automatische documentinvoer) los raken van het apparaat. Draag het apparaat alleen met beide handen onder het apparaat.

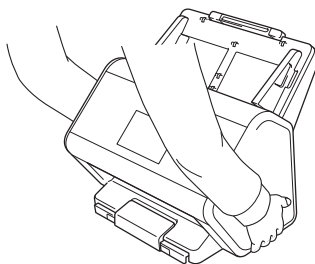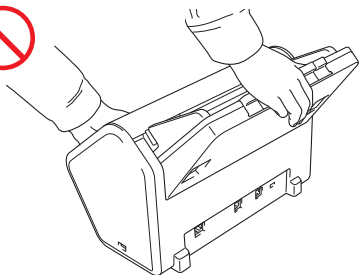

Let er tijdens het bedienen van het apparaat op dat kleding (in het bijzonder mouwen, stropdassen, etc.), haar of accessoires niet in het apparaat worden getrokken, om letsel te voorkomen. Mocht een object in het apparaat worden getrokken, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

Slinger de netspanningsadapter niet rond en speel er niet mee. Als u dit niet doet, kan dit resulteren in verwondingen bij uzelf of bij anderen.

## **BELANGRIJK**

(Alleen ADS-2800W, ADS-3600W)


Raak het touchscreen NIET aan direct nadat u de stekker in het stopcontact hebt geplaatst of het apparaat hebt ingeschakeld. Hierdoor kan een fout optreden.

## Het apparaat veilig aansluiten


### **WAARSCHUWING**



In het apparaat bevinden zich elektroden met een hoog voltage. Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact trekt en eventuele Ethernet-kabels (alleen ADS-2800W, ADS-3600W) van het apparaat los koppelt voordat u het binnenwerk aanraakt (voor routineonderhoud, zoals reiniging van het apparaat).



Raak de netspanningsadapter of de stekker van de voedingskabel **NIET** met natte handen aan. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok.

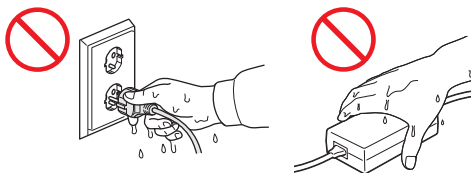

Sluit het apparaat **NIET** aan op een gelijkstroombron of op een gelijkstroom-wisselstroomomzetter. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok. Wend u in geval van twijfel over het type stroombron tot een bevoegd elektricien.



Gebruik het apparaat **NIET** als het snoer gerafeld of beschadigd is. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken en brand.



Trek **NIET** in het midden aan het snoer. Plaats **NOOIT** iets op het snoer. Zet het apparaat **NIET** op een plaats waar mensen over het snoer kunnen lopen. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok of brand.



Brother raadt u met klem AF een verlengsnoer van welke aard dan ook te gebruiken. Het niet naleven van deze voorzorgsmaatregelen kan brand, elektrische schokken of beschadiging aan het apparaat veroorzaken.



Houd altijd de stekker vast en trek die stevig uit de aansluiting als u de netspanningsadapter los koppelt van het apparaat of het lichtnet. Trek niet aan het snoer. Het gevaar bestaat dat draden die onder spanning staan, komen bloot te liggen of breken; bovendien bestaat er gevaar op brand en elektrische schok.

# Handleiding product veiligheid



Controleer of de stekker aan het ene uiteinde van het snoer stevig in het stopcontact is gestoken en het andere uiteinde stevig in het adapterblok. Gebruik geen stopcontact dat loszit. Als de stekker van het netsnoer niet volledig in het stopcontact of het adapterblok is gestoken, bestaat het gevaar dat de adapter heet wordt en vlam vat.



Gebruik altijd de meegeleverde netspanningsadapter en steek de stekker van de adapter in een stopcontact met de spanning die wordt aangegeven bij *Specificaties* in de *Gebruikershandleiding*. Als u dit niet doet, kan dit resulteren in verwondingen bij uzelf of bij anderen, of in schade aan het apparaat of andere eigendommen. Brother is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade als gevolg van het gebruik van een andere dan de meegeleverde netspanningsadapter.



Sluit de meegeleverde netspanningsadapter NIET aan op andere producten.



**VOORKOM** overbelasting van de netspanningsadapter.

## **! VOORZICHTIG**

Haal de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact als u het apparaat geruime tijd niet gaat gebruiken.

## Het apparaat onderhouden

Probeer NIET zelf onderhoud te plegen aan het apparaat. Het openen of verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning en andere risico's en kan ervoor zorgen dat uw garantie vervalt. Neem contact op met uw Brother-leverancier of met de klantenservice van Brother.

## **! WAARSCHUWING**



**Als het apparaat is gevallen of de behuizing beschadigd is, bestaat het risico van een elektrische schok of brand. Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw Brother-leverancier of met de klantenservice van Brother.**



Schakel het apparaat direct uit en haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als het ongewoon heet wordt, begint te roken, een sterke geur verspreidt of als u er per ongeluk vloeistof op morst. Neem contact op met uw Brother-leverancier of met de klantenservice van Brother.

## **BELANGRIJK**

Als het apparaat ondanks het naleven van de bedieningsinstructies niet normaal functioneert, pas dan alleen de instellingen aan die zijn aangegeven in de bedieningsinstructies. Een onjuiste afstelling van andere functies kan leiden tot schade, waardoor vaak uitvoerige werkzaamheden door een erkende servicemonteur nodig zijn om het apparaat weer naar behoren te laten werken.

## Productgarantie en aansprakelijkheid

Niets van de informatie in deze handleiding beïnvloedt een bestaande productgarantie of kan worden geïnterpreteerd als aanvullende productgarantie. Het niet naleven van de veiligheidsinstructies in deze handleiding kan de productgarantie ongedaan maken.



### WAARSCHUWING

**Gebruik alleen de netspanningsadapter die bij dit apparaat wordt geleverd.**

**Plaats dit product in de buurt van een stopcontact dat gemakkelijk toegankelijk is. In geval van nood moet u de stekker uit het stopcontact halen om de stroom volledig uit te schakelen.**

## Conformiteitsverklaring (alleen Europa)

Wij, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,

verklaren dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle relevante richtlijnen en voorschriften van de Europese Gemeenschap.

De Conformiteitsverklaring kan van het Brother Solutions Center worden gedownload. Ga naar [support.brother.com](http://support.brother.com) en:

-> klik op "Handleidingen"

-> selecteer uw model

-> klik op "Verklaring van Overeenstemming"

-> klik op "Downloaden"

De verklaring wordt gedownload als PDF-bestand.

## Conformiteitsverklaring met de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU (alleen Europa en Turkije) (alleen ADS-2800W, ADS-3600W)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,

verklaren dat deze producten in overeenstemming zijn met de voorschriften uit de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU. U kunt een exemplaar van de conformiteitsverklaring downloaden door de instructies op te volgen in het gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa).

# Handleiding product veiligheid

## Draadloos LAN (alleen ADS-2800W, ADS-3600W)

Deze scanner ondersteunt een draadloze interface.

Frequentieband(en): 2 400-2 483,5 MHz

Maximum radiofrequent vermogen uitgezonden in de frequentieband(en): minder dan 20 dBm (e.i.r.p)

## LAN-verbinding

### BELANGRIJK

Sluit het apparaat NIET aan op een LAN-verbinding die kan blootstaan aan te hoge spanningen.

## NFC (alleen ADS-3600W)

Deze scanner ondersteunt NFC (Near Field Communication).

Frequentieband(en): 13,553-13,567 MHz

Maximum radiofrequent vermogen uitgezonden in de frequentieband(en): minder dan 111,5 dBuV/m op 10 m

## Radiostoring

Dit product is in overeenstemming met EN55032 (CISPR 32)/klasse B. Gebruik een USB-kabel van maximaal 2 m om het apparaat op een computer aan te sluiten.

## Informatie over naleving van Verordening 801/2013 van de Commissie

|                            |             |             |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Energieverbruik*           | ADS-2400N   | ADS-2800W   | ADS-3000N   | ADS-3600W   |
| (Stand-bymodus in netwerk) | Circa 1,5 W | Circa 3,2 W | Circa 2,5 W | Circa 4,4 W |

\* Alle netwerkpoorten geactiveerd en aangesloten

## WLAN in-/uitschakelen (alleen ADS-2800W, ADS-3600W)

- 1 Druk op .
- 2 Druk op Netwerk.
- 3 Druk op WLAN.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om WLAN Activeren weer te geven.
- 5 Druk op WLAN Activeren.
- 6 Druk op Aan (of Uit).

## LAN inschakelen/uitschakelen

### ADS-2800W/ADS-3600W

- 1 Druk op .
- 2 Druk op Netwerk.
- 3 Druk op LAN met kabel.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Bedraad inschakelen weer te geven.
- 5 Druk op Bedraad inschakelen.
- 6 Druk op Aan (of Uit).

### ADS-2400N/ADS-3000N

- 1 Open de fronthouder.
- 2 Houd  3 en  1 gedurende ongeveer vijf seconden ingedrukt totdat de machine een pieptoon laat horen.

Voor het uitschakelen van LAN: houd  3 en  2 gedurende ongeveer vijf seconden ingedrukt totdat de machine een pieptoon laat horen.

## USB inschakelen/uitschakelen

ADS-2800W/ADS-3600W

- 1 Druk op .
- 2 Druk op `Stand.instel.`
- 3 Druk op `USB/pc-poort.`
- 4 Druk op `Aan (of Uit).`
- 5 Druk 2 seconden op `OK` om de machine opnieuw op te starten.

ADS-2400N/ADS-3000N

- 1 Open de fronthouder.
- 2 Houd  en  1 gedurende ongeveer vijf seconden ingedrukt totdat de machine een pieptoon laat horen.

Voor het uitschakelen van USB: houd  en  2 gedurende ongeveer vijf seconden ingedrukt totdat de machine een pieptoon laat horen.

- 3 De machine start opnieuw op.

## Informatie over recycling conform de WEEE-richtlijn en de richtlijnen inzake batterijen en accu's



Productsymbool



Batterijsymbool

**Alleen voor de Europese Gemeenschap**

Het product/de batterij is gemarkeerd met een van de bovenstaande kringloopsymbolen. Dat geeft aan dat u het product/de batterij aan het einde van de levenscyclus afzonderlijk dient in te leveren bij een officieel inzamelpunt en niet mag weggooien bij het gewone huishoudelijk afval.

## Handelsmerken

BROTHER is een handelsmerk of wettig gedeponiseerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook en Internet Explorer zijn wettig gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple, Macintosh, Mac OS en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., wettig gedeponiseerd in de Verenigde Staten en andere landen.

ABBYY, ABBYY FineReader en ABBYY PDF Transformer zijn wettig gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van ABBYY Software Ltd.

Nuance, het Nuance-logo en PaperPort zijn wettig gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of dochterbedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access en Wi-Fi Protected Setup zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance en Wi-Fi Direct zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

AMD is een handelsmerk van Advanced Micro Devices, Inc.

ISIS is een wettig gedeponiseerd handelsmerk of handelsmerk van EMC Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Adobe en Photoshop zijn wettig gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Elk bedrijf waarvan de softwaretitel in deze handleiding is genoemd, heeft een Gebruiksrechtovereenkomst die specifiek is voor de eigen programma's.

**Alle handels- en productnamen van bedrijven die vermeld zijn op Brother-producten, de bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de respectieve bedrijven.**

### Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder toezicht van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en specificaties zijn in deze handleiding verwerkt.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade, met inbegrip van gevolgschade, voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zetfouten en andere fouten in deze publicatie.

### Auteursrecht en Licentie

© 2015 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

In dit product is software verwerkt die is ontwikkeld door de volgende bedrijven:

© 2008 Devicescape Software, Inc.

In dit product is "KASAGO TCP/IP"-software verwerkt die is ontwikkeld door ZUKEN ELMIC, Inc.

## Opmerkingen over Open Source-licenties

Dit product bevat Open-source-software.

Ga naar het Brother Solutions Center op [support.brother.com](http://support.brother.com) voor opmerkingen over Open Source-licenties.

## Klantenservice van Brother

### Klantenservice

Ga naar [www.brother.com](http://www.brother.com) voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met uw plaatselijke Brother-vestiging.

### Locaties servicecentra

Neem voor servicecentra in Europa contact op met uw plaatselijke Brother-vestiging. Adressen en informatie voor telefonisch contact staan op de pagina's voor uw land op [www.brother.com](http://www.brother.com)

## Onwettig gebruik van scanapparatuur

Het maken van reproducties van bepaalde artikelen of documenten met frauduleuze bedoelingen is een strafbaar feit. Hier volgt een onvolledige lijst van documenten waarvoor mogelijk een wettelijk kopieverbod geldt. Raadpleeg in geval van twijfel uw juridisch adviseur en/of de betreffende instanties in uw eigen land over specifieke items en documenten:

- Papiergeld
- Obligaties of andere schuldbewijzen
- Depositobewijzen
- Oproepen voor of papieren met betrekking tot militaire dienst
- Paspoorten
- Postzegels (al dan niet afgestempeld)
- Immigratiepapieren
- Bijstandsdocumenten
- Door overheidsinstanties uitgegeven cheques of wissels
- Identificatiebadges of insignes

Werk dat auteursrechtelijk is beschermd, mag volgens de wet niet worden gekopieerd. Delen van werk dat auteursrechtelijk is beschermd, mogen echter wel voor "redelijk gebruik" worden gekopieerd. Meerdere kopieën duiden op ongepast gebruik. Kunstwerken dienen te worden beschouwd als werk dat auteursrechtelijk is beschermd.

## Mededeling omtrent getrouwe reproductie van gescande documenten

Controleer na het scannen van een document of de accuraatheid en kwaliteit van de scan aan uw verwachtingen voldoet door de grootte en hoeveelheid van de gescande gegevens, de beeldgetrouwheid, kleurtinten, etc. te controleren.

Controleer altijd de gescande gegevens voordat u het originele document vernietigt.

Het is mogelijk dat een gedeelte van de gescande gegevens beschadigd raakt of verloren gaat. Lees daarom alle instructies zorgvuldig door en houd het volgende in uw achterhoofd:

- Afhankelijk van de conditie van het document, kan dit door het scannen slijten, vervormen, scheuren of vies worden. In dat geval kunnen de scangegevens of delen ervan verloren gaan. Zorg ervoor dat het document geen kreukels, ezelsoren of gaten bevat.
- Als de binnenkant van het apparaat vuil is, kan het document door het scannen slijten, vervormen, scheuren of vies worden. In dat geval kunnen de scangegevens of delen ervan verloren gaan.

Reinig de binnenkant van het apparaat regelmatig en zorgvuldig.

- Afhankelijk van de scaninstellingen, zoals het documentformaat, de scanresolutie, kleurinstellingen, enkel- of dubbelzijdig scannen, automatisch rechtmaken, overslaan van blanco pagina's, etc., kan zich het volgende voordoen:
  - Als de resolutie te laag is, kan de tekst onleesbaar of onduidelijk zijn.
  - Kleurendocumenten worden mogelijk in zwart-wit gescand.
  - Slechts één zijde van een dubbelzijdig document wordt gescand.
  - Een gedeelte van het document wordt niet gescand, of het formaat is te klein.
  - Het document wordt slechts gedeeltelijk gescand, waarna gescande gegevens verloren gaan.
  - Blanco pagina's worden mogelijk niet verwijderd of pagina's worden onnodig verwijderd.
  - Aan de randen van de gescande gegevens worden marges toegevoegd.

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over het configureren van de scaninstellingen.

- Afhankelijk van de conditie van het document (zoals kreukels, ezelsoren of gaten) en de verbruiksartikelen kunnen meerdere pagina's van een document tegelijk worden ingevoerd, waardoor sommige pagina's in de scan ontbreken.

Zorg ervoor dat het document geen kreukels, ezelsoren of gaten bevat.

Vervang regelmatig alle verbruiksartikelen.

- Wanneer documenten zich niet binnen de aanbevolen richtlijnen bevinden, of afhankelijk van de conditie van het document (zoals kreukels, ezelsoren of gaten), de verbruiksartikelen, of het papierinvoermechanisme in het apparaat, kunnen documenten tijdens het scannen vastlopen in het apparaat. In dat geval kunnen de scangegevens of delen ervan verloren gaan. (Vastgelopen documenten kunnen mogelijk onbruikbaar worden.)

Raadpleeg het gedeelte "Geschikte documenten" in de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over geschikte documenten.

- Documentgedeelten die met een fluorescerende stift zijn gemarkeerd, zijn mogelijk niet duidelijk zichtbaar in de scan of de markeerkleur wordt niet goed gereproduceerd, afhankelijk van de kleur en dichtheid van de markeerinkt.

Mogelijk verkrijgt u betere resultaten door de scanresolutie te verhogen. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor informatie over resolutie-instellingen.

# brother

**Bezoek ons op het web  
[www.brother.com](http://www.brother.com)**



**[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)**