

Veillez lire ce livret avant d'utiliser l'appareil ou avant toute opération de maintenance. Le non-respect de ces instructions peut augmenter les risques d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou de suffocation. Brother décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués suite au non-respect des instructions fournies dans ce guide.

## Comment utiliser ce guide :

- 1 Lisez attentivement l'intégralité du guide avant d'utiliser l'appareil, et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
- 2 Suivez minutieusement les instructions présentées dans ce guide et veillez à toujours respecter les avertissements et instructions figurant sur l'appareil.
- 3 Si, après avoir lu ce guide, vous avez des doutes quant à l'utilisation de votre appareil, consultez votre revendeur Brother ou le service clientèle de Brother.
- 4 Pour vous assurer que vous comprenez bien toutes les instructions, examinez attentivement la section Symboles et conventions utilisés dans la documentation, ci-dessous.

## Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans l'ensemble de la documentation :

### **AVERTISSEMENT**

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou de graves blessures.

### **ATTENTION**







ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou légères.

### **IMPORTANT**

IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels ou une perte de la fonctionnalité du produit.

### **REMARQUE**

REMARQUE vous indique comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donne des conseils sur la façon dont l'opération fonctionne avec d'autres fonctionnalités.

-  Les icônes d'interdiction indiquent des actions qui ne doivent pas être effectuées.
-  Cette icône signale que l'emploi d'aérosols est interdit.
-  Cette icône signale que l'emploi de solvants organiques (alcool, liquides, etc.) est interdit.
-  Les icônes de danger électrique vous avertissent d'un risque d'électrocution.
-  Les icônes de danger d'incendie vous avertissent d'un risque d'incendie.
-  Les icônes de débranchement vous indiquent que vous devriez débrancher l'appareil.

### **Caractères gras**

Les caractères en gras identifient des boutons spécifiques sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.

### *Caractères en italique*

Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à un thème lié.

(ADS-2800W,  
ADS-3600W  
uniquement)  
Courier New

La police de caractères Courier New permet d'identifier les messages qui s'affichent sur l'écran LCD de l'appareil.

Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur l'appareil et sur l'adaptateur secteur (désignés collectivement par le terme « l'unité ») par la suite.

### **REMARQUE**

Les illustrations de ce guide correspondent à l'appareil ADS-3600W.

# Guide de sécurité du produit

## Avis de rédaction et de publication

Ce manuel a été rédigé et publié afin de fournir les informations de sécurité produit les plus récentes au moment de la publication. Le contenu du présent manuel peut être modifié sans préavis.

Pour obtenir le manuel le plus récent, consultez le Brother Solutions Center à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com)

## Sélectionnez un endroit sûr pour l'unité

Placez l'unité sur une surface plane et stable, exempte de vibrations et de chocs, comme un bureau. Placez l'unité près d'une prise électrique reliée à la terre. Choisissez un endroit sec, bien ventilé, où la température ambiante est comprise entre 5 et 35 °C.



### AVERTISSEMENT



**NE placez PAS** l'unité dans un endroit directement exposé à la lumière du soleil, à une chaleur excessive, à des flammes nues, à des gaz corrosifs, à de l'humidité ou à de la poussière. **NE placez PAS** l'unité sur un tapis ou de la moquette, car cela l'exposerait à la poussière. Cela pourrait provoquer un court-circuit ou un incendie. Cela pourrait également endommager l'unité et/ou la rendre inutilisable.



**N'installez PAS** l'unité à proximité de radiateurs, d'appareils de chauffage, de climatiseurs, d'une arrivée d'eau, de produits chimiques ou d'appareils contenant un aimant ou générant des champs magnétiques. Cela pourrait provoquer un court-circuit ou un incendie si de l'eau entrait en contact avec l'unité (y compris sous la forme de condensation provenant d'un appareil de chauffage, de climatisation ou de ventilation).



**NE placez PAS** l'unité à proximité de produits chimiques ou à un endroit où des produits chimiques pourraient être renversés dessus. Des liquides ou solvants organiques peuvent notamment faire fondre le capot et/ou les câbles, ce qui entraînerait un risque d'incendie ou de choc électrique. Cela pourrait également provoquer un dysfonctionnement ou une décoloration de l'unité.

# Guide de sécurité du produit



Des fentes et ouvertures situées à l'arrière ou dans le bas du boîtier permettent l'aération de l'appareil. Pour éviter de bloquer ou de couvrir ces ouvertures, le produit doit être placé à un endroit où il ne touchera aucun mur ou autre appareil. Leur obstruction pourrait créer un risque de surchauffe et/ou d'incendie.

## IMPORTANT


- Placez toujours l'unité sur une surface solide et non sur un lit, un canapé, un tapis ou toute surface souple du même type.
- N'encastrez PAS l'unité.

## ATTENTION

Évitez de placer l'unité dans une zone où le passage est très fréquent. Si vous devez l'installer dans ce type de zone, assurez-vous qu'elle se trouve dans un endroit sûr où elle ne peut pas être renversée accidentellement, ce qui pourrait entraîner des blessures pour vous ou d'autres personnes, et causer des dégâts importants à l'unité.

Assurez-vous que les câbles et les cordons reliés à l'unité sont sécurisés et que personne ne risque de trébucher dessus.

Assurez-vous qu'aucune partie de l'unité ne dépasse du bureau ou du support sur lequel elle est installée. En particulier, ne laissez pas le bac de sortie ouvert lorsque l'appareil est placé sur le bord d'une table, d'un support, etc. Assurez-vous que l'unité est placée sur une surface plane, de niveau et stable, exempte de vibrations. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner la chute de l'appareil, et ainsi vous blesser ou endommager gravement l'unité.

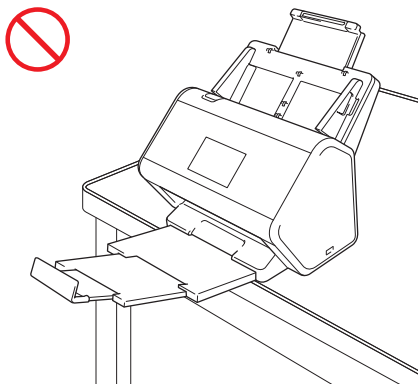

NE posez PAS l'unité sur un chariot, un support ou une table instable ou incliné, ou sur une surface inclinée/penchée. L'appareil pourrait chuter, et ainsi vous blesser ou endommager gravement l'unité.

## IMPORTANT

- NE placez PAS d'objets sur l'unité.
- NE placez PAS l'unité à proximité de sources d'interférences, notamment des haut-parleurs ou les stations de base de téléphones sans fil d'une marque autre que Brother. Ces interférences pourraient en effet perturber le fonctionnement des composants électroniques de l'unité.

## Précautions générales

### **AVERTISSEMENT**

Des sacs en plastique sont utilisés pour l'emballage de l'appareil. Pour éviter tout risque de suffocation, conservez ces sacs en plastique hors de portée des bébés et des jeunes enfants. Les sacs en plastique ne sont pas des jouets.

---



N'introduisez aucun objet, quel qu'il soit, dans les fentes du boîtier. Cet objet pourrait en effet toucher des composants sous tension ou provoquer un court-circuit susceptible de provoquer un incendie ou un choc électrique. Si des objets métalliques, de l'eau ou d'autres liquides pénètrent à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement l'unité de la prise électrique. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle de Brother.

---



N'utilisez PAS de substances inflammables, ni aucun type de produit en aérosol ou de solvant/liquide organique contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'unité. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

---



NE démontez PAS l'unité et n'y apportez aucune modification. Cela pourrait en effet provoquer un incendie ou un choc électrique. Si l'unité doit être réparée, contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle de Brother.

---



NE touchez PAS l'unité pendant un orage. Lorsque l'appareil est utilisé pendant un orage, les éclairs entraînent un faible risque de choc électrique.

---



N'utilisez PAS l'unité à proximité de liquides, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une machine à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.

---



N'utilisez PAS d'adaptateur secteur endommagé.

---



Veillez à NE PAS placer d'objets lourds sur l'adaptateur secteur, à ne pas l'endommager et à ne pas le modifier. Ne courbez pas excessivement le cordon.

---



Veillez à NE PAS faire tomber, taper ou endommager de toute autre façon l'adaptateur secteur.

# Guide de sécurité du produit


## **ATTENTION**

Veillez à **NE PAS** appliquer de pression ou de poids sur l'unité et à ne pas l'utiliser à d'autres fins que celles prévues.


Pour éviter de vous couper, ne faites pas glisser la main ou les doigts sur le bord de la feuille de support.

Attendez que l'appareil éjecte les pages pour éviter de coincer vos doigts dans les rouleaux.

Certaines parties de l'appareil peuvent provoquer des blessures en cas de fermeture violente des capots (grisés). Soyez prudent lorsque vous placez les mains aux endroits indiqués sur les illustrations.

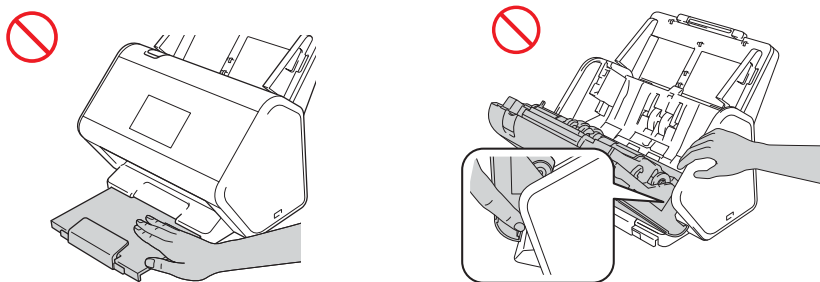

**NE transportez PAS** l'appareil en tenant le chargeur automatique de documents extensible. Cela pourrait entraîner le détachement du chargeur automatique de documents extensible. Placez toujours vos mains sous l'appareil pour le transporter.

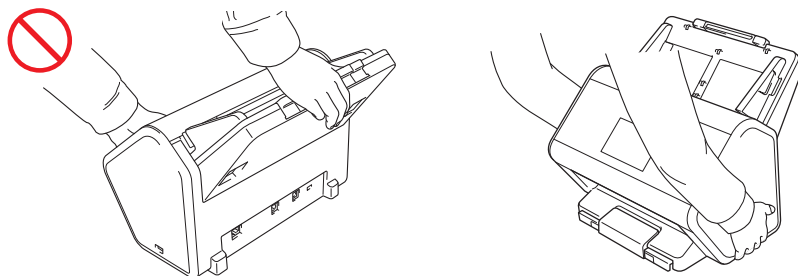

Utilisez l'appareil avec précaution, afin d'éviter que des vêtements (en particulier manches, cravates, etc.), des cheveux ou des accessoires soient entraînés dans l'appareil. Vous risqueriez de vous blesser. Si un objet venait à être entraîné dans l'appareil, débranchez immédiatement l'unité de la source d'alimentation.

**NE balancez PAS** l'adaptateur secteur et ne jouez pas avec celui-ci. Cela pourrait provoquer des blessures pour vous ou d'autres personnes.

## **IMPORTANT**

(ADS-2800W, ADS-3600W uniquement)


Veillez à **NE PAS** toucher l'écran tactile immédiatement après avoir branché le cordon d'alimentation ou mis l'appareil sous tension. Cela pourrait provoquer une erreur.

## Raccordement de l'unité en toute sécurité


### **AVERTISSEMENT**



L'unité contient des électrodes haute tension. Avant d'accéder à l'intérieur de l'appareil (pour une opération de maintenance de routine telle qu'un nettoyage), veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique, ainsi que tout câble Ethernet (ADS-2800W, ADS-3600W uniquement) de l'appareil.



France et Belgique



Suisse



**NE touchez PAS l'adaptateur secteur et ne manipulez pas la prise avec des mains mouillées. Vous pourriez vous électrocuter.**



France et Belgique et Suisse



Veillez à **NE PAS** le connecter à une source d'alimentation CC ou à un onduleur. Vous pourriez vous électrocuter. En cas de doute sur la nature de votre source d'alimentation, contactez un électricien qualifié.



N'utilisez **PAS** l'unité si le cordon d'alimentation est effiloché ou abîmé. Cela pourrait en effet provoquer un choc électrique ou un incendie.



**NE tirez PAS** le cordon d'alimentation secteur par le milieu. Veillez à ne **RIEN** placer sur le cordon d'alimentation. **NE** placez **PAS** l'unité dans un endroit où l'on risque de marcher sur le cordon. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

# Guide de sécurité du produit



Brother déconseille l'emploi de tout type de rallonge électrique. Le non-respect de ces consignes présente un risque d'incendie, de choc électrique ou de dommages matériels au niveau de l'unité.



Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur de l'appareil ou de la prise électrique, tenez toujours le connecteur, et non le câble, et tirez fermement. Dans le cas contraire, vous risquez de rompre ou d'exposer les fils du cordon d'alimentation, ou encore de provoquer un incendie ou un choc électrique.



Assurez-vous qu'une des extrémités du cordon d'alimentation est correctement insérée dans une prise de courant standard et que l'autre extrémité est correctement branchée dans le bloc de l'adaptateur. N'utilisez pas de prise d'alimentation mal fixée. Si le cordon d'alimentation n'est pas complètement inséré dans la prise d'alimentation et le bloc de l'adaptateur, l'adaptateur risque de devenir chaud et de prendre feu.



Utilisez toujours l'adaptateur secteur fourni, et branchez-le dans une prise électrique délivrant la plage de tension indiquée dans la section *Spécifications* du *Guide de l'utilisateur*. Dans le cas contraire, il existe un risque de blessure pour vous-même ou les autres, ou de dommages au niveau de l'appareil ou d'autres objets. Brother n'assumera aucune responsabilité pour tout accident ou dommage résultant de la non-utilisation de l'adaptateur secteur fourni.



NE connectez PAS l'adaptateur secteur fourni à d'autres produits.



NE surchargez PAS l'adaptateur secteur.

## **! ATTENTION**

Si vous ne comptez pas vous servir de l'unité pendant une longue période, débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique.

## Intervention sur l'unité

NE tentez PAS d'intervenir vous-même sur l'unité. L'ouverture ou le retrait de capots peut vous exposer à des tensions dangereuses ainsi qu'à d'autres risques, et annuler votre garantie. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle de Brother.

## **! AVERTISSEMENT**



Si l'unité est tombée ou que son boîtier est endommagé, il existe un risque de choc électrique ou d'incendie. Débranchez l'unité de la prise électrique et contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle de Brother.

# Guide de sécurité du produit



Si l'unité surchauffe, produit de la fumée ou génère une odeur suspecte, ou si vous renversez accidentellement un liquide dessus, débranchez-la immédiatement de la prise électrique. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle de Brother.

## IMPORTANT

Si l'appareil ne fonctionne pas normalement alors que vous suivez les instructions, réglez uniquement les commandes décrites dans les instructions d'utilisation. Un mauvais réglage d'autres commandes peut endommager l'unité. La remettre en état nécessite généralement un travail de réparation conséquent, effectué par un technicien qualifié.

## Garantie du produit et responsabilité

Le contenu de ce guide ne doit en aucun cas affecter la garantie existante du produit ni être interprété comme pouvant octroyer une prolongation de garantie. Le non-respect des consignes de sécurité figurant dans ce guide peut entraîner l'annulation de la garantie de votre produit.

## AVERTISSEMENT

**Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.**

**Ce produit doit être installé près d'une prise électrique facilement accessible. En cas d'urgence, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique afin de mettre l'appareil complètement hors tension.**

## Déclaration de conformité (Europe uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,  
déclarons que ce produit est conforme aux exigences fondamentales de toutes les directives et réglementations pertinentes appliquées au sein de la Communauté Européenne.

Vous pouvez télécharger la Déclaration de conformité sur le Brother Solutions Center.  
Consultez notre site à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com) et :

- > cliquez sur Manuels ;
- > sélectionnez votre modèle ;
- > cliquez sur Déclaration de conformité ;
- > cliquez sur Télécharger.

Votre Déclaration sera téléchargée au format PDF.



## Déclaration de conformité à la directive RED 2014/53/UE (Europe et Turquie uniquement) (ADS-2800W, ADS-3600W uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,

déclarons que ces produits sont conformes aux dispositions de la directive RED 2014/53/UE.

Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section Déclaration de conformité (Europe uniquement).

## LAN sans fil (ADS-2800W, ADS-3600W uniquement)

Ce scanner prend en charge une interface sans fil.

Bande(s) de fréquence : 2400 à 2483,5 MHz

Puissance radioélectrique maximale transmise sur la (les) bande(s) de fréquence : moins de 20 dBm (p.i.r.e.)

## Connexion LAN

### IMPORTANT

NE connectez PAS cet appareil à un réseau local (LAN) soumis à des surtensions.

## NFC (ADS-3600W uniquement)

Ce scanner prend en charge la fonction NFC (Near Field Communication)

Bande(s) de fréquence : 13,553 à 13,567 MHz

Puissance radioélectrique maximale transmise sur la (les) bande(s) de fréquence : moins de 111,5 dBuV/m à 10 m

## Interférences radio


Ce produit satisfait à la norme EN55032 (CISPR 32)/Classe B. Lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur, veuillez à utiliser un câble USB dont la longueur ne dépasse pas 2 m.

## Informations de conformité avec le règlement 801/2013 de la commission

Consommation électrique* (mode de veille réseau)	ADS-2400N	ADS-2800W	ADS-3000N	ADS-3600W
	Environ 1,5 W	Environ 3,2 W	Environ 2,5 W	Environ 4,4 W


\* Tous les ports réseau activés et connectés

## Activation/désactivation du réseau WLAN (ADS-2800W, ADS-3600W uniquement)





- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur Réseau.
- 3 Appuyez sur WLAN.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher WLAN activé.
- 5 Appuyez sur WLAN activé.
- 6 Appuyez sur Oui (ou sur Non).

## Activation/désactivation du réseau LAN

### ADS-2800W/ADS-3600W


- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur Réseau.
- 3 Appuyez sur LAN câblé.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Câblé activé.
- 5 Appuyez sur Câblé activé.
- 6 Appuyez sur Oui (ou sur Non).

### ADS-2400N/ADS-3000N





- 1 Ouvrez le couvercle avant.
- 2 Appuyez sur  3 et  1 pendant cinq secondes jusqu'à ce que l'appareil émette un bip.  
Pour désactiver le réseau LAN, appuyez sur  3 et  2 pendant cinq secondes jusqu'à ce que l'appareil émette un bip.

## Activation/désactivation de la connexion USB

ADS-2800W/ADS-3600W

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur Param. système.
- 3 Appuyez sur Port USB/PC.
- 4 Appuyez sur Oui (ou sur Non).
- 5 Appuyez sur OK pendant 2 secondes pour redémarrer l'appareil.

ADS-2400N/ADS-3000N

- 1 Ouvrez le couvercle avant.
- 2 Appuyez sur  et  1 pendant cinq secondes jusqu'à ce que l'appareil émette un bip.  
Pour désactiver la connexion USB, appuyez sur  et  2 pendant cinq secondes jusqu'à ce que l'appareil émette un bip.
- 3 L'appareil redémarre.

## Informations sur le recyclage conformément aux directives relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et aux piles et accumulateurs



Marque sur l'appareil



Marque sur la batterie

**Union européenne uniquement**

Le produit/la batterie est marqué avec l'un des symboles de recyclage ci-dessus. Cela indique que, en fin de vie du produit/de la batterie, vous devriez le mettre au rebut dans un point de collecte approprié et non avec les déchets domestiques normaux.

## Marques

BROTHER est une marque commerciale ou une marque déposée de Brother Industries, Ltd. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, Macintosh, Mac OS et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

ABBYY, ABBYY FineReader et ABBYY PDF Transformer sont des marques déposées ou des marques commerciales d'ABBYY Software Ltd.

Nuance, le logo Nuance et PaperPort sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access et Wi-Fi Protected Setup sont des marques de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance et Wi-Fi Direct sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

AMD est une marque commerciale d'Advanced Micro Devices, Inc.

ISIS est une marque déposée ou une marque commerciale d'EMC Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Intel est une marque commerciale d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Adobe et Photoshop sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Chaque société dont le titre du logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un contrat de licence du logiciel spécifique pour ses programmes propriétaires.

**Tous les noms commerciaux et noms de produits d'autres sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents connexes et tout autre matériel sont des marques commerciales ou des marques déposées de ces sociétés respectives.**

### Rédaction et publication

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries, Ltd. Il couvre les descriptions et spécifications des derniers produits.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans les présentes. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans s'y limiter, aux erreurs typographiques ou autres se rapportant à la publication.

### Droit d'auteur et licence

© 2015 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Ce produit inclut des logiciels développés par les fournisseurs suivants :

© 2008 Devicescape Software, Inc.

Ce produit inclut le logiciel « KASAGO TCP/IP » développé par ZUKEN ELMIC, Inc.

## Remarques sur la licence Open Source

Ce produit inclut un logiciel Open Source.

Visitez le Brother Solutions Center à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com) pour consulter les remarques sur la licence Open Source.

## Service clientèle de Brother

### Service clientèle

Consultez le site [www.brother.com](http://www.brother.com) pour obtenir les coordonnées de votre représentant Brother local.

### Localisation des centres de maintenance

Contactez votre bureau Brother local pour obtenir des informations sur les centres de maintenance en Europe. Pour obtenir l'adresse et le numéro de téléphone des bureaux européens, consultez [www.brother.com](http://www.brother.com) et sélectionnez votre pays.

## Utilisation illicite d'un dispositif de numérisation

Il est illégal d'effectuer des reproductions de certains éléments ou documents dans l'intention de commettre une fraude. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de documents dont la reproduction peut s'avérer illégale. En cas de doute relatif à un élément ou document spécifique, nous vous suggérons de consulter votre conseiller juridique et/ou les autorités compétentes :

- Billets de banque
- Obligations et reconnaissances de dette
- Certificats de dépôt
- Documents de conscription ou de service dans les forces armées
- Passeports
- Timbres-poste (oblitérés ou non)
- Documents d'immigration
- Documents d'aide sociale
- Chèques ou traites tirés par des agences gouvernementales
- Badges ou insignes d'identification

La copie d'œuvres protégées par des droits d'auteur est illégale, à l'exception d'une « utilisation raisonnable » de parties de ces œuvres. La réalisation de plusieurs copies indiquerait un usage abusif. Les œuvres d'art sont considérées comme des œuvres protégées par des droits d'auteur.

## Avis relatif à la reproduction fidèle de documents numérisés

Après avoir numérisé un document, assurez-vous que la précision et la qualité des données numérisées obtenues répondent à vos besoins. Vérifiez notamment la taille des données numérisées, la quantité de données d'image capturées, la fidélité de l'image, les teintes des couleurs, etc.

Vérifiez toujours la qualité des données numérisées avant de détruire le document d'origine.

Il est possible qu'une partie des données numérisées soit perdue ou endommagée. Lisez donc attentivement toutes les instructions et tenez compte des remarques suivantes :

- Selon l'état du document, celui-ci peut être abîmé, froissé, sali ou déchiré pendant sa numérisation. Dans ce cas, vous pourriez perdre une partie ou l'ensemble des données numérisées.

Assurez-vous que le document n'est pas froissé, plié ou troué.

- Si l'intérieur de l'appareil est sale, il se peut que le document soit usé, froissé, sali ou déchiré pendant sa numérisation. Dans ce cas, vous pourriez perdre une partie ou l'ensemble des données numérisées.

Nettoyez soigneusement l'intérieur de l'appareil à intervalles réguliers.

- Les situations suivantes peuvent se présenter en fonction des paramètres de numérisation, comme la taille du document, la résolution de numérisation, les paramètres de couleur, les paramètres de numérisation recto ou recto verso, la correction automatique de l'alignement, le saut des pages vierges, etc. :

- Il se peut que le texte soit illisible ou manque de netteté si la résolution de l'image est trop faible.
- Il se peut que les données numérisées d'un document en couleur soient capturées en noir et blanc.
- Il se peut qu'une seule face d'un document recto verso soit capturée.
- Il se peut qu'une partie du document ne soit pas numérisée ou que sa taille soit trop petite.
- Il se peut que le document ne soit numérisé que jusqu'à un endroit précis, au-delà duquel les données numérisées sont perdues.
- Il se peut que les pages vierges ne soient pas supprimées ou que des pages soient supprimées par erreur.
- Il se peut que des marges soient ajoutées sur les bords des données numérisées.

Consultez le *Guide de l'utilisateur* pour savoir comment configurer les paramètres de numérisation.

- Selon l'état du document (p.ex. s'il est froissé, plié ou troué) et des consommables, plusieurs pages d'un document peuvent être introduites en même temps. Certaines pages pourraient ainsi ne pas être numérisées.

Assurez-vous que le document n'est pas froissé, plié ou troué.

Remplacez régulièrement tous les consommables.

- En cas de numérisation de documents qui ne présentent pas les caractéristiques recommandées, ou selon l'état du document (p.ex. s'il est froissé, plié ou troué), des consommables ou des mécanismes d'entraînement du papier dans l'appareil, il se peut que des documents se coincent dans l'appareil pendant la numérisation. Dans ce cas, vous pourriez perdre une partie ou l'ensemble des données numérisées. (Un bourrage papier peut entraîner la destruction d'un document.)

Consultez la section « Documents acceptés » du *Guide de l'utilisateur* pour savoir quels types de documents sont acceptés.

- En cas de numérisation de documents annotés à l'aide d'un marqueur fluorescent, il se peut que les zones marquées ne soient pas bien visibles dans les données numérisées, ou que la couleur du marqueur ne soit pas correctement restituée, en fonction de la couleur et de la densité de l'encre du marqueur.

Vous pourriez peut-être obtenir de meilleurs résultats en augmentant la résolution de numérisation. Consultez le *Guide de l'utilisateur* pour obtenir des informations sur les paramètres de résolution.

# brother

Consultez notre site Web  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)