

Termékbiztonsági útmutató

ADS-2400N
ADS-2800W
ADS-3000N
ADS-3600W

CE
(Csak EU és
Törökország)
HUN C verzió

Kérjük, olvassa át ezt a füzetet, mielőtt használni kezdené a készüléket, vagy bármilyen karbantartást próbálna végezni rajta. Az itt leírt utasítások figyelmen kívül hagyása növeli a tűz, elektromos áramütés, égések vagy fulladás veszélyét. A Brother nem vállal felelősséget a jelen útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károkért.

Az útmutató használati módja:

- 1 A készülék használata előtt olvassa át a teljes útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra.
- 2 Pontosán kövesse az útmutatóban leírt utasításokat, és mindig ügyeljen a terméken megjelölt figyelmeztetések és utasítások betartására is.
- 3 Ha az útmutató elolvasása után kétségei vannak a készülék használatával kapcsolatban, forduljon a helyi Brother kereskedőhöz vagy a Brother ügyfélszolgálatához.
- 4 Annak érdekében, hogy pontosan megértse az összes utasítást, ismerkedjen meg a dokumentációban használt szimbólumokkal és egyezményes jelekkel.

A dokumentációban használt szimbólumok és egyezményes jelek

A dokumentációban a következő szimbólumok és egyezményes jelek szerepelnek:

FIGYELEM

A **FIGYELEM** jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.

VIGYÁZAT

A **VIGYÁZAT** jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár kisebb vagy mérsékelt sérüléshez is vezethet.

FONTOS

A **FONTOS** jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amely anyagi kárhoz vagy a készülék funkcióvesztéséhez vezethet.

MEGJEGYZÉS

A **MEGJEGYZÉS** útmutatással szolgál a különböző helyzetek kezelésére, továbbá javaslatokat ad más funkciók használatához.



A tiltó ikonok a nem engedélyezett műveleteket jelzik.



Ez az ikon azt jelzi, hogy tilos gyúlékony permetek használata.



Ez az ikon azt jelzi, hogy tilos a szerves oldószerek, például alkohol és folyadékok használata.



Az Áramütésveszély ikonok lehetséges elektromos áramütésre figyelmeztetnek.



A Tűzveszély ikon tűz lehetőségére figyelmeztet.



A csatlakozás bontását jelző ikon arra figyelmeztet, hogy a készüléket áramtalanítani kell.

Félkövér

A félkövér betűstílus speciális gombokat jelöl a készülék vezérlőpaneljén vagy a számítógép képernyőjén.

Dőlt

A dőlt betűstílus fontos információk kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányítja a felhasználót.

(Csak az

ADS-2800W és
ADS-3600W
modellen)

Courier New

A Courier New betűtípus a készülék LCD-kijelzőjén megjelenő üzeneteket jelöli.

Vegye figyelembe a készülékre és a hálózati adapterre (a továbbiakban együttesen: „egység”) vonatkozó összes figyelmeztetést és utasítást.

MEGJEGYZÉS

Az útmutatóban szereplő illusztrációkon az ADS-3600W modell látható.

Az összeállításra és kiadásra vonatkozó tájékoztatás

Jelen kézikönyv úgy került összeállításra és kiadásra, hogy az a kiadás pillanatában elérhető legfrissebb termékbiztonsági információkat tartalmazza. A jelen kézikönyvben szereplő információk változhatnak.

A legfrissebb kézikönyvért látogasson el a Brother Solutions Center oldalra a support.brother.com címen.

Válasszon egy biztonságos helyet az egységnek

Helyezze az egységet vízszintes, stabil felületre, amely rezgéstől és rázkódástól mentes (pl. asztal). Helyezze az egységet szabványos, földelt elektromos csatlakozóaljzat közelébe. Válasszon száraz, jól szellőző helyet, ahol a hőmérséklet mindig 5 és 35 °C között van.



FIGYELEM



NE tegye ki az egységet közvetlen napfénynek, túlzott hőnek, nyílt lángnak, maró hatású gáznak, párának vagy pornak. NE helyezze az egységet szőnyegre vagy pokrócra, mert ott por érheti. Ha mégis így tesz, akkor rövidzárlat történhet, vagy tűz keletkezhet. Az egység is károsodhat és/vagy működésképtelenné válhat.



NE helyezze az egységet radiátor, fűtőttest, légkondicionáló, víz, vegyszerek közelébe, sem pedig olyan készülékek mellé, amelyek mágneset tartalmaznak, vagy mágneses teret generálnak. Ha mégis így tesz, rövidzárlat történhet, vagy tűz keletkezhet, amikor az egység vízzel érintkezik (ideértve a fűtést, légkondicionáló és/vagy szellőztető berendezések lecsapódó páráját is, amely akár rövidzárlatot vagy tüzet is okozhat).



NE helyezze az egységet vegyszerek közelébe vagy olyan helyre, ahol vegyszerek kiszóródásának, kifolyásának veszélye áll fent. Különösen a szerves oldószerek vagy folyadékok okozhatják a készülék borításának és/vagy kábeleinek súlyos károsodását, így növelve a tűz vagy áramütés veszélyét. Ezek az anyagok az egység meghibásodását és elszíneződését is okozhatják.

Termékbiztonsági útmutató



A burkolaton, illetve a készülék alján vagy hátoldalán található rések és nyílások a szellőzést szolgálják. A nyílások elzárásának vagy eltakarásának megakadályozása érdekében a készüléket olyan helyre tegye, ahol nem ér a falhoz vagy másik eszközhöz. Az egység szellőzőnyílásainak elzárása túlmelegedést és/vagy tüzet okozhat.

FONTOS


- Az egységet mindig szilárd felületre tegye, soha ne ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy hasonló puha felületre.
- NE tegye az egységet „beépített” bútorzatba.

VIGYÁZAT

Az egységet lehetőleg ne forgalmas helyen helyezze el. Ha mégis forgalmas helyre kell tennie, gondoskodjon róla, hogy az egység biztonságos helyen legyen, ahol nem lökhető le véletlenül, ami az Ön vagy mások sérülését idézheti elő, vagy súlyos kárt tehet az egységben.

Gondoskodjon az egységhez kapcsolódó kábelek és vezetékek rögzítéséről, nehogy megboltonjanak bennük.

Gondoskodjon róla, hogy az egységnek semmilyen része se álljon ki arról az asztalról vagy állványról, amelyre tette. Ne hagyja nyitva a kimeneti tálcát, ha a készüléket egy asztal, állvány stb. szélére helyezi. Az egységet mindenképpen sík és stabil, rázkódásmentes felületre tegye. Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kívül hagyása a készülék leeséséhez vezethet, ami személyi sérülést idézhet elő, és az egység súlyos károsodását okozhatja.

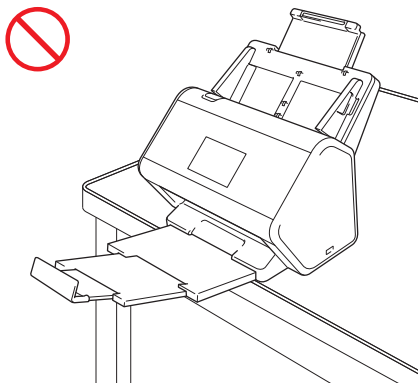

NE tegye az egységet labilis vagy ferde kocsira, állványra, asztalra vagy bármilyen ferde vagy lejtős felületre. A készülék lezuhanhat, ami sérülést eredményezhet, és az egység komoly károsodását okozhatja.

FONTOS

- NE helyezzen semmilyen tárgyat az egység tetejére.
- NE helyezze az egységet interferenciát okozó készülék – pl. hangszóró, illetve nem Brother márkájú vezeték nélküli telefon bázisállomása – mellé. Ha mégis így tesz, hiba keletkezhet az egység elektronikus alkatrészeinek működésében.

Általános óvintézkedések

FIGYELEM

A készülék csomagolása műanyag tasakokat tartalmaz. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol ezeket a műanyag tasakokat a csecsemőktől és a kisgyermekektől. A műanyag tasakok nem játékszerek.



Tilos a készülék belsejébe a burkolat nyílásain át tárgyakat dugni, mert azok veszélyes feszültség alatt levő pontokhoz érhetnek vagy rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Ha fémtárgy, víz vagy más folyadék kerül a készülék belsejébe, azonnal húzza ki az egységet az elektromos csatlakozóaljzatból. Kérje a Brother kereskedő vagy a Brother ügyfélszolgálat segítségét.



NE használjon gyúlékony anyagot vagy bármilyen permetet, sem pedig szerves oldószert/alkoholt vagy ammóniát tartalmazó folyadékot az egység belsejének vagy külsejének tisztításához. Ha mégis így tesz, tűz vagy áramütés történhet.



NE szedje szét és NE módosítsa az egységet, mert az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha az egység javításra szorul, kérje a Brother kereskedő vagy Brother ügyfélszolgálat segítségét.



NE érjen hozzá az egységhez zivatar idején. Ha a készüléket viharban használja, kicsi eséllyel, de fennáll a villám okozta áramütés kockázata.



NE használja az egységet folyadék – pl. fürdőkád, mosóedény, mosogató, mosógép – közelében, nedves alagsorban vagy úszómedence mellett.



NE használjon sérült hálózati adaptert.



NE tegyen nehéz tárgyat az adapterre, illetve ne okozzon azon sérülést, és ne módosítsa. Ne hajlítsa meg vagy húzza erővel az adapter kábelét.



NE ejtse le vagy üsse meg a hálózati adaptert, kímélje az erős fizikai behatásoktól.

Termékbiztonsági útmutató



VIGYÁZAT

NE fejtse ki nyomást az egységre, NE helyezzen rá súlyt, és NE használja a rendeltetésétől eltérő célra.



A balesetek elkerülése érdekében ne húzza végig kezét vagy ujjait a hordozó tasak szélén.

Várjon, amíg a készülék kiadja a lapokat, nehogy az ujjai a görgők közé szoruljon.

A készülék bizonyos részei sérülést okozhatnak, ha a (szűrővel jelölt) fedeleket erővel próbálja lezárni. Legyen óvatos, ha a kezét az ábrákon látható területekre helyezi.

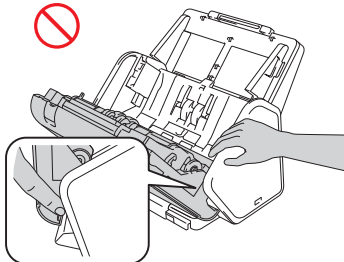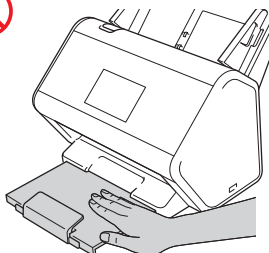

NE hordozza a készüléket a kihúzható automatikus dokumentumadagolónál (ADF) fogva. Ha mégis így tesz, a kihúzható automatikus dokumentumadagoló (ADF) leválhat a készülékről. A készüléket mindig úgy vigye, hogy a kezét teljesen alá teszi.

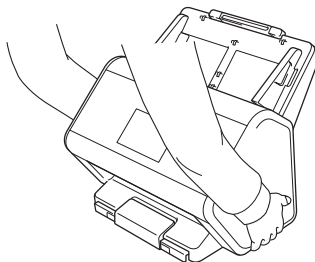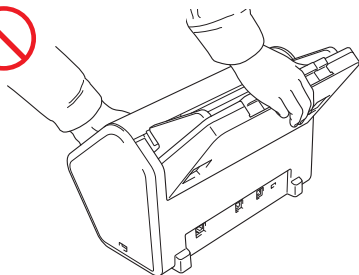

Legyen óvatos a készülék használata során, nehogy ruházatát (különösen a ruha ujját, a nyakkendőt stb.), haját vagy kiegészítőjét behúzza a készülék, mert az sérüléshez vezethet. Ha idegen tárgy kerül a készülékbe, azonnal húzza ki az egységet a fali csatlakozóaljzatból.

NE lóbálja a hálózati adaptert. NEM játszószer. Ha játszik vele, veszélyeztetheti saját vagy mások testi épségét.

FONTOS

(Csak az ADS-2800W és ADS-3600W modelleken)


NE érintse meg az érintőképernyőt közvetlenül a tápkábel csatlakoztatása vagy a készülék bekapcsolása után. Ha mégis így tesz, hiba léphet fel.

Az egység biztonságos csatlakoztatása


FIGYELEM



Az egységben nagyfeszültségű elektródák találhatók. Mielőtt hozzáférne a készülék belsejéhez (pl. tisztítás vagy más hasonló rutin karbantartási műveletek céljából), mindenképpen győződjön meg arról, hogy a tápkábel ki van húzva a fali csatlakozóaljzatból, valamint (csak az ADS-2800W és ADS-3600W modell esetén) az Ethernet kábel ki van húzva a készülékből.



NE érjen nedves kézzel a hálózati adapterhez vagy a csatlakozódugóhoz. Ha mégis így tesz, az áramütést okozhat.

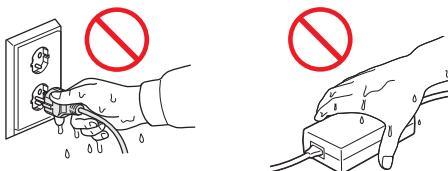

NE csatlakoztassa egyenáramú áramforráshoz vagy inverterhez. Ha mégis így tesz, az áramütést okozhat. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrással rendelkezik, kérdezzen meg egy szakképzett villanyszerelőt.



NE használja az egységet, ha a tápkábel kopott vagy sérült, ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.



A tápkábelt MINDIG a csatlakozódugónál fogva húzza ki. NE tegyen semmit a tápkábelre. NE helyezze az egységet olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre. Ha mégis így tesz, áramütést vagy tüzet okozhat.



A Brother nyomtatékosan javasolja, hogy NE használjon semmilyen hosszabbító kábelt. Ezen óvintézkedések be nem tartása tüzet, áramütést okozhat, vagy az kárt tehet az egységben.



Amikor kihúzza a hálózati adaptert a készülékből vagy a hálózati csatlakozóaljzatból, mindig a csatlakozóját fogja meg, ne a kábelt, és határozottan húzza ki. Ennek elmulasztása szigetelésvesztést vagy szakadást okozhat a tápkábelben, az pedig tüzet vagy áramütést idézhet elő.

Termékbiztonsági útmutató



Ellenőrizze, hogy a kábel egyik vége stabilan be van-e dugva a hálózati csatlakozóaljzatba, a másik vége pedig az adapterbe. Ne használjon kilazult csatlakozóaljzatot. Ha a hálózati kábel nincs teljesen bedugva a hálózati csatlakozóaljzatba vagy az adapterbe, az adapter felforrósodhat és tüzet foghat.



Mindig a tartozék adaptert használja, és a *Használati útmutató Specifikáció* fejezetében megadott feszültségtartományon belüli elektromos hálózathoz csatlakoztassa. Ellenkező esetben személyi sérülést okozhat magának és másoknak, illetve kárt tehet a készülékben vagy más vagyontárgyakban. A Brother nem vállal felelősséget olyan károkért vagy személyi sérülésekért, amelyeket nem a termékkel szállított hálózati adapter használata okozott.



NE csatlakoztassa a készülékhez mellékelt adaptert más termékhez.



NE terhelje túl a hálózati adaptert.

VIGYÁZAT

Ha hosszabb ideig nem kívánja használni az egységet, akkor húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz.

Az egység szervizelése

NE próbálja az egységet saját kezűleg javítani. A burkolatok felnyitásakor vagy leszerelésekor veszélyes feszültség alatt álló pontokhoz érhet, és más veszélyeknek is kitéheti magát, valamint a jótállást is elveszítheti. Kérje a Brother kereskedő vagy a Brother ügyfélszolgálat segítségét.

FIGYELEM



Ha az egység leesett, vagy a burkolata megsérült, az áramütést vagy tüzet okozhat. Húzza ki az egységet a hálózati csatlakozóaljzathoz, és forduljon a Brother kereskedőhöz vagy a Brother ügyfélszolgálatához.



Ha az egység szokatlanul forró, füstöt vagy valamilyen erős szagot bocsát ki magából, esetleg folyadék folyt rá, azonnal húzza ki az elektromos csatlakozóaljzathoz. Kérje a Brother kereskedő vagy a Brother ügyfélszolgálat segítségét.

FONTOS

Ha a készülék a használati utasításban leírtak betartása ellenére sem működik megfelelően, csak azon kezelőszervek beállításait módosítsa, amelyekre nézve útmutatást talál a használati utasításban. A többi kezelőszerv nem megfelelő beállítása miatt az egység károsodhat, és ilyenkor gyakran egy képzett szerelő hosszas munkájára van szükség az egység normál működésének helyreállításához.

A termékre vonatkozó jótállás és felelősség

Az útmutatóban leírtak nincsenek hatással az érvényes jótállási feltételekre, és nem tekinthetők hivatkozási alapként a termékre vonatkozó jótállás kibővítéséhez. Az útmutatóban leírt biztonsági előírások be nem tartása érvénytelenítheti a termékre vonatkozó jótállást.

FIGYELEM

Csak a készülékkel szállított hálózati adaptert használja.

A készüléket könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóaljzat közelében helyezze el. Vészhelyzet esetén a teljes áramtalanításhoz húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból.

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa és Törökország)

A Brother Industries, Ltd.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,

kijelenti, hogy ez a termék megfelel az Európai Közösségen belül irányadó vonatkozó irányelvek és rendeletek alapvető követelményeinek.

A Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) a Brother Solutions Center weboldaláról tölthető le.

Látogasson el a support.brother.com oldalra, és:

- > kattintson a „Kézikönyvek” gombra;
- > válassza ki a modellt;
- > kattintson a „Megfelelőségi nyilatkozat” felíratra;
- > kattintson a „Letöltés” gombra.

A nyilatkozat PDF formátumban tölthető le.

Megfelelőségi nyilatkozat a 2014/53/EU RE irányelv értelmében (csak Európa és Törökország, csak ADS-2800W és ADS-3600W modelleknél)

Mi, a Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,

kijelentjük, hogy ezek a termékek megfelelnek a 2014/53/EU RE irányelv rendelkezéseinek.

A Megfelelőségi nyilatkozat másolata letölthető az utasításokat követve a Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa) részben.

Vezeték nélküli LAN (csak az ADS-2800W és ADS-3600W modellen)

Ez a szkennер támogatja a vezeték nélküli interfész használatát.

Frekvenciasáv(ok): 2400-2483,5 MHz

A frekvenciasáv(ok)on továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: kevesebb, mint 20 dBm (EIRP)

LAN csatlakozás

FONTOS

NE csatlakoztassa a készüléket túlfeszültségnek kitett LAN hálózathoz.

NFC (csak az ADS-3600W modellen)

A szkennert támogatja az NFC (Near Field Communication) kommunikációt.

Frekvenciasáv(ok): 13,553-13,567 MHz

A frekvenciasáv(ok)on továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: kevesebb, mint 111,5 dBuV/m 10 m-en

Rádióinterferencia

Ez a termék megfelel az EN55032 szabványnak (CISPR 32)/B. osztály. Amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatja, ügyeljen rá, hogy az USB-kábel hossza ne haladja meg a 2 métert.

Tájékoztatás az EU 801/2013 bizottsági rendeletének való megfelelésről

Energiafelvétel*	ADS-2400N	ADS-2800W	ADS-3000N	ADS-3600W
(Hálózati készenléti üzemmód)	Kb. 1,5 W	Kb. 3,2 W	Kb. 2,5 W	Kb. 4,4 W

* Minden hálózati port aktiválva és csatlakoztatva

WLAN engedélyezése/letiltása (csak az ADS-2800W és ADS-3600W modellen)

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Hálózat gombot.
- 3 Nyomja meg a WLAN gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a WLAN eng. lehetőség megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a WLAN eng. gombot.
- 6 Nyomja meg a Be (vagy Ki) gombot.

LAN engedélyezése/letiltása

ADS-2800W/ADS-3600W

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a **Hálózat** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Vezetékes LAN** opciót.
- 4 Nyomja meg az **▲** vagy **▼** gombot a **Vezetékes engedélyezve** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Vezetékes engedélyezve** opciót.
- 6 Nyomja meg a **Be** (vagy **Ki**) gombot.

ADS-2400N/ADS-3000N

- 1 Nyissa ki az előlapot.
- 2 Tartsa lenyomva a  **3** és  **1** gombot körülbelül öt másodpercig, amíg a készülék sípolni nem kezd.
A LAN letiltása: tartsa lenyomva a  **3** és  **2** gombot körülbelül öt másodpercig, amíg a készülék sípolni nem kezd.

USB engedélyezése/letiltása

ADS-2800W/ADS-3600W

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg az **Alapbeáll.** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg az **USB/PC-port** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a **Be** (vagy **Ki**) gombot.
- 5 Tartsa lenyomva az **OK** gombot 2 másodpercig a készülék újraindításához.

ADS-2400N/ADS-3000N

- 1 Nyissa ki az előlapot.
- 2 Tartsa lenyomva a  és  **1** gombot körülbelül öt másodpercig, amíg a készülék sípolni nem kezd.
Az USB letiltása: tartsa lenyomva a  és  **2** gombot körülbelül öt másodpercig, amíg a készülék sípolni nem kezd.
- 3 A készülék újraindul.

Újrahasznosítási információk a WEEE és az akkumulátorokról szóló irányelv értelmében



Termékjelölés



Elemjelölés

Csak Európai Unió

A termék/akkumulátor a fenti újrafelhasználási szimbólumok egyikével van ellátva. Ez arra utal, hogy a terméket/akkumulátort az élettartama végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kellene gyűjteni és egy megfelelő gyűjtőponton elhelyezni.

Védjegyek

A BROTHER a Brother Industries, Ltd. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a Windows, a Windows Vista, a Windows Server, az Outlook és az Internet Explorer a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Apple, Macintosh, Mac OS és a Safari az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

Az ABBYY, ABBYY FineReader és az ABBYY PDF Transformer az ABBYY Software Ltd. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Nuance, a Nuance logó és a PaperPort a Nuance Communications, Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access és Wi-Fi Protected Setup a Wi-Fi Alliance védjegyei.

A Wi-Fi, a Wi-Fi Alliance és a Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.

Az AMD az Advanced Micro Devices, Inc. védjegye.

Az ISIS az EMC Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az Intel az Intel Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Adobe és a Photoshop az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Minden vállalat, amelynek szoftvere meg van említve a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú programjaira vonatkozó szoftver-licencszerződéssel.

Minden más, a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon megjelenő kereskedelmi és terméknevezések mind a vonatkozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Összeállítás és kiadás

Jelen kézikönyv a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt készült és került kiadásra, és a legújabb termékleírásokat és műszaki adatokat tartalmazza.

A jelen kézikönyv tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is megváltozhatnak.

A Brother fenntartja magának a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt műszaki jellemzőket és anyagokat, és nem vállal felelősséget az olyan (akár közvetett) károkért, amelyek a bemutatott anyagokba vetett bizalom miatt következnek be, ideértve a felsorolás kizárólagossága nélkül a nyomdai és egyéb hasonló hibákat is.

Szerzői jog és licenc

© 2015 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Ez a termék a következő eladók által kifejlesztett szoftvereket tartalmazza:

© 2008 Devicescape Software, Inc.

Jelen termék a ZUKEN ELMIC, Inc. által kifejlesztett „KASAGO TCP/IP” szoftvert tartalmazza.

Nyílt forráskódú terjesztéssel kapcsolatos megjegyzések

A termék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz.

A nyílt forráskódú licencre vonatkozó nyilatkozatok megtekintéséhez kérjük, keresse fel a Brother Solutions Centert a support.brother.com weboldalon.

A Brother ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat

A helyi Brother-képviselő elérhetőségét a www.brother.com oldalon találja.

Szervizközpontok címei

Az európai szervizközpontok címét a helyi Brother irodától tudhatja meg. Az európai irodák címe és telefonos elérhetősége a www.brother.com honlapon érhető el a kívánt ország kiválasztását követően.

A lapolvasó berendezés törvénytelen használata

Bizonyos iratok és dokumentumok csalási szándékkal végrehajtott lemásolása büntettnek minősül. Az alábbi nem teljes lista tartalmazza azon dokumentumtípusokat, melyek másolása törvénytelen. Ha egy dokumentum kapcsán kételyei merülnek fel, kérje ki jogi tanácsadója és/vagy az illetékes jogi hatóságok véleményét:

- Bankjegyek
- Kötvények és egyéb adósságot igazoló iratok
- Befizetési igazolások
- Fegyveres erők leszerelési igazolásai vagy behívói
- Útlevelek
- Postai bélyegek (lepecsételt vagy postatiszta)
- Bevándorlási dokumentumok
- Szociális juttatások dokumentumai
- Állami szervek által kiállított csekkek és váltók
- Azonosítócímkék vagy jelvények

A szerzői jogvédelem alatt álló művek nem másolhatók törvényesen, kivéve ha a másolás „tisztességes szándékú” és a jogvédelem alatt álló művek csupán egyes részeit érinti. A több példányban való lemásolás helytelen felhasználásra utal. A művészeti alkotások a szerzői jogvédelem alatt álló művekkel azonos elbírálás alá esnek.

A beolvasott dokumentumok pontos reprodukciójával kapcsolatos tájékoztatás

Dokumentum beolvasása után az adatok méretének, a rögzített képadatok mennyiségének, a képek minőségének, a színek pontosságának stb. ellenőrzésével nézze meg, hogy a beolvasott adatok pontossága és minősége megfelel az igényeinek.

Az eredeti dokumentum megsemmisítése előtt mindig ellenőrizze a beolvasás eredményét.

Előfordulhat, hogy a beolvasott adatok egy része elveszik vagy károsodott, ezért figyelmesen olvassa el az utasításokat, és tartsa észben az alábbiakat:

- A dokumentum állapotától függően a dokumentum elvékonyodhat, deformálódhat, elkoszolódhat vagy elszakadhat a beolvasás során. Ebben az esetben az összes beolvasott adat vagy annak egy része elveszhet.

Ellenőrizze, hogy a dokumentum nincs összegyűrődve, behajtvá vagy kilyukadva.

- Ha a készülék belseje koszos, a dokumentum elvékonyodhat, deformálódhat, elkoszolódhat vagy elszakadhat a beolvasás során. Ebben az esetben az összes beolvasott adat vagy annak egy része elveszhet.

Alaposan és rendszeresen tisztítsa meg a készülék belsejét.

- A szkennelési beállítások, úgymint a dokumentum mérete, beolvasás felbontása, színre vonatkozó beállítások, egyoldalas vagy kétoldalas beolvasási beállítások, automatikus kiegyenesítés, üres lap kihagyása stb. függvényében az alábbiak fordulhatnak elő:
 - A szöveg olvashatatlan vagy nehezen felismerhető lehet, ha a képfelbontás túl alacsony.
 - Színes dokumentum beolvasott másolata fekete-fehér lehet.
 - Egy kétoldalas dokumentumnak esetleg csak az egyik oldala kerül beolvasásra.
 - A dokumentum egy része esetleg nem lesz beolvasva, vagy túl kicsi lesz a mérete.
 - A dokumentum esetleg csak bizonyos pontig olvasható be, az ezt követően beolvasott adatok elvesznek.
 - Esetleg nem lesznek törölve az üres oldalak vagy szükséges oldalak lesznek törölve.
 - Margók jelennek meg a beolvasott adatok szélein.

A beolvasási beállítások konfigurálásával kapcsolatban a *Használati útmutató* tartalmaz információt.

- A fogyóeszközök és a dokumentum állapota (például összegyűrődött, behajtott vagy lyukas) függvényében előfordulhat, hogy a készülék a dokumentum több oldalát adagolja egyszerre, ami miatt bizonyos oldalak hiányozni fognak a beolvasott adatokból.

Ellenőrizze, hogy a dokumentum nincs összegyűrődve, behajtvá vagy kilyukadva.

Rendszeresen cserélje a fogyóeszközöket.

- Olyan dokumentumok beolvasásakor, melyek nem felelnek meg a javasolt útmutatásnak, illetve a fogyóeszközök, készülék belsejében található papíradagoló mechanizmus és a dokumentum állapota (például összegyűrődött, behajtott vagy lyukas) függvényében előfordulhat, hogy a dokumentumok a beolvasás során elakadnak a készülék belsejében. Ebben az esetben az összes beolvasott adat vagy annak egy része elveszhet. (A dokumentumok a papírelakadás miatt megsemmisülhetnek.)

Az elfogadható dokumentumokkal kapcsolatban lásd a *Használati útmutató* „Használható dokumentumok” című részét.

- Fluoreszkáló szövegkiemelővel megjelölt dokumentumok beolvasásakor előfordulhat, hogy a beolvasott adatokban a megjelölt területek nem megfelelően jelennek meg, illetve a szövegkiemelő tintájának színétől és sűrűségétől függően megváltozik a szövegkiemelés színe.

Jobb eredményt érhet el a beolvasás felbontásának növelésével. A felbontás beállításaiával kapcsolatban a *Használati útmutató* tartalmaz információt.

brother

**Keressen fel minket az interneten
www.brother.com**



www.brotherearth.com