

Leggere attentamente questo opuscolo prima di provare a utilizzare la macchina o prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione. È necessario attenersi alle presenti istruzioni per evitare il pericolo di incendi, scosse elettriche, ustioni o soffocamento. Brother declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute in questa guida.

## Come utilizzare questa guida:

- 1 Prima di utilizzare la macchina leggere interamente la presente guida e conservarla per riferimento futuro.
- 2 Seguire attentamente le istruzioni contenute in questa guida e osservare sempre tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.
- 3 In caso di dubbi sulle modalità di utilizzo della macchina dopo avere letto la presente guida, contattare il distributore Brother locale o l'assistenza clienti Brother.
- 4 Per una piena comprensione delle istruzioni, si raccomanda di studiare i simboli e le convenzioni utilizzati nella documentazione.

## Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione sono utilizzati i seguenti simboli e convenzioni:

### **AVVERTENZA**

AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata dall'utente potrebbe provocare gravi lesioni o addirittura la morte.

### **ATTENZIONE**







ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, potrebbe causare lesioni di modesta gravità.

### **IMPORTANTE**

IMPORTANTE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, potrebbe causare danni a cose o perdita di funzionalità nel prodotto.

### **NOTA**

NOTA spiega come rispondere a una situazione che potrebbe verificarsi o offre suggerimenti sul funzionamento dell'operazione con altre funzionalità.

-  Le icone di Divieto indicano azioni che non devono essere eseguite.
-  Questa icona indica che non è consentito utilizzare spray infiammabili.
-  Questa icona indica che non è consentito utilizzare solventi organici quali alcol e liquidi.
-  Le icone di pericolo elettrico mettono in guardia dal rischio di scosse elettriche.
-  Le icone di pericolo di incendi mettono in guardia dal rischio di incendi.
-  Le icone Scollegamento indicano che è necessario scollegare la macchina.

**Grassetto** Il grassetto identifica pulsanti specifici sul pannello dei comandi della macchina o nella schermata del computer.

**Corsivo** Il corsivo evidenzia un punto importante o rimanda a un argomento correlato.

(Solo ADS-2800W, ADS-3600W) Il testo in font di tipo Courier New identifica i messaggi che compaiono sull'LCD della macchina.

Attenersi a tutte le avvertenze e alle istruzioni indicate sulla macchina e sull'adattatore CA (da ora in avanti definiti collettivamente "l'unità").

### **NOTA**

Le illustrazioni contenute in questa guida mostrano il modello ADS-3600W.

## Informativa su redazione e pubblicazione

Questo manuale è stato redatto e pubblicato per fornire le informazioni sulla sicurezza più recenti disponibili al momento della pubblicazione. Le informazioni contenute nel presente manuale possono essere soggette a modifiche.

Per scaricare la versione più recente del manuale, visitare il Brother Solutions Center nel sito [support.brother.com](http://support.brother.com)

## Scegliere una posizione sicura per l'unità

Posizionare l'unità su una superficie piana e stabile esente da urti e vibrazioni, ad esempio una scrivania. Posizionare l'unità vicino a una presa elettrica standard provvista di messa a terra. Scegliere un luogo asciutto e ben ventilato, in cui la temperatura sia compresa tra 5 e 35 °C.



### **AVVERTENZA**



**NON** esporre direttamente l'unità a luce solare diretta, calore eccessivo, fiamme libere, gas corrosivi, umidità o polvere. **NON** collocare l'unità su un tappeto o uno scendiletto, in quanto così facendo esso verrebbe esposto alla polvere. Ciò può causare rischi di cortocircuito o incendi. Inoltre, l'unità potrebbe venire danneggiata e/o diventare inutilizzabile.



**NON** collocare l'unità vicino a radiatori, riscaldatori, condizionatori d'aria, acqua, prodotti chimici o dispositivi contenenti magneti o generatori di campi magnetici. Ciò potrebbe provocare il rischio di cortocircuito o incendio, nel caso in cui l'acqua dovesse venire a contatto con l'unità (compresa la condensa dovuta al riscaldamento, aria condizionata e/o apparecchiature di ventilazione che potrebbero essere sufficienti a creare un cortocircuito o un incendio).

# Guida di sicurezza prodotto



**NON** collocare l'unità vicino a prodotti chimici o in un luogo in cui potrebbero verificarsi fuoriuscite di prodotti chimici. In particolare, i solventi o i liquidi organici possono causare lo scioglimento del telaio e/o dei cavi, con il conseguente rischio di incendi o scosse elettriche. È inoltre possibile che l'unità funzioni in modo errato o scolorisca.



Le fessure e le aperture presenti nel telaio, nonché sul retro o sul fondo del prodotto, sono necessarie per la ventilazione. Per evitare di bloccare o coprire tali aperture, il prodotto va collocato in un luogo in cui non sia a contatto con pareti o altri dispositivi. Il blocco della ventilazione dell'unità potrebbe generare il rischio di surriscaldamento e/o incendio.

## IMPORTANTE


- Posizionare sempre l'unità su una superficie solida, mai su un letto, divano, scendiletto o superfici morbide simili.
- **NON** collocare l'unità in un'installazione "a incasso".

## ATTENZIONE

Evitare di collocare l'unità in un'area con traffico elevato. Se la si deve collocare in un'area con traffico elevato, assicurarsi che l'unità si trovi in un luogo sicuro, dove non possa essere rovesciata accidentalmente, con la possibilità di provocare lesioni a se stessi o ad altri e gravi danni all'unità.

Assicurarsi che i cavi e i fili ai quali è collegata l'unità siano fissati saldamente, in modo da evitare di inciamparci.

Assicurarsi che nessuna parte dell'unità sporga dalla scrivania o dal supporto sul quale essa è collocata. In particolare, non lasciare aperto il vassoio di uscita quando la macchina si trova sul bordo di un tavolo, supporto, ecc. Assicurarsi che l'unità sia collocata su una superficie piana, in piano e stabile, e non soggetta a vibrazioni. Qualora queste precauzioni non vengano osservate, la macchina potrebbe cadere, con il conseguente rischio di lesioni.

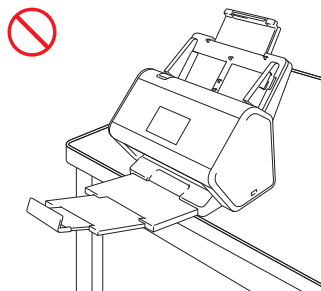

**NON** posizionare l'unità su un carrello instabile o inclinato, un cavalletto di sostegno o qualsiasi superficie inclinata/in pendenza. La macchina potrebbe cadere, provocando lesioni all'utente e gravi danni all'unità.

## IMPORTANTE

- **NON** posizionare oggetti sopra l'unità.
- **NON** collocare l'unità accanto a fonti di interferenze, come altoparlanti o unità base di telefoni cordless non Brother. Tale azione potrebbe interferire con il funzionamento dei componenti elettronici dell'unità.

## Precauzioni di carattere generale

### **AVVERTENZA**

La confezione della macchina contiene buste di plastica. Per evitare rischi di soffocamento, tenere queste buste di plastica fuori dalla portata di neonati e bambini. Le buste di plastica non sono destinate al gioco.

---



Non inserire nella macchina alcun tipo di oggetto attraverso le fessure presenti sul telaio, in quanto potrebbe toccare elementi in tensione o causare il cortocircuito dei componenti, con il conseguente rischio di scosse elettriche o incendi. Qualora oggetti metallici, acqua o altri liquidi dovessero penetrare all'interno della macchina, scollegare immediatamente l'unità dalla presa elettrica. Contattare il distributore Brother o l'assistenza clienti Brother.

---



**NON** utilizzare sostanze infiammabili, qualsiasi tipo di spray o un solvente/liquido organico contenente alcol o ammoniaca per pulire le parti interne o esterne dell'unità. Ciò può causare scosse elettriche o incendi.

---



**NON** smontare e non modificare l'unità, altrimenti potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Qualora fosse necessario riparare l'unità, contattare il distributore Brother o l'assistenza clienti Brother.

---



**NON** toccare l'unità durante i temporali. Esiste un rischio remoto di scosse elettriche causate dai fulmini se si usa la macchina durante un temporale.

---



**NON** usare l'unità vicino a liquidi, ad esempio vicino a una vasca da bagno, un catino, un lavandino o una lavatrice, in un seminterrato bagnato o vicino a una piscina.

---



**NON** usare un adattatore CA danneggiato.

---



**NON** posizionare oggetti pesanti sull'adattatore CA ed evitare di danneggiarlo o modificarlo. Non piegare o tirare con forza il cavo.

---



**NON** far cadere a terra, colpire o danneggiare altrimenti l'adattatore CA.

# Guida di sicurezza prodotto


## **⚠ ATTENZIONE**

NON esercitare pressione e non mettere pesi sull'unità, né utilizzarla per qualsiasi scopo che non sia quello previsto.


Per evitare di tagliarsi, non fare scorrere o sfregare la mano o le dita lungo il bordo del foglio di supporto.

Per evitare di impigiarsi le dita nei rulli, attendere che la macchina espella le pagine.

Chiudendo con forza le aree della macchina evidenziate dall'ombreggiatura si rischia di subire lesioni. Prestare attenzione quando le mani si trovano nelle aree indicate nelle illustrazioni.

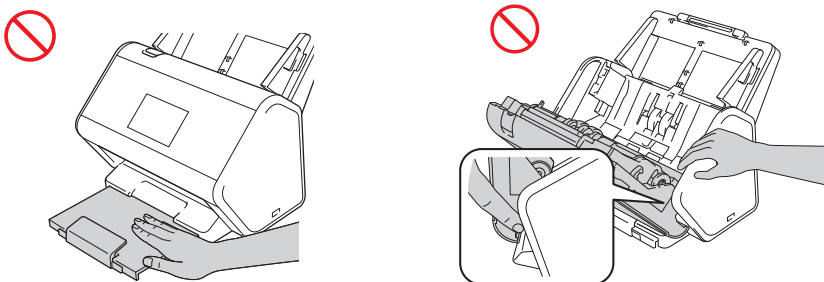

NON trasportare la macchina afferrando l'alimentatore automatico documenti (ADF) estendibile. Qualora lo si facesse, l'alimentatore automatico documenti (ADF) estendibile si staccerebbe dalla macchina. Trasportare la macchina esclusivamente posizionando le mani sotto l'intera macchina.

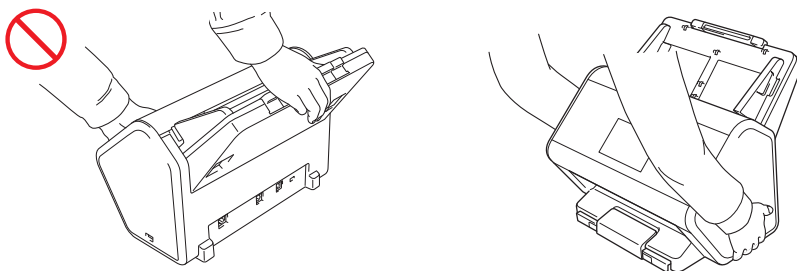

Prestare attenzione durante l'utilizzo della macchina per evitare che indumenti (in particolare maniche, cravatte e così via), capelli o accessori rimangano impigliati nella macchina, con il conseguente rischio di lesioni. Qualora un oggetto venga tirato all'interno della macchina, scollegare immediatamente l'unità dalla sorgente di alimentazione.

NON roteare l'adattatore CA e non giocarci. Qualora lo si facesse, ci si potrebbe far male o si farebbe male ad altri.

## **IMPORTANTE**

(Solo ADS-2800W, ADS-3600W)


NON toccare il touchscreen immediatamente dopo avere collegato il cavo di alimentazione o avere acceso la macchina. Ciò può causare errori.

## Collegamento sicuro dell'unità


### **AVVERTENZA**



All'interno dell'unità sono presenti degli elettrodi ad alta tensione. Prima di accedere all'interno della macchina, (per eseguire operazioni di manutenzione, ad esempio la pulizia), assicurarsi di avere scollegato il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, nonché tutti i cavi Ethernet (solo ADS-2800W, ADS-3600W) dalla macchina.



**NON** toccare l'adattatore CA e non maneggiare la spina con le mani bagnate. Qualora lo si facesse, si potrebbero causare scosse elettriche.

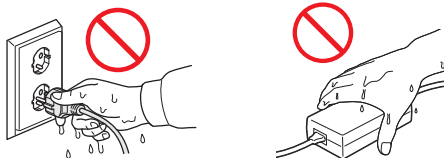

**NON** collegarlo a un invertitore o a una sorgente di alimentazione CC. Qualora lo si facesse, si potrebbero causare scosse elettriche. In caso di dubbi sulla sorgente di alimentazione disponibile, rivolgersi a un elettricista qualificato.



**NON** usare l'unità se il cavo di alimentazione è usurato o danneggiato, in quanto si potrebbe ricevere una scossa elettrica o si potrebbe provocare un incendio.



**NON** scollegare il cavo di alimentazione CA tirandolo dalla parte centrale. **NON** collocare oggetti sopra il cavo di alimentazione. **NON** collocare l'unità in un punto in cui le persone possono calpestare il cavo. In caso contrario, potrebbe esservi il rischio di scosse elettriche o di incendio.



Brother raccomanda vivamente di **NON** utilizzare alcun tipo di prolunga. Il mancato rispetto di queste precauzioni potrebbe provocare un incendio, scosse elettriche o il danneggiamento dell'unità.



Quando si scollega l'adattatore CA dalla macchina o dalla presa di alimentazione, afferrare sempre il connettore, non il cavo, e tirare con decisione. In caso contrario, si potrebbero danneggiare o rompere i fili del cavo di alimentazione, si potrebbe provocare un incendio o ricevere una scossa elettrica.

---



Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia saldamente inserita in una presa elettrica standard e che l'altra estremità sia inserita saldamente nel blocco dell'adattatore. Non utilizzare una presa elettrica non saldamente fissata alla parete. Se il cavo di alimentazione non è completamente inserito nella presa elettrica e nel blocco dell'adattatore, vi è il pericolo che l'adattatore si scaldi e prenda fuoco.

---



Utilizzare sempre l'adattatore CA in dotazione e inserirlo in una presa elettrica con la tensione indicata in *Specifiche* nella *Guida dell'utente*. In caso contrario esiste il rischio di infortuni per se stessi o altri e/o di danni alla macchina o ad altre proprietà. Brother non si assume nessuna responsabilità per eventuali incidenti o danni derivanti dal mancato uso dell'adattatore CA in dotazione.

---



Non collegare ad altri prodotti l'adattatore CA in dotazione.

---



**NON** sovraccaricare l'adattatore CA.

## **ATTENZIONE**

Se si prevede di non usare l'unità per un periodo di tempo prolungato, scollegare l'adattatore CA dalla presa elettrica.

## Manutenzione dell'unità

NON tentare di eseguire da soli la manutenzione dell'unità. L'apertura o la rimozione dei coperchi potrebbe esporre l'utente ad una tensione pericolosa o ad altri rischi, oltre a invalidare la garanzia. Contattare il distributore Brother o l'assistenza clienti Brother.



### AVVERTENZA



**Se l'unità è caduta a terra o se il rivestimento è stato danneggiato, esiste la possibilità di ricevere una scossa elettrica o di provocare un incendio. Scollegare l'unità dalla presa elettrica e contattare il distributore Brother o l'assistenza clienti Brother.**



Se l'unità diventa insolitamente calda, emana fumo, genera cattivi odori o se si versa accidentalmente liquido su di essa, scollegare immediatamente l'unità dalla presa elettrica. Contattare il distributore Brother o l'assistenza clienti Brother.

### IMPORTANTE

Se la macchina non funziona normalmente malgrado siano state seguite le istruzioni per l'uso, intervenire solo sui comandi indicati in tali istruzioni. L'errata regolazione di altri controlli potrebbe danneggiare l'unità e spesso richiederebbe il lavoro intensivo da parte di un tecnico qualificato per ripristinare il normale funzionamento dell'unità.



## Garanzia e responsabilità per il prodotto

Le informazioni contenute nella presente guida non influiscono in alcun modo sulla garanzia esistente per il prodotto né possono essere interpretate come garanzia aggiuntiva. La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza contenute in questa guida potrebbe invalidare la garanzia del prodotto.

### **AVVERTENZA**

**Usare solo l'adattatore CA in dotazione con questa macchina.**

**Questo prodotto va installato vicino a una presa elettrica facilmente accessibile. In caso di emergenza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica in modo da escludere completamente l'alimentazione.**

## Dichiarazione di conformità (solo Europa)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,  
dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le direttive e i regolamenti rilevanti applicati all'interno dell'Unione Europea.

La Dichiarazione di conformità può essere scaricata dal Brother Solutions Center. Visitare il sito [support.brother.com](http://support.brother.com) e:

- > fare clic su "Manuali"
- > selezionare un modello
- > fare clic su "Dichiarazione di conformità"
- > fare clic su "Download"

La Dichiarazione verrà scaricata in formato di file PDF.

## Dichiarazione di conformità per la Direttiva RE 2014/53/EU (solo Europa e Turchia) (solo ADS-2800W, ADS-3600W)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,  
dichiara che questi prodotti sono conformi alle disposizioni della Direttiva RE 2014/53/EU.

Una copia della Dichiarazione di conformità può essere scaricata seguendo le istruzioni fornite nella sezione Dichiarazione di conformità (solo Europa).

## LAN wireless (solo ADS-2800W, ADS-3600W)

Questo scanner supporta un'interfaccia wireless.

Banda/e di frequenza: 2400-2483,5 MHz

Potenza in radiofrequenza massima trasmessa nella/e banda/e di frequenza: meno di 20 dBm (e.i.r.p)

## Connessione LAN

### IMPORTANTE

NON collegare la macchina a una rete LAN soggetta a sovratensioni.

## NFC (solo ADS-3600W)

Questo scanner supporta le funzionalità NFC (Near Field Communication).

Banda/e di frequenza: 13,553-13,567 MHz

Potenza in radiofrequenza massima trasmessa nella/e banda/e di frequenza: meno di 111,5 dBuV/m a 10 m

## Interferenze radio


Questo prodotto è conforme alla direttiva EN55032 (CISPR 32)/Classe B. Quando si collega la macchina a un computer, accertarsi di utilizzare un cavo USB che non superi i 2 m di lunghezza.

## Informazioni per la conformità con la normativa della commissione 801/2013

Consumo di energia*	ADS-2400N	ADS-2800W	ADS-3000N	ADS-3600W
(Modalità standby in rete)	Circa 1,5 W	Circa 3,2 W	Circa 2,5 W	Circa 4,4 W


\* Tutte le porte di rete attivate e connesse

## Attivazione/disattivazione WLAN (solo ADS-2800W, ADS-3600W)



- 1 Premere .
- 2 Premere Rete.
- 3 Premere WLAN.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Menu abil.WLAN.
- 5 Premere Menu abil.WLAN.
- 6 Premere Sì (o No).



## Abilitazione/disabilitazione della LAN

ADS-2800W/ADS-3600W

- 1 Premere .
- 2 Premere Rete.
- 3 Premere Cablato LAN.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Abilitazione cablato.
- 5 Premere Abilitazione cablato.
- 6 Premere Sì (o No).


ADS-2400N/ADS-3000N

- 1 Aprire il coperchio anteriore.
- 2 Premere e tenere premuto  e  per circa cinque secondi finché non viene emesso un segnale acustico.

Per disabilitare la LAN: premere e tenere premuto  e  per circa cinque secondi finché la macchina non emette un segnale acustico.



## Abilitazione/disabilitazione della porta USB

ADS-2800W/ADS-3600W

- 1 Premere .
- 2 Premere Imp.iniziale.
- 3 Premere Porta USB/PC.
- 4 Premere Sì (o No).
- 5 Premere OK per 2 secondi per riavviare la macchina.

ADS-2400N/ADS-3000N

- 1 Aprire il coperchio anteriore.
- 2 Premere e tenere premuto  e  per circa cinque secondi finché non viene emesso un segnale acustico.

Per disabilitare la porta USB: premere e tenere premuto  e  per circa cinque secondi finché la macchina non emette un segnale acustico.

- 3 La macchina si riavvia.

## Informazioni sul riciclaggio in conformità con le direttive RAEE e sulle batterie



Simbolo sul prodotto



Simbolo sulla batteria

### Solo per l'Unione Europea

Il prodotto/la batteria è contrassegnato con uno dei simboli di riciclaggio sopra riportati. Indica che quando il prodotto/la batteria hanno raggiunto il proprio fine vita, è necessario smaltirli separatamente presso un apposito punto di raccolta, evitando di aggiungerli ai normali rifiuti domestici.

## Marchi commerciali

BROTHER è un marchio o un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook e Internet Explorer sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Apple, Macintosh, Mac OS e Safari sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

ABBYY, ABBYY FineReader e ABBYY PDF Transformer sono marchi commerciali o marchi registrati di ABBYY Software Ltd.

Nuance, il logo Nuance e PaperPort sono marchi commerciali o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access e Wi-Fi Protected Setup sono marchi commerciali di Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance e Wi-Fi Direct sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.

AMD è un marchio commerciale di Advanced Micro Devices, Inc.

ISIS è un marchio registrato o un marchio di EMC Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Intel è un marchio di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Adobe e Photoshop sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Tutte le società i cui programmi software sono citati nel presente manuale sono titolari di un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

**Tutti i nomi commerciali e dei prodotti delle aziende citati nei prodotti Brother, i relativi documenti e qualsiasi altro materiale sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.**

### Redazione e pubblicazione

Il presente manuale è stato redatto e pubblicato sotto la supervisione di Brother Industries, Ltd. e contiene le descrizioni e le specifiche più recenti del prodotto.

Il contenuto del manuale e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche e ai materiali qui contenuti e non sarà responsabile di eventuali danni (compresi i danni consequenziali) provocati dall'uso dei materiali illustrati, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli errori tipografici e di altra natura relativi alla pubblicazione.

### Copyright e licenza

© 2015 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto include software sviluppato dai seguenti produttori:

© 2008 Devicescape Software, Inc.

Questo prodotto include il software "KASAGO TCP/IP", sviluppato da ZUKEN ELMIC, Inc.

## Informazioni sulle licenze open source

Questo prodotto include software open source.

Per visualizzare le osservazioni sulle licenze open source, visitare il Brother Solutions Center all'indirizzo [support.brother.com](http://support.brother.com)

## Assistenza clienti Brother

### Assistenza clienti

Visitare il sito [www.brother.com](http://www.brother.com) per ottenere informazioni su come contattare il proprio ufficio locale Brother.

### Sedi dei centri assistenza

Per informazioni sui centri assistenza in Europa, contattare l'ufficio Brother locale. L'indirizzo e il numero di telefono per gli uffici europei sono disponibili nel sito [www.brother.com](http://www.brother.com), selezionando il proprio Paese.

## Utilizzo illegale dell'apparecchiatura di scansione

L'esecuzione di riproduzioni di determinati oggetti o documenti con intento doloso costituisce reato. Di seguito è riportato un elenco non esaustivo di documenti la cui copia potrebbe essere proibita dalla legge. In caso di dubbi riguardo a un oggetto o a un documento specifico, è consigliabile rivolgersi al proprio consulente legale e/o alle autorità competenti.

- Valuta
- Titoli o altri certificati di debito
- Certificati di deposito
- Documenti di leva o di servizio delle forze armate
- Passaporti
- Francobolli postali (nuovi o timbrati)
- Documenti di immigrazione
- Documenti di previdenza sociale
- Assegni o tratte emessi da enti statali
- Badge o mostrine di identificazione

Le opere coperte da diritto d'autore non possono essere legalmente copiate; si possono tuttavia copiare alcune sezioni di un'opera coperta da diritto d'autore per gli usi consentiti dal "fair dealing" (equo utilizzo). La riproduzione in più copie costituirebbe pertanto un'infrazione. Le opere d'arte devono essere considerate alla stessa stregua delle opere protette dal diritto d'autore.

## Informativa sulla riproduzione fedele dei documenti acquisiti tramite scansione

Al termine della scansione di un documento, verificare che l'accuratezza e la qualità dei dati acquisiti rispondano alle proprie esigenze; a tale scopo, verificare la dimensione dei dati acquisiti, la quantità di dati immagine acquisiti, la corrispondenza delle immagini, le tonalità di colore e così via.

Verificare sempre i dati acquisiti prima di distruggere il documento originale.

È possibile che una parte dei dati acquisiti vada perduta o risulti danneggiata; pertanto leggere attentamente tutte le istruzioni e tenere presente quanto segue:

- A seconda delle condizioni del documento, quest'ultimo potrebbe assottigliarsi, deformarsi, sporcarsi o lacerarsi durante la scansione. In tal caso, i dati acquisiti potrebbero andare persi, interamente o in parte.

Verificare che il documento sia privo di arricciature, pieghe e fori.

- Se l'interno della macchina è sporco, il documento potrebbe assottigliarsi, deformarsi, sporcarsi o lacerarsi durante la scansione. In tal caso, i dati acquisiti potrebbero andare persi, interamente o in parte.

Pulire con cura l'interno della macchina periodicamente.

- A seconda delle impostazioni di scansione, quali formato del documento, risoluzione di scansione, impostazioni del colore, scansione su facciata singola o fronte-retro, correzione automatica dell'inclinazione, eliminazione delle pagine vuote e così via, potrebbero verificarsi le condizioni seguenti:

- Se la risoluzione è troppo bassa, il testo potrebbe risultare illeggibile o poco chiaro.
- I dati di un documento a colori potrebbero venire acquisiti in bianco e nero.
- Potrebbe venire acquisita solo una facciata di un documento fronte-retro.
- Una parte del documento potrebbe non venire acquisita o le dimensioni potrebbero essere troppo piccole.
- Il documento potrebbe venire acquisito solo fino a un certo punto, mentre i dati successivi potrebbero andare persi.
- Le pagine vuote potrebbero non venire eliminate o alcune pagine potrebbero essere rimosse inutilmente.
- Potrebbero essere aggiunti margini ai bordi dei dati acquisiti.

Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni di scansione, consultare la *Guida dell'utente*.

- A seconda delle condizioni del documento (ad esempio se presenta arricciature, pieghe o fori) e dei materiali di consumo, potrebbero venire alimentate contemporaneamente più pagine del documento; in tal caso, alcune pagine risulterebbero mancanti dai dati acquisiti.

Verificare che il documento sia privo di arricciature, pieghe e fori.

Sostituire periodicamente tutti i materiali di consumo.

- Quando si esegue la scansione di documenti di tipo diverso rispetto ai tipi supportati, o a seconda delle condizioni del documento (ad esempio se presenta arricciature, pieghe o fori), dei materiali di consumo e dei meccanismi di alimentazione all'interno della macchina, potrebbe verificarsi l'inzeppamento dei documenti all'interno della macchina durante la scansione. In tal caso, i dati acquisiti potrebbero andare persi, interamente o in parte. (I documenti potrebbero venire distrutti in caso di inzeppamento.)

Per informazioni sui tipi di documenti supportati, vedere la sezione "Documenti utilizzabili" nella *Guida dell'utente*.

- Quando si esegue la scansione di documenti su cui è stato utilizzato un evidenziatore fluorescente, le parti evidenziate potrebbero non essere visibili correttamente nel documento acquisito, oppure il colore dell'evidenziatore potrebbe non essere riprodotto in modo corretto, a seconda del colore e della densità dell'inchiostro dell'evidenziatore.

L'impostazione di una risoluzione di scansione più elevata potrebbe consentire di ottenere risultati più soddisfacenti. Per informazioni sulle impostazioni della risoluzione, consultare la *Guida dell'utente*.



# brother

Visitate il sito Brother sul World Wide Web  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)