

Vă rugăm să citiți această broșură înainte de a încerca să folosiți aparatul sau înainte de a efectua orice operații de întreținere. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la creșterea riscului de producere a incendiilor, scurtcircuitelor, arsurilor sau asfixierilor. Compania Brother nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună care poate rezulta în urma nerespectării de către proprietarul produsului a instrucțiunilor din acest ghid.

Modul de utilizare a ghidului:

- 1 Citiți în întregime ghidul înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l pentru consultarea ulterioară.
- 2 Respectați cu grijă instrucțiunile prezentate în acest ghid și respectați întotdeauna toate avertismentele și instrucțiunile marcate pe produs.
- 3 Dacă aveți nelămuriri privind modul de utilizare a aparatului după ce ați citit acest ghid, consultați dealerul Brother local sau Centrul de asistență clienți Brother.
- 4 Pentru a vă asigura că ați înțeles toate instrucțiunile, studiați simbolurile și convențiile de mai jos utilizate în documentație.

Simbolurile și convențiile folosite în documentație

În această documentație sunt folosite următoarele simboluri și convenții:

AVERTIZARE

AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza moartea sau răni grave.

ATENȚIE

ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza răni minore sau moderate.

IMPORTANT

IMPORTANT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza pagube materiale sau defectarea produsului.

NOTĂ

NOTĂ vă informează asupra măsurilor care trebuie luate în anumite situații și vă oferă indicații asupra modului în care aparatul funcționează la selectarea altor opțiuni.



Pictogramele de interdicție indică acțiuni care nu trebuie efectuate.



Această pictogramă indică faptul că nu trebuie utilizate pulverizatoare inflamabile.



Această pictogramă indică faptul că nu trebuie utilizați solvenți organici cum ar fi alcoolul sau alte lichide.



Pictogramele „Pericol de electrocutare” vă avertizează asupra unui eventual pericol de producere a unor șocuri electrice (electrocutare).



Pictogramele „Pericol de incendiu” vă avertizează cu privire la posibilitatea producerii unui incendiu.



Pictogramele privind deconectarea vă indică faptul că ar trebui să deconectați aparatul.

Caractere aldine

Caracterele aldine identifică anumite butoane de pe panoul de control al aparatului sau de pe ecranul computerului.

Caractere cursive

Caracterele cursive evidențiază un aspect important sau fac referire la un subiect înrudit.

(Numai pentru ADS-2800W, ADS-3600W)
Courier New

Textele scrise folosind caracterele Courier New identifică mesajele afișate pe ecranul LCD al aparatului.

Respectați toate avertisările și instrucțiunile marcate pe aparat și adaptorul AC (numite împreună în cele ce urmează „unitatea”).

NOTĂ

În ilustrațiile din acest ghid este prezentat modelul ADS-3600W.

Notificare privind întocmirea și publicarea

Acest manual a fost întocmit și publicat pentru a oferi, la data publicării, cele mai noi informații referitoare la folosirea în siguranță a produsului. Informațiile din acest manual pot fi modificate.

Pentru cea mai recentă versiune a manualului, vizitați Brother Solutions Center la support.brother.com

Alegeți un loc sigur pentru unitate

Așezați unitatea pe o suprafață plană, stabilă, care nu este expusă la șocuri și vibrații, de exemplu, pe un birou. Așezați unitatea lângă o priză de curent electric standard, cu împământare. Alegeți un loc uscat, bine ventilat, în care temperatura este menținută în intervalul 5 – 35 °C.



AVERTIZARE



NU expuneți unitatea la lumina solară directă, căldură excesivă, flăcări deschise, gaze corozive, umiditate sau praf. NU amplasați unitatea pe un covor sau un preș, întrucât aceasta o va expune la praf. Acest lucru poate crea un risc de scurtcircuit sau incendiu. De asemenea, poate deteriora unitatea și/sau aceasta poate deveni nefuncțională.



NU amplasați unitatea în apropierea radiatoarelor, încălzitoarelor, aparatelor de aer condiționat, apei, substanțelor chimice sau dispozitivelor care conțin magneți sau care generează câmpuri magnetice. Acest lucru poate crea riscul de scurtcircuit sau incendiu dacă apa intră în contact cu unitatea (inclusiv condensul provenit de la echipamente de încălzire, aer condiționat și/sau ventilare, care pot fi suficiente pentru provocarea unui scurtcircuit sau a unui incendiu).



NU amplasați unitatea în apropierea substanțelor chimice sau în locuri unde se pot vărsa substanțe chimice. În special, solvenții organici sau lichidele organice pot produce topirea sau dizolvarea carcasei și/sau a cablurilor, apărând riscul de producere a unor incendii sau de electrocutare. Acestea pot duce și la defectarea unității sau la decolorarea acesteia.

Ghid de siguranța produsului



Fantele și orificiile de pe carcasă și cele din spate sau de pe partea inferioară a aparatului sunt utilizate la ventilare. Pentru a evita blocarea sau acoperirea acestor orificii, produsul trebuie amplasat în locuri unde nu va atinge niciun perete sau alt dispozitiv. Blocarea fanțelor de aerisire ale unității poate crea un risc de supraîncălzire și/sau incendiu.

IMPORTANT


- Așezați întotdeauna unitatea pe o suprafață solidă, niciodată pe un pat sau o canapea, covor sau suprafețe moi similare.
- **NU** amplasați unitatea într-o structură „integrată”.

⚠ ATENȚIE

Evitați amplasarea unității într-o zonă de trafic intens. În cazul în care trebuie să o amplasați într-o zonă de trafic intens, asigurați-vă că unitatea se află într-un loc sigur în care nu poate fi răsturnată accidental, situație care poate cauza rănirea dvs. sau a altor persoane și deteriorarea gravă a unității.

Asigurați-vă că toate cablurile care conduc la unitate sunt asigurate, astfel încât să nu existe riscul de împiedicare.

Asigurați-vă că nicio parte a unității nu depășește marginea biroului sau a suportului pe care se află. În special, nu lăsați tava de ieșire deschisă atunci când aparatul se află la marginea unei mese, a unui suport etc. Asigurați-vă că unitatea este așezată pe o suprafață plană, netedă și stabilă, fără vibrații. Nerespectarea acestor măsuri de siguranță poate face ca aparatul să cadă, rănindu-vă și provocând deteriorări grave ale unității.

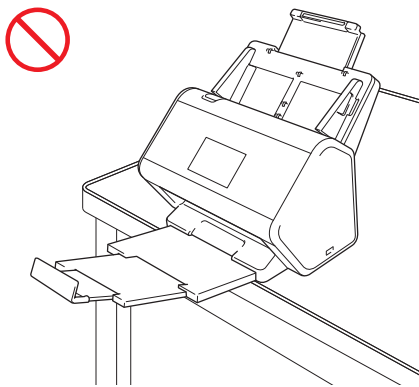

NU așezați unitatea pe o platformă, un suport, o masă dacă acestea sunt instabile sau înclinate sau pe orice suprafață înclinată/oblică. Aparatul poate cădea, cauzând vătămări corporale și deteriorări grave ale unității.

IMPORTANT

- NU așezați obiecte pe unitate.
- NU așezați unitatea lângă surse de interferențe, cum ar fi difuzoare sau unități de bază ale telefoanelor fără fir non-Brother. Acest lucru poate cauza interferențe cu funcționarea componentelor electronice ale unității.

Măsurile generale de siguranță

AVERTIZARE

La ambalarea aparatului au fost folosite pungi din plastic. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați aceste pungi de plastic la îndemâna copiilor. Pungile din plastic nu sunt jucării.



NU introduceți niciodată obiecte în fantele din carcasa aparatului, deoarece acestea pot atinge puncte periculoase de tensiune sau pot scurtcircuita piese, având ca rezultat riscul de incendiu sau electrocutare. Dacă în interiorul aparatului pătrund obiecte din metal, apă sau alte lichide, deconectați-l imediat de la priza electrică. Contactați dealerul Brother sau Centrul de asistență clienți Brother.



NU utilizați substanțe inflamabile, orice tip de spray sau un solvent/lichid organic care conține alcool sau amoniac pentru a curăța interiorul sau exteriorul unității. Acest lucru poate provoca o electrocutare sau un incendiu.



NU dezasamblați și nu modificați unitatea, în caz contrar putând apărea un incendiu sau o electrocutare. Dacă unitatea necesită reparații, contactați dealerul Brother sau Centrul de asistență clienți Brother.



NU atingeți unitatea în timpul unei furtuni. Poate exista un risc redus de electrocutare din cauza descărcărilor electrice dacă aparatul este utilizat în timpul unei furtuni.



NU utilizați unitatea în apropierea lichidelor, spre exemplu în apropierea căzii de baie, a chiuvetelor sau a mașinii de spălat, într-un subsol umed sau lângă o piscină.



NU utilizați un adaptor AC deteriorat.



NU așezați obiecte grele pe adaptorul AC, nu îl deteriorați și nu îl modificați. Nu îndoiiți și nu trageți forțat cablul.



NU scăpați, nu loviți și nu deteriorați în alt mod adaptorul AC.

Ghid de siguranța produsului



⚠ ATENȚIE

NU aplicați presiune sau greutate pe unitate și nu o utilizați în alt scop decât cel prevăzut.



Pentru a nu vă tăia, nu treceți și nu frecăți mâna sau degetele de-a lungul marginii colii suport.

Așteptați până când aparatul elimină paginile pentru a evita prinderea degetelor între role.

Unele zone ale aparatului pot provoca rănirea în cazul în care capacele (marcate în figuri cu gri) sunt închise cu putere. Fiți atent(ă) atunci când introduceți mâna în zonele prezentate în ilustrații.

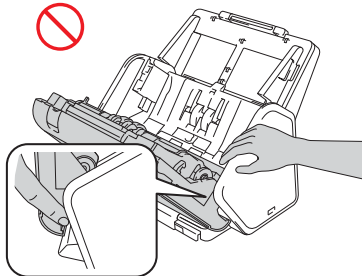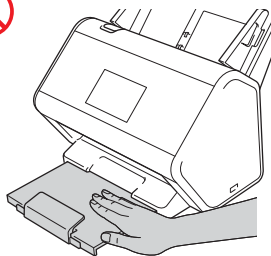

NU transportați aparatul ținând de alimentatorul automat de documente (ADF) extensibil. Acest lucru poate cauza desprinderea de aparat a alimentatorului automat de documente (ADF) extensibil. Transportați aparatul numai așezând mâinile sub acesta pentru a-l cuprinde.

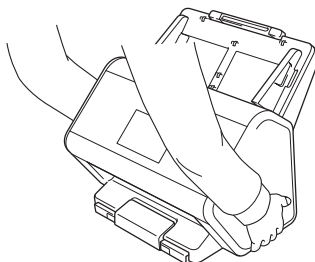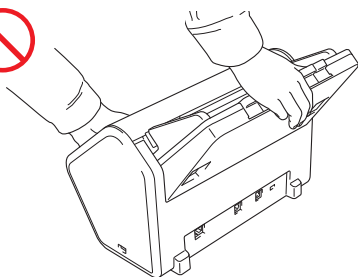

Utilizați cu atenție aparatul pentru a preveni pătrunderea îmbrăcăminte (în special mâneci, cravate etc.), a părului sau a accesoriilor în aparat; în caz contrar vă puteți răni. În cazul în care un obiect este tras în aparat, deconectați imediat unitatea de la sursa de alimentare electrică.

NU balansați adaptorul AC și nu vă jucați cu el. Acest lucru poate cauza vătămări corporale.

IMPORTANT

(Numai pentru ADS-2800W, ADS-3600W)


NU atingeți ecranul tactil imediat după conectarea cablului de alimentare sau pornirea aparatului. Acest lucru poate produce o eroare.

Conectarea unității în condiții de siguranță


AVERTIZARE



În interiorul unității există electrozi de înaltă tensiune. Înainte de a deschide aparatul pentru a avea acces la interior (pentru a efectua operațiile obișnuite de întreținere, de exemplu curățarea), asigurați-vă că ați scos cablul de alimentare din priza electrică, precum și toate cablurile Ethernet (numai pentru ADS-2800W, ADS-3600W) de la aparat.



NU atingeți adaptorul AC și nu manevrați fișa de alimentare cu mâinile umede. Acest lucru poate cauza o electrocutare.

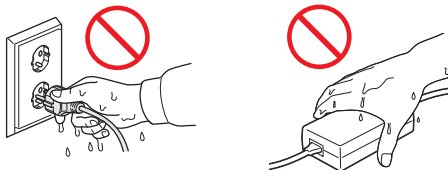

NU îl conectați la o sursă de alimentare de c.c. sau la un inverter. Acest lucru poate cauza o electrocutare. Dacă nu știți ce tip de sursă de curent aveți, contactați un electrician calificat.



NU folosiți unitatea în cazul în care cablul de alimentare este uzat sau deteriorat, acest lucru putând cauza o electrocutare sau un incendiu.



NU trageți de partea din mijloc a cablului de alimentare. NU amplasați niciun obiect pe cablul de alimentare. NU amplasați unitatea în locuri în care se poate călca pe cablu. Acest lucru poate cauza o electrocutare sau un incendiu.



Brother recomandă cu insistență să NU utilizați niciun tip de cablu prelungitor. Nerespectarea acestor măsuri de siguranță poate cauza un incendiu, o electrocutare sau deteriorarea unității.



Dacă deconectați adaptorul AC de la aparat sau de la priza electrică, țineți întotdeauna de conector, nu de cablu, și trageți ferm. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate avea drept rezultat expunerea sau ruperea firelor din cablul de alimentare, incendiul sau electrocutarea.

Ghid de siguranța produsului



Asigurați-vă că un capăt al cablului de alimentare este ferm introdus într-o priză electrică standard, iar celălalt capăt este introdus bine în blocul adaptor. Nu utilizați o priză dacă aceasta este slăbită. În cazul în care cablul de alimentare nu este perfect introdus în priza electrică și blocul adaptor, există pericolul ca adaptorul să se încălzească și să ia foc.



Utilizați întotdeauna adaptorul AC livrat și conectați-l la o priză electrică ce se încadrează în intervalul de tensiune indicat în *Specificații* din *Manualul de utilizare*. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza rănirea personală și a altor persoane sau deteriorarea aparatului sau a altor obiecte. Brother nu își asumă responsabilitatea pentru accidente sau deteriorările cauzate de neutilizarea adaptorului AC livrat.



NU conectați adaptorul AC livrat la alte produse.



NU supraîncărcați adaptorul AC.

ATENȚIE

Dacă nu intenționați să utilizați unitatea o perioadă îndelungată de timp, deconectați adaptorul AC de la priza electrică.

Repararea unității

NU încercați să reparați singuri unitatea. Deschiderea sau scoaterea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase și la alte riscuri și vă poate anula garanția. Contactați dealerul Brother sau Centrul de asistență clienți Brother.

AVERTIZARE



Dacă ați scâpat unitatea pe jos sau dacă s-a deteriorat carcasa, poate exista riscul de electrocutare sau incendiu. Deconectați unitatea de la priza electrică și contactați dealerul Brother sau Centrul de asistență clienți Brother.



Dacă unitatea devine neobișnuit de fierbinte, scoate fum, mirosuri puternice sau dacă vărsați accidental lichid pe aceasta, scoateți-o imediat din priza de alimentare. Contactați dealerul Brother sau Centrul de asistență clienți Brother.

IMPORTANT

Dacă respectați instrucțiunile de utilizare, iar aparatul nu funcționează normal, reglați doar comenzile descrise în instrucțiunile de utilizare. Reglarea incorectă a altor parametri de control poate cauza deteriorarea unității și, de cele mai multe ori, va necesita un efort sporit din partea unui tehnician calificat pentru a repune unitatea în funcțiune.

Garanția produsului și responsabilitatea

Niciuna dintre informațiile incluse în acest ghid nu va afecta garanția existentă a produsului și nu va fi considerată drept garanție suplimentară pentru produs. Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță din acest ghid poate anula garanția produsului.

AVERTIZARE

Utilizați numai adaptorul AC livrat cu acest aparat.

Acest produs trebuie instalat în apropierea unei prize electrice ușor accesibile. În situații de urgență, trebuie să deconectați cablul de alimentare de la priza electrică pentru a opri complet alimentarea.

Declarație de conformitate (numai pentru Europa și Turcia)

Noi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

declaram că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale ale tuturor directivelor și reglementărilor relevante, aplicate în cadrul Comunității Europene.

Declarația de conformitate (DoC) poate fi descărcată de pe Brother Solutions Center. Vizitați support.brother.com și:

- > faceți clic pe „Manuale”
- > selectați modelul dvs.
- > faceți clic pe „Declarația de conformitate”
- > faceți clic pe „Descărcare”

Declarația dumneavoastră va fi descărcată ca fișier PDF.

Declarație de conformitate pentru Directiva RE 2014/53/UE (numai pentru Europa și Turcia) (numai pentru ADS-2800W, ADS-3600W)

Noi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

declaram că aceste produse sunt în conformitate cu dispozițiile Directivei RE 2014/53/UE.

O copie a declarației de conformitate poate fi descărcată urmând instrucțiunile din secțiunea Declarație de conformitate (numai pentru Europa).

LAN wireless (numai pentru ADS-2800W, ADS-3600W)

Acest scaner acceptă o interfață wireless.

Bandă (benzi) de frecvență: 2400 – 2483,5 MHz

Putere de radiofrecvență maximă transmisă în banda (benzile) de frecvență: mai mică de 20 dBm (e.i.r.p)

Conexiune LAN

IMPORTANT

NU conectați acest aparat într-o rețea locală LAN care prezintă riscul de supratensiune.

NFC (numai pentru ADS-3600W)

Acest scaner acceptă funcții NFC (Near Field Communication).

Bandă (benzi) de frecvență: 13,553 – 13,567 MHz

Putere de radiofrecvență maximă transmisă în banda (benzile) de frecvență: mai mică de 111,5 dBuV/m la 10 m

Interferențe radio


Acest produs este în conformitate cu standardul EN55032 (CISPR 32)/Clasa B. La conectarea aparatului la un calculator, asigurați-vă că folosiți un cablu USB cu o lungime care nu depășește 2 m.

Informații privind compatibilitatea cu Regulamentul Comisiei 801/2013

Consumul de curent*	ADS-2400N	ADS-2800W	ADS-3000N	ADS-3600W
(în modul în așteptare, în rețea)	Aprox. 1,5 W	Aprox. 3,2 W	Aprox. 2,5 W	Aprox. 4,4 W


* Cu toate porturile de rețea activate și conectate

Activarea/dezactivarea WLAN (numai pentru ADS-2800W, ADS-3600W)



- 1 Apăsați .
- 2 Apăsați **Rețea**.
- 3 Apăsați **WLAN**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa **WLAN Activ**.
- 5 Apăsați **WLAN Activ**.
- 6 Apăsați **Pornit (sau Oprit)**.



Activare/dezactivare LAN

ADS-2800W/ADS-3600W

- 1 Apăsați .
- 2 Apăsați **Rețea**.
- 3 Apăsați **Conexiune LAN**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa **Activare prin cablu**.
- 5 Apăsați **Activare prin cablu**.
- 6 Apăsați **Pornit (sau Oprit)**.


ADS-2400N/ADS-3000N

- 1 Deschideți capacul frontal.
- 2 Apăsați și mențineți apăsat  și  timp de cinci secunde, până când aparatul emite un semnal sonor.

Pentru a dezactiva LAN: apăsați și mențineți apăsat  și  timp de cinci secunde, până când aparatul emite un semnal sonor.





Activare/dezactivare USB

ADS-2800W/ADS-3600W

- 1 Apăsați .
- 2 Apăsați **Setare Initial**.
- 3 Apăsați **Port USB/PC**.
- 4 Apăsați **Pornit (sau Oprit)**.
- 5 Apăsați **OK** timp de două secunde pentru a reporni aparatul.

Ghid de siguranța produsului

ADS-2400N/ADS-3000N

- 1 Deschideți capacul frontal.
- 2 Apăsați și mențineți apăsat  și  timp de cinci secunde, până când aparatul emite un semnal sonor.
Pentru a dezactiva USB: apăsați și mențineți apăsat  și  timp de cinci secunde, până când aparatul emite un semnal sonor.
- 3 Aparatul repornește.

Informații privind reciclarea în conformitate cu directiva DEEE și directiva privind bateriile și acumulatorii



Marcarea produsului



Marcarea bateriei

Numai Uniunea Europeană

Acest produs/această baterie este marcată cu unul dintre simbolurile de reciclare de mai sus. Aceasta înseamnă că la sfârșitul duratei de viață a produsului/bateriei, trebuie să o depozitați la un punct de colectare separată a deșeurilor și nu trebuie să fie aruncată la un loc cu resturile menajere.

Mărci comerciale

BROTHER este fie o marcă comercială, fie o marcă comercială înregistrată a Brother Industries, Ltd. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook și Internet Explorer sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

Apple, Macintosh, Mac OS și Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite și în alte țări.

ABBYY, ABBYY FineReader și ABBYY PDF Transformer sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale ABBYY Software Ltd.

Nuance, sigla Nuance și PaperPort sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Nuance Communications, Inc. sau ale companiilor afiliate în Statele Unite și/sau în alte țări.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access și Wi-Fi Protected Setup sunt mărci ale Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance și Wi-Fi Direct sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

AMD este o marcă comercială a Advanced Micro Devices, Inc.

ISIS este o marcă comercială înregistrată sau o marcă comercială a EMC Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

Intel este o marcă comercială a Intel Corporation în SUA și/sau în alte țări.

Adobe și Photoshop sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau în alte țări.

Fiecare companie al cărei titlu software este menționat în acest manual deține un contract de licență software specific programelor sale brevetate.

Orice denumire comercială sau denumire a produsului companiei care apare pe produsele Brother, documentele asociate și orice alte materiale reprezintă o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a respectivei companii.

Întocmirea și publicarea

Acest manual, care acoperă cele mai recente descrieri și specificații ale produselor, a fost întocmit și publicat sub supravegherea companiei Brother Industries, Ltd.

Conținutul acestui manual precum și specificațiile produselor pot fi modificate fără aviz prealabil.

Compania Brother își rezervă dreptul de a efectua modificări ale specificațiilor și materialelor incluse în acest document fără vreun aviz prealabil și nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun fel pentru pagube (inclusiv indirecte) cauzate de utilizarea materialelor prezentate, inclusiv, fără a se limita la, erorile tipografice și alte erori aferente procesului de publicare.

Drepturile de licență și de autor

© 2015 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Acest produs include programe software dezvoltate de următorii furnizori:

© 2008 Devicescape Software, Inc.

Acest produs include software-ul „KASAGO TCP/IP” dezvoltat de ZUKEN ELMIC, Inc.

Observații referitoare la licențele de tip sursă deschisă

Acest produs include programe software cu sursă deschisă.

Vă rugăm să vizitați Brother Solutions Center la support.brother.com pentru a consulta observațiile referitoare la licențele de tip sursă deschisă.

Centrul de asistență clienți Brother

Centrul de asistență clienți

Vizitați www.brother.com pentru a afla informațiile de contact ale biroului local Brother.

Locațiile centrelor de service

Pentru centrele de service din Europa, contactați biroul local Brother. Informațiile de contact, adresă și telefon, ale birourilor din Europa se găsesc la adresa www.brother.com; selectați țara dumneavoastră.

Utilizarea ilegală a echipamentului de scanare

Reproducerea anumitor articole sau documente cu intenția de a comite o fraudă constituie o încălcare a legii. Mai jos vă prezentăm o listă cu documente după care poate fi ilegal să faceți copii. Lista poate fi incompletă. Vă sugerăm să discutați cu consilierul dumneavoastră pe probleme juridice și/sau cu autoritățile respective dacă aveți nelămuriri referitoare la un anumit articol sau document:

- Valută
- Titluri sau alte certificate de obligațiuni
- Certificate de depozit
- Documente de serviciu sau proiecte ale forțelor armate
- Pașapoarte
- Timbre poștale (anulate sau nu)
- Documente de imigrare
- Documente de asistență socială
- Cecuri sau polițe emise de agențiile guvernamentale
- Semne sau insigne de identificare

Lucrările protejate prin drepturi de autor nu pot fi copiate în mod legal, cu excepția utilizării „în mod echitabil” în conformitate cu prevederile legale referitoare la utilizarea unor secțiuni dintr-o lucrare protejată prin drepturi de autor. Mai multe exemplare ar putea indica o utilizare necorespunzătoare. Operele de artă trebuie considerate ca fiind lucrări protejate de legislația drepturilor de autor.

Notificare privind reproducerea fidelă a documentelor scanate

După scanarea unui document, verificați dacă precizia și calitatea datelor corespunzătoare de scanare respectă nevoile dvs. verificând dimensiunea datelor de scanare, cantitatea datelor de imagine capturate, fidelitatea imaginii, tonurile de culoare etc.

Verificați întotdeauna datele de scanare înainte de a distruge documentul original.

Este posibil ca o porțiune din datele scanate să fie pierdută sau deteriorată, de aceea citiți cu atenție toate instrucțiunile și rețineți următoarele:

- În funcție de starea documentului, acesta se poate subția, deforma, murdări sau se poate rupe în timpul scanării. În acest caz, se pot pierde unele dintre datele de scanare.
Verificați ca documentul să nu aibă cute, îndoituri sau orificii.
- Dacă partea interioară a aparatului este murdară, documentul se poate subția, deforma, murdări sau rupe în timpul scanării. În acest caz, se pot pierde unele dintre datele de scanare.
Curățați cu grijă și cu regularitate zonele interioare ale aparatului.
- În funcție de setările de scanare, cum ar fi dimensiunea documentului, rezoluția de scanare, setările legate de culoare, setările de scanare pe o singură față sau față-verso, corecția automată a înclinării, omiterea paginilor albe etc., pot apărea următoarele:
 - Textul poate fi ilizibil sau neclar în cazul în care rezoluția imaginii este prea mică.
 - Datele scanate ale unui document color pot fi capturate alb-negru.
 - Poate fi capturată o singură față a unui document față-verso.
 - O porțiune a documentului poate fi omisă de la scanare sau dimensiunea poate fi prea mică.
 - Documentul poate fi scanat până la un anumit punct, după care datele de scanare ar putea fi pierdute.
 - Paginile albe pot să nu fie șterse sau unele pagini pot fi șterse fără motiv.
 - Pot fi adăugate margini la muchiile datelor de scanare.

Consultați *Manualul de utilizare* pentru informații despre modul de configurare a setărilor de scanare.

- În funcție de starea documentului (dacă are cute, îndoituri sau orificii) și a consumabilelor, pot fi preluate simultan mai multe pagini ale unui document, cauzând pierderea anumitor pagini din datele de scanare.
Verificați ca documentul să nu aibă cute, îndoituri sau orificii.
Înlocuiți periodic toate consumabilele.
- La scanarea documentelor care nu se încadrează în indicațiile recomandate sau în funcție de starea documentului (dacă are cute, îndoituri sau orificii) și a consumabilelor sau a mecanismelor de alimentare a hârtiei din aparat, documentele ar putea fi blocate în interiorul aparatului în timpul scanării. În acest caz, se pot pierde unele dintre datele de scanare. (Documentele pot fi distruse ca urmare a blocării hârtiei.)
Consultați „Documente acceptabile” din *Manualul de utilizare* pentru informații despre documentele acceptabile.
- La scanarea documentelor care au fost marcate cu marker fluorescent, zonele marcate ar putea să nu se vadă corect în datele de scanare sau culoarea markerului ar putea fi reprodusă incorect, în funcție de culoarea și densitatea cernelii markerului.
Ați putea obține rezultate mai bune mărinde rezoluția de scanare. Consultați *Manualul de utilizare* pentru informații despre setările rezoluției.

brother

Vizitați-ne pe internet la adresa
www.brother.com



www.brotherearth.com