

Läs igenom den här dokumentationen innan du använder skannern eller genomför underhåll. Om du inte följer instruktionerna ökar du risken för brand, elektriska stötar, brännskador eller kvävning. Brother ansvarar inte för skador till följd av att produktens ägare inte har följt instruktionerna i den här guiden.

Så här använder du guiden:

- 1 Läs igenom hela guiden innan du använder skannern och spara den för senare behov.
- 2 Följ instruktionerna i guiden noggrant och se till att följa samtliga varningar och instruktioner som finns på produkten.
- 3 Kontakta din lokala Brother-återförsäljare eller Brothers kundtjänst om du har frågor om hur du använder skannern efter att ha läst guiden.
- 4 Läs Symboler och anvisningar i den här dokumentationen nedan för att försäkra dig om att du förstår alla instruktioner.

Symboler och anvisningar i den här dokumentationen

Följande symboler och anvisningar används i dokumentationen:

VARNING

VARNING indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller grava personskador.

VAR FÖRSIKTIG

VAR FÖRSIKTIG anger en potentiellt farlig situation som kan leda till lättare eller mindre skador.

VIKTIGT

VIKTIGT anger en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i skador på egendom eller förlust av produktfunktioner.

OBS

OBS Informerar dig om hur du ska agera i en viss situation eller hur du kan använda funktionen tillsammans med andra funktioner.



Ikonen indikerar förbjudna åtgärder.



Ikonen indikerar att lättantändliga sprayer inte får användas.



Ikonen indikerar att organiska lösningsmedel som alkohol och andra vätskor inte får användas.



Ikonen uppmärksammar dig på risken för elektriska stötar.



Ikonen uppmärksammar dig på brandrisken.



Ikonen uppmärksammar dig om att skannern ska kopplas bort.

Fetstil

Text med fetstil motsvarar specifika knappar på skannerns kontrollpanel eller på datorskärmen.

Kursiv

Text med kursiv stil gör dig uppmärksam på en viktig punkt eller hänvisar dig till ett annat avsnitt.

(Endast
ADS-2800W,
ADS-3600W)
Courier New

Meddelanden på skannerns LCD-skärm visas med typsnittet Courier New.

Följ alla varningar och instruktioner som anges på skannern och nätadaptern (kallas från och med nu sammantaget för "enheten").

OBS

Bilderna i den här guiden visar
ADS-3600W.

Sammanställning och publicering

Den här bruksanvisningen har sammanställts och publicerats för att tillhandahålla den senaste informationen om produktsäkerhet vid tryckningstillfället. Informationen i bruksanvisningen kan komma att ändras.

De senaste bruksanvisningarna finns på Brother Solutions Center på support.brother.com

Välja en säker plats för enheten

Placera enheten på en plan, stabil yta som inte utsätts för vibration, som ett skrivbord. Placera enheten i närheten av ett vanligt jordat eluttag. Välj en torr plats med god ventilation där temperaturen ligger mellan 5 och 35 °C.



! VARNING



Utsätt **INTE** enheten för direkt solljus, värme, öppna lågor, frätande gaser, fukt eller damm. Placera **INTE** enheten på en matta eftersom den då kommer i kontakt med damm. Det kan leda till risk för elektrisk kortslutning eller brand. Det kan skada enheten eller göra den obrukbar.



Placera **INTE** enheten vid element, värmekällor, luftkonditioneringsutrustning, vatten, kemikalier eller enheter med magneter eller som genererar magnetfält. Det kan leda till risk för kortslutning eller brand om vatten kommer i kontakt med enheten (inklusive kondens från värmesystem, luftkonditionering och ventilationsutrustning vilket kan räcka för att skapa kortslutning eller brand).



Placera **INTE** enheten i närheten av kemikalier eller på en plats där kemiskt spill kan inträffa. I synnerhet kan organiska lösningsmedel eller vätskor leda till att höljen eller kablar smälter eller löses upp, vilket kan leda till brand eller elstötar. De kan även leda till att enheten fungerar felaktigt eller blir missfärgad.



Springor och öppningar i höljet och på baksidan eller undersidan av produkten är till för ventilation. Undvik att blockera dessa öppningar genom att placera enheten på en plats där den inte vidrör väggar eller andra enheter. Om du blockerar enhetens ventilation kan det leda till risk för överhettning eller brand.

VIKTIGT


- Placera alltid enheten på en fast yta och aldrig på en säng, soffa, matta eller liknande mjuka underlag.
- Placera INTE enheten i en inbyggd konstruktion.

! VAR FÖRSIKTIG

Undvik att placera enheten på en plats med många människor i rörelse. Om den måste placeras på en sådan plats ser du till att platsen är säker och att enheten inte riskerar slås omkull, vilket kan leda till allvarliga skador på dig eller andra och enheten.

Se till att kablar och sladdar till enheten är placerade på en plats där de inte utgör en snubbelrisk.

Se till att ingen del av enheten sticker ut från skrivbordet eller ställningen där enheten står. Tänk särskilt på att inte lämna utmatningsfacket öppet om skannern är placerad vid kanten av ett bord, en ställning osv. Se till att enheten är placerad på en plan, jämn och stabil yta som är fri från vibrationer. Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det leda till att skannern ramlar, vilket kan skada dig och allvarligt skada skannern.

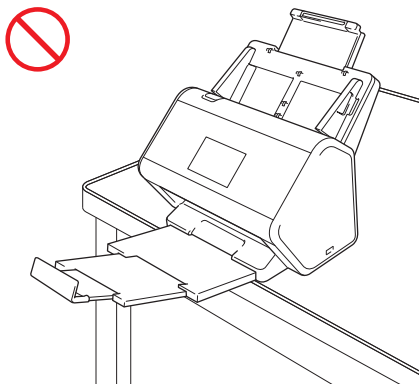

Placera INTE enheten på en instabil eller lutande vagn, en ställning, ett bord eller en lutande yta. Skannern kan falla, vilket kan skada dig och allvarligt skada enheten.

VIKTIGT

- Placera INTE föremål ovanpå enheten.
- Placera INTE enheten vid störningskällor, t.ex. högtalare eller basenheter till trådlösa telefoner, från andra företag än Brother. Om du gör det kan det störa driften av enhetens elektroniska komponenter.

Allmänna försiktighetsåtgärder

VARNING

Plastpåsar används för att förpacka skannern. Förvara plastpåsar utom räckhåll för barn för att undvika risk för kvävning. En plastpåse är inte en leksak.



För aldrig in föremål i öppningarna på skannerns hölje eftersom de kan komma åt farliga strömkällor eller kortsluta delar och orsaka brand eller elektriska stötar. Om metallobjekt, vatten eller andra vätskor kommer in i skannern ska du omedelbart koppla bort enheten från eluttaget. Kontakta din Brother-återförsäljare eller Brothers kundtjänst.



Använd INTE lättantändliga ämnen, sprayer eller organiska lösningsmedel/vätskor som innehåller alkohol eller ammoniak när enhetens in- eller utsida rengörs. Detta kan leda till brand eller elektriska stötar.



Ta INTE isär och gör INTE ändringar på enheten eftersom det kan orsaka brand eller elektriska stötar. Kontakta din Brother-återförsäljare eller Brothers kundtjänst om enheten behöver repareras.



Rör INTE enheten när åskan går. Det kan finnas en liten risk för elektriska stötar från blixten när skannern används vid åska.



Använd INTE enheten i närheten av vätskor, t.ex. nära ett badkar, handfat, köksvask, tvättmaskin, på ett vått golv eller i närheten av en simbassäng.



Använd INTE en skadad nätadapter.



Placera INTE tunga föremål på och skada eller modifiera inte nätadaptern. Böj eller dra inte i kabeln med kraft.



Tappa INTE, slå INTE på och skada INTE nätadaptern på annat sätt.

Produktsäkerhetsguide



⚠ VAR FÖRSIKTIG

Undvik att trycka på eller tynga ner enheten och använd den inte för andra ändamål än de avsedda.



Dra inte med handen eller fingrarna längs kanten på bärarket, då kan du skära dig.

Vänta tills enheten har matat ut arken annars finns det risk för att du fastnar med fingrarna i rullarna.

Vissa delar på skannern (skuggade områden) kan orsaka skador om luckorna stängs kraftigt. Var försiktig när du placerar händerna i områdena som visas på illustrationerna.

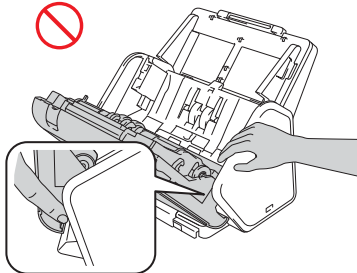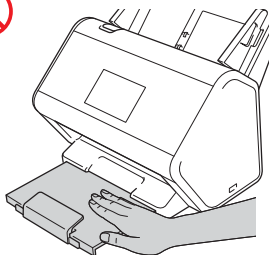

Bär INTE skannern genom att hålla i den utfällbara dokumentmataren. Det kan leda till att dokumentmataren lossnar från skannern. Bär endast skannern genom att hålla händerna under hela skannern.

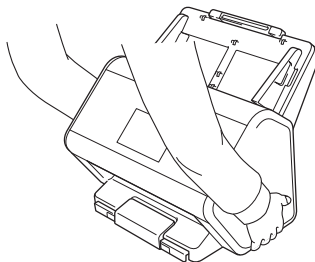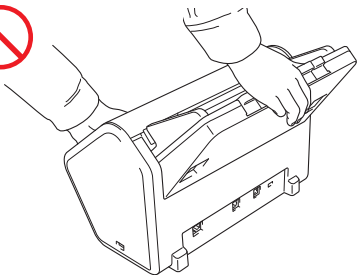

Var försiktig när du använder skannern så att inte kläder (särskilt ärmor, slipsar osv.), hår eller accessoarer fastnar i den och orsakar skada. Koppla genast bort enheten från strömkällan om ett objekt fastnar i skannern.

Undvik att svinga runt eller leka med nätadaptern. Du kan skada dig själv eller andra.

VIKTIGT

(Endast ADS-2800W, ADS-3600W)


Rör INTE vid pekskärmen direkt efter att du har anslutit strömkabeln eller slagit på skannern. Det kan leda till fel.

Ansluta enheten säkert

VARNING



Inuti enheten finns högspänningselektroder. Innan du öppnar skannerns insida (t.ex. för rutinunderhåll som rengöring) måste du kontrollera att du har dragit ut nätkabeln ur eluttaget samt eventuella Ethernet-kablar (endast ADS-2800W, ADS-3600W) ur den.



Vidrör INTE nätadaptern eller stickkontakten med våta händer. Det kan leda till elstötar.



Anslut INTE skannern till en likströmskälla eller växelriktare. Det kan leda till elstötar. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker på vilken sorts strömkälla du har.



Använd INTE enheten om nätkabeln är sliten eller skadad eftersom det kan leda till elstötar eller brand.



Dra INTE i mitten på nätkabeln. Nätkabeln får INTE utsättas för tryck. Placera INTE enheten på en plats där människor kan trampa på kabeln. Detta kan leda till elstötar eller brand.



Brother avråder dig från att använda alla typer av förlängningskablar. Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs finns det risk för brand, elstötar eller skador på enheten.



Håll alltid i kontakten på nätadaptern och inte kabeln när du kopplar bort den från skannern eller eluttaget. Om du inte gör det kan det leda till trasiga eller blottade elledningar, brand eller elstötar.

Produktsäkerhetsguide



Kontrollera att den ena änden av nätkabeln är ordentligt inkopplad i ett vanligt eluttag och att den andra änden är ordentligt inkopplad i transformatordelen. Använd inte ett löst eluttag. Om nätkabeln inte är ordentligt inkopplad i eluttaget och transformatordelen kan det leda till att adaptern hettas upp och börjar brinna.



Använd alltid den medföljande nätadaptern och koppla in den i ett eluttag inom spänningsintervallet som anges i *Specifikationer* i *Bruksanvisningen*. I annat fall finns risk för personskador eller skador på skannern eller annan egendom. Brother tar inget ansvar för olyckor och skador som uppstår på grund av att den medföljande nätadaptern inte har använts.



Anslut INTE den medföljande nätadaptern till andra produkter.



Överbelasta INTE nätadaptern.

VAR FÖRSIKTIG

Om du inte avser använda enheten under en längre tid kopplar du bort nätadaptern från eluttaget.

Service på enheten

Försök INTE att själv utföra service på enheten. Om du öppnar eller tar bort luckor kan du utsätta dig för farliga strömkällor och andra risker. Det kan även innebära att garantin upphör att gälla. Kontakta din Brother-återförsäljare eller Brothers kundtjänst.

VARNING



Om du har tappat enheten eller skadat höljet finns det risk för elektriska stötar eller brand. Koppla bort enheten från eluttaget och kontakta din Brother-återförsäljare eller Brothers kundtjänst.



Koppla omedelbart bort enheten från eluttaget om den blir ovanligt varm, ryker, avger starka lukter eller om du av en olyckshändelse spiller vätska på den. Kontakta din Brother-återförsäljare eller Brothers kundtjänst.

VIKTIGT

Om skannern inte fungerar normalt trots att du följer bruksanvisningen bör du endast ändra sådana inställningar som tas upp i anvisningarna. Felaktiga ändringar av andra inställningar kan leda till skador och även till att omfattande arbete måste utföras av behörig teknisk personal för att åtgärda problemen.

Produktgaranti och ansvarsskyldighet

Ingenting i den här guiden inverkar på befintliga produktgarantier eller ska tolkas som ett beviljande av ytterligare produktgarantier. Om säkerhetsföreskrifterna i den här guiden inte följs kan produktgarantierna bli ogiltiga.



VARNING

Använd endast nätadaptern som levereras med skannern.

Produkten måste installeras nära ett lättåtkomligt eluttag. I nödfall bryter du strömmen till skannern genom att dra ut kabeln ur vägguttaget.

Försäkran om överensstämmelse (endast Europa)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

försäkrar att den här produkten överensstämmer med gällande krav i alla aktuella direktiv och föreskrifter inom EU.

Försäkran om överensstämmelse kan hämtas från Brother Solutions Center. Gå till support.brother.com och:

-> klicka på "Manualer"

-> välj modell

-> klicka på "Konformitetsförklaring"

-> klicka på "Ladda ner"

Du kan nu spara försäkran om överensstämmelse som PDF-fil.

Försäkran om överensstämmelse med RE-direktivet 2014/53/EU (endast Europa och Turkiet) (endast ADS-2800W, ADS-3600W)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

försäkrar att dessa produkter uppfyller kraven i RE-direktivet 2014/53/EU. Du kan hämta ett exemplar av försäkran om överensstämmelse genom att följa instruktionerna i avsnittet

Försäkran om överensstämmelse (endast Europa).

Trådlöst LAN (endast ADS-2800W, ADS-3600W)

Den här skannern har stöd för trådlöst gränssnitt.

Frekvensband: 2 400-2 483,5 MHz

Maximal radiofrekvensström som överförs i frekvensbanden: mindre än 20 dBm (e.i.r.p)

LAN-anslutning

VIKTIGT

Anslut INTE skannern till en lokal nätverksanslutning som kan utsättas för överspänning.

NFC (endast ADS-3600W)

Skannern har stöd för NFC-funktioner (Near Field Communication).

Frekvensband: 13,553-13,567 MHz

Maximal radiofrekvensström som överförs i frekvensbanden: mindre än 111,5 dBuV/m vid 10 m

Radiostörning

Den här produkten följer EN55032 (CISPR 32)/klass B. När du ansluter skannern till en dator måste du använda en USB-kabel som är högst 2 m lång.

Information om överensstämmelse med kommissionens förordning 801/2013

Strömförbrukning*	ADS-2400N	ADS-2800W	ADS-3000N	ADS-3600W
(Nätverksanslutet standbyläge)	Cirka 1,5 W	Cirka 3,2 W	Cirka 2,5 W	Cirka 4,4 W

* Alla nätverksportar aktiverade och anslutna

Aktivera/inaktivera WLAN (endast ADS-2800W, ADS-3600W)

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på **Nätverk**.
- 3 Tryck på **WLAN**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att visa **WLAN Aktiv**.
- 5 Tryck på **WLAN Aktiv**.
- 6 Tryck på **På** (eller **Av**).

Aktivera/inaktivera LAN

ADS-2800W/ADS-3600W

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på **Nätverk**.
- 3 Tryck på **Trådbundet LAN**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att visa **Aktivera kabelansl.**
- 5 Tryck på **Aktivera kabelansl.**
- 6 Tryck på **På** (eller **Av**).

ADS-2400N/ADS-3000N

- 1 Öppna den främre luckan.
- 2 Håll  **3** och  **1** intryckta i ca fem sekunder tills skannern piper.
Inaktivera LAN: håll  **3** och  **2** intryckta i ca fem sekunder tills skannern piper.

Aktivera/inaktivera USB

ADS-2800W/ADS-3600W

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på Grundinställn.
- 3 Tryck på USB/PC-port.
- 4 Tryck på På (eller Av).
- 5 Håll OK intryckt i två sekunder för att starta om skannern.

ADS-2400N/ADS-3000N

- 1 Öppna den främre luckan.
- 2 Håll  och  1 intryckta i ca fem sekunder tills skannern piper.
Inaktivera USB: håll  och  2 intryckta i ca fem sekunder tills skannern piper.
- 3 Skannern startas om.

Information om återvinning i enlighet med WEEE-direktivet och batteridirektivet



Produktsymbol



Batterisymbol

Endast inom EU

Produkten/batteriet är märkt med en av återvinningssymbolerna här ovan. Det innebär att produkten/batteriet INTE får slängas i vanliga hushållssopor. Batteriet måste lämnas till lämplig återvinningsstation när det är förbrukat.

Varumärken

BROTHER är antingen ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook och Internet Explorer är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Apple, Macintosh, Mac OS och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och andra länder.

ABBYY, ABBYY FineReader og ABBYY PDF Transformer er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører ABBYY Software Ltd.

Nuance, Nuance-logotypen och PaperPort är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access och Wi-Fi Protected Setup är märken som tillhör Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance och Wi-Fi Direct är registrerade märken som tillhör Wi-Fi Alliance.

AMD är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc.

ISIS är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör EMC Corporation i USA och/eller andra länder.

Intel är ett varumärke som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder.

Adobe och Photoshop är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns ett licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Alla varumärkesnamn och produktnamn som finns på Brother-produkterna, relaterade dokument och annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Sammanställning och publikation

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries, Ltd. sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följdskador) som orsakas av förlitan på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Copyright och licens

© 2015 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt.

I denna produkt ingår programvara som har utvecklats av följande leverantörer:

© 2008 Devicescape Software, Inc.

I den här produkten ingår programmet "KASAGO TCP/IP" som har utvecklats av ZUKEN ELMIC, Inc.

Information om licens för öppen källkod

I produkten ingår programvara med öppen källkod.

Information om licens för öppen källkod finns på Brother Solutions Center på support.brother.com

Brothers kundtjänst

Kundservice

På www.brother.com hittar du kontaktuppgifter till ditt lokala Brother-kontor.

Adresser till servicecenter

Kontakta ditt lokala Brother-kontor för att hitta servicecenter i Europa. Kontaktinformation med adress och telefonnummer till europeiska kontor hittar du på www.brother.com genom att välja ditt land.

Olaglig användning av skanningsutrustning

Det är förbjudet att göra kopior av vissa föremål eller dokument med avsikt att begå bedrägeri. Listan nedan innehåller exempel på dokument som inte får kopieras. Vi föreslår att du kontrollerar med ditt juridiska ombud och/eller berörd rättslig myndighet vid tvivel om ett visst föremål eller dokument:

- Valuta
- Obligationer eller andra skuldbevis
- Pantbevis
- Dokument angående militärtjänst
- Pass
- Frimärken (stämplade och ostämplade)
- Immigrationsdokument
- Dokument från socialtjänsten
- Checkar och växlar som har utställts av statliga myndigheter
- ID-kort och gradbeteckningar

Upphovsrättsskyddat material får enligt lag inte kopieras, med undantag för kopiering av delar av upphovsrättsskyddat material för "eget bruk". Flera kopior är oskäligt bruk. Konstverk bör betraktas på samma sätt som upphovsrättsskyddat material.

Om exakt kopiering av skannade dokument

När du har skannat ett dokument bör du bekräfta att exaktheten och kvaliteten på motsvarande skannade data uppfyller dina behov genom att kontrollera storleken på skannade data, mängden bilddata som tagits med, bildåtergivningen, färgtonerna osv.

Kontrollera alltid skannade data innan du förstör originaldokumentet.

Det kan hända att en del av skannade data går förlorade eller skadas. Därför bör du läsa alla instruktioner noggrant och tänka på följande:

- Beroende på dokumentets skick kan dokumentet bli tunnslitet, förvrängt, smutsigt eller sönderrivet när det skannas. Om det händer kan en del av eller alla skannade data gå förlorade.

Kontrollera att dokumentet inte är skrynkligt eller har veck eller hål.

- Om skannern är smutsig inuti kan dokumentet bli tunnslitet, förvrängt, smutsigt eller sönderrivet när det skannas. Om det händer kan en del av eller alla skannade data gå förlorade.

Rengör noggrant skannerns insida regelbundet.

- Beroende på skanningsinställningarna, t.ex. dokumentstorlek, skanningsupplösning, färgrelaterade inställningar, inställningar för enkel- eller dubbelsidig skanning, autokorrigerig, hoppa över tom sida osv., kan följande inträffa:

- Texten kan bli oläsbar eller otydlig om bildupplösningen är för låg.
- Skannade data i ett färgdokument kan återges i svartvitt.
- Endast den ena sidan i ett dubbelsidigt dokument kan återges.
- En del av dokumentet kan inte skannas eller så kan storleken vara för liten.
- Dokumentet skannas endast delvis och en del skannade data förloras.
- Tomma sidor kan inte tas bort eller så raderas sidor felaktigt.
- En marginal kanske läggs till runt kanterna på skannade data.

Läs i *Bruksanvisningen* om hur du konfigurerar skanningsinställningarna.

- Beroende på skicket på dokumentet (t.ex. om det är skrynkligt eller har veck eller hål) och på förbrukningsmaterialen, matas kanske flera sidor samtidigt. Då kan vissa sidor saknas i skannade data.

Kontrollera att dokumentet inte är skrynkligt eller har veck eller hål.

Byt ut allt förbrukningsmaterial regelbundet.

- Dokument kan fastna i skannern när de skannas om dokumenten inte passar inom de rekommenderade dokumentmarkeringarna eller beroende på skicket på dokumentet (t.ex. om det är skrynkligt eller har veck eller hål), förbrukningsmaterialen och mekanismerna för pappersmatning inuti skannern. Om det händer kan en del av eller alla skannade data gå förlorade. (Dokument kan bli förstörda på grund av pappersstopp.)

Läs "Lämpliga dokument" i *Bruksanvisningen* för information om vilka dokument som accepteras.

- När du skannar dokument som har markerats med en överstrykningspenna kanske markerade områden inte visas korrekt i skannade data eller så kanske markeringsfärgen inte återges korrekt beroende på markeringsbläckets färg och densitet.

Om du ökar skanningsupplösningen kanske resultatet blir bättre. Läs om inställningarna för upplösning i *Bruksanvisningen*.

brother

Besök oss på webben
www.brother.com



www.brotherearth.com