


Pak maskinen ud, og kontroller delene

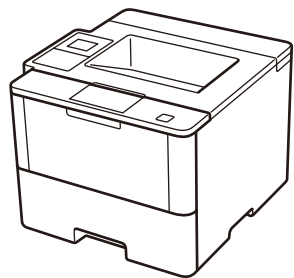


Tromleenhed- og tonerpatron-samling
(forudinstalleret i modellerne
HL-L5000D /
HL-L5100DN(T) /
HL-L5200DW(T) /
HL-L6300DW(T))

Tromleenhed
(forudinstalleret i modellerne
HL-L6250DN / HL-L6400DW(T))

Medfølgende tonerpatron
(models HL-L6250DN /
HL-L6400DW(T))



Installations-cd-rom

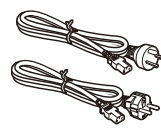


Netledning



Hurtig
installationsvejledning



Produktsikkerhedsguide



Referencevejledning
(kun til visse modeller)

BEMÆRK:

- Det tilgængelige tilslutningsgrænseflader varierer, afhængigt af modellen.
- Du skal købe det rigtige interfacekabel til det interface, du ønsker at bruge.

USB-kabel

Vi anbefaler, at du bruger et USB 2.0-kabel (type A/B) på maks. 2 meter.

Netværkskabel

(HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6250DN /
HL-L6300DW(T) / HL-L6400DW(T))
Brug et parsnoet, direkte kategori 5-kabel (eller højere).

Parallelkabel

(HL-L5000D)
Brug det parallelkabel, der fulgte med maskinen. Hvis maskinen leveres i dit land eller område uden et parallelkabel, skal du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler for at købe et valgfrit parallelkabel (PC-5000).

- Illustrationerne i denne Hurtig installationsvejledning viser HL-L5200DW og HL-L6400DW.



Se vores Ofte stillede spørgsmål på video for at få hjælp til konfiguration af din Brother-maskine:
solutions.brother.com/videos

Sikker netværksadgang




Din maskines standardadgangskode findes på mærkaten på maskinens bagside (med "Pwd" foran). Vi anbefaler kraftigt, at du ændrer den for at beskytte maskinen mod uautoriseret adgang.

1 Fjern emballagen, og installer tromleenhed- og tonerpatron-samlingen


HL-L5000D / HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6300DW(T)

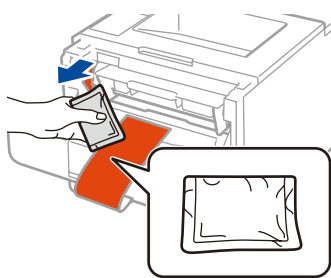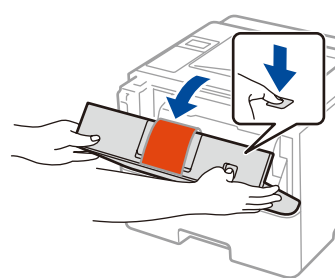




Kasser silikagel-posen.

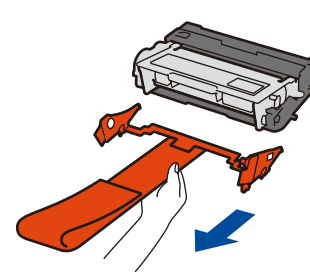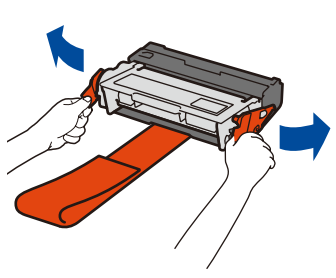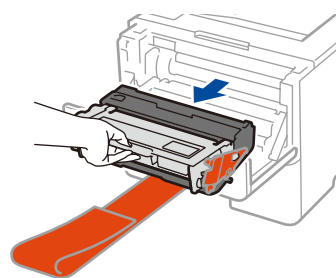


Fjern den orange del.

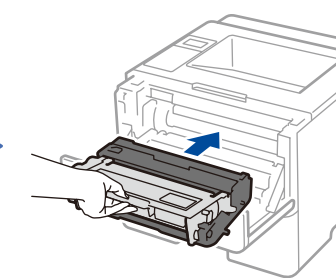



HL-L6250DN / HL-L6400DW(T)

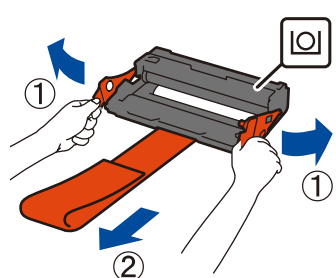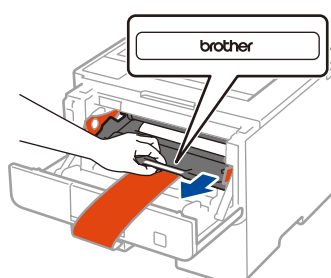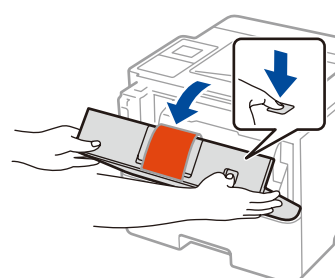



Fjern den orange del.

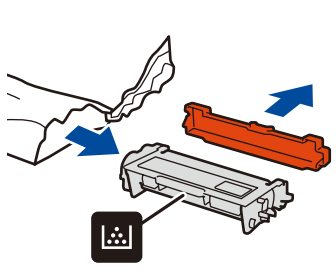



Fjern den orange del.

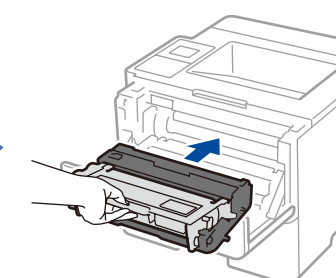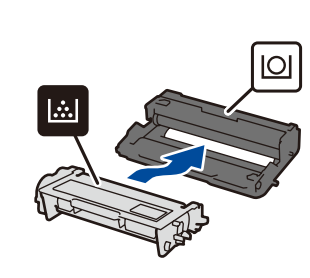


2 Læg papir i papirbakken

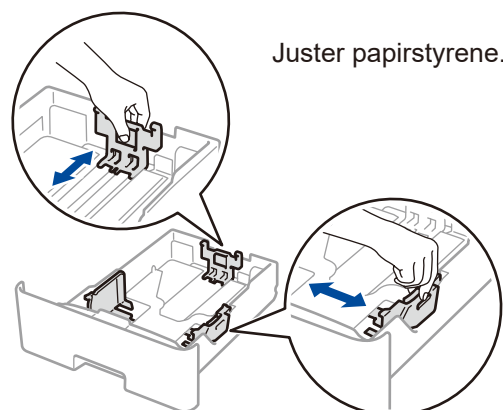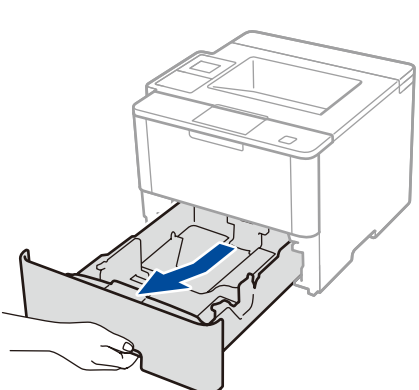


Juster papirstyrene.

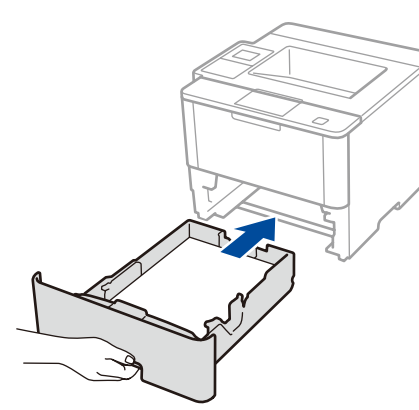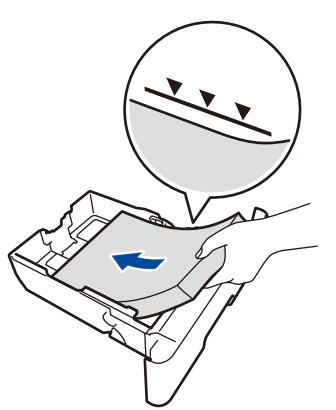

3 Tilslut netledningen, og tænd maskinen

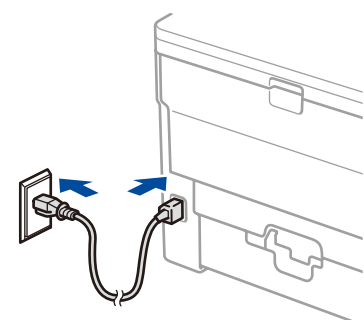

Bagside

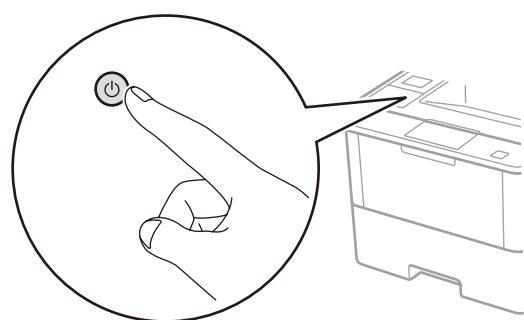

Forside

BEMÆRK:

Danske brugere

Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med et jordforbundet trebenet stik. Tilslut kun enheden til en jordforbundet stikkontakt.

Svenske, norske og finske brugere


Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med sidemonteret jord. Tilslut kun enheden til en stikkontakt med jordforbindelse på siderne.

- Denne maskine skal være jordforbundet, hvis du er i tvivl, kontakt da en autoriseret installatør.
- For sikker brug af maskinen, skal det medfølgende strømkabel benyttes i en standard stikkontakt med jord. Ikke jordet udstyr kan medføre fare for elektrisk stød og støj.

4 Vælg dit sprog (efter behov)

LCD-modeller

1. Tryk på ▼ eller ▲ for at vælge [General Setup (Gen. opsætning)], og tryk derefter på OK.
2. Tryk på OK for at vælge [Local Language (Lokalt sprog)].
3. Tryk på ▼ eller ▲ for at vælge dit sprog, og tryk derefter på OK.
4. Tryk på Cancel (Annuller).

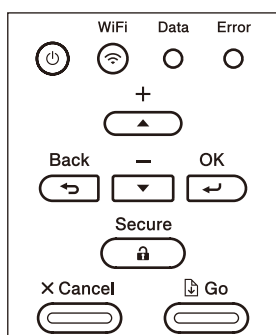

Modeller med berøringsskærm


1. Gå til maskinens berøringsskærm, og tryk på [Settings (Indstil.)] > [General Setup (Gen. opsætning)] > [Local Language (Lokalt sprog)].
2. Tryk på dit sprog.
3. Tryk på .



5 Tilslut maskinen, og installer softwaren

Brother opdaterer regelmæssigt firmware, for at tilføje funktioner og løse identificerede problemer.
For at søge efter nyeste firmware, skal du besøge solutions.brother.com/up1.

Windows®-computer med cd-rom-drev

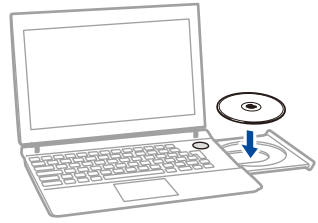

BEMÆRK:


Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du klikke på (Start) > **Computer (Denne computer)**.
(For Windows® 8: Klik på ikonet (Stifinder) på proceslinjen, og gå derefter til **Computer (Denne pc)**.)
Dobbelklik på cd-rom-ikonet, og dobbeltklik derefter på **start.exe**.

HL-L5000D



Andre modeller

Vælg Forbindelsestype:

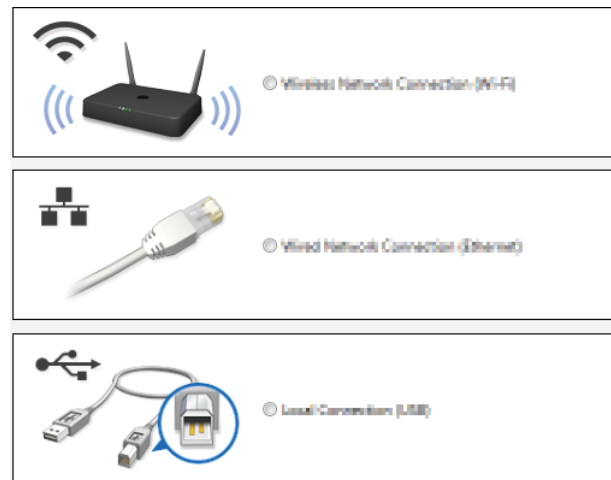

Macintosh/Windows®-computer med cd-rom-drev



Hent den komplette fra Brother Solutions Center.
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
(Windows®) solutions.brother.com/windows

Følg vejledningen på skærmen
for at fortsætte installationen.

Udfør

BEMÆRK:

Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, skal du læse
 Maskinen kan ikke konfigureres? nedenfor.



Udskriv via din mobilenhed (ikke tilgængelig for HL-L5000D)



Hent "Brother iPrint&Scan" for at begynde at bruge maskinen sammen
med mobilenheder.

solutions.brother.com/ips



AirPrint er tilgængelig for OS X- og iOS-brugere.
Du kan finde flere oplysninger i *AirPrint vejledning* på din
models webside med **Manualer**.
solutions.brother.com/manuals

? Maskinen kan ikke konfigureres?



Kabelbaseret netværk



USB/parallel



Trådløst netværk

Fjern kablet.

Genstart maskinen,
computeren og/eller
mobilenheden.



Gentag **5**.

Gå til *Alternativ metode til trådløs
konfiguration (Opsæt.guide)*.



Alternativ metode til trådløs konfiguration (Opsæt.guide)


1. Genstart det trådløse accesspoint/router.

2. Find SSID'et og netværksnøglen.



3. Opret forbindelse mellem maskinen og dit trådløse netværk.

LCD-modeller

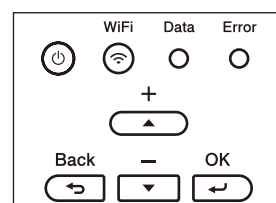

Modeller med berøringsskærm



- Tryk på eller for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på eller for at vælge indstillingen [WLAN], og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på eller for at vælge indstillingen [Opsæt.guide], og tryk derefter på **OK**.
- Når [WLAN Aktiver ?] vises, skal du trykke på for at vælge [Til].

WiFi > [Opsæt.guide] > [Ja].

4. Vælg SSID'et.

5. Indtast netværksnøglen.

LCD-skærmene [Tilsluttet].

Hvis du vil bruge computeren >> Trin **5** *Tilslut maskinen,
og installer softwaren*

Hvis du vil bruge mobilenheden >> *Udskriv via din
mobilenhed (ikke tilgængelig for HL-L5000D)*

