


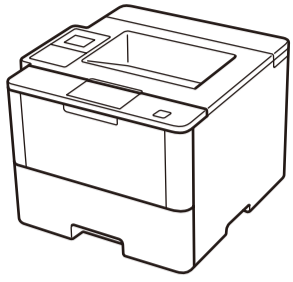

Déballer l'appareil, puis vérifiez les composants



Ensemble unité tambour/ cartouche de toner
(pré-installé sur les modèles HL-L5000D / HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6300DW(T))

Unité tambour
(pré-installée sur les modèles HL-L6250DN / HL-L6400DW(T))

Cartouche de toner en série
(modèles HL-L6250DN / HL-L6400DW(T))

CD-ROM d'installation

Cordon d'alimentation CA

Guide d'installation rapide

Guide de sécurité du produit

Guide de référence
(pour certains modèles uniquement)

REMARQUE:

- Les interfaces de connexion disponibles varient d'un modèle à l'autre.
- Vous devez acheter le câble d'interface adapté à l'interface que vous souhaitez utiliser.

Câble USB

Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) ne mesurant pas plus de 2 mètres.

Câble réseau

(Pour HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6250DN / HL-L6300DW(T) / HL-L6400DW(T))
Utilisez un câble droit à paire torsadée de catégorie 5 (ou supérieur).

Câble parallèle

(Pour HL-L5000D)
Utilisez le câble parallèle fourni avec l'appareil. Si ce type de câble n'est pas livré avec l'appareil dans votre pays ou région, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local pour acheter le câble parallèle en option (PC-5000).

- Les illustrations de ce Guide d'installation rapide représentent les modèles HL-L5200DW et HL-L6400DW.




Regardez nos FAQ vidéo pour apprendre à configurer votre appareil Brother : solutions.brother.com/videos.

Accès réseau sécurisé

Le mot de passe par défaut de votre appareil se trouve sur l'étiquette au dos de la machine (indiqué par « Pwd »). Nous vous conseillons fortement de le modifier pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

1 Retirez les matériaux d'emballage de l'appareil et installez l'ensemble unité tambour/cartouche de toner


HL-L5000D / HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6300DW(T)

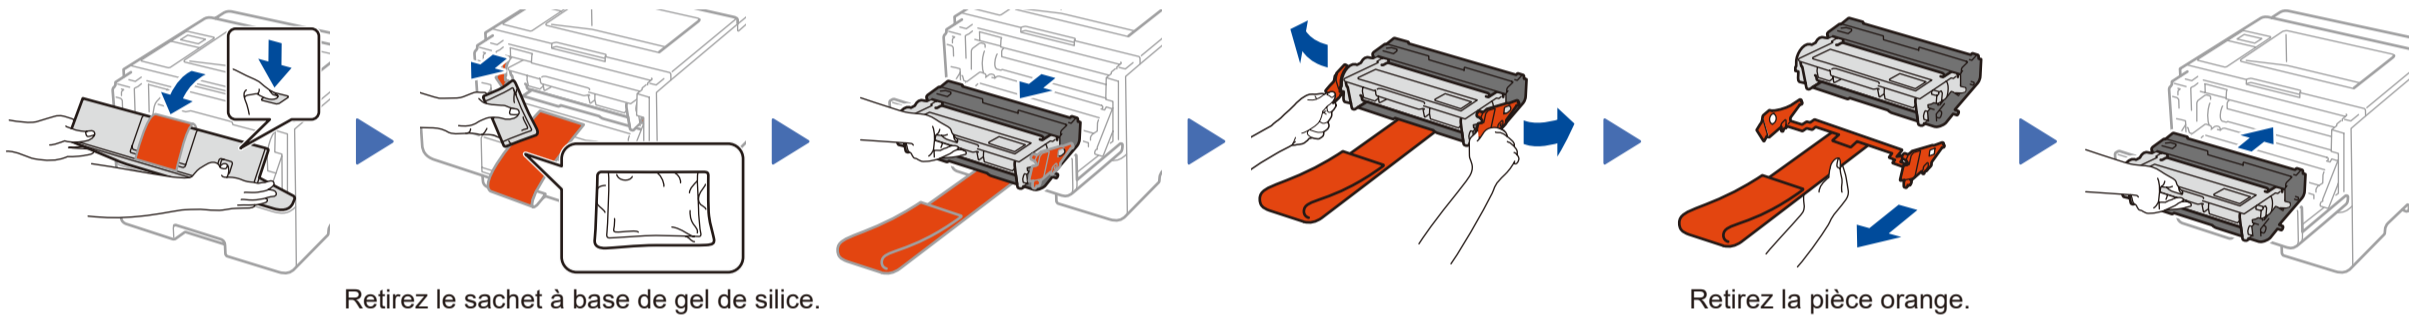

Retirez le sachet à base de gel de silice.

Retirez la pièce orange.


HL-L6250DN / HL-L6400DW(T)

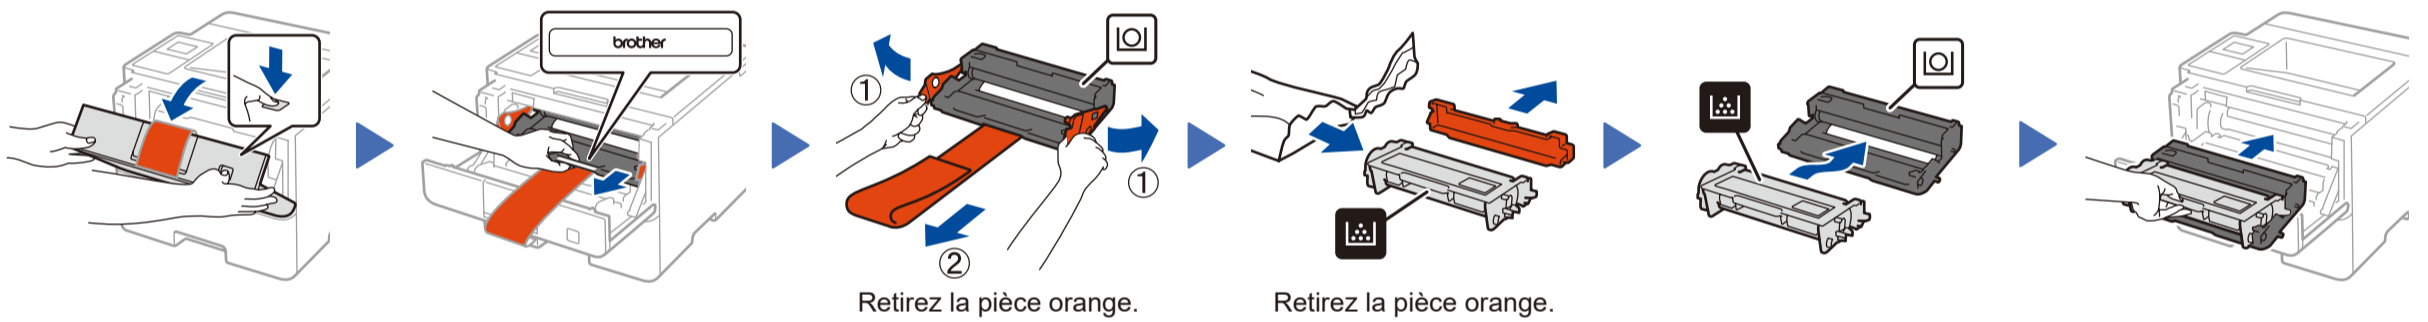

Retirez la pièce orange.


Retirez la pièce orange.

2 Chargez du papier dans le bac

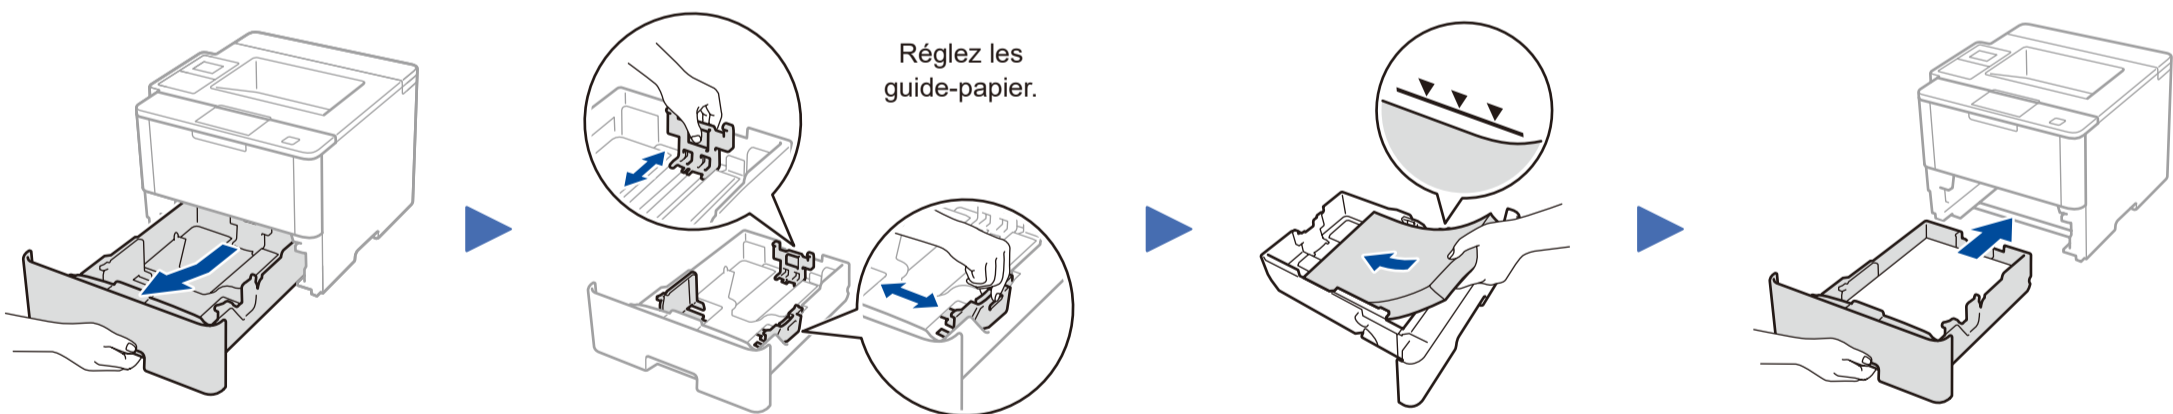

Réglez les guide-papier.

3 Connectez le cordon d'alimentation, puis mettez l'appareil sous tension

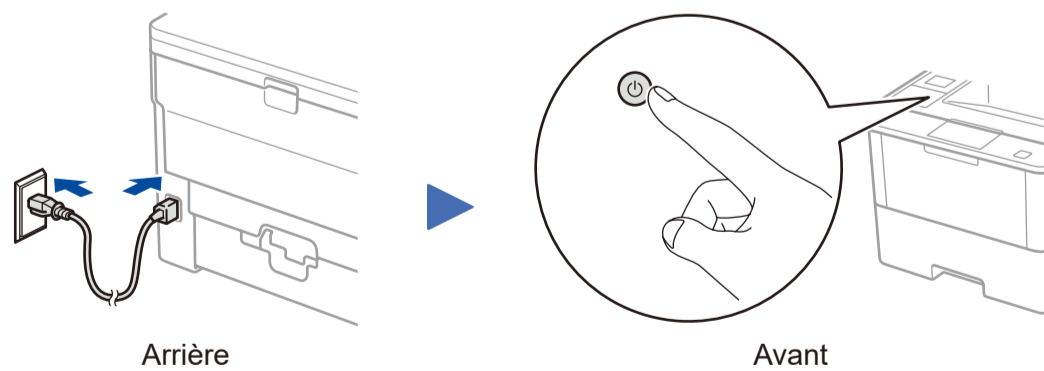


Arrière

Avant

4 Choisissez votre langue (si nécessaire)

■ Pour les modèles à écran LCD

1. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner [General Setup (Param. général)], puis appuyez sur OK.
2. Appuyez sur OK pour sélectionner [Local Language (Langue locale)].
3. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur OK.
4. Appuyez sur Cancel (Annuler).

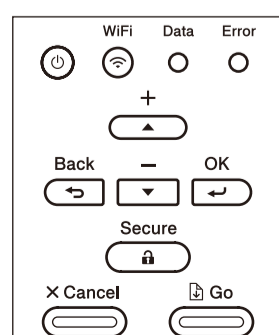

■ Pour les modèles à écran tactile


1. Sur l'écran tactile de l'appareil, appuyez sur [Settings (Param)] > [General Setup (Param. général)] > [Local Language (Langue locale)].
2. Appuyez sur votre langue.
3. Appuyez sur



5 Connectez votre appareil et installez le logiciel

Brother met régulièrement à jour les firmwares afin d'ajouter des fonctionnalités et améliorer les performances de votre matériel. Pour vérifier la dernière version du firmware disponible, Allez sur solutions.brother.com/up1.

Ordinateur Windows® avec un lecteur de CD-ROM

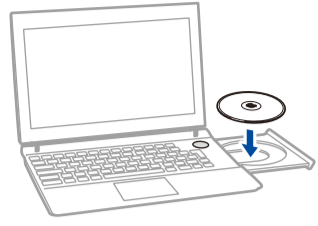

REMARQUE:


Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur (Démarrer) > Ordinateur (Poste de travail).
(Sous Windows® 8 : cliquez sur l'icône (Explorateur de fichiers) dans la barre des tâches, puis accédez à Ordinateur (Ce PC).)
Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM et sur **start.exe**.

■ Pour le modèle HL-L5000D



■ Pour les autres modèles

Choisissez votre Type de branchement :

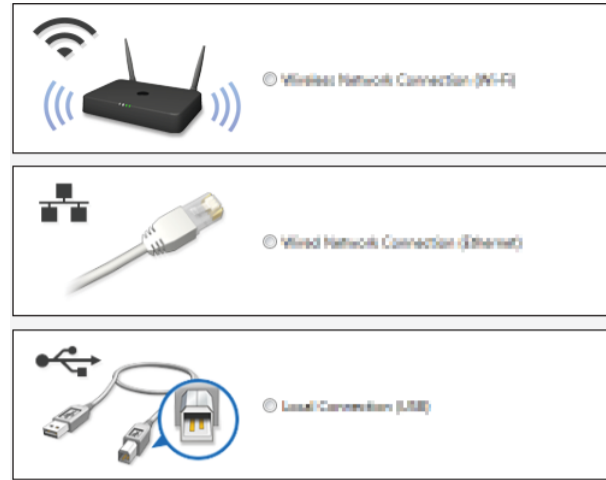

Ordinateur Macintosh/Windows® sans lecteur de CD-ROM



Téléchargez l'ensemble des pilotes et logiciels depuis le site Brother Solutions Center.
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
(Windows®) solutions.brother.com/windows

Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre l'installation.

Terminer

REMARQUE:

En cas d'échec de connexion, reportez-vous à Impossible de configurer votre appareil ? ci-après.

Impression au moyen d'un appareil mobile (non disponible pour le modèle HL-L5000D)




Téléchargez l'application « Brother iPrint&Scan » pour commencer à utiliser votre appareil avec des appareils mobiles.

solutions.brother.com/ips



AirPrint est disponible pour les utilisateurs OS X et iOS. Pour plus d'informations, consultez le *Guide AirPrint* sur la page Web **Manuels** correspondant à votre modèle. solutions.brother.com/manuals

? Impossible de configurer votre appareil ?

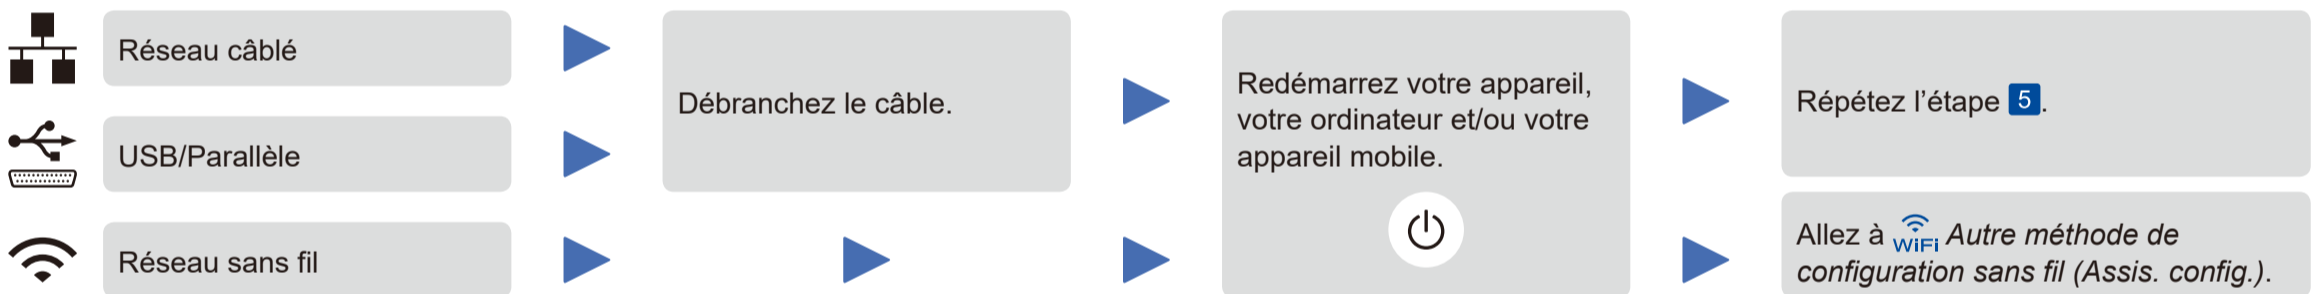


WiFi Autre méthode de configuration sans fil (Assis. config.)

1. Redémarrez votre point d'accès/routeur sans fil.
2. Repérez le numéro SSID et la clé de réseau.



3. Connectez votre appareil à votre réseau sans fil.

■ Pour les modèles à écran LCD

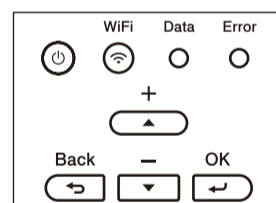

- a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
- b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [WLAN], puis appuyez sur **OK**.
- c. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Assis. config.], puis appuyez sur **OK**.
- d. Dès que le message [WLAN activé ?] apparaît, appuyez sur ▲ pour sélectionner [Oui].

■ Pour les modèles à écran tactile



WiFi > [Assis. config.] > [Oui].

4. Sélectionnez le numéro SSID.
5. Saisissez la clé de réseau.

L'écran LCD affiche [Branché].

Pour l'utiliser avec votre ordinateur >>> Étape 5 **Connectez votre appareil et installez le logiciel**

Pour l'utiliser avec votre appareil mobile >>> **Impression au moyen d'un appareil mobile (non disponible pour le modèle HL-L5000D)**

