


# Panduan Cepat


Baca Panduan Keselamatan Produk terlebih dahulu, lalu baca Panduan Cepat ini untuk mengetahui prosedur pemasangan yang benar.




D01KYL001-00  
IDN  
Versi C



**Unit Drum dan Rakitan Kartrid Toner**  
(terpasang-sebelumnya di model HL-5000D / HL-L5100DN / HL-L5200DW / HL-L6200DW)




**Unit Drum**   
(terpasang-sebelumnya di model HL-L6400DW)



**Kartrid Toner Inbox**   
(model HL-L6400DW)



**Kabel Daya AC**



**CD-ROM Pemasangan**  
**Reference Guide**  
(Panduan Referensi)  
(untuk model tertentu saja)



**Panduan Cepat**  
**Panduan Keselamatan Produk**

Lihat Video FAQs kami untuk mendapatkan bantuan tentang mengatur mesin Brother Anda:  
[solutions.brother.com/videos](http://solutions.brother.com/videos).



**Amankan Akses Jaringan**

Kata sandi standar mesin Anda tertera pada label di belakang mesin (diawali dengan "Pwd"). Sebaiknya ubah kata sandi untuk melindungi mesin Anda dari akses yang tidak sah.

**CATATAN:**

- Sambungan antarmuka yang tersedia berbeda tergantung modelnya.
- Anda harus membeli kabel antarmuka yang benar untuk antarmuka yang ingin Anda gunakan.

**Kabel USB**

Kami merekomendasikan penggunaan kabel USB 2.0 (Jenis A/B) yang panjangnya tidak lebih dari 2 meter.

**Kabel jaringan**

(Untuk HL-L5100DN / HL-L5200DW / HL-L6200DW / HL-L6400DW)  
Gunakan kabel pasangan berpilin (twisted-pair) Kategori 5 (atau lebih tinggi) jenis straight-through.


**Kabel paralel**

(Untuk HL-L5000D)  
Gunakan kabel paralel bawaan mesin. Jika kabel paralel tidak disertakan bersama dengan mesin di negara atau kawasan Anda, harap hubungi layanan pelanggan Brother atau toko penjual Brother setempat untuk membeli kabel paralel opsional (PC-5000).


- Ilustrasi di Panduan Cepat ini menunjukkan HL-L5200DW dan HL-L6400DW.

## 1 Melepaskan bahan kemasan dan memasang unit drum dan rakitan kartrid toner


HL-L5000D / HL-L5100DN / HL-L5200DW / HL-L6200DW

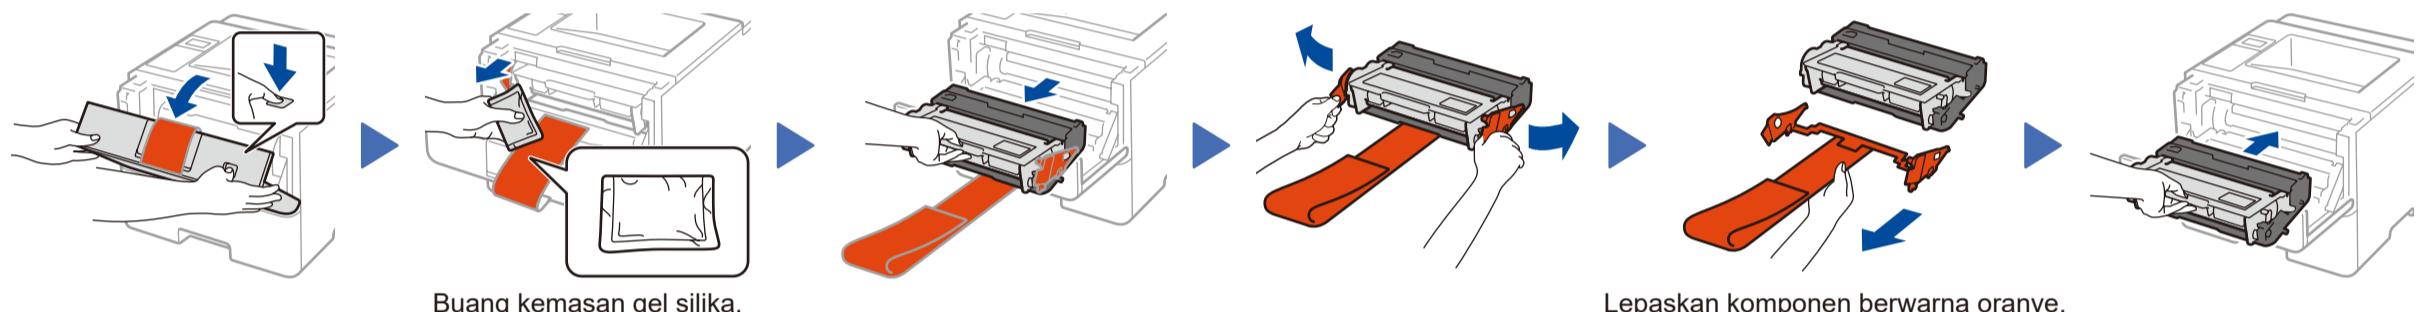


HL-L6400DW

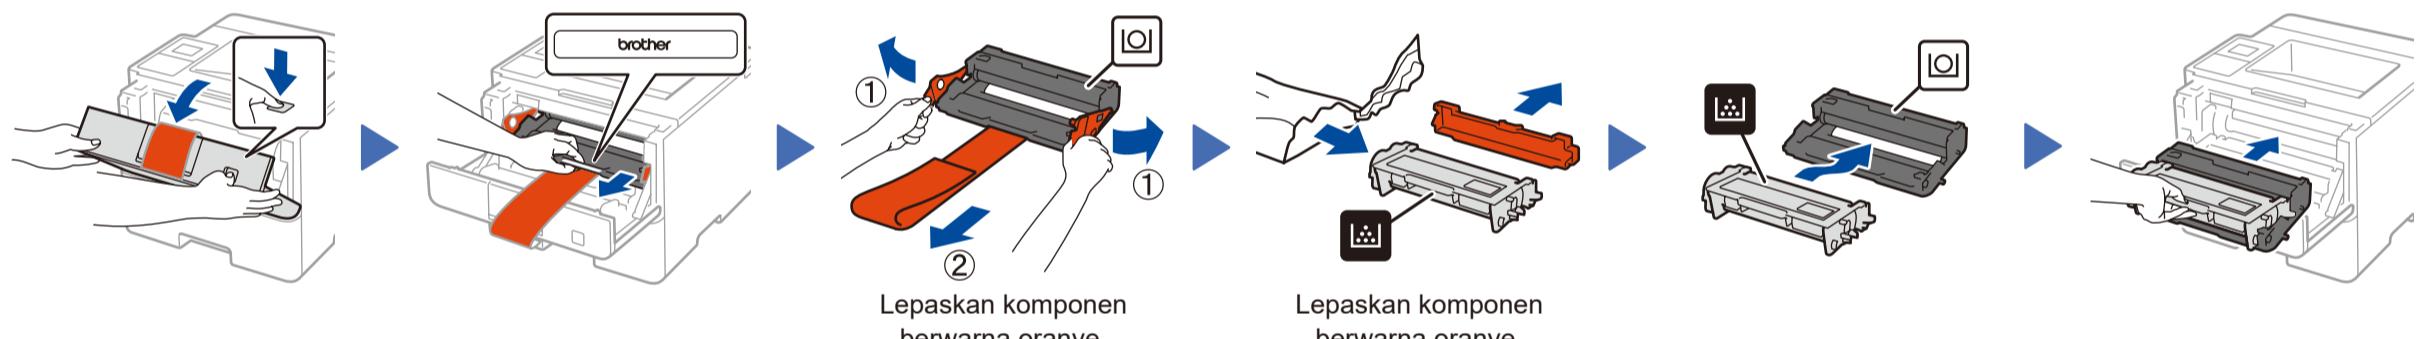

## 2 Memasukkan kertas ke dalam baki kertas

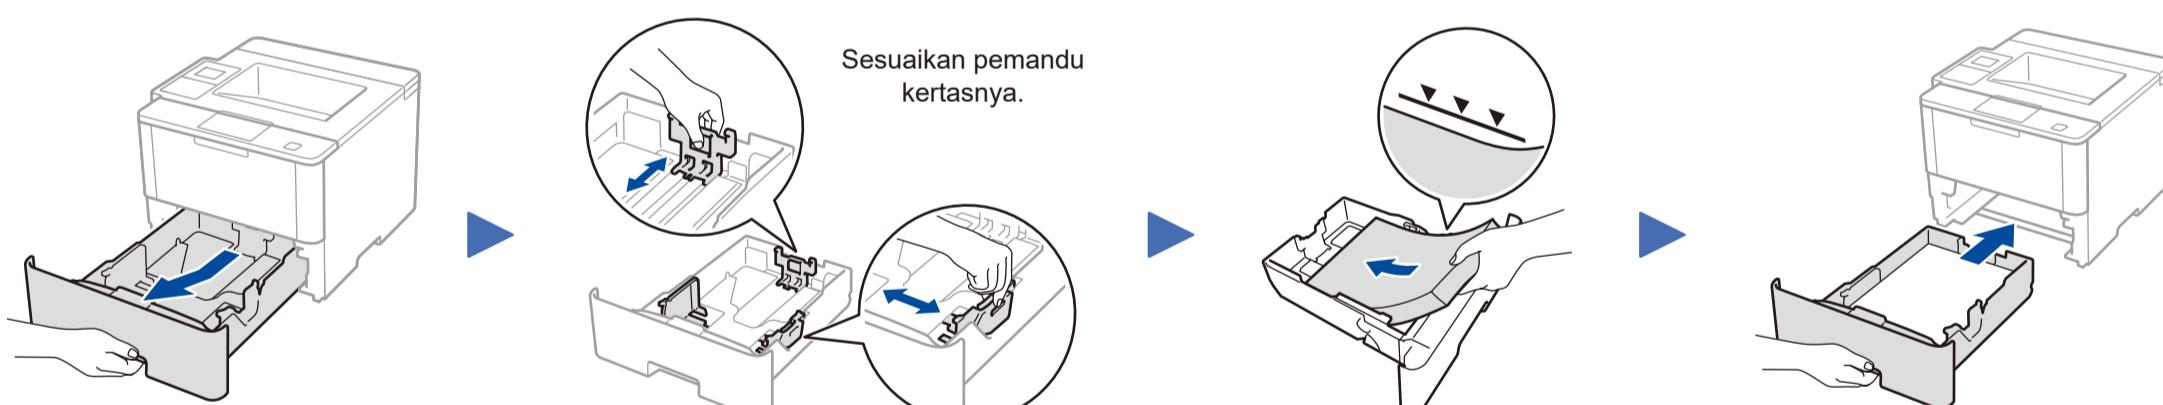


## 3 Sambungkan kabel daya, lalu nyalakan mesinnya

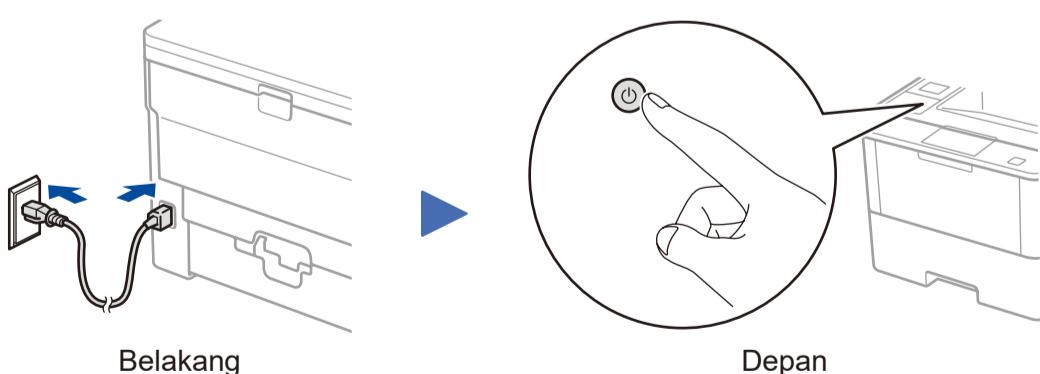

## 4 Pilih bahasa Anda (jika perlu)

■ Untuk model LCD

1. Tekan ▼ atau ▲ untuk memilih [General Setup] (Pgtrn Umum), lalu tekan **OK**.
2. Tekan **OK** untuk memilih [Local Language] (Bahasa Lokal).
3. Tekan ▼ atau ▲ untuk memilih bahasa Anda, lalu tekan **OK**.
4. Tekan **Cancel** (Batal).

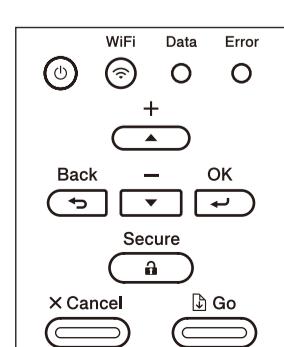

■ Untuk model Layar sentuh


1. Pada Layar Sentuh mesin, tekan **[Settings (Setelan)] > [General Setup (Pgtrn Umum)] > [Local Language (Bahasa Lokal)]**.
2. Tekan bahasa Anda.
3. Tekan **Home**.



## Sambungkan mesin dan pasang perangkat lunak Anda

Brother memperbarui firmware secara reguler untuk menambahkan fitur dan memperbaiki masalah yang telah teridentifikasi. Untuk memeriksa firmware terbaru, kunjungi [solutions.brother.com/up1](http://solutions.brother.com/up1).

### Komputer Windows® dengan drive CD-ROM

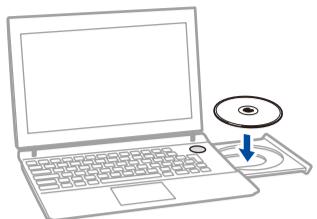

#### CATATAN:


Jika layar Brother tidak muncul secara otomatis, klik (Mulai) > Komputer (My Computer) (Komputerku). (Untuk Windows® 8: klik ikon (File Explorer) pada taskbar, kemudian buka Komputer (PC ini).) Klik dua kali ikon CD-ROM, lalu klik dua kali **start.exe**.

#### ■ Untuk HL-L5000D



#### ■ Untuk model lain

Pilih Jenis Koneksi Anda:

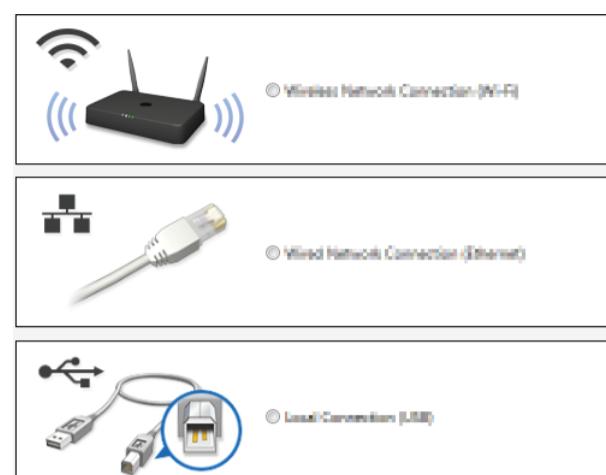

### Komputer Macintosh/Windows® tanpa drive CD-ROM



Unduh paket driver dan perangkat lunak sepenuhnya dari Pusat Solusi Brother.  
(Macintosh) [solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)  
(Windows®) [solutions.brother.com/windows](http://solutions.brother.com/windows)

Likuti petunjuk pada layar untuk melanjutkan pemasangan.

**Selesai**

#### CATATAN:

Jika sambungannya gagal, lihat **Tidak dapat mengatur mesin Anda?** di bawah ini.



### Mencetak menggunakan perangkat seluler Anda (tidak tersedia untuk HL-L5000D)



Unduh "Brother iPrint&Scan" untuk mulai menggunakan mesin Anda dengan perangkat seluler.


[solutions.brother.com/ips](http://solutions.brother.com/ips)



AirPrint tersedia bagi pengguna OS X dan iOS. Untuk informasi selengkapnya, lihat **AirPrint Guide** (Panduan AirPrint) di halaman web **Manuals** model Anda. [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals)



### Tidak dapat mengatur mesin Anda?

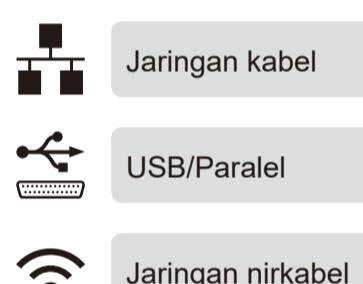

Lepaskan kabel.

Restart mesin, komputer dan/atau perangkat seluler Anda.

Ulangi **5**.

Kunjungi **Metode konfigurasi nirkabel alternatif (Setup Wizard (Wizard Pgtrn))**.

### wiFi Metode konfigurasi nirkabel alternatif (Setup Wizard (Wizard Pgtrn))


1. Restart titik akses nirkabel/router Anda.

2. Temukan SSID dan kunci Jaringan.



3. Sambungkan mesin Anda ke jaringan nirkabel.

#### ■ Untuk model LCD

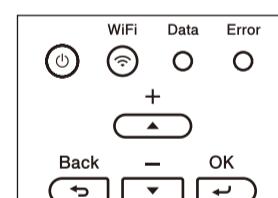

a. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih opsi [Network] (Jaringan), lalu tekan **OK**.

b. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih opsi [WLAN], lalu tekan **OK**.

c. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih opsi [Setup Wizard] (Wizard Pgtrn), lalu tekan **OK**.

d. Jika [WLAN Enable?] (WLAN Aktif?) muncul, tekan **▲** untuk memilih [On] (Aktif).

#### ■ Untuk model Layar sentuh




> [Wizard Pgtrn] > [Ya].

4. Pilih SSID.

5. Masukkan kunci Jaringan.

LCD menampilkan [Connected] (Tersambung).

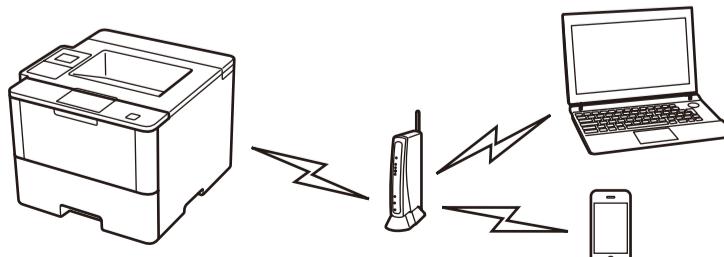

Untuk menggunakannya dengan komputer Anda ►► Langkah **5** **Sambungkan mesin dan pasang perangkat lunak Anda**

Untuk menggunakannya dengan perangkat seluler Anda ►► **Mencetak menggunakan perangkat seluler Anda (tidak tersedia untuk HL-L5000D)**

