




Rozpakuj urządzenie i sprawdź zawartość opakowania

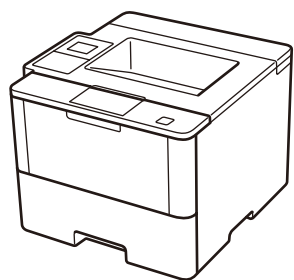

Zespół bębna i wkład z tonerem
(zamontowane fabrycznie w modelach HL-L5000D / HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6300DW(T))

Zespół bębna (zamontowany fabrycznie w modelach HL-L6250DN / HL-L6400DW(T))

Wkład z tonerem (modele HL-L6250DN / HL-L6400DW(T))

Instalacyjna płyta CD-ROM

Przewód zasilający

Podręcznik szybkiej obsługi

Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

Podręcznik Użytkownika (tylko w niektórych modelach)

INFORMACJA:

- Dostępne interfejsy połączeń różnią się w zależności od modelu.
- Należy kupić odpowiedni przewód dla interfejsu, którego chcesz używać.

Przewód USB

Zalecamy używanie przewodu USB 2.0 (typu A/B) o długości maksymalnie 2 metrów.

Kabel sieciowy

(W przypadku modeli HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6250DN / HL-L6300DW(T) / HL-L6400DW(T)) Używaj kabli skrętkowych kategorii 5 (lub wyższej).


Przewód równoległy

(W przypadku modeli HL-L5000D) Używaj przewodu równoległego dołączonego do urządzenia. Jeśli do urządzenia nie dołączono przewodu równoległego w danym kraju lub regionie, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother w celu nabycia opcjonalnego przewodu równoległego (PC-5000).

• Ilustracje w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawiają modele HL-L5200DW i HL-L6400DW.

1 Usuń materiały opakowania i zainstaluj zespół bębna i wkład z tonerem


HL-L5000D / HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6300DW(T)

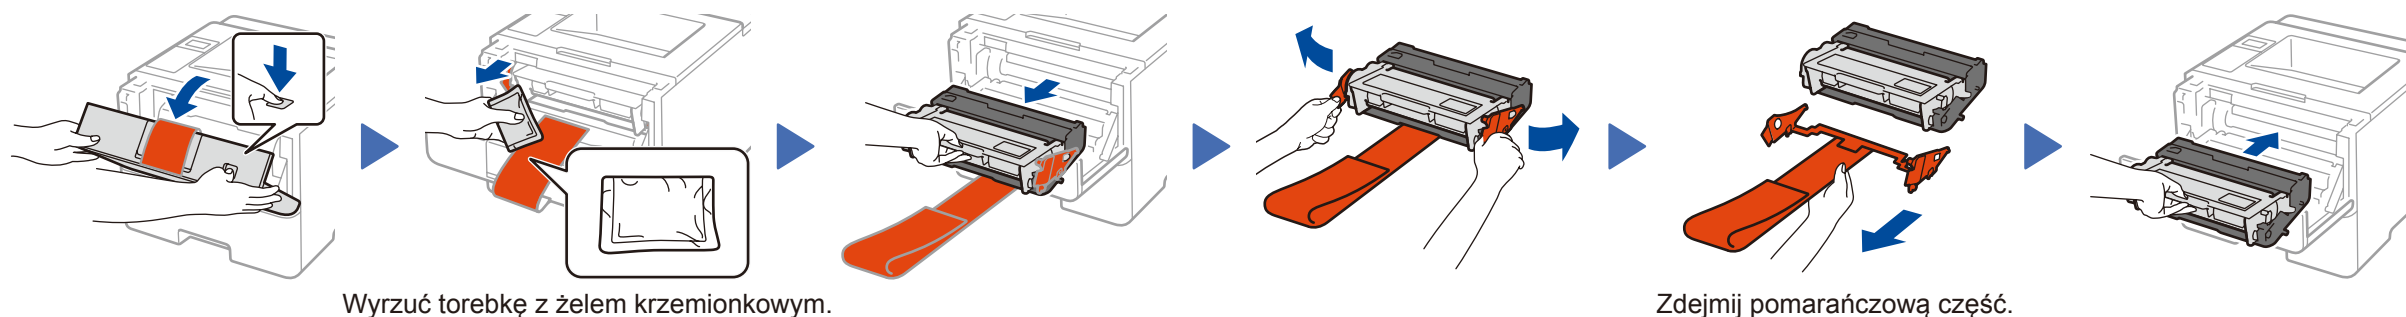

Wyrzucić torebkę z żelazem krzemionkowym.

Zdejmij pomarańczową część.


HL-L6250DN / HL-L6400DW(T)

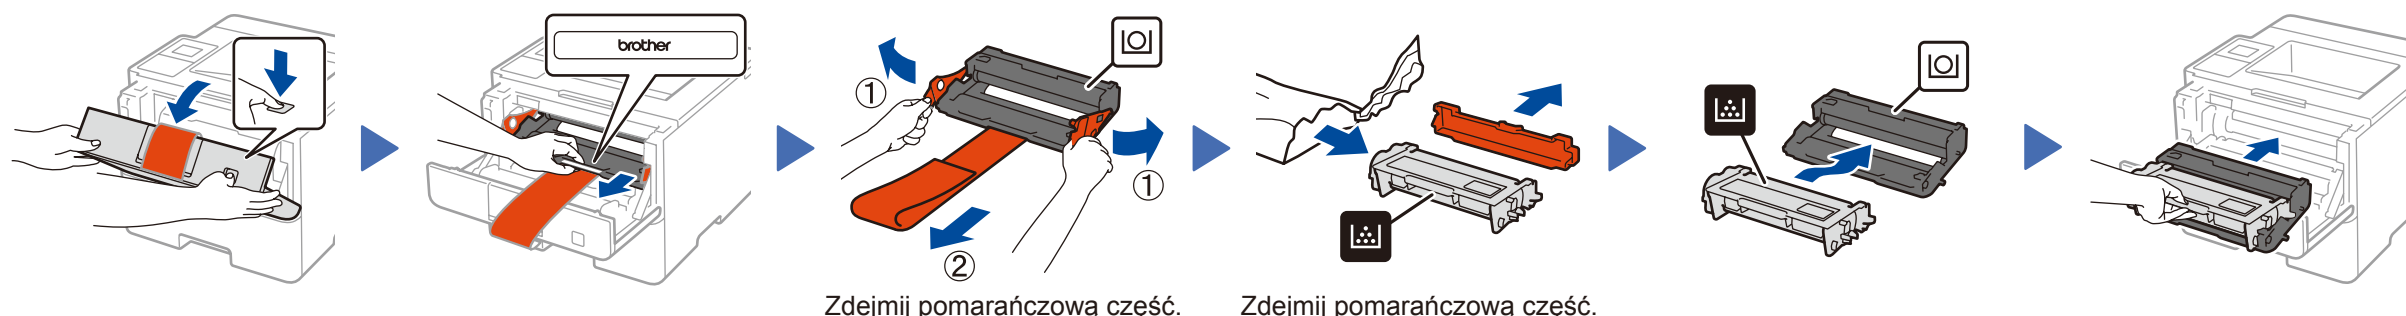

Zdejmij pomarańczową część.


Zdejmij pomarańczową część.

2 Włóż papier do tacy

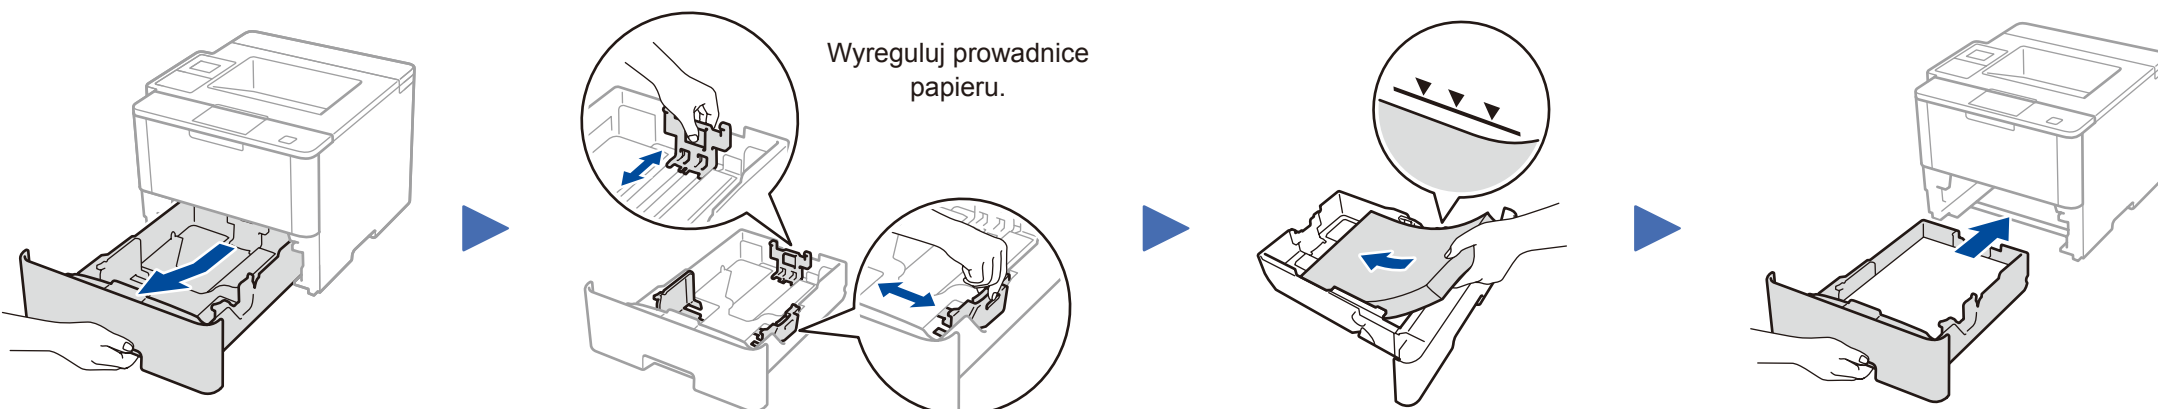

Wyreguluj prowadnice papieru.

3 Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie

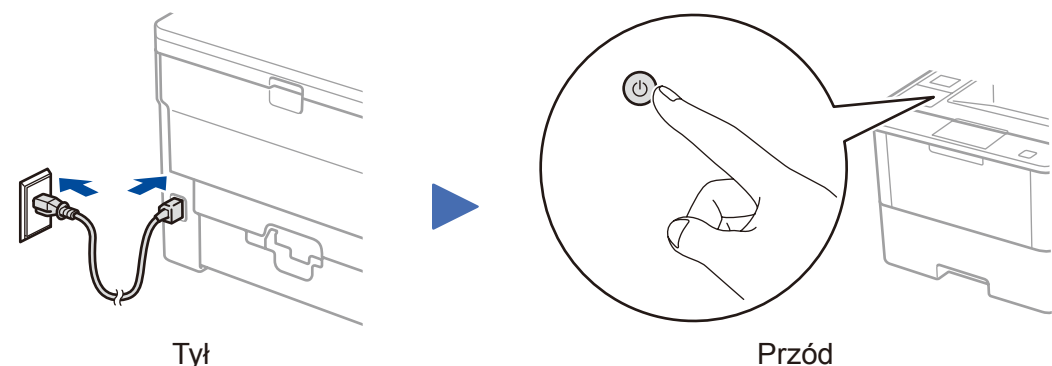


Tył

Przód

4 Wybierz język (w razie potrzeby)

■ W przypadku modeli z wyświetlaczem LCD

- Naciśnij ▼ lub ▲, aby wybrać [General Setup (Ustawienia)], a następnie naciśnij OK.
- Naciśnij OK, aby wybrać [Local Language (Miejscowy jęz.)].
- Naciśnij ▼ lub ▲, aby wybrać język, a następnie naciśnij OK.
- Naciśnij Cancel (Anuluj).

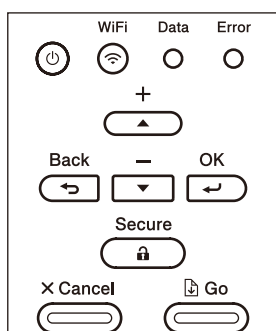

■ Modele z ekranem dotykowym


- Na ekranie dotykowym urządzenia naciśnij [Settings (Ustaw.)] > [General Setup (Ustawienia)] > [Local Language (Miejscowy jęz.)].
- Naciśnij żądany język.
- Naciśnij [OK].



5 Podłącz urządzenie i zainstaluj oprogramowanie

Firma Brother regularnie aktualizuje firmware urządzeń, w celu dodawania nowych funkcji i eliminowania zidentyfikowanych problemów.
Aby sprawdzić dostępność najnowszego oprogramowania firmware, odwiedź stronę solutions.brother.com/up1.

Komputer z systemem Windows® z napędem CD-ROM

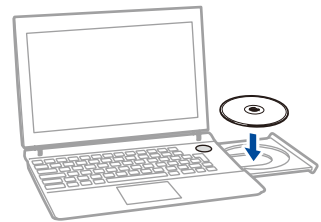

INFORMACJA:

Jeśli ekran Brother nie zostanie wyświetlony automatycznie, kliknij (Start) > **Komputer (Mój komputer)**.


(W przypadku systemu Windows® 8: kliknij (Eksplorator plików) na pasku zadań, a następnie przejdź do pozycji **Komputer (Ten komputer)**.)
Kliknij dwukrotnie ikonę płyty CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję **start.exe**.

Model HL-L5000D



Inne modele

Wybierz Rodzaj połączenia:

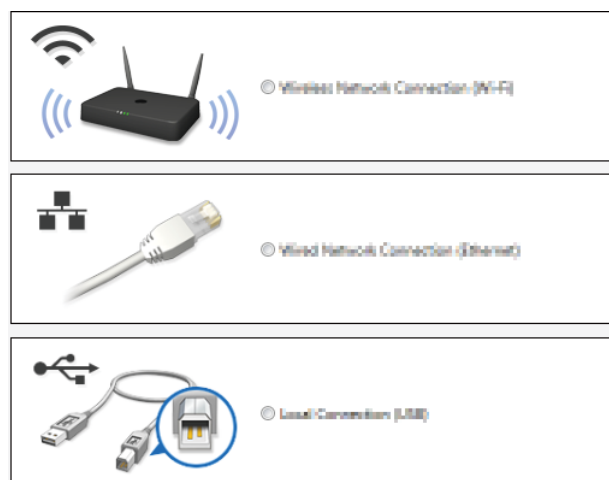

Komputer Macintosh lub systemem Windows® bez napędu CD-ROM



Pobierz pełen pakiet sterownika i oprogramowania ze strony Brother Solutions Center.
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
(Windows®) solutions.brother.com/windows

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować instalację.

Zakończ

INFORMACJA:

Jeśli połączenie nie powiodło się, patrz **Nie możesz skonfigurować urządzenia?** poniżej.




Wydrukuj przy użyciu urządzenia mobilnego (nie dostępne dla HL-L5000D)



Pobierz aplikację „Brother iPrint&Scan”, aby korzystać z urządzenia przy użyciu urządzeń mobilnych.

solutions.brother.com/ips



Aplikacja AirPrint jest dostępna dla użytkowników systemu OS X i iOS. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Przewodnik AirPrint* na stronie **Podręczniki** danego modelu.
solutions.brother.com/manuals



Nie możesz skonfigurować urządzenia?



Sieć przewodowa



Przewód USB/równoległy



Sieć bezprzewodowa

Odłącz przewód.

Uruchom ponownie urządzenie, komputer i/lub urządzenie mobilne.

Powtórz **5**.

Przejdź do **Zmień metodę konfiguracji sieci bezprzewodowej (Kreator konf.)**.




Zmień metodę konfiguracji sieci bezprzewodowej (Kreator konf.)

1. Uruchom ponownie bezprzewodowy punkt dostępowy/router.
2. Znajdź SSID i klucz sieciowy.



3. Podłącz urządzenie do sieci bezprzewodowej.

- W przypadku modeli z wyświetlaczem LCD

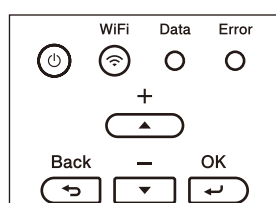

- a. Naciśnij lub , aby wybrać opcję [Sieć], a następnie naciśnij **OK**.
- b. Naciśnij lub , aby wybrać opcję [WLAN], a następnie naciśnij **OK**.
- c. Naciśnij lub , aby wybrać opcję [Kreator konf.], a następnie naciśnij **OK**.
- d. Po wyświetleniu [WLAN wł.?.?] naciśnij , aby wybrać [Wł.].

- Modele z ekranem dotykowym



WiFi > [Kreator konf.] > [Tak].


4. Wybierz SSID.

5. Wprowadź klucz sieciowy.

INFORMACJA:

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób wprowadzać tekst, zapoznaj się z wydrukowanym *Podręcznik Użytkownika*.

Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat [Połączony].

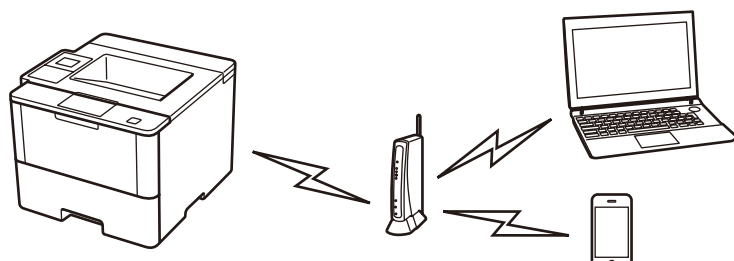

Korzystanie z urządzenia z komputerem >>> Krok **5**
Podłącz urządzenie i zainstaluj oprogramowanie

Korzystanie z telefonem komórkowym >>> *Wydrukuj przy użyciu urządzenia mobilnego (nie dostępne dla HL-L5000D)*

