


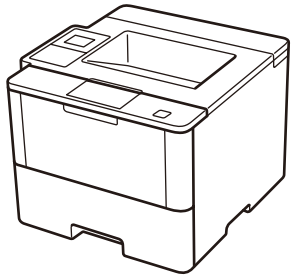

Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna




Trumma och tonerkasset
(förinstallerad i modellen
HL-L5000D /
HL-L5100DN(T) /
HL-L5200DW(T) /
HL-L6300DW(T))

Trumma
(förinstallerad i modellen
HL-L6250DN / HL-L6400DW(T))

Starttonerkasset
(modellen HL-L6250DN /
HL-L6400DW(T))



Installations-cd-skiva

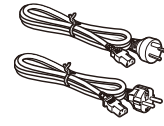


Nätkabel

Referensguide
(endast för vissa modeller)



Snabbguide



Produktsäkerhetsguide

Säker nätverksåtkomst

Maskinens standardlösenord finns på etiketten på baksidan av maskinen (efter texten "Pwd"). Vi rekommenderar starkt att du ändrar det för att skydda maskinen från obehörig åtkomst.

OBS:

- Tillgängliga anslutningsgränssnitt varierar beroende på din modell.
- Du måste köpa rätt gränssnittskabel för det gränssnitt du vill använda.

USB-kabel

Vi rekommenderar användning av en USB-kabel 2.0 (Typ A/B) som inte är längre än 2 meter.

Nätverkscabel

(För HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6250DN / HL-L6300DW(T) / HL-L6400DW(T))
Använd en partvinnad "straight-through"-kabel av kategori 5 (eller högre).


Parallellkabel

(För HL-L5000D)
Använd den parallellkabel som medföljer maskinen. Kontakta Brothers kundtjänst eller din lokala Brother-återförsäljare för att köpa en parallellkabel (PC-5000) om parallellkabeln inte medföljer maskinen i ditt land eller din region.




• Bilderna i denna Snabbguide visar HL-L5200DW och HL-L6400DW.

1 Ta bort förpackningsmaterialet och installera trumman och tonerkassetten



HL-L5000D / HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6300DW(T)

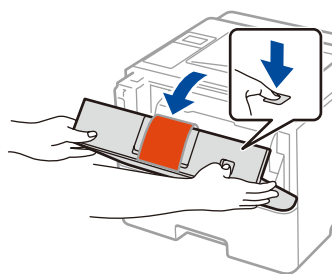




Släng silikonförpackningen.

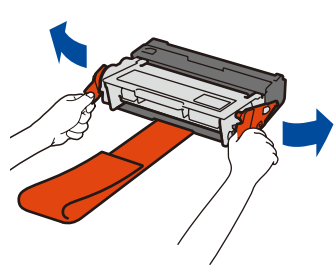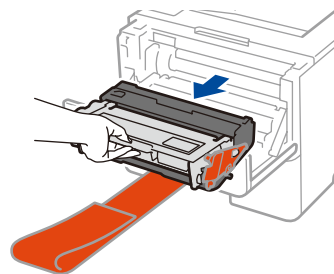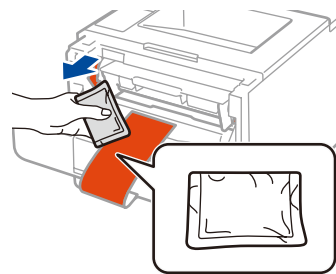


Ta bort den orangefärgade delen.

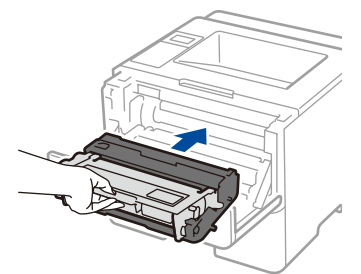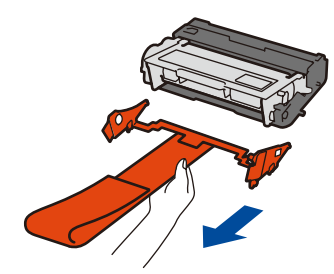



HL-L6250DN / HL-L6400DW(T)

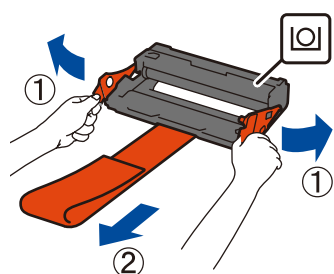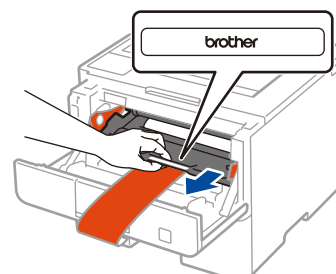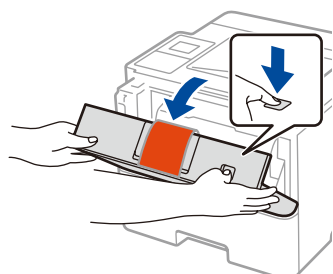



Ta bort den orangefärgade delen.

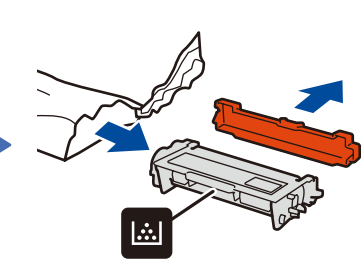



Ta bort den orangefärgade delen.

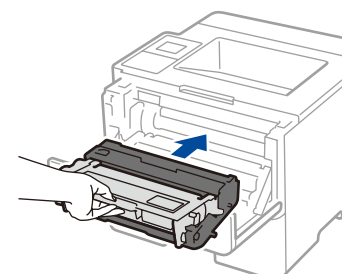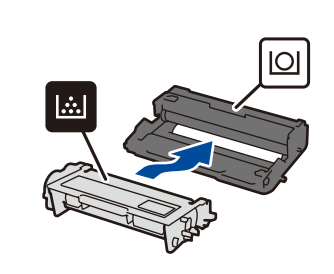


2 Fyll på papper i pappersfacket

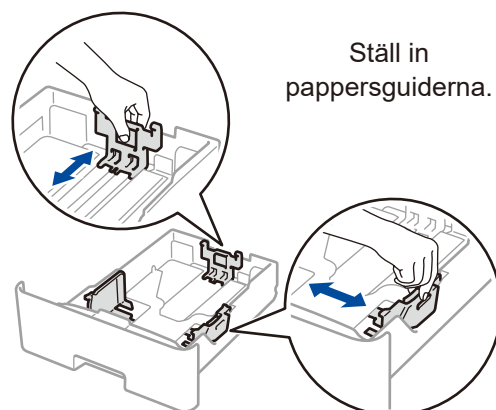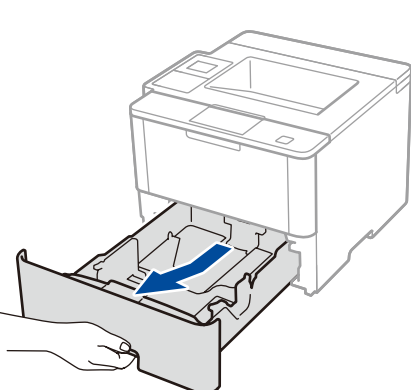


Ställ in pappersguiderna.

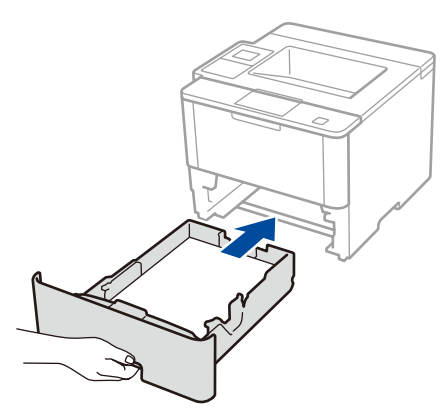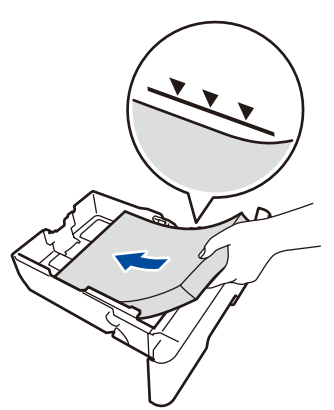

3 Anslut nätkabeln och starta maskinen

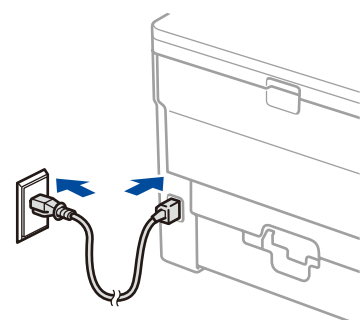


Bak

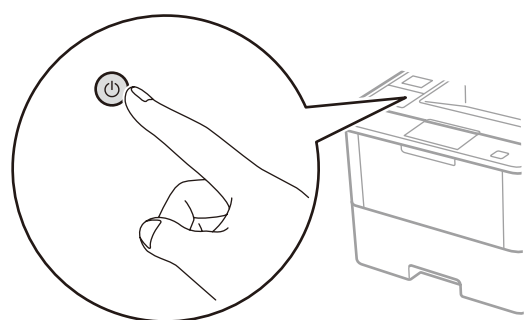


Fram

OBS:



För användare i Danmark

Nätkabeln som levereras med denna maskin har en jordad kontakt med tre stift. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med tre stift.



För användare i Sverige, Norge och Finland


Nätkabeln som levereras med denna maskin är jordad på sidan med två bleck. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med två bleck.

- Maskinen måste vara jordad. Om du är osäker ska du kontakta en behörig elektriker.
- Försäkra dig om att den tillhandahållna kontakten ansluts till ett standardströmuttag som är jordat på korrekt sätt genom en standardnätanslutning. Icke jordad utrustning kan orsaka stötar och elektroniska störningar.

4 Välj ditt språk (vid behov)

För LCD-modeller

- Tryck på ▼ eller ▲ för att välja [General Setup (Allmän inställ)] och tryck därefter på OK.
- Tryck på OK för att välja [Local Language (Lokalt språk)].
- Tryck på ▼ eller ▲ för att välja ditt språk och tryck sedan på OK.
- Tryck på Cancel (Avbryt).

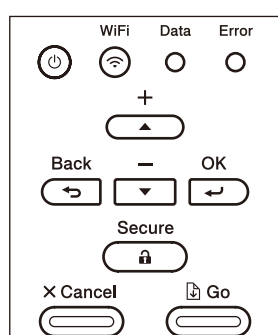


För modeller med pekskärm

- Tryck på [Settings (Inställn.)] > [General Setup (Allmän inställ)] > [Local Language (Lokalt språk)] på maskinens pekskärm.
- Tryck på ditt språk.
- Tryck på [OK].



Windows®-dator med en cd-läsare

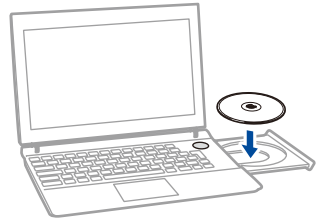**OBS:**


Om Brother-skärmen inte visas automatiskt klickar du på **(Start) > Dator (Den här datorn)**.
(För Windows® 8: Klicka på ikonen (Utforskaren) på aktivitetsfältet och gå sedan till **Dator (Den här datorn)**.)
Dubbelklicka på ikonen för cd-skiva och dubbelklicka sedan på **start.exe**.

■ För HL-L5000D



■ För övriga modeller

Välj din Anslutningstyp:

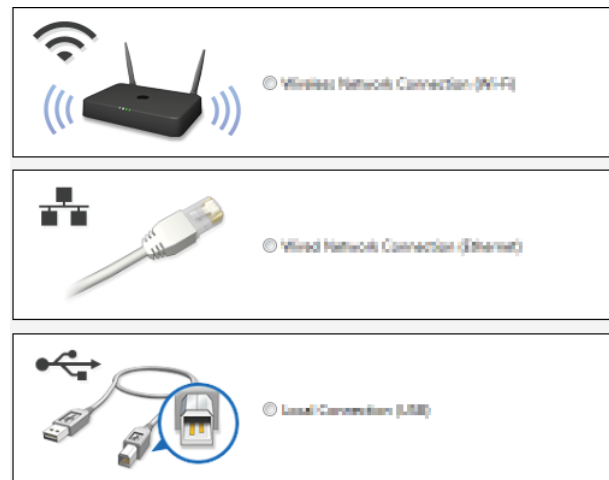

Macintosh-/Windows®-dator utan en cd-läsare



Hämta Kompletta drivrutins- & programvarupaket från Brother Solutions Center.
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
(Windows®) solutions.brother.com/windows

Följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta installationen.

Slutförd**OBS:**

Se Kan inte installera maskinen? nedan om anslutningen inte lyckas.



Skriv ut via din mobila enhet (ej tillgängligt för HL-L5000D)



Hämta "Brother iPrint&Scan" om du vill börja använda maskinen tillsammans med mobila enheter.

solutions.brother.com/ips



AirPrint finns tillgängligt för användare av OS X och iOS. Se *Guide för AirPrint* på webbplatsen för din modell **Manualer** för mer information.
solutions.brother.com/manuals



Kan inte installera maskinen?



Kabelanslutet nätverk



USB/parallell



Trådlöst nätverk

Koppla från kabeln.

Starta om maskinen, datorn och/eller din mobila enhet.

Upprepa **5**.

Gå till *Alternativ metod för trådlös konfigurering (Inställn.guide)*.



Alternativ metod för trådlös konfigurering (Inställn.guide)


1. Starta om din trådlösa åtkomstpunkt/router.

2. Hitta SSID och nätverksnyckel.



3. Anslut maskinen till ditt trådlösa nätverk.

■ För LCD-modeller

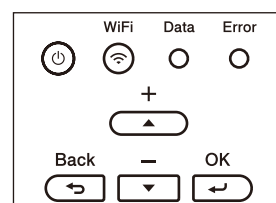

■ För modeller med pekskärm



- Tryck på eller för att välja alternativet [Nätverk] och tryck sedan på **OK**.
- Tryck på eller för att välja alternativet [WLAN] och tryck sedan på **OK**.
- Tryck på eller för att välja alternativet [Inställn.guide] och tryck sedan på **OK**.
- När [Aktivera WLAN?] visas trycker du på för att välja [På].

WiFi > [Inställn.guide] > [Ja].

4. Välj SSID.

5. Ange nätverksnyckeln.

LCD-skärmen visar [Ansluten].

För användning med din dator >> steg **5** *Anslut din maskin och installera programvaran*

För användning med din mobila enhet >> *Skriv ut via din mobila enhet (ej tillgängligt för HL-L5000D)*

