

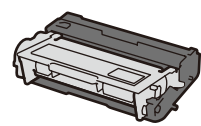



นำเครื่องออกจากกล่องและตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ

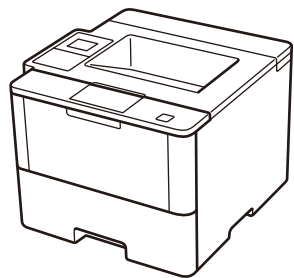

ชุดประกอบชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)
(ติดตั้งมาในรุ่น HL-L5000D / HL-L5100DN / HL-L5200DW / HL-L6200DW)

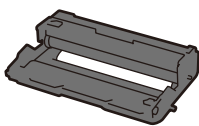


ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) (ติดตั้งมาในรุ่น HL-L6400DW)

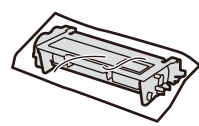

ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) บรรจุในกล่อง
(รุ่น HL-L6400DW)




ซีดีรอมติดตั้ง



สายไฟ AC



คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย
Product Safety Guide
(คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์)



คู่มืออ้างอิงการใช้งาน
(เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

หมายเหตุ:

- ตัวเชื่อมต่อที่มีอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับรุ่นผลิตภัณฑ์
- คุณต้องซื้อสายอินเตอร์เฟซที่ถูกต้องสำหรับอินเตอร์เฟซที่คุณต้องการใช้

สาย USB

ขอแนะนำให้ใช้สาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่ยาวไม่เกิน 2 เมตร

สายเครือข่าย

(สำหรับรุ่น HL-L5100DN / HL-L5200DW / HL-L6200DW / HL-L6400DW)
ให้ใช้สายคู่เกลียวแบบตรง ประเภท 5 (หรือสูงกว่า)

สายเชื่อมต่อพอร์ตนาน

(สำหรับรุ่น HL-L5000D)
ใช้สายเชื่อมต่อพอร์ตนานที่ให้อมกับเครื่อง ถ้าหากไม่มีสายเชื่อมต่อพอร์ตนานให้อมกับเครื่องในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ โปรดติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในท้องถิ่นของคุณ เพื่อซื้อสายเชื่อมต่อพอร์ตนานที่เป็นอุปกรณ์เสริม (PC-5000)

- ภาพประกอบใน คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย เล่มนี้แสดงผลิตภัณฑ์รุ่น HL-L5200DW และ HL-L6400DW





ดู Video FAQs ของเราเพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณได้ที่:
solutions.brother.com/videos

การเข้าถึงเครือข่ายที่ปลอดภัย




รหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับเครื่องของคุณอยู่บนฉลากด้านหลังของเครื่อง (ขึ้นต้นด้วย "Pwd") เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อป้องกันเครื่องของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

1 นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกแล้วติดตั้งชุดประกอบชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)


HL-L5000D / HL-L5100DN / HL-L5200DW / HL-L6200DW

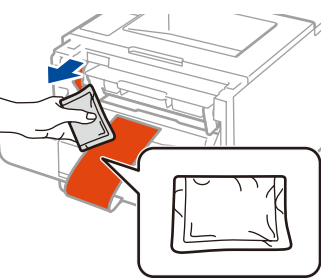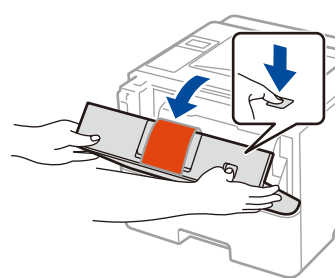




นำซองซีลีกาเลทิ้งไป

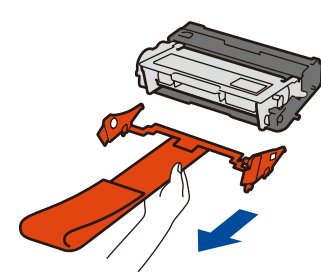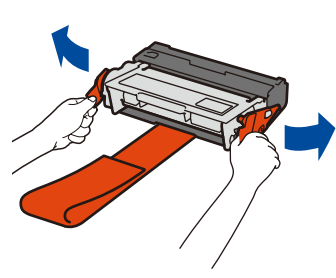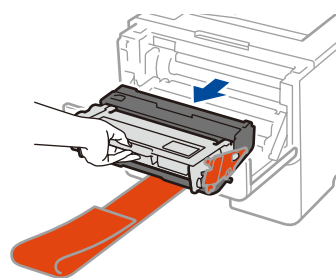


นำชิ้นส่วนสีส้มออก

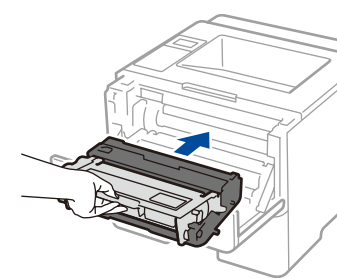



HL-L6400DW

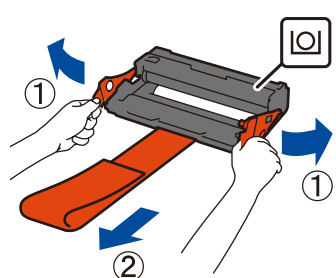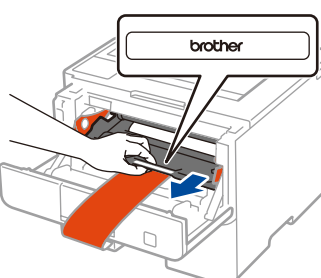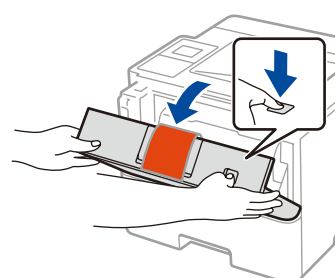



นำชิ้นส่วนสีส้มออก

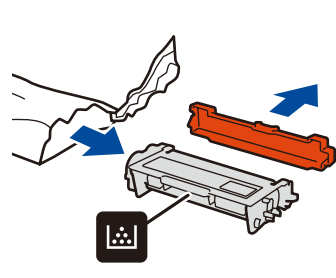


นำชิ้นส่วนสีส้มออก

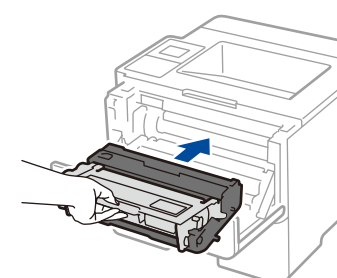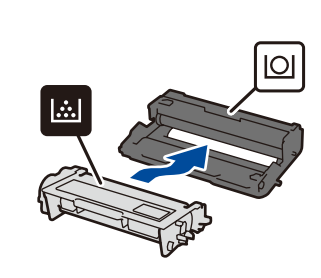


2 ใส่กระดาษในถาดใส่กระดาษ

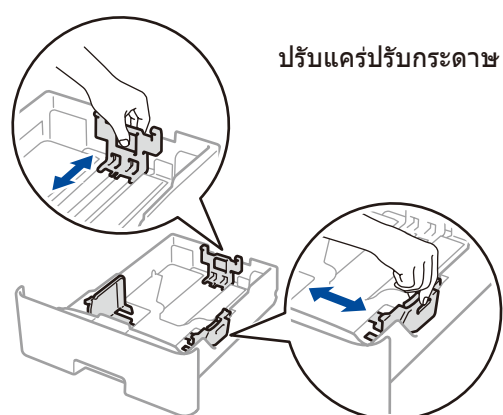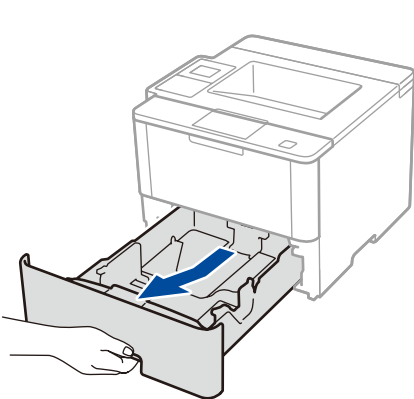


ปรับแคร่ปรับกระดาษ

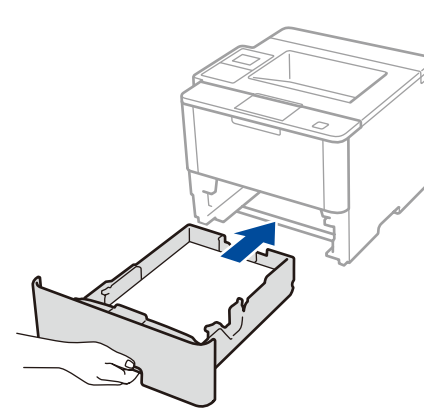

3 เชื่อมต่อสายไฟและเปิดเครื่อง

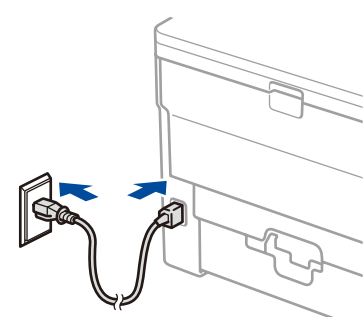

ด้านหลัง

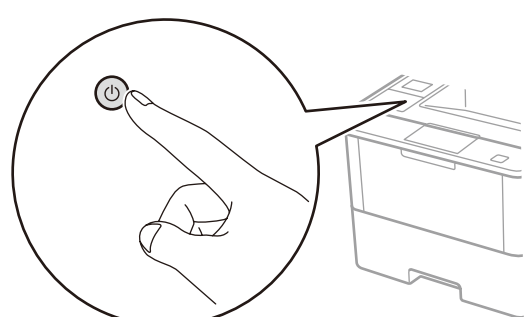


ด้านหน้า

4 เลือกภาษาของคุณ (หากจำเป็น)

■ สำหรับรุ่นหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

- กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก [General Setup] (การตั้งค่าทั่วไป) จากนั้นกด **OK**
- กด **OK** เพื่อเลือก [Local Language] (ภาษาของเครื่อง)
- กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกภาษาของคุณ จากนั้นกด **OK**
- กด **Cancel** (ยกเลิก)

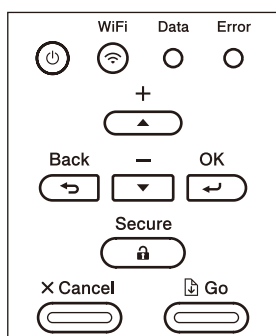


■ สำหรับรุ่นจอสัมผัส

- ที่หน้าจอสัมผัสของเครื่อง กด **[Settings]** (การตั้งค่า) > **[General Setup]** (การตั้งค่าทั่วไป) > **[Local Language]** (ภาษาของเครื่อง)
- กดที่ภาษาของคุณ
- กด **[OK]**



คอมพิวเตอร์ระบบ Windows® ที่มีไดรฟ์ซีดีรอม

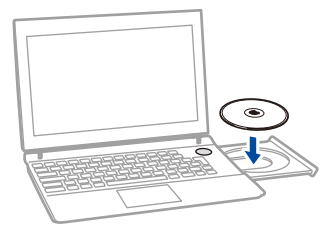

หมายเหตุ:


ถ้าหน้าจอบราเดอร์ไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ (เริ่ม) > คอมพิวเตอร์ (My Computer) (คอมพิวเตอร์ของคุณ)
(สำหรับ Windows® 8 ให้คลิกไอคอน (File Explorer) บนแถบงาน จากนั้นไปที่ คอมพิวเตอร์ (พีซีเครื่องนี้))
คลิกสองครั้งที่ไอคอน CD-ROM จากนั้นคลิกสองครั้งที่ start.exe

■ สำหรับรุ่น HL-L5000D



■ สำหรับรุ่นอื่นๆ

เลือก ชนิดของการเชื่อมต่อ ของคุณ:

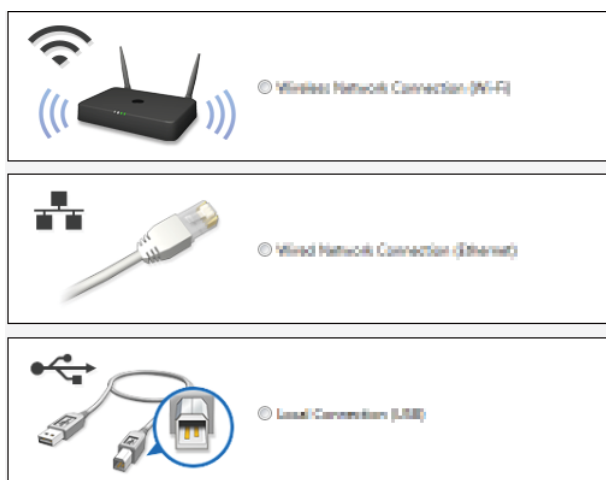

คอมพิวเตอร์ระบบ Macintosh/Windows® ที่ไม่มีไดรฟ์ซีดีรอม



ดาวน์โหลดแพคเกจไดรเวอร์และซอฟต์แวร์แบบเต็มจาก Brother Solutions Center
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
(Windows®) solutions.brother.com/windows

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

เสร็จสิ้น

หมายเหตุ:

ถ้าหากการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ดูที่ ? ไม่สามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์ของคุณใช้หรือไม่? ด้านล่างนี้

การพิมพ์โดยใช้อุปกรณ์มือถือของคุณ (ไม่สามารถใช้ได้กับรุ่น HL-L5000D)



ดาวน์โหลด "Brother iPrint&Scan" เพื่อเริ่มใช้งานเครื่องของคุณกับอุปกรณ์มือถือ

solutions.brother.com/ips



Works with Apple AirPrint

AirPrint มีให้ใช้งานเฉพาะผู้ใช้ OS X และ iOS เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ AirPrint Guide (คู่มือการใช้งาน AirPrint) ที่หน้าเว็บ Manuals ของรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ solutions.brother.com/manuals

? ไม่สามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์ของคุณใช้หรือไม่?



เครือข่ายผ่านสาย



USB/Parallel



เครือข่ายไร้สาย

ถอดสายเชื่อมต่อ

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือของคุณใหม่

ทำซ้ำ 5

ไปที่ WiFi วิธีการทางเลือกในการกำหนดค่าไร้สาย (Setup Wizard (วิซาร์ดช่วยติดตั้ง))


WiFi วิธีการทางเลือกในการกำหนดค่าไร้สาย (Setup Wizard (วิซาร์ดช่วยติดตั้ง))

1. รีเซ็ตการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สายของคุณใหม่
2. ค้นหา SSID และคีย์เครือข่าย



3. เชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับเครือข่ายไร้สายของคุณ

■ สำหรับรุ่นหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

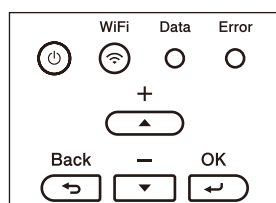

- a. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก [Network] (เครือข่าย) จากนั้นกด OK
- b. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก [WLAN] จากนั้นกด OK
- c. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก [Setup Wizard] (วิซาร์ดช่วยติดตั้ง) จากนั้นกด OK
- d. เมื่อ [WLAN Enable?] (เปิดใช้งาน WLAN หรือไม่?) ปรากฏขึ้น ให้กด ▲ เพื่อเลือก [On] (เปิด)

■ สำหรับรุ่นจอสัมผัส



WiFi > [Setup Wizard] (วิซาร์ดช่วยติดตั้ง) > [Yes] (ใช่).

4. เลือก SSID
5. ใส่คีย์เครือข่าย

หน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อความ [Connected] (เชื่อมต่อแล้ว)

เพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ >> ขั้นตอนที่ 5 เชื่อมต่อเครื่องของคุณและติดตั้งซอฟต์แวร์

เพื่อใช้งานกับอุปกรณ์มือถือของคุณ >> การพิมพ์โดยใช้อุปกรณ์มือถือของคุณ (ไม่สามารถใช้ได้กับรุ่น HL-L5000D)

