




دليل مرجعى

شروح موجزة عن العمليات الروتينية

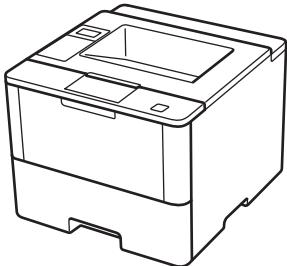

**HL-L5000D
HL-L5100DN
HL-L5200DW
HL-L6200DW**

توصى برادر حفظ هذا الدليل بجانب جهاز برادر الخاص بك كمرجع سريع.




دليل المستخدم على الإنترنت

هذا الدليل المراجعى يحتوى على التعليمات والمعلومات الأساسية لجهاز

برادر.

للحصول على معلومات وارشادات متقدمة، انظر دليل المستخدم على
[الإنترنت](http://solutions.brother.com/manuals)

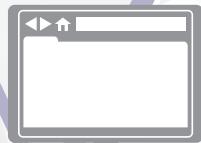

أدلة المستخدم ومكان تواجدها

أين مكانه؟	ما محتواه؟	أي دليل؟
المطبوعة / الموجودة في العبوة	اقرأ هذا الدليل أولاً. يرجى قراءة «إرشادات السلامة» قبل إعداد الجهاز. راجع هذا الدليل للتعرف على العلامات التجارية والقيود القانونية.	دليل سلامة المنتج
المطبوعة / الموجودة في العبوة	اتبع إرشادات إعداد الجهاز وتنبيه برامج التشغيل وبرامج نظام التشغيل ونوع الاتصال الذي تستخدمه.	دليل الإعداد السريع
المطبوعة / الموجودة في العبوة	تعرف على العمليات الأساسية وأساسيات صيانة الجهاز. راجع تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.	دليل مرجعى
ملف HTML وملف/ Brother Solutions Center ¹	يشتمل هذا الدليل على محتويات إضافية من الدليل المراجعى. بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بعمليات الطباعة، يتم تضمين معلومات مفيدة حول استخدام الجهاز على شبكة.	دليل المستخدم على الإنترنت
PDF / Brother Solutions Center ¹	يقوم هذا الدليل بمعلومات خاصة باستخدام AirPrint للطباعة من الإصدار 10.8.5 أو الإصدار الأحدث لنظام التشغيل OS X أو iPad أو هاتف iPhone أو جهاز iPod يعمل باللمس أو جهاز iPhone أو غيره من الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS المتصلة بجهاز Brother دون تثبيت برنامج تشغيل للطباعة.	AirPrint Guide (دليل AirPrint)
PDF / Brother Solutions Center ¹	يقدم هذا الدليل تفاصيل حول كيفية استخدام خدمات Google Cloud Print™ للطباعة عبر الإنترنت.	Google Cloud Print Guide (دليل Google Cloud Print)
ملف HTML أو Brother Solutions Center ¹	يقوم هذا الدليل بمعلومات مفيدة حول الطباعة من جهاز محمول عندما يكون متصلًا بشبكة Wi-Fi®.	Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (دليل الطباعة/المسح الضوئي أنشاء التنقل ل Brother (iPrint&Scan

1 تفضل بزيارة موقع solutions.brother.com/manuals

يساعدك دليل المستخدم على الإنترنٌت على الاستفادة القصوى من الجهاز

نأمل أن يكون هذا الدليل مفيّداً لك. للتعرف على المزيد حول الميزات التي يوفرها الجهاز الذي بحوزتك، يرجى إلقاء نظرة على دليل المستخدم على الإنترنٌت الذي توفره. يوفر ما يلي:

تنقل أسرع!

✓ مربع البحث

✓ مؤشر التنقل في لوحة متفصلة

شامل!

✓ كل موضوع في دليل واحد

تخطيط مبسطٍ

✓ يوفر تعليمات خطوة بخطوة

✓ ملخص بالميزات في الجزء العلوي من الصفحة



1. مربع البحث

2. التنقل

3. ملخص

4. الإرشادات خطوة بخطوة

لعرض أدلة المستخدم على الإنترنٌت

لعرض دليل المستخدم على الإنترنٌت وغيره من الأدلة المتوفرة، تفضل بزيارة الموقع solutions.brother.com/manuals

(Windows®)

يمكنك أيضاً الوصول إلى أدلة الجهاز باستخدام أداة **Brother Utilities** في التثبيت القياسي، ويمكنك عند تثبيتها العثور عليها إما في صورة اختصار على سطح المكتب أو من قائمة Windows® أبداً.

هل لديك أسئلة أو مشكلات؟ يرجى إلقاء نظرة على الأسئلة المتكررة والحلول ومقاطع الفيديو المتوفرة لدينا على الإنترنت.

انتقل إلى صفحة الأسئلة المتكررة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها الخاصة بالطراز في Brother Solutions Center على موقع support.brother.com.

- يوفر طرقاً عديدة للبحث!
- يعرض الأسئلة ذات الصلة للحصول على مزيد من المعلومات
- يستقبل تحديثات منتظمة بناءً على ملاحظات العميل

FAQs & Troubleshooting

The screenshot shows a navigation menu for troubleshooting. At the top, there are three tabs: 'Categorised' (selected), 'Popular', and 'Latest'. Below these are four main categories, each with a sub-navigation tree:


- How To / Troubleshooting**:
 - Error Messages
 - Paper Feed/Paper Jam
 - Print
 - Scan
- Setup / Settings**:
 - Copy
 - Telephone
 - Fax
 - Mobile
 - Cloud
- Consumables & Accessories / Routine Maintenance**:
 - Consumables/Paper/Accessories
 - Cleaning
- Others**:
 - Specification
 - OS Support Information
 - Video FAQs

Below the categories is a search section titled 'Search by Keyword(s)' with a text input field and a 'Search' button. At the bottom are three more tabs: 'Categorised' (selected), 'Popular', and 'Latest'.

نظرًا لأن Brother Solutions Center يتم تحديثه بشكل منتظم، فيرجى العلم أن هذه الشاشة عرضة للتغيير دون إشعار.

نظرة عامة على لوحة التحكم

قد تختلف لوحة التحكم وفقاً للطراز.

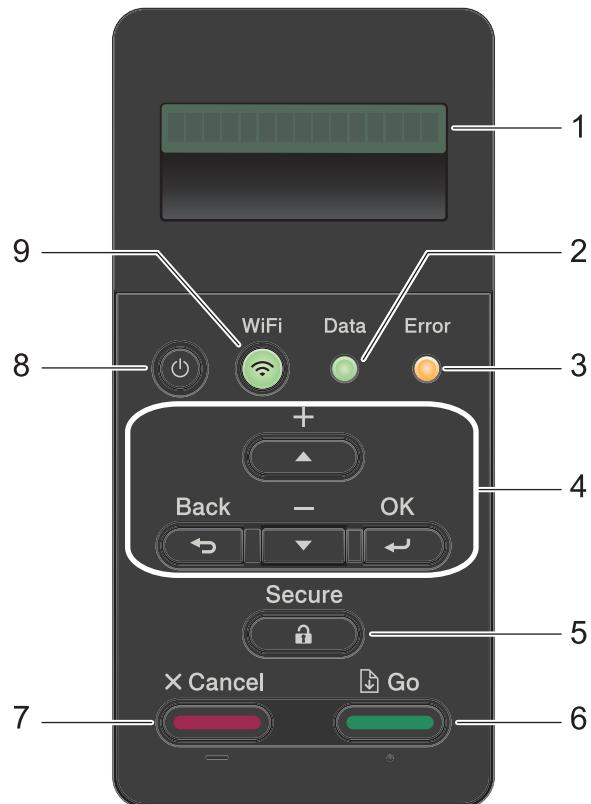

1. شاشة البلورات السائلة (LCD)

تعرض رسائل لمساعدتك في إعداد الجهاز واستخدامه.

لطراز الشبكة اللاسلكية

مؤشر ذو أربعة مستويات يظهر قوة الإشارة اللاسلكية في حالة استخدام اتصال لاسلكي.



2. مصباح Data LED (بيانات)

يومض مصباح Data LED (بيانات) وفقاً لحالة الجهاز.

عند إضاءة مصباح Data LED (بيانات)، تكون البيانات موجودة في ذاكرة الجهاز. عندما يومنض مصباح Data LED (بيانات)، يقوم الجهاز باستلام البيانات أو معالجتها.

3. مصباح Error LED (خطأ)

يومنض مصباح Error LED (خطأ) عندما تعرض شاشة LCD رسالة خطأ أو رسالة مهمة عن الحالة.

4. أزرار القائمة

(موافق) OK

اضغط لتخزين إعدادات الجهاز. بعد تغيير أحد الإعدادات، يرجع الجهاز إلى مستوى القائمة السابق.

(رجوع) Back

- اضغط للرجوع إلى مستوى واحد في القائمة.
- اضغط لتحديد الرقم السابق عند إدخال الأرقام.

▲ أو ▼ أو + أو -

- اضغط للتمرير عبر القوائم والخيارات.
- اضغط لإدخال رقم أو لزيادة الرقم أو تقليله. اضغط مع الاستمرار على ▲ أو ▼ للتمرير بسرعة أكبر. عندما ترى الرقم الذي تريده، اضغط على OK (موافق).

5. (آمن) Secure

اضغط لطباعة المهام المحفوظة في الذاكرة عند إدخال كلمة المرور المكونة من أربعة أرقام.

6. (الانتقال) Go

- اضغط لمسح رسائل خطأ معينة. لمسح جميع الأخطاء الأخرى، اتبع الإرشادات المعروضة على شاشة LCD.
- اضغط لطباعة أي بيانات متبعة في ذاكرة الجهاز.
- اضغط لتحديد الخيار المعروض. بعد تغيير أي إعداد، يرجع الجهاز إلى «وضع الاستعداد».

7. (إلغاء) Cancel

- اضغط لإلغاء الإعداد الحالي.
- اضغط لإلغاء مهمة الطباعة المبرمجة ومسحها من ذاكرة الجهاز. لإلغاء مهام طباعة متعددة، اضغط باستمرار على Cancel (إلغاء) حتى تعرض شاشة LCD Cancel All Jobs (إلغاء كل المهام).

8. (التشغيل/إيقاف التشغيل)

- قم بتشغيل الجهاز من خلال الضغط على  .
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز من خلال الضغط على  . تعرض شاشة LCD Shutting Down (إيقاف التشغيل) لبعض ثوان قبل أن تطفىء.

9. أزرار WiFi أو «الشبكة» أو «التقرير»

- للطرز غير المتصلة بالشبكة:

(تقرير) Report

اضغط على الزر Report (تقرير) لطباعة صفحة «إعدادات الطابعة».

- لطرز الشبكة السلكية:

(شبكة) Network

اضغط على الزر Network (شبكة) لضبط إعدادات الشبكة السلكية.

- لطرز الشبكة اللاسلكية:

WiFi

قم بتشغيل مثبت الشبكة اللاسلكية على الكمبيوتر، واضغط على الزر WiFi. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لإعداد اتصال لاسلكي بين الجهاز الخاص بك والشبكة الخاصة بك.

عندما يتم تشغيل ضوء WiFi ، فإن هذا يعني اتصال جهاز Brother الخاص بك بنقطة وصول لاسلكية. عندما يومض ضوء WiFi ، فإن هذا يعني قطع الاتصال اللاسلكي أو يعني محاولة اتصال الجهاز بنقطة وصول لاسلكية.

٣ اختر التشغيل الذي ترغب في استخدامه.

الوصول إلى أدوات Brother المساعدة (Windows®)

Brother Utilities هو مشغل تطبيقات يوفر وصولاً سهلاً إلى جميع تطبيقات Brother المثبتة على الكمبيوتر لديك.

قم بأحد الإجراءات التالية:

1

- Windows Vista® و Windows® XP
- Windows Server® و Windows® 7
- Windows Server® 2008 و 2003
- و Windows Server® 2008 R2

انقر فوق  < كافة البرامج >

.Brother Utilities < Brother

- Windows Server® و Windows® 8) •
(2012

اضغط على أو انقر فوق  Brother (إما على شاشة أبداً أو على سطح المكتب).


- Windows Server® و Windows® 8.1) •
(2012 R2

حرّك الماوس إلى الزاوية اليسرى السفلية بشاشة أبداً وانقر فوق  (إذا كنت تستخدم جهازاً يعتمد على اللمس، فاسحب لأعلى من أسفل شاشة أبداً لإظهار شاشة التطبيقات).

عندما تظهر شاشة التطبيقات ، اضغط على أو انقر فوق  .(Brother Utilities)


حدد جهازك (حيث يمثل XXXX اسم الطراز الخاص بك).

2

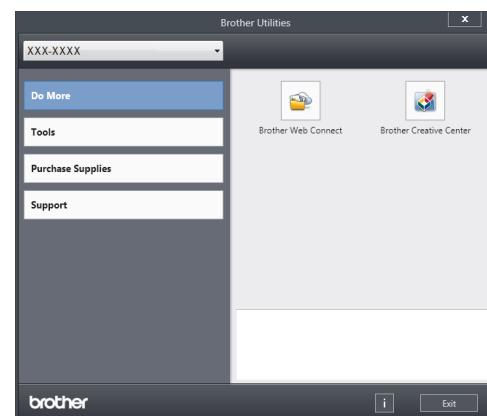

تحميل الورق في الدرج متعدد الأغراض


استخدم الدرج متعدد الأغراض عند الطباعة على الوسائط التالية:

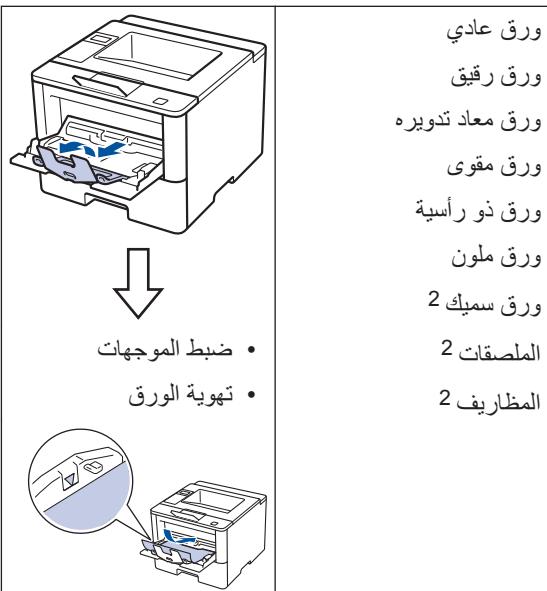

معلومات اضافية » دليل المستخدم على الانترنت: التحميل والطباعة باستخدام الدرج متعدد الأغراض

تحميل الورق في درج الورق

استخدم درج الورق عند الطباعة على الوسائط التالية:

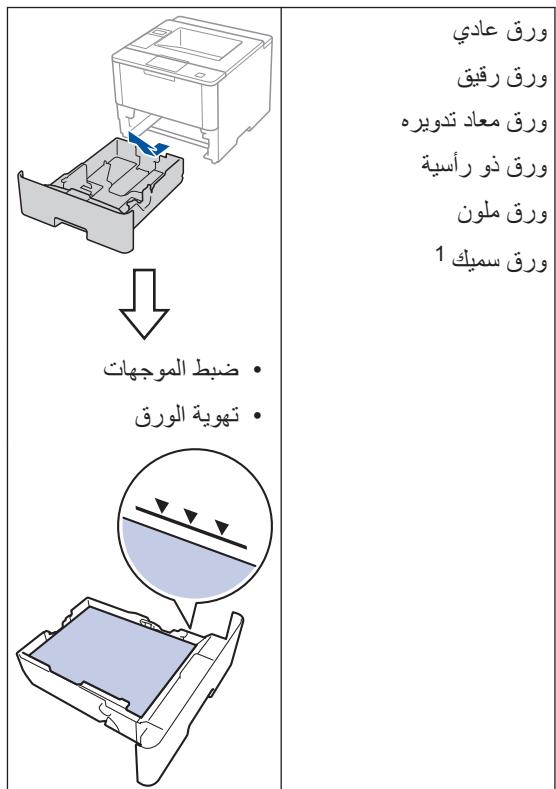

معلومات اضافية » دليل المستخدم على الانترنت: التحميل والطباعة باستخدام درج الورق

1 افتح الغطاء الخلفي (موجهاً إلى درج الإخراج) قبل الطباعة للسماح للورق المطبوخ بالخروج في اتجاه درج الإخراج.

2 افتح الغطاء الخلفي (موجهاً إلى درج الإخراج) قبل الطباعة للسماح للورق المطبوخ بالخروج في اتجاه درج الإخراج.

الطباعة من الكمبيوتر

حدد أمر الطباعة في التطبيق الخاص بك.

1

حدد **XXXX Brother XXX-XXXX** (حيث يمثل **XXXX** اسم الطراز الذي بحوزتك)، ثم انقر فوق خصائص الطباعة أو زر القضيّلات.
تظهر نافذة برنامج تشغيل الطابعة.

2

انقر فوق القائمة المنسلقة صفحات متعددة وحدد الخيار **2** في **1 أو 4 في 1 أو 9 في 1 أو 16 في 1 أو 25 في 1**.

3

انقر فوق موافق.

4

أكمل عملية الطباعة.

5

طباعة مستند (نظام التشغيل (Macintosh)

لمعرفة إرشادات الطباعة ▶ دليل المستخدم على الإنترنت:
الطباعة من الكمبيوتر الخاص بك (نظام التشغيل **Macintosh**)

طباعة مستند (Windows®)

حدد أمر الطباعة في التطبيق الخاص بك.

1

حدد **XXXX Brother XXX-XXXX** (حيث يمثل **XXXX** اسم الطراز الخاص بك).

2

انقر فوق طباعة.

3

أكمل عملية الطباعة.

4

معلومات إضافية ▶ دليل المستخدم على الإنترنت:
الطباعة من الكمبيوتر الخاص بك (نظام التشغيل **Windows®**)

طباعة أكثر من صفحة على صفحة ورقة (Windows®) (N في 1)



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استخدم هذا القسم لحل المشكلات التي قد تواجهك عند استخدام جهاز Brother.

تحديد المشكلة

حتى لو ظهر أن هناك مشكلة بالجهاز، فيمكنك تصحيح معظم المشكلات بنفسك.
أولاً، تحقق من التالي:


- توصيل سلك الطاقة الخاص بالجهاز بشكل صحيح وتشغيل الجهاز.
- تمت إزالة كل الأجزاء الواقية برقمالية اللون الموجودة بالجهاز.
- (فيما يتعلق بالطرز المتصلة بالشبكة) يتم تشغيل نقطة الوصول (للاتصال اللاسلكي) أو جهاز التوجيه أو محور الاتصال ويومض مؤشر الارتباط الخاص به.
- تم إدخال الورق بشكل صحيح في درج الورق.
- كبلات الواجهة متصلة بالجهاز والكمبيوتر بحكام.
- تتحقق من حالة شاشة LCD أو حالة الجهاز في **Brother Status Monitor** على الكمبيوتر.

اكتشف الخطأ	الثور على الحل
 <p>باستخدام برنامج Status Monitor</p> <p>• تشير الأيقونة الخضراء إلى حالة الاستعداد العادية.</p>  <p>• تشير الأيقونة الصفراء إلى وجود تحذير.</p>  <p>• تشير الأيقونة الصفراء إلى حدوث خطأ.</p>  <p>• تشير الأيقونة الرمادية إلى أن الجهاز غير متصل.</p>  <p>• انقر فوق الزر استكشاف الأخطاء وإصلاحها للوصول إلى موقع Brother على الويب لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.</p>	<p>الثور على الحل</p> <ul style="list-style-type: none"> • تشير الأيقونة الخضراء إلى حالة الاستعداد العادية. • تشير الأيقونة الصفراء إلى وجود تحذير. • تشير الأيقونة الصفراء إلى حدوث خطأ. • تشير الأيقونة الرمادية إلى أن الجهاز غير متصل. • انقر فوق الزر استكشاف الأخطاء وإصلاحها في درج المهمة. • (Windows®) إذا حددت مربع الاختيار تحميل شاشة الحالة عند بدء التشغيل، فسيتم تشغيل شاشة الحالة تلقائياً في كل مرة يتم خلالها بدء تشغيل الكمبيوتر.

العثور على الحل	اكتشف الخطأ
<p>1. اتبع الرسائل المعروضة على شاشة LCD.</p> <p>2. راجع الإرشادات الواردة في الجدول التالي.</p> <p>3. إذا تعذر عليك العثور على حل لخطأ، » دليل المستخدم على الإنترنت: رسائل الخطأ والصيانة أو راجع: الأسئلة المتكررة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في Brother Solutions Center على الموقع support.brother.com</p>	<p>استخدام شاشة LCD</p> <p>Toner Low</p>

رسائل الخطأ والصيانة

ويوضح الجدول معظم رسائل الخطأ والصيانة الشائعة.

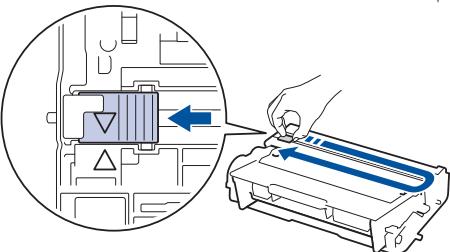
رسائل الخطأ	السبب	الإجراء
Cartridge Error (خطأ في خرطوشة الحبر)	لم يتم تركيب خرطوشة الحبر بشكل صحيح.	<p>قم بإزالة خرطوشة الحبر ومجموعة وحدة الأسطوانة. أخرج خرطوشة الحبر وضعها مرة أخرى داخل وحدة الأسطوانة. قم بإعادة تركيب خرطوشة الحبر ومجموعة وحدة الأسطوانة في الجهاز.</p> <p>إذا استمرت المشكلة، فاتصل بخدمة عملاء Brother أو موزع المحلي.</p>
Drum ! (الأسطوانة !)	يجب تنظيف سلك الكورونا الموجود في وحدة الأسطوانة.	 <p>» دليل المستخدم على الإنترنت: تنظيف سلك الكورونا</p> <p>إذا استمرت المشكلة قائمة، فاستبدل وحدة الأسطوانة بأخرى جديدة.</p>
Drum End Soon (اقتراب انتهاء العمر الافتراضي للأسطوانة)	لم يتم تركيب خرطوشة الحبر ومجموعة وحدة الأسطوانة بشكل صحيح.	<p>قم بإزالة وحدة الأسطوانة، ثم قم بإزالة خرطوشة الحبر من وحدة الأسطوانة وضع خرطوشة الحبر مرة أخرى في وحدة الأسطوانة. أعد تركيب وحدة الأسطوانة في الجهاز.</p>
Replace Drum LCD (استبدل الأسطوانة)	أوشكت وحدة الأسطوانة على نهاية عمرها الافتراضي.	<p>اطلب وحدة أسطوانة جديدة قبل أن تعرض شاشة Replace Drum LCD (استبدل الأسطوانة).</p>
Jam 2-sided (انحصار عند الطباعة على الوجهين)	ينحصر الورق في درج الطباعة على الوجهين أو داخل الغطاء الخلفي.	<p>قم بإزالة درج الطباعة على الوجهين وفتح الغطاء الخلفي لسحب جميع الورق المحشور للخارج.</p>

رسائل الخطأ	السبب	الإجراء
Jam Inside (انحصار داخلي)	لقد انحشر الورق داخل الجهاز.	افتح الغطاء الأمامي، وأخرج مجموعة خرطوشة الحبر ووحدة الأسطوانة، واسحب جميع الورق المحشور للخارج. أغلق الغطاء الأمامي.
Jam MP Tray (انحصار في الدرج متعدد الأغراض)	ينحشر الورق في الدرج متعدد الأغراض (MP).	قم بإزالة جميع الورق المحشور الموجود داخل الدرج متعدد الأغراض والمحيط به. اضغط على Go (الانتقال).
Jam Rear (انحصار خلفي)	لقد انحشر الورق في الجزء الخلفي من الجهاز.	افتح غطاء مثبت الحبر وقم بإزالة جميع الورق المحشور. أغلق غطاء مثبت الحبر.
Jam Tray 1 (انحصار الورق درج 1)	ينحشر الورق في درج الورق الموضح.	اسحب درج الورق الموضح على شاشة LCD للخارج وقم بإزالة جميع الورق المحشور.
Jam Tray 2 (انحصار الورق درج 2)	ينحشر الورق في درج الورق الموضح.	
Jam Tray 3 (انحصار الورق درج 3)	ينحشر الورق في درج الورق الموضح.	
Jam Tray 4 (انحصار الورق درج 4)	ينحشر الورق في درج الورق الموضح.	
No Drum Unit (لا توجد وحدة أسطوانة)	لم يتم تركيب وحدة الأسطوانة بشكل صحيح.	قم بإعادة تركيب وحدة الأسطوانة خرطوشة الحبر ووحدة الأسطوانة.
No Paper (لا يوجد ورق)	نفذ الورق من الجهاز أو لم يتم تحميل الورق بشكل صحيح في درج الورق.	<ul style="list-style-type: none"> أعد ملء الورق في درج الورق. تأكد من أن موجهات الورق قد تم إعدادها لتنتوافق مع الحجم الصحيح. إذا كان يوجد ورق في الدرج، فقم ب拔الته وتحميله مرة أخرى. تأكد من أن موجهات الورق قد تم إعدادها لتنتوافق مع الحجم الصحيح. لا تُثْرِطْ في ملء درج الورق.
No Paper Fed T2 (تم تغذية الورق T2)	فشل الجهاز في تغذية الورق من درج الورق الموضح.	اسحب درج الورق الموضح على شاشة LCD للخارج وقم بإزالة جميع الورق المحشور.
No Paper Fed T3 (تم تغذية الورق T3)	فشل الجهاز في تغذية الورق من درج الورق الموضح.	
No Paper Fed T4 (تم تغذية الورق T4)	فشل الجهاز في تغذية الورق من درج الورق الموضح.	
No Paper MP (لا يوجد ورق MP)	نفذ الورق من الدرج متعدد الأغراض أو لم يتم تحميل الورق بشكل صحيح في الدرج متعدد الأغراض.	<p>قم بأحد الإجراءات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> أعد ملء الورق في الدرج متعدد الأغراض. تأكد من أن موجهات الورق قد تم إعدادها لتنتوافق مع الحجم الصحيح. إذا كان يوجد ورق في الدرج، فقم ب拔الته وتحميله مرة أخرى. تأكد من أن موجهات الورق قد تم إعدادها لتنتوافق مع الحجم الصحيح.

رسائل الخطأ	السبب	الإجراء
<p>قم بأحد الإجراءات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • أعد ملء الورق في درج الورق الموضح على شاشة LCD. تأكيد من أن موجهات الورق قد تم إعدادها لتنتوافق مع الحجم الصحيح. • إذا كان يوجد ورق في الدرج، فقم بإزالته وتحميه مرة أخرى. تأكيد من أن موجهات الورق قد تم إعدادها لتنتوافق مع الحجم الصحيح. • لا تُثْرِطْ في ملء درج الورق. 	<p>فشل الجهاز في تغذية الورق من درج الورق الموضح.</p>	<p>No Paper T1 (لا يوجد ورق T1) No Paper T2 (لا يوجد ورق T2) No Paper T3 (لا يوجد ورق T3) No Paper T4 (لا يوجد ورق T4)</p>
<p>أخرج مجموعة خرطوشة الحبر ووحدة الأسطوانة. أخرج خرطوشة الحبر من وحدة الأسطوانة، وأعد تركيب خرطوشة الحبر في مكانها بوحدة الأسطوانة. قم بإعادة تركيب مجموعة خرطوشة الحبر ووحدة الأسطوانة مرة أخرى في الجهاز. وإذا استمرت المشكلة، فاستبدل وحدة خرطوشة الحبر بأخرى جديدة.</p>	<p>لم يتم تركيب خرطوشة الحبر أو وحدة الأسطوانة ومجموعة خرطوشة الحبر بشكل صحيح.</p>	<p>No Toner (لا يوجد حبر) Replace Drum (استبدال الأسطوانة)</p>
<p>استبدل وحدة الأسطوانة بأخرى جديدة. »» دليل المستخدم على الإنترنت: استبدال وحدة الأسطوانة</p>	<p>لقد حان الوقت لاستبدال وحدة الأسطوانة.</p>	
<p>أعد تعيين عداد وحدات الأسطوانات. راجع الإرشادات المضمنة مع وحدة الأسطوانة الجديدة.</p>	<p>لم تتم إعادة تعيين عداد وحدة الأسطوانة عند ترکیب أسطوانة جديدة.</p>	
<p>استبدل خرطوشة الحبر بأخرى جديدة.</p>	<p>أوشكت خرطوشة الحبر على نهاية عمرها الافتراضي. يقوم الجهاز بإيقاف كل عمليات الطباعة.</p>	<p>Replace Toner (استبدال الحبر)</p>
<p>اطلب شراء خرطوشة حبر جديدة الآن بحيث تكون متاحة عندما تعرض الشاشة Replace LCD Toner (استبدال الحبر).</p>	<p>إذا ظهرت هذه الرسالة على شاشة LCD، فسيطلب بإمكانك الطباعة. أوشكت خرطوشة الحبر على نهاية عمرها الافتراضي.</p>	<p>Toner Low (مستوى الحبر منخفض)</p>

انحسار الورق

رسالة خطأ تشير إلى المكان الذي علق فيه الورق بجهازك.

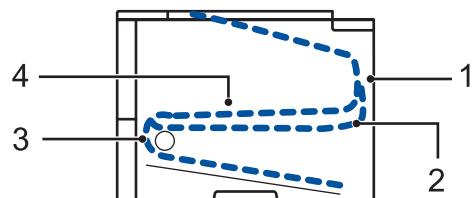

رسائل الخطأ:

1. انحسار في الجزء الخلفي
2. انحسار في درج الطباعة على الوجهين
3. انحسار في الدرج
4. انحسار داخل الجهاز

حلول الاتصال اللاسلكي

إذا تعذر عليك توصيل جهاز Brother بالشبكة اللاسلكية، فراجع ما يلي:

- دليل المستخدم على الإنترنت: طباعة تقرير الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
- دليل الإعداد السريع: الطريقة البديلة للتوصيل اللاسلكية

A

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

كيفية إدخال النصوص على جهاز Brother

عند إعداد خيارات معينة، مثل مفتاح الشبكة، يجب عليك إدخال الحروف على الجهاز:

- اضغط مع الاستمرار أو بشكل متكرر على ▲ أو ▼ لتحديد أحد الحروف من هذه القائمة:

\$#"!0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)
_^@?<=>;:/.-,+*()'&%

- اضغط على **OK** (موافق) عندما يظهر الحرف أو الرمز الذي تريده، ثم أدخل الحرف التالي.
- اضغط على **Back** (رجوع) لحذف الأحرف التي تم إدخالها بشكل غير صحيح.

الطباعة باستخدام الجهاز المحمول

يتيح لك Brother iPrint&Scan استخدام ميزات جهاز Brother مباشرةً من جهازك المحمول، دون استخدام كمبيوتر. قم بتنزيل *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (دليل الطباعة/المسح الضوئي أثناء التنقل لـ Brother) على الموقع: solutions.brother.com/manuals (*iPrint&Scan*)



الملاحق

عندما يحين موعد استبدال المستلزمات مثل الحبر أو الأسطوانة، ستظهر رسالة خطأ على لوحة التحكم بالجهاز أو في «شاشة الحال». لمزيد من المعلومات حول المستلزمات الخاصة بجهازك، تفضل بزيارة الموقع <http://www.brother.com/original/index.html> أو الاتصال ببائع التجزئة المحلي لشركة Brother.

تعد خرطوشة الحبر ووحدة الأسطوانة جزأين منفصلين.

عنصر المستلزم	اسم طراز المستلزم	القدرة الإنتاجية للصفحات (القدر القابلة للتطبيق)	العمر الافتراضي التقريبي (القدرة الإنتاجية للصفحات)	الطرز القابلة للتطبيق
خرطوشة الحبر	الحبر القياسي: TN-3417	2 ورقة تقريباً 1	3000	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5200DW/HL-L6200DW
وحدة الأسطوانة	حبر عالي الإنتاجية: TN-3437	2 ورقة تقريباً 1	8000	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5200DW/HL-L6200DW
خرطوشة الحبر	حبر عالي الإنتاجية بدرجة كبيرة: TN-3467	2 ورقة تقريباً 1	12000	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5200DW/HL-L6200DW
وحدة الأسطوانة	DR-3405	3 صفحة تقريباً 3	50000 صفحة/صفحة	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5200DW/HL-L6200DW

1 تم إقرار الإنتاجية التقريبية للخرطوشة وفقاً للمعيار 19752 التابع للمنظمة الدولية للتوصيد القياسي (ISO)/اللجنة التقنية الكهربائية الدولية (IEC).

2 طباعة الصفحات على وجه واحد بحجم A4 أو Letter

3 تقريباً 30000 صفحة استناداً إلى صفحة واحدة للمهمة، و 50000 صفحة استناداً إلى 3 صفحات للمهمة [صفحات أحادية بحجم A4/letter]. قد يتاثر عدد الصفحات بسبب مجموعة متنوعة من العوامل التي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، نوع الوسائط وحجمها.



في حالة استخدام نظام التشغيل Windows®, انقر نفراً مزدوجاً فوق أيقونة Brother Creative Center على سطح المكتب لديك للوصول إلى موقع الويب المجاني الخاص بنا والمصمم بحيث يكون مورداً لمساعدتك على إنشاء مواد مخصصة وطباعتها للاستخدام التجاري والمنزلي مع صور فوتوغرافية ونصوص ولمسات إبداعية.

يستطيع مستخدمو Macintosh الوصول إلى Brother CreativeCentre على عنوان الويب هذا:

<http://www.brother.com/creativecenter>

brother

زوروا موقعنا على شبكة الانترنت
www.brother.com

تمت الموافقة على هذه الأجهزة لاستخدامها في بلد الشراء فقط. وشركات برادر المحلية أو موزعاتها تدعم الأجهزة التي تم شراؤها فقط في بلدانهم.



D006VY001-00
ARB
الإصدار 0