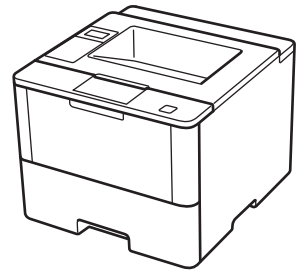


# Guida di riferimento

Brevi spiegazioni per operazioni di routine

**HL-L5000D**  
**HL-L5100DN**  
**HL-L5100DNT**  
**HL-L5200DW**  
**HL-L5200DWT**  
**HL-L6250DN**



Brother raccomanda di tenere questa guida accanto alla macchina per una rapida consultazione.



## **Guida utente in linea**

Questa Guida di riferimento contiene istruzioni e informazioni di base per l'apparecchio Brother. Per istruzioni e informazioni più avanzate, consultare la guida utente in linea all'indirizzo [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals)



# Guide dell'utente e dove trovarle

Quale Guida?	Cosa contiene?	Dove si trova?
Guida di sicurezza prodotto	Leggere per prima questa Guida. Leggere le Istruzioni per la sicurezza prima di configurare l'apparecchio. Consultare questa Guida per le limitazioni di carattere legale e relative ai marchi commerciali.	Stampato / Nella confezione
Guida di installazione rapida	Attenersi alle istruzioni per configurare l'apparecchio e installare i driver e il software per il sistema operativo e il tipo di connessione utilizzati.	Stampato / Nella confezione
Guida di riferimento	Leggere questa guida per ottenere informazioni sulle operazioni di base, nonché sulle operazioni di manutenzione di base per la macchina. Consultare i suggerimenti per la risoluzione dei problemi.	Stampato / Nella confezione
Guida utente in linea	Questa guida comprende i contenuti della Guida di riferimento.  Oltre alle informazioni relative alle funzioni di stampa, la guida contiene utili informazioni sull'utilizzo della macchina in rete.	File HTML e PDF / Brother Solution Center <sup>1</sup>
Guida AirPrint	Questa Guida fornisce informazioni utili sull'uso di AirPrint per stampare da OS X v10.8.5 o versioni successive e da iPhone, iPod touch, iPad o altro dispositivo iOS sulla macchina Brother senza installare il driver della stampante.	File PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Guida Google Cloud Print	Questa Guida fornisce informazioni dettagliate sull'utilizzo dei servizi Google Cloud Print™ per stampare tramite Internet.	File PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan	Questa Guida fornisce informazioni utili sulla stampa da un dispositivo mobile durante la connessione a una rete Wi-Fi®.	File PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Visitare [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).

# Il Guida utente in linea consente di ottenere il meglio dalla macchina

Ci auguriamo che questa guida sia utile. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità della macchina, consultare la nostra Guida utente in linea. Offre:

## Navigazione più rapida!

- ✓ Casella di ricerca
- ✓ Indice di navigazione in un pannello separato

## Completa.

- ✓ Tutti gli argomenti in una sola guida

## Layout semplificato.

- ✓ Offre istruzioni passo passo
- ✓ Dotato di riepilogo nella parte superiore della pagina.



1. Casella di ricerca
2. Navigazione
3. Riepilogo
4. Istruzioni passo-passo

## Per visualizzare le Guide dell'utente online

per visualizzare la Guida utente in linea e altre guide disponibili, visitare [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).

(Windows®)

È ora possibile accedere alle guide della macchina tramite le Brother Utilities. Lo strumento Brother Utilities è incluso nell'installazione standard e, una volta installato, è disponibile come scelta rapida sul desktop o dal menu **Start** di Windows®.

# Problemi o quesiti? Consultare le risposte alle domande frequenti (FAQ), le soluzioni e i video online.

Andare alla pagina delle FAQ e di risoluzione dei problemi su Brother Solutions Center all'indirizzo

[support.brother.com](http://support.brother.com).

- Fornisce diverse modalità di ricerca
- Visualizza le domande correlate per ulteriori informazioni
- Viene aggiornata regolarmente in base al feedback dei clienti

Per categoria Popolari Più recenti

Istruzioni per l'uso / Risoluzione dei problemi

- Messaggi di errore ▸ Alimentazione carta/Inceppamento carta
- Stampa ▸ Scansione ▸ Copia ▸ Telefono ▸ Fax ▸ Mobile
- Cloud

Configurazione / Impostazioni

- Installazione del prodotto ▸ Driver/Software

Materiali di consumo e accessori / Manutenzione ordinaria

- Materiali di consumo/Carta/Accessori ▸ Pulizia

Altro

- Caratteristiche tecniche ▸ Informazioni di supporto per i sistemi operativi ▸ FAQ video

.....

**Ricerca per parola(e) chiave(i)**

Immettere le parole chiave. **Cerca** ▸ Ricerca per codice ID FAQ

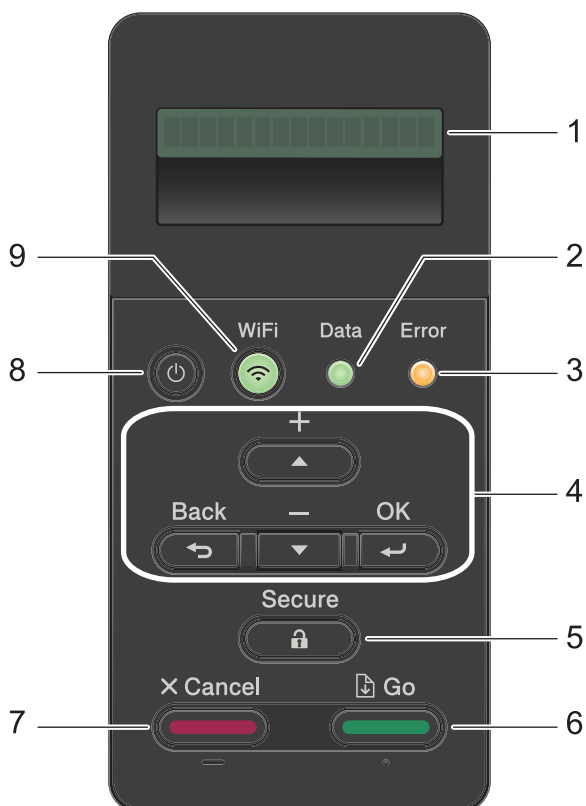
▸

Per categoria Popolari Più recenti

Poiché Brother Solutions Center viene aggiornato regolarmente, questa schermata è soggetta a modifiche senza preavviso.

## Descrizione del pannello dei comandi

Il pannello dei comandi può variare in funzione del modello in uso.



### 1. Display a cristalli liquidi (LCD)

Visualizza messaggi utili per la configurazione e l'uso dell'apparecchio.

Modelli per rete wireless

Un indicatore a quattro livelli mostra l'intensità del segnale wireless nel caso si utilizzi una connessione wireless.



### 2. LED Data (Dati)

Il LED **Data (Dati)** lampeggia in base allo stato della macchina.

Quando il LED **Data (Dati)** è acceso, ci sono dati nella memoria della macchina. Quando il LED **Data (Dati)** lampeggia, la macchina sta ricevendo o elaborando dati.

### 3. LED Error (Errore)

Il LED **Error (Errore)** lampeggia quando sul display LCD è mostrato un errore o un messaggio di stato importante.

### 4. Pulsanti di menu

#### OK

Premere per memorizzare le impostazioni della macchina. Dopo aver modificato un'impostazione, la macchina ritorna al livello di menu precedente.

#### Back (Posteriore)

- Premere per tornare indietro di un livello nel menu.
- Premere per selezionare la cifra precedente durante l'immissione di numeri.

#### ▲ o ▼ (+ o -)

- Premere per scorrere i menu e le opzioni.
- Premere per inserire un numero o per aumentare o ridurre il numero. Tenere premuto ▲ o ▼ per scorrere più rapidamente. Quando viene visualizzato il numero desiderato, premere **OK**.

### 5. Secure (Stampa sicura)

Premere per stampare i lavori salvati in memoria quando si immette la password di quattro cifre.



### 6. Go (Vai)

- Premere per eliminare alcuni messaggi di errore. Per rimuovere tutti gli altri errori, attenersi alle istruzioni sull'LCD.
- Premere per stampare i dati rimanenti nella memoria della macchina.
- Premere per selezionare l'opzione visualizzata. Dopo aver modificato un'impostazione, la macchina ritorna alla modalità Ready.

### 7. Cancel (Annulla)

- Premere per annullare l'impostazione corrente.
- Premere per annullare un processo di stampa programmato e cancellarlo dalla memoria della macchina. Per annullare più processi, tenere premuto **Cancel (Annulla)** fino a quando sull'LCD non viene visualizzato [Canc.tutti i lav].

### 8. Accensione/Spegnimento

- Accendere e spegnere la macchina premendo .
- Spegnere la macchina tenendo premuto . L'LCD visualizza [Spegnimento] per alcuni secondi prima di spegnersi.

### 9. Pulsanti WiFi, Rete o Rapporto

- Modelli non di rete:

#### Report (Rapporto)

Premere il pulsante **Report (Rapporto)** per stampare la pagina Impostazioni stampante.

- Modelli per rete cablata:

### **Network (Rete)**

Premere il pulsante **Network (Rete)** per configurare le impostazioni di rete cablata.

- Modelli per rete wireless:

### **WiFi**

Selezionare l'installazione wireless sul computer e premere il pulsante **WiFi**. Seguire le istruzioni a schermo per impostare una connessione wireless tra la macchina e la rete.

Quando la spia **WiFi** si accende, la macchina Brother è connessa a un punto di accesso wireless. Quando la spia **WiFi** lampeggia, la connessione wireless è giù o è in corso il collegamento della macchina al punto di accesso wireless.

# Accesso alle utilità Brother (Windows®)


**Brother Utilities** è un programma per l'avvio delle applicazioni, che consente di accedere comodamente a tutte le applicazioni Brother installate sul computer.

**1** Effettuare una delle operazioni seguenti:


- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 e Windows Server® 2008 R2)

Fare clic su  (**Start**) > **Tutti i programmi** > **Brother** > **Brother Utilities**.


- (Windows® 8 e Windows Server® 2012)

Toccare o fare clic su  (**Brother Utilities**) sulla schermata **Start** o sul desktop.

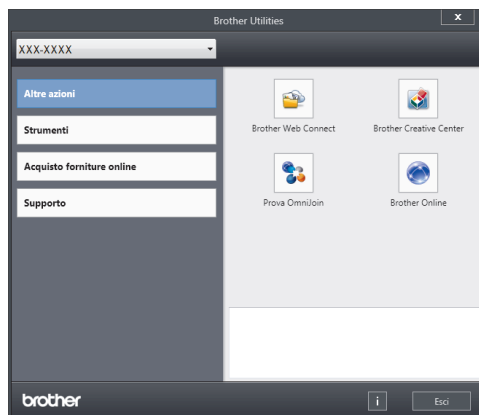
- (Windows® 8.1 e Windows Server® 2012 R2)

Passare il mouse sull'angolo in basso a sinistra della schermata **Start** e fare clic su  (se si utilizza un dispositivo touchscreen, strisciare dalla parte inferiore della schermata **Start** per accedere alla schermata **App**).

Quando viene visualizzata la schermata **App**, toccare o fare clic su

 (**Brother Utilities**).

**2** Selezionare la macchina (dove XXXX rappresenta il nome del modello).



**3** Scegliere l'operazione che si desidera utilizzare.



## Caricare la carta nel vassoio

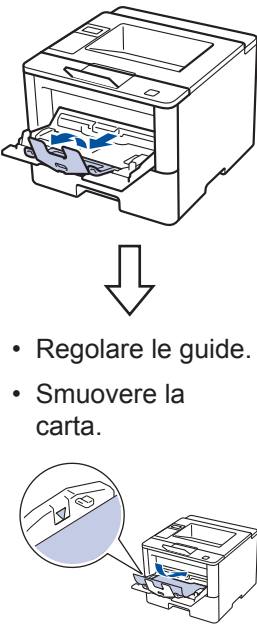
Utilizzare il vassoio carta per la stampa sui seguenti supporti:

<p>Carta normale          Carta sottile          Carta riciclata          Carta intestata          Carta colorata          Carta spessa <sup>1</sup></p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolare le guide.</li> <li>• Smuovere la carta.</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulteriori informazioni >>> *Guida utente in linea: Caricamento e stampa utilizzando il vassoio carta*

## Caricare la carta nel vassoio multifunzione (vassoio MP)

Utilizzare il vassoio MP per la stampa sui seguenti supporti:

<p>Carta normale          Carta sottile          Carta riciclata          Carta per macchina da scrivere          Carta intestata          Carta colorata          Carta spessa <sup>2</sup>          Etichette <sup>2</sup>          Buste <sup>2</sup></p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolare le guide.</li> <li>• Smuovere la carta.</li> </ul>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulteriori informazioni >>> *Guida utente in linea: Caricamento e stampa utilizzando il vassoio multifunzione (vassoio MP)*

<sup>1</sup> Aprire il coperchio posteriore (vassoio d'uscita con facciata stampata verso l'alto) prima della stampa per far uscire la pagina stampata sul vassoio di uscita rivolta verso l'alto.

<sup>2</sup> Aprire il coperchio posteriore (vassoio d'uscita con facciata stampata verso l'alto) prima della stampa per far uscire la pagina stampata sul vassoio di uscita rivolta verso l'alto.

## Stampare dal computer

### Stampare un documento (Macintosh)

Per le istruzioni sulla stampa >> *Guida utente in linea: Stampare dal computer (Macintosh)*

### Stampare un documento (Windows®)

- 1 Selezionare il comando di stampa nell'applicazione.
- 2 Selezionare **Brother XXX-XXXX** (dove XXXX rappresenta il nome del modello).
- 3 Fare clic su **Stampa**.
- 4 Portare a termine l'operazione di stampa.



Ulteriori informazioni >> *Guida utente in linea: Stampare dal computer (Windows®)*

### Stampare più di una pagina su un unico foglio di carta (N su 1) (Windows®)



- 1 Selezionare il comando di stampa nell'applicazione.
- 2 Selezionare **Brother XXX-XXXX** (dove XXXX rappresenta il nome del modello) e fare clic sul pulsante delle proprietà o delle preferenze di stampa.  
Viene visualizzata la finestra del driver stampante.
- 3 Fare clic sull'elenco a tendina **Pagine multiple** e selezionare l'opzione **2 in 1**, **4 in 1**, **9 in 1**, **16 in 1** o **25 in 1**.
- 4 Fare clic su **OK**.
- 5 Portare a termine l'operazione di stampa.

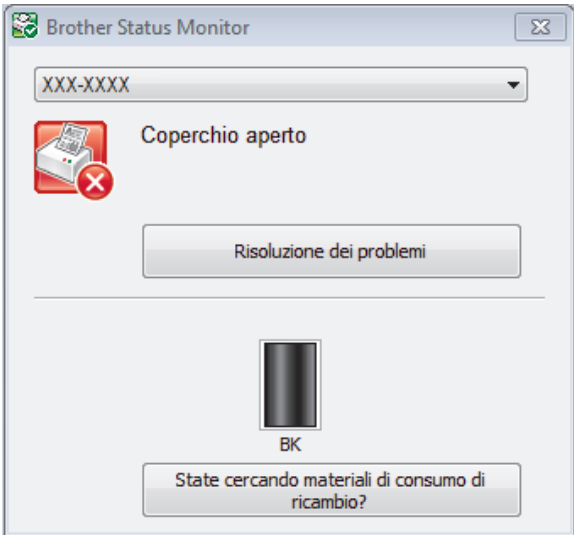





Utilizzare questa sezione per risolvere problemi che si possono verificare durante l'utilizzo della macchina Brother.


## Identificare il problema

Anche se sembra che la macchina possa avere un problema, è possibile correggerne la maggior parte autonomamente.

Verificare prima di tutto le seguenti condizioni:

- Il cavo di alimentazione della macchina è collegato correttamente e la macchina è accesa.
- Tutti gli elementi di protezione (di colore arancio) della periferica siano stati rimossi.
- (Per i modelli dotati di funzionalità di rete) Il punto di accesso (per le reti wireless), il router o l'hub è acceso e l'indicatore di collegamento lampeggia.
- La carta è inserita correttamente nell'apposito vassoio.
- I cavi di interfaccia sono connessi in maniera salda alla macchina e al computer.
- Controllare l'LCD oppure lo stato della macchina in **Brother Status Monitor** sul computer.

Individuare l'errore	Individuare la soluzione
<p>Uso dello Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fare doppio clic sull'icona  nella barra delle applicazioni.</li> <li>• (Windows®) Se si seleziona la casella di controllo <b>Carica Status Monitor all'avvio</b>, Status Monitor viene avviato automaticamente ogni volta che si accende il computer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'icona verde indica la normale condizione di standby. </li> <li>• L'icona gialla indica un avvertimento. </li> <li>• L'icona rossa indica che si è verificato un errore. </li> <li>• Un'icona grigia indica che la macchina è offline. </li> <li>• Fare clic sul pulsante <b>Risoluzione dei problemi</b> per accedere al sito Web Brother dedicato alla risoluzione dei problemi.</li> </ul>

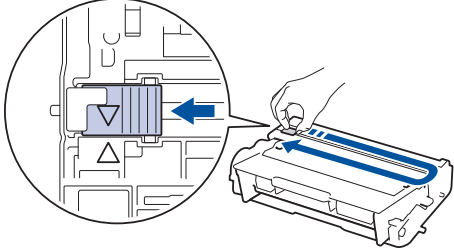
Individuare l'errore	Individuare la soluzione
Utilizzo del display LCD 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seguire i messaggi visualizzati sullo schermo LCD.</li> <li>2. Vedere le istruzioni nella seguente tabella.</li> <li>3. Se è impossibile risolvere l'errore &gt;&gt;&gt; <i>Guida utente in linea: Messaggi di errore e manutenzione</i> oppure: FAQ e risoluzione dei problemi sul Brother Solutions Center all'indirizzo <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li> </ol>

## Messaggi di errore e manutenzione

Nella tabella vengono illustrati i messaggi di errore e di manutenzione più comuni.

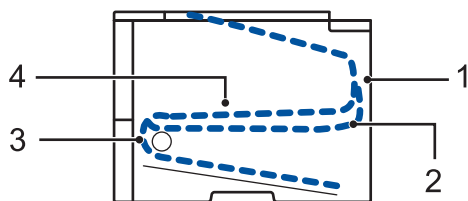
Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
Cambia tamburo	Occorre sostituire l'unità tamburo.	Sostituire l'unità tamburo con una nuova.
	Il contatore dell'unità tamburo non è stato azzerato quando è stato installato un nuovo tamburo.	Reimpostare il contatore dell'unità tamburo. Vedere le istruzioni fornite con la nuova unità tamburo.
Carta assente MU	Il vassoio MP ha esaurito la carta, oppure la carta non è caricata correttamente nel vassoio MP.	Effettuare una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rifornire la carta nel vassoio MP. Assicurarsi che le guide laterali siano impostate alle dimensioni corrette.</li> <li>• Se è presente carta nel vassoio, rimuoverla e ricaricarla. Assicurarsi che le guide laterali siano impostate alle dimensioni corrette.</li> </ul>
Carta assente V1 Carta assente V2 Carta assente V3 Carta assente V4	La macchina non è riuscita ad alimentare carta dal vassoio carta indicato.	Effettuare una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rifornire la carta nel vassoio carta indicato sull'LCD. Assicurarsi che le guide laterali siano impostate alle dimensioni corrette.</li> <li>• Se è presente carta nel vassoio, rimuoverla e ricaricarla. Assicurarsi che le guide laterali siano impostate alle dimensioni corrette.</li> <li>• Evitare di sovraccaricare il vassoio carta.</li> </ul>

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
Contr. carta V2 Contr. carta V3 Contr. carta V4	La macchina non è riuscita ad alimentare carta dal vassoio carta indicato.	Estrarre il vassoio carta indicato sull'LCD e rimuovere la carta inceppata.
Errore cartuccia	La cartuccia toner non è inserita correttamente.	Rimuovere il gruppo tamburo e cartuccia toner. Estrarre la cartuccia toner e reinserirla nell'unità tamburo. Reinstallare la cartuccia toner e l'unità tamburo nella macchina.  Se il problema persiste, contattare l'Assistenza Clienti Brother o il distributore Brother di zona.
Fine tamburo	L'unità tamburo è quasi esaurita.	Ordinare una nuova unità tamburo prima che l'LCD visualizzi <i>Sostit. tamburo</i> .
Incep. fronte/retro	La carta è inceppata nel vassoio fronte-retro o all'interno del coperchio posteriore.	Rimuovere il vassoio fronte-retro e aprire il coperchio posteriore per estrarre la carta inceppata.
Incep. vass 1 Incep. vass 2 Incep. vass 3 Incep. vass 4	La carta è inceppata nel vassoio della carta indicato.	Estrarre il vassoio carta indicato sull'LCD e rimuovere la carta inceppata.
Incep. posteriore	La carta è inceppata nella parte posteriore della macchina.	Aprire il coperchio del fusore e rimuovere la carta inceppata. Chiudere il coperchio del fusore.
Incepp B vass MU	La carta è inceppata nel vassoio MP.	Rimuovere la carta inceppata all'interno e attorno al vassoio MP. Premere <b>Go (Vai)</b> .
Incepp. interno	La carta è inceppata all'interno della macchina.	Aprire il coperchio anteriore, rimuovere il gruppo cartuccia toner e unità tamburo ed estrarre la carta inceppata. Chiudere il coperchio anteriore.
Manca carta	La macchina ha esaurito la carta o la carta non viene caricata correttamente nel vassoio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rifornire la carta nel vassoio carta. Assicurarsi che le guide laterali siano impostate alle dimensioni corrette.</li> <li>• Se è presente carta nel vassoio, rimuoverla e ricaricarla. Assicurarsi che le guide laterali siano impostate alle dimensioni corrette.</li> <li>• Evitare di sovraccaricare il vassoio carta.</li> </ul>

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
Manca toner	La cartuccia toner o il gruppo tamburo e cartuccia non sono installati correttamente.	Rimuovere il gruppo tamburo e cartuccia toner. Rimuovere la cartuccia toner nel gruppo tamburo, quindi reinstallare la cartuccia toner nel gruppo tamburo. Reinstallare il gruppo tamburo e il gruppo della cartuccia toner nella macchina. Se il problema persiste, sostituire la cartuccia toner.
Sostituire toner	La cartuccia toner è prossima all'esaurimento. La macchina arresta tutte le operazioni di stampa.	Sostituire la cartuccia toner con una nuova.
Tamburo !	Il filo corona dell'unità tamburo devono essere puliti.	<p>Pulire il filo corona sull'unità tamburo.</p>  <p>➤➤ Guida utente in linea: Pulizia del filo corona</p> <p>Se il problema persiste, sostituire il gruppo tamburo.</p>
	Il gruppo tamburo o il gruppo cartuccia toner e gruppo tamburo e non sono installati correttamente.	Rimuovere l'unità tamburo, rimuovere le cartucce toner dall'unità tamburo, quindi reinstallare la cartuccia toner nell'unità tamburo. Reinstallare l'unità tambura nella macchina.
Tamburo assente	Il gruppo tamburo non è stato installato correttamente.	Reinstallare l'unità tamburo e cartuccia toner.
Toner in esaur.	Se l'LCD visualizza questo messaggio è ancora possibile stampare. La cartuccia toner è prossima all'esaurimento.	Ordinare una nuova cartuccia toner per averne a disposizione una quando sull'LCD viene visualizzato Sostituire toner.

## Inceppamenti di carta

L'inceppamento di carta nella macchina è indicato da un messaggio di errore.



Messaggi di errore:

1. Inceppamento posteriore
2. Inceppamento fronte-retro
3. Inceppamento vassoio
4. Inceppamento interno

## Soluzioni per connessioni wireless

Se non è possibile collegare la macchina Brother alla rete wireless, vedere:

- *Guida utente in linea: Stampare il rapporto WLAN*
- *Guida di installazione rapida: Configurazione wireless con metodo alternativo*

## Come immettere il testo nella macchina Brother

Quando si impostano alcune opzioni, come la chiave di rete, è necessario digitare i caratteri sulla macchina:

- Tenere premuto o premere più volte ▲ o ▼ per selezionare un carattere dell'elenco seguente:  
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[ ]^\_
- Premere **OK** quando il carattere o il simbolo desiderato viene visualizzato, quindi inserire il carattere successivo.
- Premere **Back (Posteriore)** per eliminare i caratteri immessi erroneamente.



# Informazioni per la conformità al Regolamento della commissione 801/2013

Consumo energetico Standby rete <sup>1</sup>	HL-L5000D	HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/ HL-L6250DN	HL-L5200DW/ HL-L5200DWT
	Circa 1,3 W	Circa 1,4 W	Circa 1,8 W

<sup>1</sup> Tutte le porte di rete attivate e collegate

## **Come attivare/disattivare la LAN wireless**

Per attivare o disattivare la connessione alla rete wireless, premere ▲ o ▼ per selezionare [Rete] > [WLAN] > [Menu abil.WLAN] > [Sì] o [No].

## **Stampare utilizzando il dispositivo mobile**

Brother iPrint&Scan consente di utilizzare le funzioni della macchina Brother direttamente dal dispositivo mobile, senza bisogno di un computer. Scaricare la *Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan* da: [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).

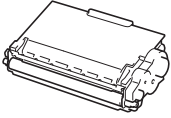
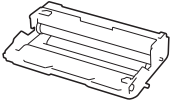


# Materiali di consumo

Quando è necessario sostituire i materiali di consumo, ad esempio toner o tamburi, viene visualizzato un messaggio di errore sul pannello dei comandi o sullo Status Monitor della macchina. Per ulteriori informazioni circa i materiali di consumo, visitare <http://www.brother.com/original/index.html> o contattare il rivenditore locale Brother.



L'unità tamburo e la cartuccia toner sono due parti separate.


Materiali di consumo	Nome modello di fornitura	Durata approssimativa (Resa pagine)	Modelli interessati
<b>Cartuccia toner</b> 	Toner standard: TN-3430	Circa 3.000 pagine <sup>1 2</sup>	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN
	Toner ad alta capacità: TN-3480	Circa 8.000 pagine <sup>1 2</sup>	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN
	Nero ad altissimo rendimento: TN-3512	Circa 12.000 pagine <sup>1 2</sup>	HL-L6250DN
<b>Unità tamburo</b> 	DR-3400	Circa 30.000 pagine / 50.000 pagine <sup>3</sup>	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN

<sup>1</sup> La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752.

<sup>2</sup> Pagine a un lato in formato A4 o Letter

<sup>3</sup> Circa 30.000 pagine considerando 1 pagina per processo e 50.000 pagine considerando 3 pagine per processo [pagine A4/letter simplex]. Il numero di pagine può essere influenzato da diversi fattori, includendo senza limitazione il tipo e il formato del supporto.



Se si utilizza Windows®, fare doppio clic sull'icona del Brother CreativeCenter  sul desktop per accedere al nostro sito web **GRATUITO** progettato per aiutare gli utenti a creare e stampare con facilità materiali personalizzati per uso aziendale e personale, utilizzando foto, testi e creatività.

Gli utenti Mac possono accedere al Brother CreativeCenter all'indirizzo web:

<http://www.brother.com/creativecenter>

# brother

Visitare il sito Brother sul World Wide Web all'indirizzo  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



D004SC001-00  
ITA  
Versione 0