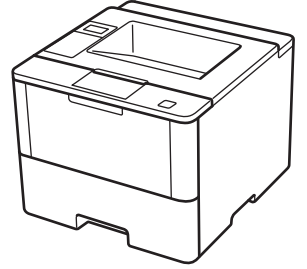


Başvuru Kılavuzu

Günlük kullanımlar için özet açıklamalar

HL-L5000D
HL-L5100DN
HL-L5200DW
HL-L6200DW



Brother bu kılavuzu gerektiğinde başvurmak için yazıcınızın yanında tutmanızı önerir.



İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu

Bu Başvuru Kılavuzu Brother makineniz için basit talimatlar ve bilgiler içermektedir.

Daha gelişmiş talimat ve bilgi için, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzuna bakınız.

solutions.brother.com/manuals



Bazı Önemli Bilgiler:

1) A. İthalatçı ve üretici firmaların irtibat bilgileri

İthalatçı firma: BROTHER International Gulf (FZE.) Türkiye İstanbul Şubesi

İçerenköy Mahallesi, Çayır Caddesi No:5 D:29

34752 Ataşehir / İstanbul

Tel : 0-216-577 68 17 pbx

Fax : 0-216-577 68 19

info@brother.com.tr

Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya

467-8561 , Japan

Tel : 00-81-528 24 2072

Fax :00-81-528116826

brother@brother.com

B. Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar;

Bakınız, Hızlı Kurulum Kılavuzu & Sorun Giderme başlığı.

C. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde , nem ve sıvıdan etkilenmeyecek, üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde taşınmalıdır.

Ç. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler;

Bakınız, Sorun Giderme başlığı.

D. Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler;

Bakınız, Basit Kullanım Kılavuzu.

E. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler;

Bakınız, Kullanım Kılavuzu ve Sorun Giderme başlığı.

F. Bu modelde Periyodik bakım gerektiren bir parça bulunmamaktadır.

G. Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler

Bakınız Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ğ. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü

Cihazınızın kullanım ömrü 5 yıldır.

H. Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,

Bakınız, Garanti Kartı Yetkili Servis Listesi

- I. Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya
467-8561 , Japan
Tel : 00-81-528 24 2072
Fax :00-81-528116826
brother@brother.com
- İ. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir
- J. Ürün le ilgili her türlü şikâyet ve itiraz başvurularınızı Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirsiniz.
- 2) Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler,
Bakınız, Kullanım Kılavuzu, Makine Ayarları başlığı.
- 5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar,
Bakınız, Ürün Güvenlik Kılavuzu.

Müşteri Hizmetleri

Destek Hattı: Türkiye
Telefon: 0 (216) 577 68 18
Faks: 0 (216) 577 68 19
E-posta: destek@brother.com.tr

Kullanım Kılavuzları ve Bulunabildikleri Yerler

Hangi Kılavuz?	İçinde Ne Var?	Nerede?
Ürün Güvenlik Kılavuzu	Önce bu Kılavuzu okuyun. Makinenizi kurmadan önce lütfen Güvenlik Talimatları'nı okuyun. Ticari markalar ve yasal sınırlamalar için bu Kılavuza bakın.	Basılı / Kutuda
Hızlı Kurulum Kılavuzu	Makinenizi ayarlamak ve işletim sistemi ve kullanmakta olduğunuz bağlantı türü için sürücüler ve yazılımı yüklemek için talimatları izleyin.	Basılı / Kutuda

Hangi Kılavuz?	İçinde Ne Var?	Nerede?
Başvuru Kılavuzu	Temel işlemleri ve temel makine bakımını öğrenin. Sorun giderme ipuçlarına bakın.	Basılı / Kutuda
İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu	Bu kılavuzda Referans Kılavuzu'nun ek içeriği bulunmaktadır. Yazdırma işlemleri hakkında bilgilere ek olarak, makinenin bir ağda kullanılmasıyla ilgili de yararlı bilgiler içerir.	HTML ve PDF dosyası / Brother Solutions Center ¹
AirPrint Kılavuzu	Bu Kılavuz, bir yazıcı sürücüsü yüklemeyen OS X v10.8.5 veya üstü ve iPhone, iPod touch, iPad veya başka bir iOS aygıtından Brother makinenize yazdırmak için AirPrint kullanımı hakkında bilgiler sunar.	PDF dosyası / Brother Solutions Center ¹
Google Cloud Print Kılavuzu	Bu Kılavuz, İnternet üzerinden yazdırmak için Google Cloud Print™ servislerinin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler sunar.	PDF dosyası / Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil Baskılama/Tarama Kılavuzu)	Bu Kılavuz, bir Wi-Fi® ağına bağlanıldığında mobil aygıtınızdan yazdırma hakkında yararlı bilgiler sağlar.	PDF dosyası / Brother Solutions Center ¹

¹ solutions.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.

İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu

Makinenizden En İyi Şekilde Yararlanmanıza Yardımcı Olur

Bu kılavuz kullanışlı bulunduğunu umuyoruz. Makinenizin özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu'muza bakın. Şunları sunar:

Daha Hızlı Gezinme!

- ✓ Arama kutusu
- ✓ Ayırt bir panelde gezinme dizini

Kapsamlı!

- ✓ Tüm konular bir kılavuzda

Basitleştirilmiş Düzen!

- ✓ Adım adım talimatlar sağlar
- ✓ Sayfanın en üstünde özellik özeti



1. Arama Kutusu
2. Gezinme
3. Özet
4. Adım Adım Talimatlar

Çevrimiçi Kullanım Kılavuzlarını Görüntülemek İçin

İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu'nu ve kullanılabilir diğer kılavuzları görüntülemek için, solutions.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.

(Windows®)

Brother Utilities'i (Brother Yardımcı Programları) kullanarak makinenizin kılavuzlarına da erişebilirsiniz. Brother Utilities (Brother Yardımcı Programları) aracı standart yüklemeye eklenmiştir ve yüklendiğinde, masaüstünüzde kısayol olarak veya Windows® **Başlangıç** menüsünden erişebilirsiniz.

Sorular veya Sorunlar? Çevrimiçi SSS, Çözüm ve Videolarımıza bakın.

Brother Solutions Center'daki Modelinizin SSS ve Sorun Giderme sayfasına gidin support.brother.com.

- Aramak için birçok yol sunar!
- Daha fazla bilgi için ilgili soruları görüntüler
- Müşteri geribildirimine dayanarak düzenli güncellemeler alır

SSS ve Sorun Giderme

Kategorize Edilmiş

Popüler

En Yeni

 **Nasıl Yapılır / Sorun Giderme**

[Hata Mesajları](#) [Kağıt Besleme/Kağıt Sıkışması](#) [Yazdır](#) [Tara](#)
[Kopyala](#) [Telefon](#) [Faks](#) [Mobil](#) [Bulut](#) [Diğerleri](#)

 **Kurulum / Ayarlar**

[Ürün Kurulumu](#) [Sürücü/Yazılım](#) [Ağ Ayarları](#)

 **Sarf Malzemeleri & Aksesuarlar / Rutin Bakım**

[Sarf Malzemeleri/Kağıt/Aksesuarlar](#) [Temizleme](#)

 **Diğerleri**

[Teknik Özellikler](#) [OS Destek Bilgisi](#)

Anahtar Kelimeye göre ara

Ara

[SSS ID numarasına göre ara](#)

Kategorize Edilmiş

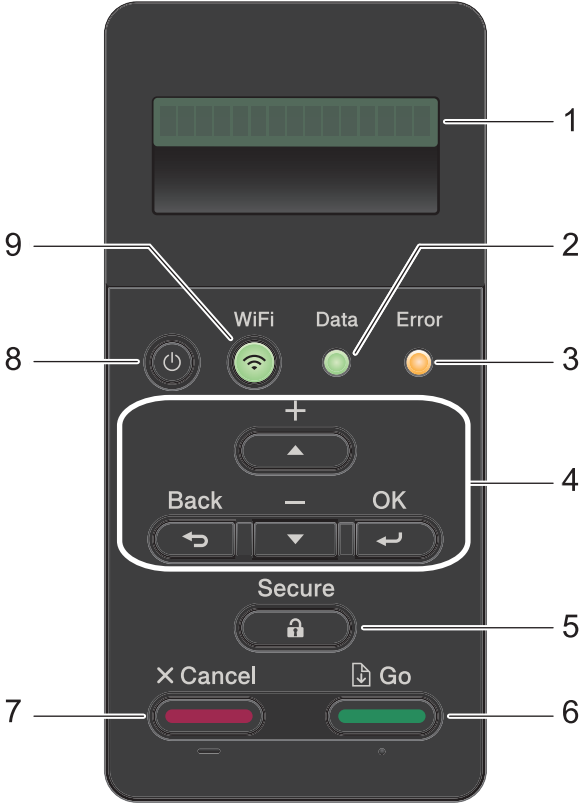
Popüler

En Yeni

Brother Solutions Center düzenli güncellendiğinden, bu ekran haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kontrol Paneline Genel Bakış

Kontrol paneli modelinize bağlı olarak değişebilir.



1. Likit Kristal Ekran (LCD)

Makineyi kurmanıza ve kullanmanıza yardımcı olmak için mesajlar görüntüler.

Kablosuz Ağ Modelleri

Kablosuz bağlantı kullanıyorsanız, dört seviyeli göstergede kablosuz sinyal gücünü gösterir.



2. Data (Veri) LED'i

Data (Veri) LED'i makinenin durumuna göre yanıp söner.

Data (Veri) LED'i yanarken, veri makinenin belleğindedir. **Data (Veri)** LED'i yanıp sönerken, makine veri alıyor veya işliyordur.

3. Error (Hata) LED'i

Error (Hata) LED'i LCD'de bir hata veya önemli bir durum mesajı görüntülendiğinde yanıp söner.

4. Menü Düğmeleri

OK (Tamam)

Makinenizin ayarlarını saklamak için basın. Bir ayarı değiştirdikten sonra, makine önceki menü seviyesine geri döner.

Back (Geri)

- Menüde bir seviye geri gitmek için basın.
- Sayıları girerken önceki haneyi seçmek için basın.

▲ veya ▼ (+ veya -)

- Menü ve seçeneklerde ilerlemek için basın.
- Bir sayı girmek veya sayıyı artırmak ya da azaltmak için basın. Daha hızlı ilerlemek için ▲ veya ▼ ögesini basılı tutun. İstedığınız sayıyı gördüğünüzde, **OK (Tamam)** ögesine basın.

5. Secure (Güvenli)

Dört haneli şifrenizi girdiğinizde bellekte kayıtlı işleri yazdırmak için basın.

6. Go (Başla)

- Belirli hata mesajlarını temizlemek için basın. Tüm diğer hataları temizlemek için, LCD talimatlarını uygulayın.
- Makine belleğinde kalan verileri yazdırmak için basın.
- Gösterilen seçeneği seçmek için basın. Bir ayarı değiştirdikten sonra, makine Hazır Moduna geri döner.

7. Cancel (İptal)

- Geçerli ayarı iptal etmek için basın.
- Programlanan bir baskı işini iptal etmek ve makine belleğinden temizlemek için basın. Birden fazla baskı işini iptal etmek için, LCD'de [Tüm İşler İptal] görüntülenene kadar **Cancel (İptal)** tuşunu basılı tutun.

8. Güç Açma/Kapatma

-  düğmesine basarak makineyi açın.
-  düğmesini basılı tutarak makineyi kapatın. Kapanmadan önce LCD'de birkaç saniye [Kapatılıyor] görüntülenir.

9. WiFi, Ağ veya Rapor düğmeleri

- Ağ Bağlı Olmayan Modeller:

Report (Rapor)

Yazıcı Ayarları sayfasını yazdırmak için **Report (Rapor)** düğmesine basın.

- Kablolu Ağ Modelleri:

Network (Ağ)

Kablolu ağ ayarlarını yapmak için **Network (Ağ)** düğmesine basın.

- Kablosuz Ağ Modelleri:

WiFi

Bilgisayarınızda kablosuz yükleyiciyi başlatın ve **WiFi** düğmesine basın. Makinenizle ağınız arasında kablosuz bir bağlantı kurmak için ekran talimatlarını izleyin.

WiFi ışığı yandığında Brother makineniz kablosuz bir erişim noktası bağlanmıştır. **WiFi** ışığı yanıp söndüğünde, kablosuz bağlantı kesiktir ya da makineniz kablosuz bir erişim noktasına bağlanmaya çalışıyordur.

Brother Yardımcı Programlarına Erişim Sağlama (Windows®)

Brother Utilities, aygıtınıza yüklediğiniz tüm Brother uygulamalarına rahat erişim sunan bir uygulama başlatıcısıdır.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 ve Windows Server® 2008 R2)



(Başlat) > Tüm Programlar >

Brother > Brother Utilities ögesini tıklatın.

- (Windows® 8 ve Windows Server® 2012)

ekranında ya da masaüstünde  (Brother Utilities) ögesine dokununuz ya da tıklatın. **Başlangıç**

- (Windows® 8.1 ve Windows Server® 2012 R2)

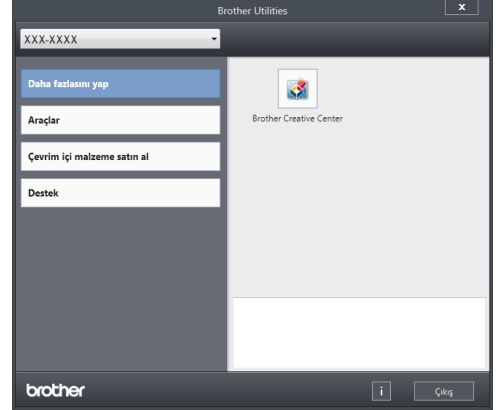
Farenizi **Başlangıç** ekranının sol alt köşesine getirin ve  ögesini tıklatın (dokunmatik bir aygıt kullanıyorsanız, **Uygulamalar** ekranını getirmek için **Başlangıç** ekranının altından yukarı kaydırın).

Uygulamalar ekranı görüldüğünde,



(Brother Utilities) ögesine dokununuz veya tıklatın.

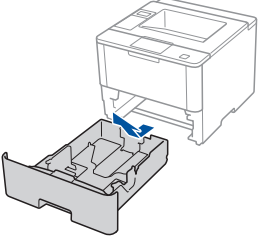
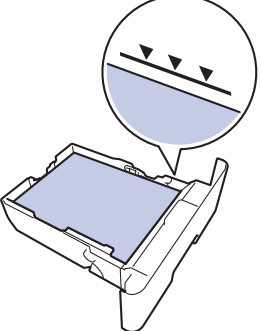
2 Makinenizi seçin (burada XXXX, modelinizin adıdır).



3 Kullanmak istediğiniz işlemi seçin.

Kağıt Çekmecesine Kağıdı Yükleme

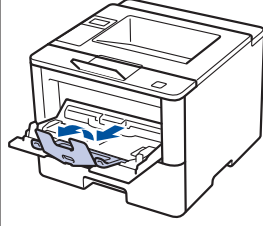
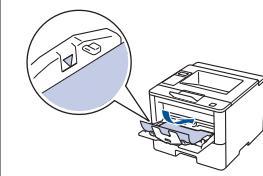
Aşağıdaki ortama yazdırırken kağıt çekmecesini kullanın:

Düz kağıt İnce kağıt Geri dönüştürülmüş kağıt Antetli kağıt Renkli kağıt Kalın kağıt ¹	  • Kılavuzları ayarlayın • Kağıdı havalandırın 
--	---

Daha fazla bilgi >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Kağıt Çekmecesini Kullanarak Yükleme ve Yazdırma*

Çok Amaçlı Çekmeceye (ÇA Çekmece) Kağıt Yükleme

Aşağıdaki ortama yazdırırken ÇA çekmeceyi kullanın:

Düz kağıt İnce kağıt Geri dönüştürülmüş kağıt Yazı kağıdı Antetli kağıt Renkli kağıt Kalın kağıt ² Etiketler ² Zarflar ²	  • Kılavuzları ayarlayın • Kağıdı havalandırın 
---	---

Daha fazla bilgi >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Çok Amaçlı Çekmeceye (ÇA Çekmece) Kağıt Yükleme ve Yazdırma*

¹ Yazdırılan kağıdın yukarı bakan çıkış çekmecesinden çıkmasını sağlamak için yazdırmadan önce arka kapağı açın (yukarı bakan çıkış çekmecesini).

² Yazdırılan kağıdın yukarı bakan çıkış çekmecesinden çıkmasını sağlamak için yazdırmadan önce arka kapağı açın (yukarı bakan çıkış çekmecesini).

Bilgisayarınızdan Yazdırma

Belge Yazdırma (Macintosh)

Yazdırma talimatları için >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Bilgisayarınızdan Yazdırma (Macintosh)*

Bir Belge Yazdırma (Windows®)

- 1 Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
- 2 **Brother XXX-XXXX** ögesini seçin (burada XXXX, modelinizin adıdır).
- 3 **Yazdır** ögesine tıklayın.
- 4 Yazdırma işlemini tamamlayın.



Daha fazla bilgi >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Bilgisayarınızdan Yazdırma (Windows®)*

Tek Bir Sayfa Kağıdına Birden Fazla Sayfa Yazdırma (1 sayfada N kopya) (Windows®)



- 1 Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
- 2 **Brother XXX-XXXX** ögesini (burada XXXX modelinizin adıdır) seçin ve sonra yazdırma özelliklerini ya da tercihler düğmesini tıklayın.
Yazıcı sürücüsü penceresi görünür.
- 3 **Birden Fazla Sayfa** açılır listesini tıklattın ve **1 sayfada 2 adet, 1 sayfada 4 adet, 1 sayfada 9 adet, 1 sayfada 16 adet veya 1 sayfada 25 adet** seçeneğini seçin.
- 4 **Tamam** ögesini tıklattın.
- 5 Yazdırma işlemini tamamlayın.

Bu bölümü, Brother makinenizi kullanırken karşılaşılabileceğiniz sorunları çözmek için kullanın.

Sorunu Tanımlama

Makinenizde bir sorun varmış gibi görünse de çoğu sorunu kendiniz düzeltebilirsiniz.

Önce şunları kontrol edin:

- Makinenin güç kablosu düzgün şekilde bağlanmış ve makinenin gücü açık.
- Makinenin tüm turuncu koruyucu parçaları çıkarılmış.
- (Ağ modelleri için) Erişim noktası (kablolu ağ için), yönlendirici veya hub açık ve bağlantı düğmesi yanıp sönüyor.
- Kağıt, kağıt çekmecesinde düzgün şekilde takılmış.
- Arayüz kabloları makineye ve bilgisayara sıkıca bağlı.
- LCD'nin veya makinenin durumunu bilgisayarınızdaki **Brother Status Monitor** ögesinden kontrol edin.

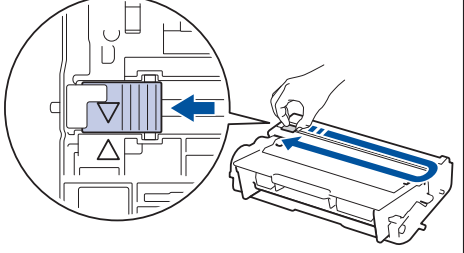
Hatayı Bulma	Çözümü Bulma
Status Monitor'u Kullanma • Görev tepsisindeki simgesini çift tıklayın. • (Windows®) Başlangıçta Durum Monitörünü yükle onay kutusunu işaretlerseniz bilgisayarınızı her başlatışınızda Status Monitor otomatik başlatılacaktır.	• Yeşil bir simge normal bekleme durumunu gösterir. • Sarı bir simge bir uyarıyı gösterir. • Kırmızı bir simge bir hatanın oluştuğunu gösterir. • Gri bir simge makinenin çevrimdışı olduğunu gösterir. • Brother'ın sorun giderme web sitesine erişmek için Sorun Giderme düğmesine basın.

Hatayı Bulma	Çözümü Bulma
LCD'yi Kullanma Toner Az	1. LCD'deki mesajları izleyin. 2. Aşağıdaki tablodaki talimatlara bakın. 3. Hatayı çözemezseniz >> <i>İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Hata ve Bakım Mesajları</i> veya bkz. SSS ve Sorun Giderme, Brother Solutions Center support.brother.com.

Hata ve Bakım Mesajları

En genel hata ve bakım mesajları tabloda gösterilir.

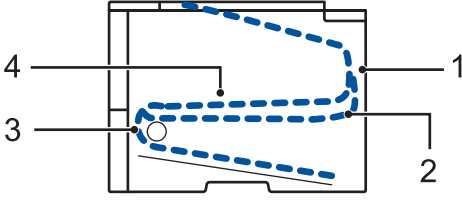
Hata Mesajı	Neden	Eylem
Arkada Sıkışma	Makinenin arkasında kağıt sıkıştı.	Fiksaj kapağını açın ve sıkışan tüm kağıtları çıkarın. Fiksaj kapağını kapatın.
Ç1 Kağıt Yok Ç2 Kağıt Yok Ç3 Kağıt Yok Ç4 Kağıt Yok	Makine, belirtilen kağıt çekmecesinden kağıt besleyemedi.	Aşağıdakilerden birini yapın: • LCD'de belirtilen şekilde kağıt çekmecesine kağıdı yeniden doldurun. Kağıt kılavuzlarının doğru boyuta ayarlandığından emin olun. • Kağıt çekmecedeyse, çıkarın ve yeniden yükleyin. Kağıt kılavuzlarının doğru boyuta ayarlandığından emin olun. • Kağıt çekmecesini aşırı doldurmayın.
Ç2 Kağıt Bes.Yok Ç3 Kağıt Bes.Yok Ç4 Kağıt Bes.Yok	Makine, belirtilen kağıt çekmecesinden kağıt besleyemedi.	LCD'de belirtilen kağıt çekmecesini çekip çıkarın ve sıkışan tüm kağıtları çıkarın.
ÇA Çek. Sıkışma	ÇA çekmecesinde kağıt sıkışmış.	ÇA çekmecesinin içindeki ve çevresindeki sıkışan tüm kağıtları çıkarın. Go (Başla) ögesine basın.
ÇA Kağıt Yok	ÇA çekmecesinde kağıt bitti veya ÇA çekmecesine kağıt doğru şekilde yüklenmedi.	Aşağıdakilerden birini yapın: • ÇA çekmecesine kağıdı yeniden doldurun. Kağıt kılavuzlarının doğru boyuta ayarlandığından emin olun. • Kağıt çekmecedeyse, çıkarın ve yeniden yükleyin. Kağıt kılavuzlarının doğru boyuta ayarlandığından emin olun.

Hata Mesajı	Neden	Eylem
Drum !	Drum ünitesi üzerindeki korona telinin temizlenmesi gerekiyor.	Drum ünitesi üzerindeki korona telini temizleyin.  ➤➤ <i>İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Korona Telini Temizleme</i> Sorun devam ederse drum ünitesini yenisiyle değiştirin.
	Drum ünitesi veya toner kartuşu ve drum ünitesi düzeneği düzgün takılmamış.	Drum ünitesini çıkarın, toner kartuşunu drum ünitesinden çıkarın ve toner kartuşunu geri drum ünitesine yerleştirin. Drum ünitesini makineye yeniden takın.
Drum Birimi Yok	Drum ünitesi düzgün takılmamış.	Toner kartuşu ve drum ünitesi düzeneğini yeniden takın.
Drum Bitiyor	Drum ünitesi kullanım ömrünün sonuna yaklaşmış.	LCD'de Drum Değiştir görüntülenmeden önce yeni bir drum ünitesi sipariş edin.
Drum Değiştir	Drum ünitesini değiştirme zamanı.	Drum ünitesini yenisiyle değiştirin.
	Yeni bir drum takıldığında drum ünitesi sayacı sıfırlanmamış.	Drum ünitesi sayacını sıfırlayın. Yeni drum ünitesiyle verilen talimatlara bakın.
İçeride Sıkışma	Makinenin içinde kağıt sıkıştı.	Ön kapağı açın, toner kartuşu ve drum ünitesi düzeneğini çıkarın ve sıkışan tüm kağıtları çekip çıkarın. Ön kapağı kapatın.
Kağıt Yok	Makinede kağıt bitti veya kağıt çekmecesine kağıt doğru şekilde yüklenmedi.	- Kağıt çekmecesine kağıdı yeniden doldurun. Kağıt kılavuzlarının doğru boyuta ayarlandığından emin olun. - Kağıt çekmecedeyse, çıkarın ve yeniden yükleyin. Kağıt kılavuzlarının doğru boyuta ayarlandığından emin olun. - Kağıt çekmecesini aşırı doldurmayın.

Hata Mesajı	Neden	Eylem
Kartuş Hatası	Toner kartuşu düzgün takılmamış.	Toner kartuşunu ve drum ünitesi düzeneğini çıkarın. Toner kartuşunu çıkarın ve drum ünitesine geri takın. Toner kartuşu ve drum ünitesi düzeneğini makineye yeniden takın. Sorun devam ederse, Brother müşteri hizmetlerine veya yerel Brother bayiinize başvurun.
Sıkışma Çift Taraflı	Kağıt 2 taraflı çekmeceye veya arka kapağın içinde sıkışmış.	2 taraflı çekmeceyi çıkarın ve tüm sıkışan kağıtları çıkarmak için arka kapağı açın.
Sıkışma Tepsi 1 Sıkışma Tepsi 2 Sıkışma Tepsi 3 Sıkışma Tepsi 4	Gösterilen kağıt çekmecesinde kağıt sıkışmış.	LCD'de belirtilen kağıt çekmecesini çekip çıkarın ve sıkışan tüm kağıtları çıkarın.
Toner Az	LCD'de bu mesaj görüntülenirse yazdırmaya devam edebilirsiniz. Toner kartuşu bitmek üzere.	Yeni bir toner kartuşunu şimdi sipariş edin, böylece LCD'de Toneri Değiştirin gösterildiğinde hazır olur.
TONER YOK	Toner kartuşu veya toner kartuşu ve drum ünitesi düzeneği düzgün takılmamış.	Toner kartuşunu ve drum ünitesi düzeneğini çıkarın. Toner kartuşunu drum ünitesinden çıkarın ve toner kartuşu drum ünitesine yeniden takın. Toner kartuşu ve drum ünitesi düzeneğini makineye yeniden takın. Sorun devam ederse toner kartuşunu yenisiyle değiştirin.
Toneri Değiştirin	Toner kartuşu bitmek üzere. Makine tüm yazdırma işlemlerini durduruyor.	Toner kartuşunu yenisiyle değiştirin.

Kağıt Sıkışıklıkları

Bir hata mesajı kağıdın makinenizin neresinde sıkıştığını gösterir.



Hata mesajları:

1. Arkada Sıkışma
2. 2 taraflı Sıkışma
3. Çekmecede Sıkışma
4. İçeride Sıkışma

Kablosuz Bağlantı Çözümleri

Brother makinenizi kablosuz ağa bağlayamıyorsanız şuna bakın:

- *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: WLAN Raporunu Yazdır*
- *Hızlı Kurulum Kılavuzu: Alternatif kablosuz yapılandırma yöntemi*

Brother Makinenize Metin Girme

Ağ Anahtarı gibi belli seçenekleri ayarlarken makineye karakter girmeniz gerekir:

- Aşağıdaki listeden bir karakter seçmek için ▲ veya ▼ ögesini basılı tutun ya da tekrar tekrar basın.

0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(boşluk)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_

- İstediğiniz karakter ya da sembol görüntülediğinde **OK (Tamam)** ögesine basın ve ardından sonraki karakteri girin.
- Hatalı girilen karakterleri silmek için **Back (Geri)** ögesine basın.

Komisyon Düzenlemesi 801/2013 ile Uyum İçin Bilgi

Güç tüketimi	HL-L5000D	HL-L5100DN	HL-L5200DW/ HL-L6200DW
Ağa Bağlı Bekleme ¹	Yaklaşık 1,3 W	Yaklaşık 1,4 W	Yaklaşık 1,8 W

¹ Tüm ağ bağlantı noktaları etkin ve bağlı

Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma

Kablosuz ağ bağlantısını açmak veya kapatmak için [Ağ] > [Kablosuz Ağ] > [Kblsz Ağ Etkn] > [Açık] veya [Kapalı] öğesini seçmek için, ▲ veya ▼ öğesine basın.

Mobil Aygıtınızı Kullanarak Yazdırma

Brother iPrint&Scan, Brother makinenizin özelliklerini, bilgisayar kullanmadan, doğrudan mobil aygıtınızdan kullanmanıza olanak sağlar. *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil Baskılama/Tarama Kılavuzu)*'nu şu adresten indirin: solutions.brother.com/manuals.





Sarf Malzemeleri

Toner veya drum gibi sarf malzemelerini deęiřtirme zamanı geldięinde, makinenizin kumanda panelinde ya da Status Monitor'de bir hata mesajı g r n r. Makinenize ait sarf malzemeleriyle ilgili daha fazla bilgi i in, <http://www.brother.com/original/index.html> adresini ziyaret edin veya yerel Brother bayinizle irtibata ge in.



Toner kartuřu ve drum  nitesi iki ayrı par adır.

Sarf Malzemeleri	Sarf Malzemesi Model Adı	Yaklařık �m�r (Sayfa Verimi)	Kullanılabilir Modeller
 Toner Kartuřu	Standart Toner: TN-3417	Yaklařık 3.000 sayfa ^{1 2}	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5200DW/HL-L6200DW
	Y�ksek Verimli Toner: TN-3437	Yaklařık 8.000 sayfa ^{1 2}	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5200DW/HL-L6200DW
	S�per Y�ksek Verimli Toner: TN-3467	Yaklařık 12.000 sayfa ^{1 2}	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5200DW/HL-L6200DW
 Drum �nitesi	DR-3405	Yaklařık 30.000 sayfa / 50.000 sayfa ³	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5200DW/HL-L6200DW

¹ Yaklařık kartuř verimi ISO/IEC 19752'ye g re beyan edilir.

² A4 veya Letter boyutunda 1 taraflı kağıtlar

³ İř bařına 1 sayfaya g re yaklařık 30.000 sayfa ve iř bařına 3 sayfaya g re 50.000 sayfa [A4/letter tek y nl  sayfalar]. Sayfa sayısı, ortam t r  ve ortam boyutu vb. gibi  eřitli fakt rlerden etkilenebilir.



Windows® kullanıyorsanız fotoęraflar, metin ve yaratıcılık ile iř ve ev kullanımı i in kolayca  zelleřtirilmiř malzemeler oluřturma ve yazdırmaya yardımcı olacak bir kaynak olarak tasarlanmıř ** CRETS Z** web sitemize eriřmek i in masa st n zde bulunan **Brother Creative**

Center simgesini   ift tıklatın.

Macintosh kullanıcıları Brother CreativeCentre'a řu web adresinden eriřebilir:

<http://www.brother.com/creativecenter>



Bizi İnternet'te Ziyaret Edin
www.brother.com

Bu makineler yalnızca satın alındığı ülkede kullanılmak üzere onaylanmıştır.
Bölgenizdeki Brother şirketleri veya bayileri yalnızca kendi ülkelerinden satın alınmış
makinelere destek sunacaklardır.



D006VX001-00
TUR
Sürüm 0