



AirPrint handleiding



Voordat u uw Brother-apparaat gebruikt

- [Relevante modellen](#)
- [Definities van opmerkingen](#)
- [Handelsmerken](#)
- [Belangrijke opmerking](#)

Relevante modellen

Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen:

Printermodellen met 1-regelige LCD: HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6250DN

Printermodellen met een LCD-touchscreen van 1,8 inch: HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

DCP- en MFC-modellen: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW



Verwante informatie

- [Voordat u uw Brother-apparaat gebruikt](#)

Definities van opmerkingen

In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en conventies gebruikt:



Onder pictogrammen van tips vindt u nuttige hints en extra informatie.



Verwante informatie

- [Voordat u uw Brother-apparaat gebruikt](#)

Handelsmerken

BROTHER is een handelsmerk of een wettig gedeponiseerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Apple, AirPrint, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch en OS X zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponiseerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Wi-Fi Direct is een wettig gedeponiseerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Elk bedrijf waarvan de softwaretitel in deze handleiding is genoemd, heeft een Gebruiksrechtovereenkomst die specifiek is voor de eigen programma's.

Handelsnamen en productnamen van andere bedrijven op producten van Brother, bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.



Verwante informatie

- [Voordat u uw Brother-apparaat gebruikt](#)

Belangrijke opmerking

Apparatuur die is voorzien van de Apple-badge, is specifiek ontwikkeld voor gebruik met de technologie die op de badge is aangegeven en door de ontwikkelaar gecertificeerd omdat die voldoet aan de prestatiecriteria van Apple.

Tenzij anders aangegeven zijn de schermberichten voor OS X in deze handleiding afkomstig uit OS X v10.9.x. De berichten op het scherm op uw computer kunnen hiervan afwijken, afhankelijk van uw besturingssysteem.
©2015 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.



Verwante informatie

- [Voordat u uw Brother-apparaat gebruikt](#)
-

Inhoudsopgave


Voordat u AirPrint gebruikt	1
Wat is AirPrint?.....	2
Ondersteunde besturingssystemen	3
Netwerkinstellingen	4
AirPrint uit-/inschakelen met Beheer via een webbrowser.....	6
Het netwerkconfiguratie rapport afdrukken	7
Afdrukken	8
Afdrukken van iPad, iPhone of iPod touch.....	9
Voordat u met OS X v10.8.5 of recenter afdrukt	10
Afdrukken met OS X v10.8.5 of recenter	11
Scannen (niet beschikbaar voor printermodellen)	12
Voordat u met OS X v10.9 of recenter scant.....	13
Scannen met OS X v10.9 of recenter	14
Een fax verzenden (voor MFC-modellen).....	15
Vorbereidingen voor het verzenden van een fax met OS X v10.8.5 of recenter	16
Voordat u een fax met OS X v10.8.5 of recenter verzendt.....	17
Problemen oplossen	18
Als u problemen hebt met de machine.....	19

Voordat u AirPrint gebruikt

- [Wat is AirPrint?](#)
- [Ondersteunde besturingssystemen](#)
- [Netwerkinstellingen](#)
- [AirPrint uit-/inschakelen met Beheer via een webbrowser](#)


Wat is AirPrint?

AirPrint is een mobiele afdrukoplossing waarmee u draadloos foto's, e-mailberichten, webpagina's en documenten kunt afdrucken vanaf een Mac-computer, iPad, iPhone of iPod touch zonder dat u daarvoor een driver hoeft te installeren.

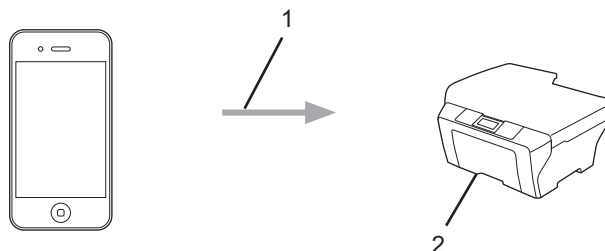


1. Afdrukverzoek
2. Afdrukken

Met AirPrint kunt u tevens faxen vanaf uw Mac-computer verzenden zonder ze af te drukken.

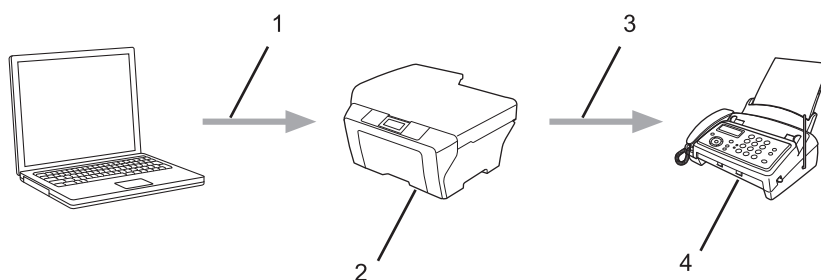

1. Bedraad of draadloos netwerk
2. Uw Brother-apparaat
3. Telefoonlijn
4. Machine van de ontvanger

Met AirPrint kunt u documenten scannen vanaf uw Mac-computer zonder daarvoor een driver te hoeven installeren (beschikbaar voor OS X v10.9 of recenter).

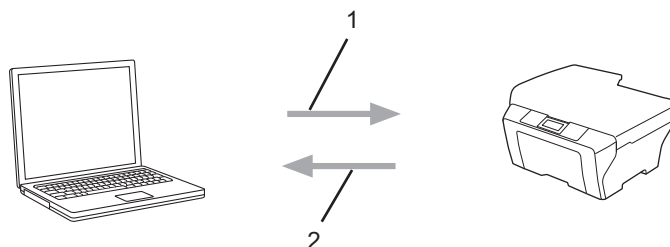

1. Scanopdracht
2. Gescande documenten

✓ Verwante informatie

- [Voordat u AirPrint gebruikt](#)

Ondersteunde besturingssystemen

AirPrint is compatibel met de iPad (alle modellen), iPhone (3GS of recenter) en iPod touch (3e generatie of recenter) met daarop de meest recente versie van iOS. Ga naar de Apple-website voor meer informatie:

(<http://support.apple.com/kb/HT4356>).



Verwante informatie

- [Voordat u AirPrint gebruikt](#)
-

Netwerkinstellingen

Voor het gebruik van AirPrint moet uw mobiele apparaat verbonden zijn met het draadloze netwerk waarop ook uw Brother-apparaat is aangesloten. AirPrint ondersteunt draadloze verbindingen in de ad-hocmodus, in de infrastructuurmodus of met Wi-Fi Direct®.


Raadpleeg voor het configureren van een draadloos netwerk op uw mobiele apparaat de gebruikershandleiding van dat apparaat. U vindt een koppeling naar de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat op de Apple-website door in Safari op  te tikken.

Raadpleeg de Installatiehandleiding of Online gebruikershandleiding op de pagina Handleidingen in het Brother Solutions Center (support.brother.com) om uw Brother-apparaat voor een draadloos netwerk te configureren. Als een bedraad netwerk door uw apparaat wordt ondersteund, kunt u een netwerkkabel gebruiken om een draadloze toegangspoort/router aan te sluiten.

Als uw Brother-apparaat Wi-Fi Direct® ondersteunt en u het apparaat wilt configureren voor een Wi-Fi Direct®-netwerk, raadpleegt u de Online Gebruikershandleiding op de pagina Handleidingen van uw model in het Brother Solutions Center (support.brother.com).

Ad-hocmodus

Verbind uw mobiele toestel met uw Brother-apparaat zonder daarbij een draadloze toegangspoort/router te gebruiken.

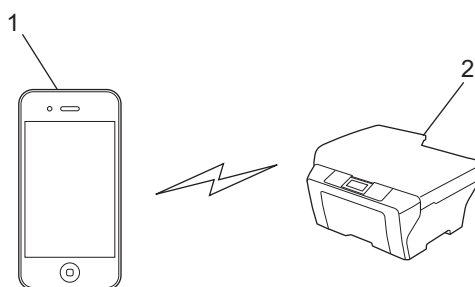

1. Mobiel apparaat
2. Draadloze netwerkmachine (uw Brother-apparaat)




Als uw mobiele apparaat door iOS7.0.x wordt bestuurd, moet u IPv6 voor uw Brother-apparaat inschakelen wanneer u AirPrint in de Ad-hocmodus gebruikt.


Infrastructuurmodus

Met deze modus kunt u uw mobiele toestel met uw Brother-apparaat verbinden via een draadloze toegangspoort/router.

- Wanneer het Brother-apparaat met het draadloze toegangspunt of de draadloze router is verbonden via de functie voor draadloze verbindingen van het apparaat:

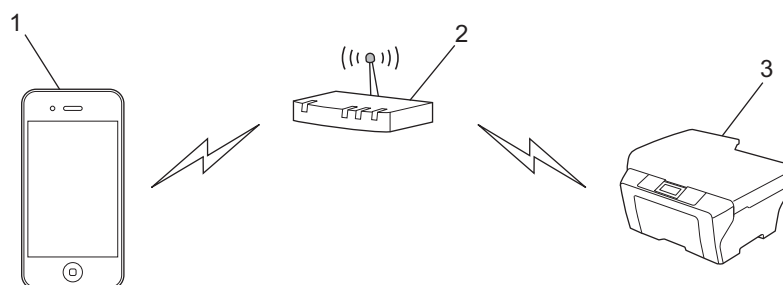


1. Mobiel apparaat
 2. Draadloos toegangspunt/draadloze router
 3. Draadloze netwerkmachine (uw Brother-apparaat)
- Wanneer het Brother-apparaat met uw draadloze toegangspunt/router is verbonden via een netwerkkabel (alleen ondersteunde modellen):

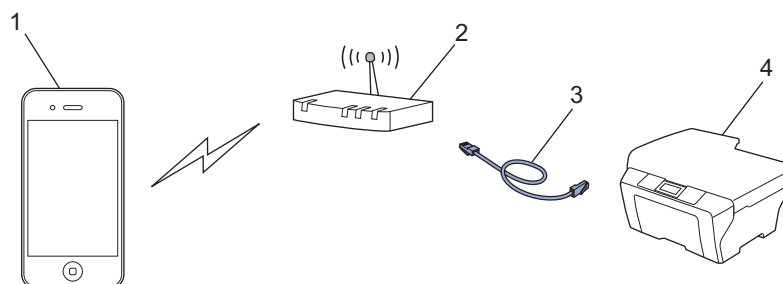

1. Mobiel apparaat
2. Draadloos toegangspunt/draadloze router
3. Netwerkkabel
4. Bedrade of draadloze netwerkmachine (uw Brother-apparaat)

Wi-Fi Direct®-netwerk

U kunt uw mobiele apparaat met uw Brother-apparaat verbinden via Wi-Fi Direct®. Met Wi-Fi Direct® kunt u een beveiligd draadloos netwerk configureren tussen uw Brother-apparaat en een mobiel apparaat zonder een toegangspunt te gebruiken.

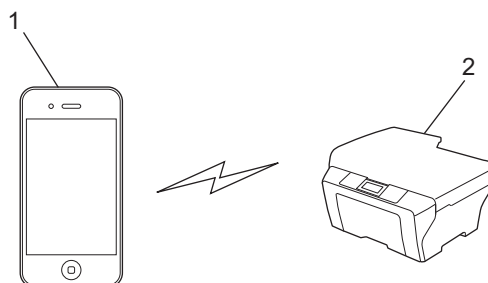

1. Mobiel apparaat
2. Draadloze netwerkmachine (uw Brother-apparaat)



Verwante informatie

- [Voordat u AirPrint gebruikt](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Als u problemen hebt met de machine](#)

AirPrint uit-/inschakelen met Beheer via een webbrowser

Controleer of de Brother-machine op hetzelfde netwerk is aangesloten als de computer.

1. Start uw webbrowser.
2. Tik "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).

Bijvoorbeeld:

http://192.168.1.2



U vindt het IP-adres van uw machine door het netwerkconfiguratierapport af te drukken. >> [Verwante informatie](#)

3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op .
4. Klik op het tabblad **Netwerk**.
5. Klik op **Protocol** in de linkernavigatiebalk.
6. Om AirPrint uit te schakelen, schakelt u het selectievakje **AirPrint** uit. Om AirPrint in te schakelen, schakelt u het selectievakje **AirPrint** in.



AirPrint is standaard ingeschakeld.

7. Klik op **Indienen**.
8. Start de machine opnieuw op om de configuratie te activeren.



Verwante informatie

- [Voordat u AirPrint gebruikt](#)
 - [Het netwerkconfiguratierapport afdrukken](#)

Het netwerkconfiguratierapport afdrukken

Het netwerkconfiguratierapport biedt een overzicht van de netwerkconfiguratie, inclusief de netwerkinstellingen van de afdrukserver.



- Knooppuntnaam: de knooppuntnaam wordt weergegeven in het huidige netwerkconfiguratierapport. De standaardnaam is "BRNxxxxxxxxxxx" voor een bedraad netwerk of "BRWxxxxxxxxxxx" voor een draadloos netwerk (waarbij "xxxxxxxxxxx" staat voor het MAC-adres/Ethernet-adres van de machine).
- Als achter [IP Address] in het netwerkconfiguratierapport 0.0.0.0 wordt weergegeven, wacht u één minuut en probeert u het opnieuw af te drukken.
- Het rapport bevat de instellingen van uw machine, zoals het IP-adres, het subnetmasker, de knooppuntnaam en het MAC-adres, bijvoorbeeld:
 - IP-adres: 192.168.0.5
 - Subnetmasker: 255.255.255.0
 - Knooppuntnaam: BRN000ca0000499
 - MAC-adres: 00-0c-a0-00-04-99

>> HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6250DN

>> HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

>> DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6250DN

1. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Machine-info] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
2. Druk op ▲ of ▼ om [Druk NetSetting] te selecteren.
3. Druk op **OK**.

HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

1. Druk op  [Instell.] > [Apparaatgegevens] > [Druk NetSetting].
2. Druk op [OK].
3. Druk op .

DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instellingen] > [Print lijsten] > [Netwerkconfiguratie].
2. Druk op [Ja].



Verwante informatie

- [AirPrint uit-/inschakelen met Beheer via een webbrowser](#)

Afdrukken

- [Afdrukken van iPad, iPhone of iPod touch](#)
- [Voordat u met OS X v10.8.5 of recenter afdrukt](#)
- [Afdrukken met OS X v10.8.5 of recenter](#)

Afdrukken van iPad, iPhone of iPod touch

De afdrukprocedure kan per toepassing variëren. In onderstaand voorbeeld wordt Safari gebruikt.

1. Controleer of uw Brother-machine is ingeschakeld.
2. Open vanuit Safari de pagina die u wilt afdrukken.
3. Tik op  of .
4. Tik op **Afdrukken**.
5. Controleer of uw Brother-machine is geselecteerd.
6. Als een andere machine (of geen printer) is geselecteerd, tikt u op **Printer**.
Een lijst met beschikbare machines verschijnt.
7. Tik op de naam van uw machine.
8. Geef de gewenste opties op, zoals het aantal af te drukken pagina's of tweezijdig afdrukken (indien ondersteund door uw machine).
9. Tik op **Afdrukken**.



Verwante informatie

- [Afdrukken](#)

Voordat u met OS X v10.8.5 of recenter afdrukt

Voeg de Brother-machine op uw Macintosh-computer aan de printerlijst toe voordat u met OS X v10.8.5 of recenter afdrukt.

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu Apple.
2. Klik op **Afdrukken en scannen** of **Printers en scanners**.
3. Klik op het pictogram + onder het printerpaneel aan de linkerkant.
4. Klik op **Voeg printer of scanner toe....** Het scherm **Toevoegen** verschijnt.
5. Selecteer uw Brother-machine en selecteer vervolgens **AirPrint** in het snelmenu **Gebruik**.
6. Klik op **Toevoegen**.



Verwante informatie

- [Afdrukken](#)
-

Afdrukken met OS X v10.8.5 of recenter

De afdrukprocedure kan per toepassing variëren. In onderstaand voorbeeld wordt Safari gebruikt. Controleer of uw Brother-machine in de printerlijst op uw Macintosh-computer wordt vermeld voordat u de afdrukprocedure start.

1. Controleer of uw Brother-machine is ingeschakeld.
2. Gebruik Safari op uw Macintosh-computer om de pagina te openen die u wilt afdrukken.
3. Klik op het **Archief**-menu en selecteer vervolgens **Druk af**.
4. Controleer of uw Brother-machine is geselecteerd. Als een andere machine (of geen printer) is geselecteerd, klikt u op het snelmenu **Printer** en selecteert u uw Brother-machine.
5. Geef de gewenste opties op, zoals het aantal af te drukken pagina's of tweezijdig afdrukken (indien ondersteund door uw machine).
6. Klik op **Druk af**.



Verwante informatie

- [Afdrukken](#)

Scannen (niet beschikbaar voor printermodellen)

- Voordat u met OS X v10.9 of recenter scant
- Scannen met OS X v10.9 of recenter

Voordat u met OS X v10.9 of recenter scant

Gerelateerde modellen: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Voeg de Brother-machine op uw Macintosh-computer aan de lijst met scanners toe voordat u met OS X v10.9 of recenter scant.

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu Apple.
2. Klik op **Printers en scanners**.
3. Klik op het pictogram + onder het scannerpaneel aan de linkerkant.
4. Klik op **Voeg printer of scanner toe....**
Het scherm **Voeg toe** verschijnt.
5. Selecteer uw Brother-machine en selecteer vervolgens **AirPrint** in het snelmenu **Gebruik**.
6. Klik op **Voeg toe**.



Verwante informatie

- [Scannen \(niet beschikbaar voor printermodellen\)](#)

Scannen met OS X v10.9 of recenter

Gerelateerde modellen: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Controleer of uw Brother-machine in de scannerlijst op uw Macintosh-computer wordt vermeld voordat u de scanprocedure start.

1. Plaats uw document.
2. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu Apple.
3. Klik op **Printers en scanners**.
4. Selecteer uw Brother-machine in de scannerlijst.
5. Klik op het tabblad **Scan** en klik vervolgens op de knop **Open scanner...**
Het scannervenster verschijnt.
6. Als u het document in de ADF (automatische documentinvoer) plaatst, vinkt u het selectievakje **Gebruik documentlade** aan en bepaalt u het formaat van uw document in het snelmenu voor het instellen van de scangrootte.
7. Selecteer de bestemmingsmap of bestemmingstoepassing in het snelmenu voor het instellen van de bestemming.
8. Klik op **Toon details** om indien nodig de scaninstellingen te wijzigen.
U kunt de afbeelding handmatig bijsnijden door de muisaanwijzer over het gedeelte dat u wilt scannen te slepen wanneer u vanaf de glasplaat scant.
9. Klik op **Scan**.



Verwante informatie

- [Scannen \(niet beschikbaar voor printermodellen\)](#)

Een fax verzenden (voor MFC-modellen)

- [Vorbereidingen voor het verzenden van een fax met OS X v10.8.5 of recenter](#)
- [Voordat u een fax met OS X v10.8.5 of recenter verzendt](#)

Vorbereidingen voor het verzenden van een fax met OS X v10.8.5 of recenter

Gerelateerde modellen: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Voeg de Brother-machine op uw Macintosh-computer aan de printerlijst toe voordat u een fax verstuurt. Zorg ervoor dat uw Brother-machine met de telefoonlijn is verbonden en correct werkt.

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu Apple.
2. Klik op **Afdrukken en scannen** of **Printers en scanners**.
3. Klik op het pictogram + onder het printerpaneel aan de linkerkant.
4. Klik op **Voeg printer of scanner toe....** Het scherm **Toevoegen** verschijnt.
5. Selecteer uw Brother-machine en selecteer vervolgens **AirPrint** in het snelmenu **Gebruik**.
6. Klik op **Toevoegen**.



Verwante informatie

- [Een fax verzenden \(voor MFC-modellen\)](#)

Voordat u een fax met OS X v10.8.5 of recenter verzendt

Gerelateerde modellen: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Controleer of uw Brother-machine in de printerlijst op uw Macintosh-computer wordt vermeld.



- AirPrint ondersteunt alleen faxdocumenten in zwart-wit.
- Faxvoorbladen worden momenteel niet ondersteund door OS X v10.8.

1. Controleer of uw Brother-machine is ingeschakeld.
2. Gebruik Apple TextEdit op uw Macintosh-computer om het bestand te openen dat u als fax wilt verzenden.
3. Klik op het **Archief**-menu en selecteer vervolgens **Druk af**.
4. Klik op het snelmenu **Printer** en selecteer vervolgens **Brother MFC-XXXX - Fax** (waarbij XXXX voor de naam van uw model staat).
5. Voer de gegevens van geadresseerde van de fax in.
6. Klik op **Fax**.



Verwante informatie

- [Een fax verzenden \(voor MFC-modellen\)](#)

Problemen oplossen

- [Als u problemen hebt met de machine](#)

Als u problemen hebt met de machine

In deze tabel wordt uitgelegd hoe algemene problemen bij het gebruik van AirPrint met de machine van Brother kunnen worden opgelost. Als u uw probleem na het lezen van deze informatie niet kunt oplossen, gaat u naar het Brother Solutions Center op support.brother.com, klikt u op **Veelgestelde vragen en probleemoplossing** en selecteert u uw machine.

Probleem	Suggesties
Mijn Brother-machine wordt niet weergegeven in het printeroverzicht.	Controleer of uw Brother-machine is ingeschakeld.
	Controleer de netwerkinstellingen. >> <i>Verwante informatie</i>
	Plaats het mobiele apparaat dichterbij uw draadloze toegangspunt/router of uw Brother-machine.
Afdrukken lukt niet.	Controleer of uw Brother-machine is ingeschakeld.
	Controleer de netwerkinstellingen. >> <i>Verwante informatie</i>
Ik probeer een document van meerdere pagina's af te drukken vanaf een iOS-apparaat, maar ALLEEN de eerste pagina wordt afgedrukt.	Zorg ervoor dat u de laatste versie van iOS hebt. Raadpleeg het volgende hulpartikel van Apple voor meer informatie over AirPrint: http://support.apple.com/kb/HT4356



Verwante informatie

- [Problemen oplossen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Netwerkinstellingen](#)

brother

Bezoek ons op World Wide Web
www.brother.com



DUT
Versie A