



# Guía de consulta

Explicaciones breves para operaciones rutinarias

**HL-L6300DW**



Brother recomienda mantener esta guía cerca de su equipo para consultas rápidas.



## Guía del usuario online

Esta Guía de consulta contiene instrucciones básicas e información acerca de su equipo. Para consultar información e instrucciones avanzadas, consulte la Guía del usuario online en: [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals)



# Guías del usuario y dónde encontrarlas

| ¿Qué guía?  | ¿Qué contiene?   | ¿Dónde está?   |
|---|--|--|
| Guía de seguridad del producto  | Lea esta guía en primer lugar. Lea las instrucciones de seguridad antes de configurar el equipo. Consulte en esta guía las marcas comerciales y las limitaciones legales.  | Impreso / en la caja                                       |
| Guía de configuración rápida  | Siga las instrucciones para configurar el equipo e instalar los controladores y el software para el sistema operativo y el tipo de conexión que está utilizando.   | Impreso / en la caja                                       |
| Guía de consulta  | Conozca las operaciones básicas, así como el mantenimiento básico del equipo. Consulte los consejos para la solución de problemas.   | Impreso / en la caja                                       |
| Guía del usuario online   | En esta guía se desarrolla con más detalle el contenido de la Guía de referencia. Además de la información relativa a las operaciones de impresión, se incluye información útil acerca de cómo utilizar el equipo en una red.                              | Archivo HTML y PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup> |
| Guía de Web Connect   | En esta guía se incluye información útil sobre el acceso a servicios de Internet desde el equipo Brother, así como sobre la descarga de imágenes y la impresión de datos.  | Archivo PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>        |
| Guía de AirPrint  | En esta guía se incluye información sobre el uso de AirPrint para imprimir desde OS X v10.8.5 o versiones posteriores y su iPhone, iPod touch, iPad u otro dispositivo iOS al equipo Brother sin necesidad de tener instalado un controlador de impresora. | Archivo PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>        |
| Guía de Google Cloud Print  | En esta guía se incluye información sobre cómo utilizar los servicios Google Cloud Print™ para imprimir a través de Internet.  | Archivo PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>        |
| Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan | En esta guía se incluye información útil sobre cómo imprimir desde un dispositivo móvil conectado a una red Wi-Fi®.  | Archivo PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>        |

<sup>1</sup> Visite [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).

# La Guía del usuario online le ayudará a sacar el máximo partido a su equipo

Esperamos que esta guía le sea de utilidad. Para conocer mejor las funciones de su equipo, consulte la Guía del usuario online. Ofrece:

## ¡Navegación más rápida!

- ✓ Cuadro de búsqueda
- ✓ Índice de navegación en una sección independiente

## ¡Toda la información necesaria!

- ✓ Todos los temas en una sola guía

## ¡Diseño simplificado!

- ✓ Instrucciones paso a paso
- ✓ Resumen de las funciones en la parte superior de la página



1. Cuadro de búsqueda
2. Navegación
3. Resumen
4. Instrucciones paso a paso

## Para ver las Guías del usuario online

Para ver la Guía del usuario online y otras guías disponibles, visite [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).

(Windows®)

También puede acceder a las guías para su equipo con las utilidades de Brother. La herramienta de utilidades de Brother está incluida en la instalación estándar y, una vez instalada, puede encontrarla como acceso directo en su escritorio o bien en el menú de Windows® **Inicio**.

## **¿Tiene alguna pregunta o problema? Consulte las preguntas más frecuentes, las soluciones y los videos en línea.**

Visite la página de preguntas más frecuentes y solución de problemas de su modelo desde Brother Solutions Center en

[support.brother.com](http://support.brother.com).

- **Se ofrecen varios modos de búsqueda**
- **Se muestran preguntas relacionadas para obtener más información**
- **La información se actualiza regularmente teniendo en cuenta los comentarios de los clientes**

# Preguntas frecuentes y Solución de problemas

Categorizado

Popular

Último



## Instructivo / solución de problemas

- [Mensajes de error](#)
- [Alimentación de papel / atasco de papel](#)
- [Imprimir](#)
- [Escaneo](#)
- [Copia](#)
- [Teléfono](#)
- [Fax](#)
- [Celular](#)
- [Nube](#)
- [Otros](#)



## Configuración

- [Configuración del producto](#)
- [Controlador / software](#)
- [Configuración de redes](#)



## Consumibles y accesorios / mantenimiento de rutina

- [Consumibles / papel / accesorios](#)
- [Limpieza](#)



## Otros

- [Especificación](#)
- [Información de compatibilidad con el SO](#)
- [Preguntas frecuentes en video](#)

### Buscar por palabra(s) clave

Ingrese las palabras clave.

Buscar

▸ [Buscar por número de identificación de las preguntas más frecuentes](#)

Categorizado


Popular

Último

Puesto que Brother Solutions Center se actualiza regularmente, esta pantalla está sujeta a cambios sin previo aviso.

## Información general del panel de control

El panel de control puede variar en función de su modelo.

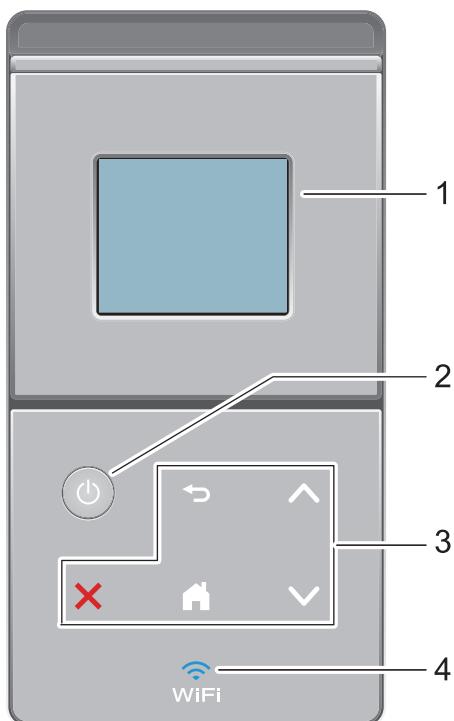

### 1. Pantalla de cristal líquido (LCD) táctil

Acceda a las opciones y los menús pulsándolos cuando aparecen en la pantalla táctil.

### 2. Encendido/apagado

- Para encender el equipo, pulse .
- Para apagar el equipo, mantenga presionado . La pantalla LCD muestra [Apagando equipo] durante algunos segundos antes de apagarse.

### 3. Panel táctil



Pulse para volver al menú anterior.



- Pulse para volver a la pantalla Inicio.
- El icono Inicio parpadeará cuando el equipo esté en el modo espera.

## (Cancelar)

- Pulse este botón para cancelar una operación (cuando esté iluminado).
- Pulse para cancelar un trabajo de impresión programado y borrarlo de la memoria del equipo. Para cancelar varios trabajos de impresión, mantenga pulsado  hasta que la pantalla LCD muestre [Cancelar trabaj. (Cancel. todos trabaj.)].



Pulse para mostrar la página anterior o la siguiente.

## 4. (WiFi)

(Para el modo infraestructura)

Cuando la luz WiFi está encendida, su equipo Brother está conectado a un punto de acceso inalámbrico. Cuando la luz WiFi está intermitente, la conexión inalámbrica no está funcionando o el equipo se está conectando a un punto de acceso inalámbrico.

(Para el modo ad-hoc)

El WiFi LED está siempre apagado.


# Información general de la pantalla LCD táctil

Desde la pantalla de Inicio, puede acceder a la configuración Wi-Fi, el nivel del tóner, los ajustes y la pantalla de funciones.

La pantalla Inicio muestra el estado del equipo cuando está inactivo. Esta pantalla también se llama pantalla Modo preparado. Al mostrarse, esta pantalla indica que su equipo está preparado para el siguiente comando.

Si existe la autenticación con Active Directory® o con LDAP, se bloqueará el panel de control del equipo.

Las funciones disponibles varían en función de su modelo.

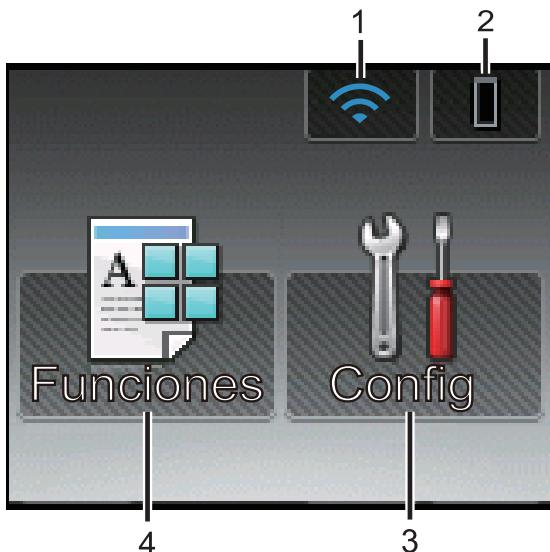

## 1. (Estado inalámbrico)

Si está utilizando una conexión inalámbrica, un indicador de cuatro niveles en la pantalla Inicio muestra la intensidad actual de la señal inalámbrica.



- Si aparece en la parte superior de la pantalla, púlselo para establecer la configuración inalámbrica.

## 2. (Tóner)

Muestra la vida útil restante del tóner. Pulse para acceder al menú [Tóner].

## 3. [Config (Ajustes)]

Pulse para acceder al menú [Config (Ajustes)].

Utilice el menú de configuración para acceder a las configuraciones del equipo Brother.

Si Setting Lock se ha activado, aparece el icono de un candado en la pantalla LCD. Deberá desbloquear el equipo para cambiar la configuración.

## 4. [Funciones]

Pulse para acceder a la pantalla de funciones.

- [Seguro]

Pulse para acceder al menú de impresión segura.

- [Web]

Pulse para conectar el equipo Brother a un servicio de Internet. Más información >> *Guía de Web Connect*  
Para descargar la guía, vaya a la página **Manuales** de su modelo en el Brother Solutions Center en [support.brother.com](http://support.brother.com).



## Icono de advertencia



El ícono de advertencia aparece cuando hay un mensaje de error o de mantenimiento; pulse para verlo y, a continuación, pulse para volver al modo preparado.

# Acceder a Brother Utilities (Windows®)

**Brother Utilities** es un selector de aplicaciones que permite acceder fácilmente a todas las aplicaciones de Brother instaladas en su computadora.

## 1 Realice una de las siguientes acciones:

- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 y Windows Server® 2008 R2)

Haga clic en  (Inicio) > Todos los programas > Brother > Brother Utilities.

- (Windows® 8 y Windows Server® 2012)


Toque o haga clic en  (Brother Utilities) en la pantalla Inicio o en el escritorio.

- (Windows® 8.1 y Windows Server® 2012 R2)

Mueva el ratón a la esquina inferior izquierda de la pantalla Inicio y haga clic en  (si usa un dispositivo táctil, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla Inicio para subir la pantalla Aplicaciones).

Cuando aparezca la pantalla Aplicaciones, toque o haga clic en  (Brother Utilities).

## 2 Seleccione su equipo (donde XXXX es el nombre de su modelo).

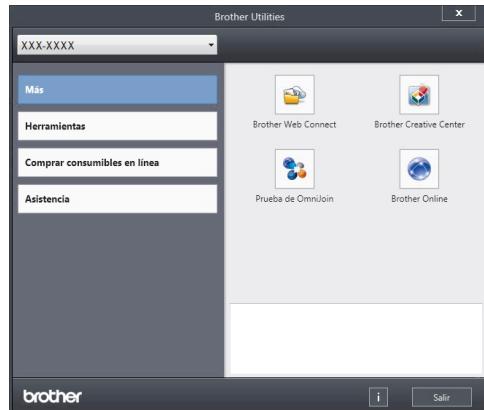

## 3 Elija la operación que deseé utilizar.

## Cargar papel en la bandeja de papel

Use la bandeja de papel cuando imprima en los siguientes medios:

Papel normal


Papel fino

Papel reciclado

Papel con membrete

Papel de color

Papel grueso<sup>1</sup>

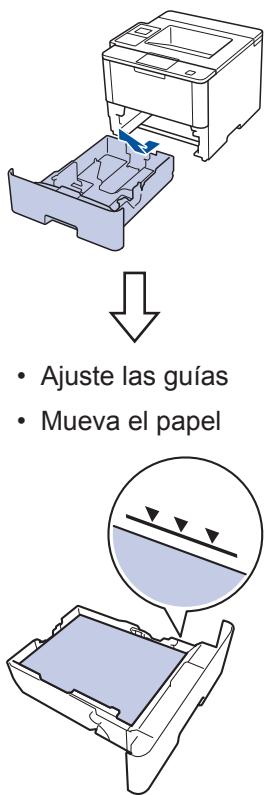

- Ajuste las guías
- Mueva el papel

Más información ➤ *Guía del usuario online: Cargar e imprimir utilizando la bandeja de papel*

## Cargar papel en la bandeja multipropósito (bandeja MP)

Use la bandeja MP cuando imprima en los siguientes medios:

Papel normal

Papel fino

Papel reciclado

Papel Bond


Papel con membrete

Papel de color

Papel grueso<sup>2</sup>

Etiquetas<sup>2</sup>

Sobres<sup>2</sup>

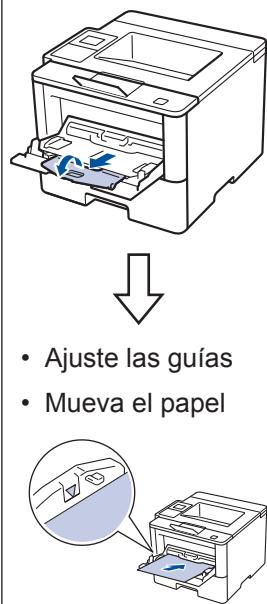

- Ajuste las guías
- Mueva el papel

Más información ➤ *Guía del usuario online: Cargar e imprimir con la bandeja multipropósito (bandeja MP)*

<sup>1</sup> Abra la cubierta trasera (cara arriba hacia la bandeja de salida) antes de imprimir para que el papel impreso pueda salir con la cara hacia arriba en la bandeja de salida.

<sup>2</sup> Abra la cubierta trasera (cara arriba hacia la bandeja de salida) antes de imprimir para que el papel impreso pueda salir con la cara hacia arriba en la bandeja de salida.

## Imprimir desde la computadora

### Imprimir un documento (Macintosh)

Para obtener las instrucciones de impresión  
 ►► *Guía del usuario online: Imprimir desde la computadora (Macintosh)*

### Imprimir un documento (Windows®)

- 1** Seleccione el comando de impresión en su aplicación.
- 2** Seleccione **Brother XXX-XXXX** (donde XXXX es el nombre de su modelo).
- 3** Haga clic en **Imprimir**.
- 4** Complete su operación de impresión.



Más información ►► *Guía del usuario online: Imprimir desde la computadora (Windows®)*

### Imprimir más de una página en una sola hoja de papel (N en 1) (Windows®)



- 1** Seleccione el comando de impresión en su aplicación.
- 2** Seleccione **Brother XXX-XXXX** (donde XXXX es el nombre de su modelo) y, a continuación, haga clic en el botón de preferencias o propiedades de impresión.  
 Aparece la ventana del controlador de impresora.
- 3** Haga clic en la lista desplegable **Páginas múltiples** y seleccione la opción **2 en 1, 4 en 1, 9 en 1, 16 en 1 o 25 en 1**.
- 4** Haga clic en **Aceptar**.
- 5** Complete su operación de impresión.


Use esta sección para resolver los problemas que pueda encontrar cuando use su equipo Brother.

## Identificar el problema

Aunque parezca que su equipo está estropeado, usted puede corregir la mayoría de los problemas.

Primero, verifique las siguientes acciones:

- El cable de alimentación del equipo está conectado correctamente y el equipo está encendido.
- Se han quitado todas las partes protectoras naranjas del equipo.
- (Para modelos de red) El punto de acceso (para redes inalámbricas), enrutador o concentrador está encendido y su botón de conexión parpadea.
- El papel está correctamente insertado en la bandeja de papel.
- Los cables de la interfaz están conectados de manera segura a la máquina y al equipo.
- Eche un vistazo a la pantalla LCD o al estado del equipo **Brother Status Monitor** en su equipo.
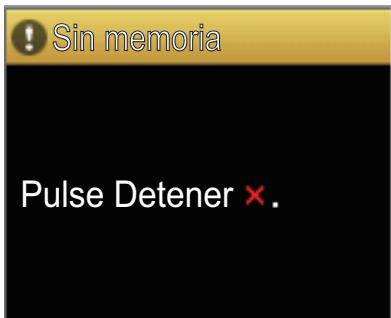
| Identificación del error  | Búsqueda de una solución  |
|---|---|
| <p>Con Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Haga doble clic en el ícono  en la bandeja de notificación.</li> <li>(Windows®) Si ha marcado <b>Cargar Status Monitor en Inicio</b> la casilla de verificación, el Status Monitor se iniciará automáticamente cada vez que inicie su computadora.</li> </ul> | <p>• El ícono verde indica el estado normal en espera.</p>  <p>• El ícono amarillo indica una advertencia.</p>  <p>• Un ícono rojo indica que se ha producido un error.</p>  <p>• Un ícono gris indica que el equipo está fuera de línea.</p>  <p>• Haga clic en el botón <b>Solución de problemas</b> para acceder al sitio web de solución de problemas de Brother.</p> |
| <p>Con la pantalla LCD</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Siga los mensajes de la pantalla LCD.</li> <li>Consulte las instrucciones en la siguiente tabla.</li> <li>Si no puede resolver el problema, consulte la &gt;&gt; <i>Guía del usuario online: Mensajes de error y mantenimiento</i> o Preguntas frecuentes y Solución de problemas en Brother Solutions Center en <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li> </ol>  |

# Mensajes de error y mantenimiento




(HL-L6300DW)

Si en la pantalla LCD se muestran errores y su dispositivo Android™ es compatible con la función NFC, acerque el dispositivo al logotipo de NFC en su equipo Brother para acceder a Brother Solutions Center y acceder a las preguntas más frecuentes desde su dispositivo. (Se aplicarán las tarifas de datos y mensajes de su proveedor de telefonía celular.)

Asegúrese de que la función NFC esté activada tanto en su equipo Brother como en su dispositivo Android™.

La tabla muestra los mensajes de error y mantenimiento más comunes.
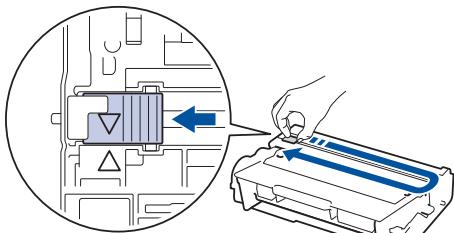
| Mensaje de error   | Causa  | Acción  |
|--|--|---|
| ! Tambor !   | El filamento de corona en la unidad de tambor debe limpiarse.  | <p>Limpie el filamento de corona en la unidad de tambor.</p>  <p>►► <i>Guía del usuario online: Limpieza del filamento de corona</i></p> <p>Si el problema persiste, sustituya la unidad de tambor con una nueva.</p> |
|  | La unidad de tambor o el cartucho de tóner y el conjunto de la unidad de tambor no están instalados correctamente. | <p>Retire la unidad de tambor, extraiga el cartucho de tóner de la unidad de tambor y vuelva a instalar el cartucho de tóner en la unidad de tambor. Vuelva a instalar la unidad de tambor en el equipo.</p>  |
| Atasco Band MP<br>(Atasco Bandeja MP)  | Hay un atasco de papel en la bandeja MP.   | <p>Retire todo el papel atascado de adentro y alrededor de la bandeja MP. Pulse Reintentar.</p>   |
| Atasco bandeja 1<br>Atasco bandeja 2<br>Atasco bandeja 3<br>Atasco bandeja 4 | Hay un atasco de papel en la bandeja de papel indicada.  | <p>Extraiga la bandeja de papel y retire todo el papel atascado como se muestra en la animación en la pantalla LCD.</p>   |
| Atasco clasificador  | Hay un atasco de papel en la unidad de la casilla de correo.   | <p>Retire todo el papel atascado del clasificador como se muestra en la pantalla LCD.</p>   |


| Mensaje de error   | Causa   | Acción   |
|--|---|--|
| Atasco dobl cara<br>(Atasco doble cara)                                  | Hay un atasco de papel en la bandeja de papel de 2 caras o adentro de la cubierta.                              | Retire la bandeja de 2 caras y abra la cubierta trasera para quitar todo el papel atascado.  |
| Atasco interno   | El papel está atascado dentro del equipo.   | Abra la cubierta delantera, retire el cartucho de tóner y el conjunto de la unidad de tambor y quite todo el papel atascado. Cierre la cubierta delantera.   |
| Atasco posterior<br>(Atasco trasero)                                     | El papel está atascado en la parte trasera del equipo.  | Abra la cubierta del fusor y retire todo el papel atascado. Cierre la cubierta del fusor.  |
| Band. sal. llena<br>(Band salida llena)                                  | La bandeja de salida de papel está completa.  | Retire el papel impreso de la bandeja de salida indicada en la pantalla LCD.   |
| Cambiar tóner  | El cartucho de tóner ha llegado al final de su vida útil. El equipo detiene todas las operaciones de impresión. | Sustituya el cartucho de tóner con uno nuevo.  |
| Error cartucho   | El cartucho de tóner no está instalado correctamente.   | Retire el cartucho de tóner y el conjunto de la unidad de tambor. Retire el cartucho de tóner y vuelva a colocarlo en la unidad de tambor. Vuelva a instalar el cartucho de tóner y el conjunto de la unidad de tambor en el equipo.<br><br>Si el problema persiste, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Brother o a su distribuidor de Brother local. |
| No hay papel B1<br>No hay papel B2<br>No hay papel B3<br>No hay papel B4 | El equipo no pudo alimentar el papel desde la bandeja de papel indicada.  | Extraiga la bandeja de papel indicada en la pantalla LCD y retire todo el papel atascado.  |
| No hay tambor  | La unidad de tambor no está instalada correctamente.  | Vuelva a instalar el cartucho de tóner y el conjunto de la unidad de tambor.   |

| Mensaje de error   | Causa   | Acción  |
|--|---|---|
| Sin papel  | El equipo se ha quedado sin papel o el papel no está bien cargado en la bandeja de papel.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Coloque papel en la bandeja de papel. Asegúrese de que las guías del papel estén ajustadas en el tamaño correcto.</li> <li>Si hay papel en la bandeja, retírelo y vuelva a cargarlo. Asegúrese de que las guías del papel estén ajustadas en el tamaño correcto.</li> <li>No sobrecargue la bandeja de papel.</li> </ul>   |
| Sin papel B1<br>Sin papel B2<br>Sin papel B3<br>Sin papel B4 | El equipo no pudo alimentar el papel desde la bandeja de papel indicada.  | <p>Realice una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recargue papel en la bandeja de papel indicada en la pantalla LCD. Asegúrese de que las guías del papel estén ajustadas en el tamaño correcto.</li> <li>Si hay papel en la bandeja, retírelo y vuelva a cargarlo. Asegúrese de que las guías del papel estén ajustadas en el tamaño correcto.</li> <li>No sobrecargue la bandeja de papel.</li> </ul> |
| Sin papel MP (Sin papel en MP)                               | La bandeja MP se ha quedado sin papel o el papel no está bien cargado en la bandeja MP.                             | <p>Realice una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coloque papel en la bandeja MP. Asegúrese de que las guías del papel estén ajustadas en el tamaño correcto.</li> <li>Si hay papel en la bandeja, retírelo y vuelva a cargarlo. Asegúrese de que las guías del papel estén ajustadas en el tamaño correcto.</li> </ul>   |
| Sin tóner  | El cartucho de tóner o el cartucho de tóner y el conjunto de la unidad de tambor no están instalados correctamente. | <p>Retire el cartucho de tóner y el conjunto de la unidad de tambor. Retire el cartucho de tóner de la unidad de tambor y vuelva a instalar el cartucho de tóner en la unidad de tambor. Vuelva a instalar el cartucho de tóner y el conjunto de la unidad de tambor en el equipo. Si el problema persiste, sustituya el cartucho de tóner con uno nuevo.</p>   |

| Mensaje de error   | Causa   | Acción  |
|--|---|---|
| Suministros<br>(Consumibles)<br>Cambiar tambor                           | Es el momento de sustituir la unidad de tambor.   | Sustituya la unidad de tambor con una nueva.  |
|  | El contador de la unidad de tambor no se restableció al instalar un nuevo tambor.                                       | Restablezca el contador de la unidad de tambor.<br>Lea las instrucciones suministradas con la nueva unidad de tambor. |
| Suministros<br>(Consumibles)<br>Fin tambor pronto<br>(Fin tambor pronto) | La unidad de tambor está llegando al final de su vida útil.   | Pida una nueva unidad de tambor antes de que la pantalla LCD muestre Cambie tambor (Cambiar tambor).                  |
| Suministros<br>(Consumibles)<br>Tóner bajo                               | Si la pantalla LCD muestra este mensaje aún puede imprimirlo. El cartucho de tóner ha llegado al final de su vida útil. | Solicite un cartucho de tóner nuevo para disponer de él cuando la pantalla LCD muestre Cambie tóner.                  |

# Atascos de papel

Un mensaje de error indica dónde hay un atasco en su equipo.

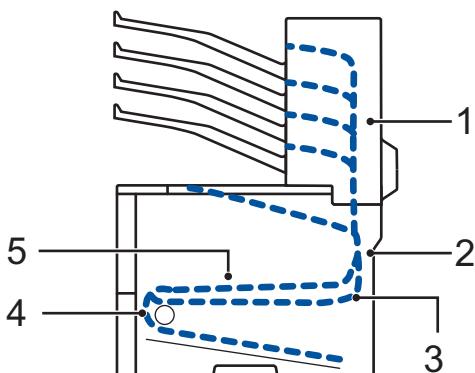

Mensajes de error:

1. Casilla de mensajes de atasco (Cuando la casilla de mensajes opcional está instalada.)
2. Atasco en la parte trasera
3. Atasco a 2 caras
4. Atasco en bandeja
5. Atasco en el interior

## Soluciones para conexión inalámbrica

Si no puede conectar su equipo Brother a la red inalámbrica, consulte lo siguiente:

- *Guía del usuario online: Imprimir el informe WLAN*
- *Guía de configuración rápida: Método alternativo de configuración inalámbrica*

## Cómo introducir texto en su equipo Brother

Cuando se debe ingresar texto, se muestra un teclado en la pantalla LCD de su equipo.

- Los caracteres disponibles pueden diferir según cuál sea su país.
- El diseño del teclado puede ser diferente según la función que esté realizando.



- Pulse para pasar de letras a números y caracteres especiales.
- Para mover el cursor hacia la izquierda o derecha, pulse o .

### introducir espacios

- Para ingresar un espacio, pulse dos veces para elegir caracteres especiales, luego pulse la barra espaciadora.

### Hacer correcciones

- Si introdujo un carácter incorrectamente y quiere cambiarlo, pulse o para mover el cursor hasta el carácter incorrecto; después, pulse . Introduzca el carácter correcto.
- Para introducir un carácter, pulse o para mover el cursor al lugar correcto, y luego ingrese el carácter.
- Pulse para cada carácter que desea borrar, o mantenga presionado para borrar todos los caracteres.

## Imprimir con su dispositivo móvil

Brother iPrint&Scan permite utilizar las funciones del equipo Brother directamente desde su dispositivo móvil sin utilizar una computadora. Descargue la *Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan* en: [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).





# Consumibles

Cuando llegue el momento de cambiar consumibles, como el tóner o el tambor, aparecerá un mensaje de error en el panel de control del equipo o en el Status Monitor. Para obtener más información sobre los suministros de su equipo, visite <http://www.brother.com/original/index.html> o comuníquese con su revendedor local de Brother.



La unidad de tambor y el cartucho de tóner son dos partes distintas.
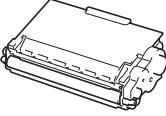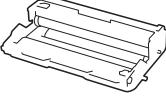
| Artículos consumibles  | Nº. de pedido del consumible               | Vida útil aproximada<br>(Páginas de rendimiento) | Modelos a los que se aplica |
|--|--|--|-----------------------------|
| <b>Cartucho de tóner</b><br>  | Tóner estándar:<br>TN-820                  | Aproximadamente<br>3.000 páginas <sup>1 2</sup>  | HL-L6300DW                  |
|  | Tóner de alto rendimiento:<br>TN-850       | Aproximadamente<br>8.000 páginas <sup>1 2</sup>  | HL-L6300DW                  |
|  | Tóner de súper alto rendimiento:<br>TN-880 | Aproximadamente<br>12.000 páginas <sup>1 2</sup> | HL-L6300DW                  |
| <b>Unidad de tambor</b><br> | DR-820                                     | Aproximadamente<br>30.000 páginas <sup>3</sup>   | HL-L6300DW                  |

1 El rendimiento aproximado del cartucho se declara de acuerdo con la norma ISO/IEC 19752.

2 Páginas tamaño Carta o A4 a una sola cara

3 Aproximadamente 30.000 páginas en base a 1 página por tarea y 50.000 páginas en base a 3 páginas por tarea [páginas A4/Carta simples]. El número de páginas puede variar de acuerdo a distintos factores que incluyen, entre otros, el tipo de medio y el tamaño del medio.



Si usa Windows®, haga doble clic en el Brother CreativeCenter  en su escritorio para ingresar a nuestro sitio web **GRATUITO**, que ha sido diseñado como un recurso para ayudarle a crear e imprimir fácilmente materiales personalizados con fotos, texto y un toque creativo para uso personal y comercial.

Los usuarios de Macintosh pueden acceder a Brother CreativeCenter desde la siguiente dirección web:

<http://www.brother.com/creativecenter>

Brother International Corporation  
200 Crossing Boulevard  
P.O. Box 6911  
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA

Brother International Corporation (Canada) Ltd.  
1 rue Hôtel de Ville,  
Dollard-des-Ormeaux, QC, Canada H9B 3H6

**brother**

**Visite nuestro sitio en la web**  
**www.brother.com**

Este equipo únicamente puede utilizarse en el país en el que se ha adquirido. Las compañías locales Brother o sus distribuidores únicamente ofrecerán soporte técnico a aquellos equipos que se hayan adquirido en sus respectivos países.