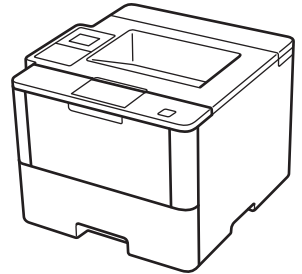


Guide de référence

Brèves explications pour les opérations de routine

HL-L6300DW
HL-L6400DW
HL-L6400DWT



Brother recommande de conserver ce guide à proximité de votre appareil Brother aux fins de référence rapide.

Guide de l'utilisateur en ligne

Ce Guide de référence contient des directives et de l'information de base pour votre appareil Brother.

Pour des directives et de l'information plus détaillées, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur en ligne au solutions.brother.com/manuals



Présentation et emplacement des Guides de l'utilisateur

Quel guide?	Que contient-il?	Où est-il?
Guide de sécurité du produit	Veillez commencer par lire ce guide. Lisez les consignes de sécurité avant d'installer l'appareil. Consultez ce guide pour les marques de commerce et les limitations légales.	Imprimé / dans la boîte
Guide d'installation rapide	Suivez les instructions de configuration de l'appareil et d'installation des pilotes et des logiciels pour le système d'exploitation et le type de connexion que vous utilisez.	Imprimé / dans la boîte
Guide de référence	Maîtrisez les opérations élémentaires ainsi que les opérations d'entretien de base de l'appareil. Consultez les conseils de dépiantage des pannes.	Imprimé / dans la boîte
Guide de l'utilisateur en ligne	Ce guide inclut le contenu supplémentaire du Guide de référence. Outre des informations sur les fonctionnalités d'impression, des informations sur l'utilisation de l'appareil en réseau sont fournies.	Fichier HTML et PDF / Brother Solutions Center ¹
Guide « Web Connect »	Ce guide fournit des informations utiles sur l'accès à des services Internet à partir de l'appareil Brother, ainsi que sur le téléchargement d'images et l'impression de données.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ¹
Guide AirPrint	Ce guide explique comment utiliser AirPrint pour imprimer depuis OS X v10.8.5.x ou ultérieur et depuis votre iPhone, iPod touch, iPad ou un autre périphérique iOS sur votre appareil Brother sans installer de pilote d'imprimante.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ¹
Guide Google Cloud Print	Ce guide explique comment utiliser les services Google Cloud Print™ pour imprimer sur Internet.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ¹
Guide d'impression/ numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan	Ce guide fournit des renseignements utiles pour l'impression depuis votre appareil mobile connecté à un réseau Wi-Fi®.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ¹

¹ Visitez le site solutions.brother.com/manuals.

Le Guide de l'utilisateur en ligne vous aide à tirer le meilleur parti de votre appareil

Nous espérons que vous avez trouvé ce guide utile. Pour plus d'information sur les fonctions de votre appareil, nous vous invitons à consulter notre Guide de l'utilisateur en ligne. Il inclut les éléments suivants :

Navigation plus rapide!

- ✓ Zone de recherche
- ✓ Index de navigation dans un volet distinct

Complet!

- ✓ Tous les sujets dans un seul guide

Mise en page simplifiée!

- ✓ Instructions pas à pas
- ✓ Description sommaire de la fonction dans le haut de la page



1. Zone de recherche
2. Navigation
3. Résumé
4. Instructions pas à pas

Pour afficher les guides de l'utilisateur en ligne

Pour afficher le Guide de l'utilisateur en ligne et les autres guides disponibles, visitez le site solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

Vous pouvez également accéder aux guides de votre appareil en utilisant l'outil Utilitaires Brother. L'outil Utilitaires Brother est fourni dans l'installation standard et, lorsqu'il est installé, vous pouvez y accéder grâce au raccourci sur votre bureau ou depuis le menu **Accueil** de Windows®.

Vous avez des questions ou problèmes? Consultez nos FAQ, nos solutions et nos vidéos en ligne.

Accédez à la page des FAQ et du dépiantage des pannes de votre modèle sur le Centre de solutions Brother à l'adresse

support.brother.com.

- **Fournit plusieurs méthodes de recherche**
- **Affiche des questions connexes pour plus d'information**
- **Reçoit des mises à jour régulières basées sur les réactions des clients**

FAQ et Diagnostic

Par catégorie

Populaires

Dernières

Procédures / Diagnostic

- [Messages d'erreur](#) ▸ [Alimentation papier/Bourrage papier](#)
- [Impression](#) ▸ [Numérisation](#) ▸ [Copie](#) ▸ [Téléphone](#) ▸ [Télécopie](#)
- [Mobile](#) ▸ [Internet](#)

Configuration / Paramètres

- [Configuration du produit](#) ▸ [Pilotes/Logiciels](#)

Consommables & Accessoires / Entretien courant

- [Consommables/Papier/Accessoires](#) ▸ [Nettoyage](#)

Autres

- [Spécifications](#) ▸ [Informations sur la prise en charge du système d'exploitation](#)
- [FAQ vidéo](#)

Recherche par mots-clés

Entrez les mots-clés.

Rechercher

▸ [Recherche par ID de FAQ](#)

▸

Par catégorie

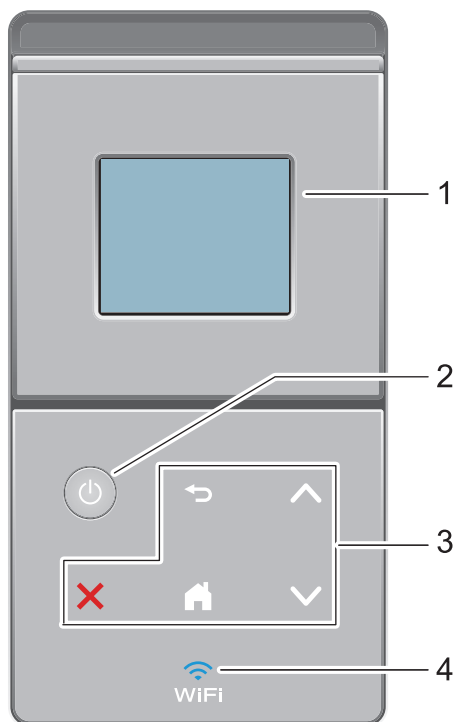
Populaires

Dernières

Le Brother Solutions Center étant mis à jour régulièrement, cet écran peut être modifié sans préavis.

Description du panneau de commande



Le panneau de commande pourrait varier en fonction de votre modèle.



1. Écran tactile à cristaux liquides (ACL)

Accédez aux menus et options en appuyant sur les éléments souhaités sur l'écran tactile.

2. Marche/Arrêt

- Allumez l'appareil en appuyant sur .
- Éteignez l'appareil en maintenant  enfoncé. L'écran ACL affiche [Fermer] pendant quelques secondes avant de s'éteindre.

3. Panneau tactile


(Retour)

Appuyez pour retourner au menu précédent.

(Accueil)

- Appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.
- Pendant que l'appareil est en mode veille, l'icône Page d'accueil clignote.

(Annuler)

- Appuyez pour annuler une opération (disponible lorsque cette touche est allumée).
- Appuyez pour annuler une tâche d'impression programmée et l'effacer de la mémoire de l'appareil. Pour annuler plusieurs tâches d'impression, maintenez enfoncé  jusqu'à ce que l'écran ACL affiche [Annul toutes tâches].



Appuyez pour afficher la page précédente ou la page suivante.

4. (WiFi)

(Pour le mode Infrastructure)

Lorsque le témoin **WiFi** s'allume, votre appareil Brother est connecté à un point d'accès sans fil. Lorsque le témoin **WiFi** clignote, la connexion sans fil est interrompue ou votre appareil est en cours de connexion à un point d'accès sans fil.

(Pour le mode ad hoc)

Le témoin DEL **WiFi** est toujours éteint.

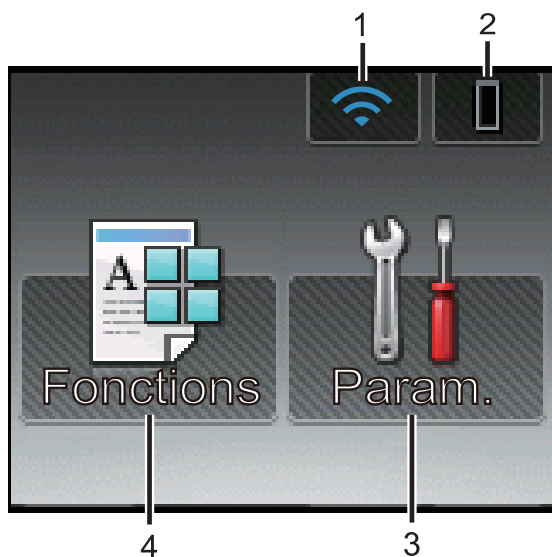
Description de l'écran tactile ACL

L'écran d'accueil vous permet d'accéder à la configuration Wi-Fi, au niveau de toner, aux paramètres et à l'écran des fonctions.

L'écran de page d'accueil affiche l'état de l'appareil lorsqu'il est inactif. Cet écran est également nommé écran du mode Prêt. Lorsqu'il s'affiche, cet écran indique que votre appareil est prêt pour la commande suivante.

Si l'authentification Active Directory® ou l'authentification LDAP est activée, le panneau de commande de l'appareil sera verrouillé.

Les fonctions disponibles varient selon votre modèle.



1. (État du réseau sans fil)

Si vous utilisez une connexion sans fil, un indicateur à quatre niveaux sur l'écran d'accueil affiche l'intensité actuelle du signal sans fil.



- Si vous voyez s'afficher en haut de l'écran, appuyez dessus pour configurer les paramètres sans fil.

2. (Toner)

Affiche la durée de vie restante du toner. Appuyez pour accéder au menu [Toner].

3. [Param.]

Appuyez pour accéder au menu [Param.].

Utilisez le menu Paramètres pour accéder à tous les paramètres de votre appareil Brother.

Si le verrouillage des paramètres est activé, une icône de verrouillage s'affiche à l'écran ACL. Vous devez déverrouiller l'appareil pour modifier les paramètres.

4. [Fonctions]

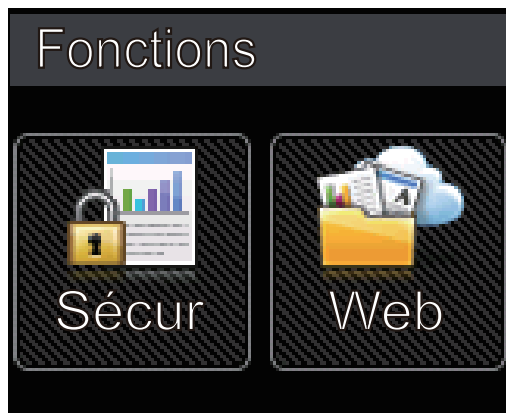
Appuyez pour accéder à l'écran des fonctions.

- [Sécur]

Appuyez pour accéder à l'option d'impression sécurisée.




- [Web]

Appuyez pour connecter l'appareil Brother à un service Internet. Pour plus d'information >> *Guide « Web Connect »* Accédez à la page **Manuels** de votre modèle dans le Brother Solutions Center à l'adresse support.brother.com pour télécharger le guide.



Icône d'avertissement




L'icône d'avertissement  s'affiche en présence d'un message d'erreur ou d'entretien; appuyez sur  pour le consulter, puis appuyez sur  pour retourner en mode Prêt.

Accéder aux utilitaires Brother (Windows®)


Brother Utilities est un programme de lancement d'applications qui permet d'accéder facilement à toutes les applications Brother installées sur votre ordinateur.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :


- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 et Windows Server® 2008 R2)

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows® 8 et Windows Server® 2012)

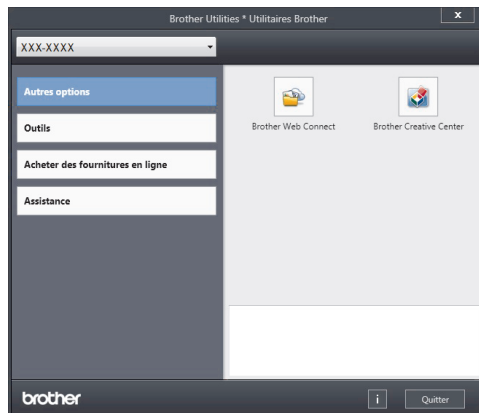
Touchez ou cliquez sur  (**Brother Utilities**) dans l'écran **Accueil** ou sur le bureau.

- (Windows® 8.1 et Windows Server® 2012 R2)

Déplacez votre souris vers le coin inférieur gauche de l'écran **Accueil** et cliquez sur  (si vous utilisez un appareil tactile, faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran **Accueil** pour afficher l'écran **Applications**).

Lorsque l'écran **Applications** s'affiche, touchez ou cliquez sur  (**Brother Utilities**).

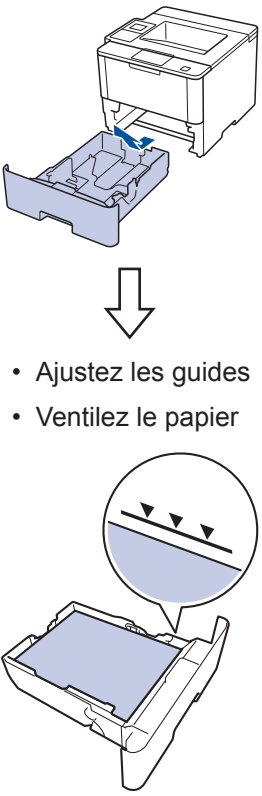
2 Sélectionnez votre appareil (où XXXX est le nom de votre modèle).



3 Choisissez l'opération que vous souhaitez utiliser.

Chargement de papier dans le bac à papier

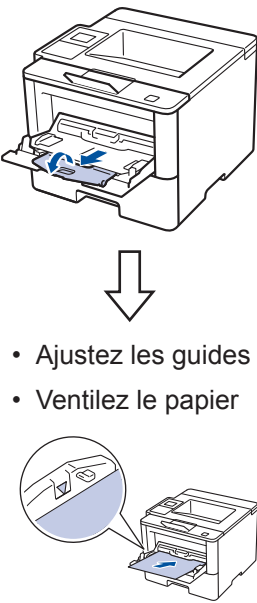
Utilisez le bac à papier lors de l'impression sur les supports suivants :

<p>Papier ordinaire Papier fin Papier recyclé Papier à en-tête Papier de couleur Papier épais ¹</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Ajustez les guides • Ventilez le papier
--	---

Pour plus d'information >>> *Guide de l'utilisateur en ligne: Charger du papier et imprimer à l'aide du bac à papier*

Charger du papier dans le bac multi-usages (bac MU)

Utilisez le bac MU lors de l'impression sur les supports suivants :

<p>Papier ordinaire Papier fin Papier recyclé Papier de qualité supérieure Papier à en-tête Papier de couleur Papier épais ² Étiquettes ² Enveloppes ²</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Ajustez les guides • Ventilez le papier
---	--

Pour plus d'information >>> *Guide de l'utilisateur en ligne: Charger du papier et imprimer à l'aide du bac multi-usages (bac MU)*

¹ Ouvrez le capot arrière (bac de sortie face vers le haut) avant l'impression pour que le papier imprimé soit acheminé au bac de sortie face vers le haut.

² Ouvrez le capot arrière (bac de sortie face vers le haut) avant l'impression pour que le papier imprimé soit acheminé au bac de sortie face vers le haut.

Imprimer à partir de votre ordinateur

Imprimer un document (Macintosh)

Pour des instructions d'impression >> *Guide de l'utilisateur en ligne: Imprimer à partir de votre ordinateur (Macintosh)*

Imprimer un document (Windows®)

- 1 Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
- 2 Sélectionnez **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle).
- 3 Cliquez sur **Imprimer**.
- 4 Effectuez votre opération d'impression.



Pour plus d'information >> *Guide de l'utilisateur en ligne: Imprimer à partir de votre ordinateur (Windows®)*

Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier (N en 1) (Windows®)



- 1 Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
- 2 Sélectionnez **Brother XXX-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) puis cliquez sur le bouton de préférences ou de propriétés d'impression.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
- 3 Cliquez sur la liste déroulante **Imp. multi-pages**, puis sélectionnez l'option **2 en 1, 4 en 1, 9 en 1, 16 en 1** ou **25 en 1**.
- 4 Cliquez sur **OK**.
- 5 Effectuez votre opération d'impression.

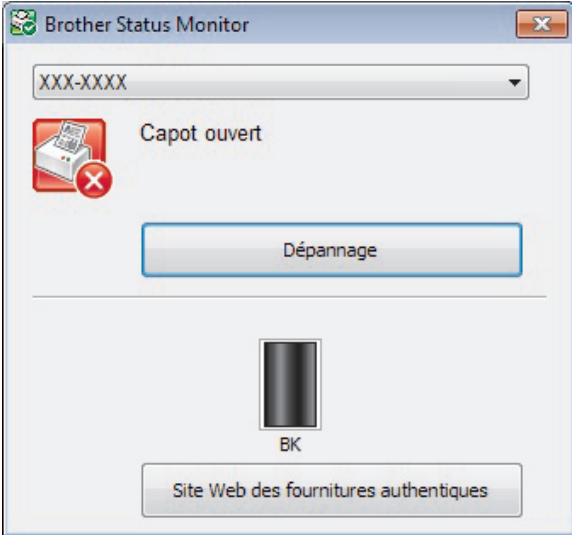





Utilisez cette section pour résoudre des problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil Brother.

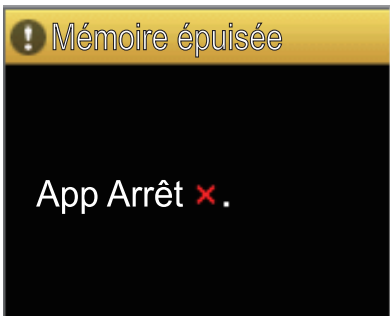
Identifier le problème

Même s'il semble y avoir un problème avec votre appareil, vous pouvez corriger la plupart des problèmes vous-même.

Vérifiez d'abord les points suivants :

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est branché correctement et l'appareil est allumé.
- Tous les éléments de protection oranges de l'appareil ont été retirés.
- (Pour les modèles en réseau) Le point d'accès (pour réseau sans fil), le routeur ou le concentrateur est allumé et son indicateur de liaison clignote.
- Le papier a été chargé correctement dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont solidement connectés dans l'appareil et l'ordinateur.
- Vérifiez l'écran ACL ou l'état de l'appareil dans le **Brother Status Monitor** sur votre ordinateur.

Trouver l'erreur	Trouver la solution
<p>À l'aide du Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Double-cliquez sur l'icône  dans la barre des tâches. • (Windows®) Si vous cochez la case Charger Status Monitor au démarrage, le Status Monitor s'exécute automatiquement à chaque démarrage de votre ordinateur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Une icône verte indique l'état normal d'attente.  • Une icône jaune indique un avertissement.  • Une icône rouge indique une erreur.  • Une icône grise indique que l'appareil est hors ligne.  • Cliquez sur le bouton Dépannage pour accéder au site Web de dépannage de Brother.

Trouver l'erreur	Trouver la solution
<p>À l'aide de l'écran ACL</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suivez les messages qui s'affichent à l'écran ACL. 2. Consultez les instructions dans le tableau suivant. 3. Si vous ne parvenez pas à résoudre l'erreur >> <i>Guide de l'utilisateur en ligne: Messages d'erreur et d'entretien</i> ou consultez : FAQ et Diagnostic dans le Brother Solutions Center à l'adresse support.brother.com.

Messages d'erreur et d'entretien



(HL-L6300DW/HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

Si l'écran ACL affiche des erreurs et que votre appareil Android™ est compatible avec la fonction NFC, appuyez votre appareil au niveau du logo NFC sur votre appareil Brother pour accéder au Brother Solutions Center et consultez les FAQ les plus récentes pour votre appareil. (Les tarifs pour les messages et les données de votre fournisseur de téléphonie mobile peuvent s'appliquer.)

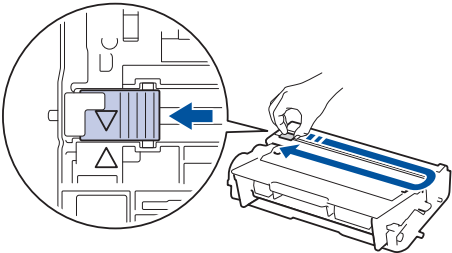
Assurez-vous que les réglages NFC de votre appareil Brother et de l'appareil Android™ sont activés.

Les messages d'erreur et d'entretien les plus courants sont indiqués dans le tableau.

Message d'erreur	Cause	Action
0 papier dans B1 0 papier dans B2 0 papier dans B3 0 papier dans B4	L'appareil n'a pas réussi à charger le papier à partir du bac à papier indiqué.	Retirez le bac à papier indiqué à l'écran ACL et enlevez tout le papier coincé.
Auc tambour	L'unité de tambour n'est pas installée correctement.	Réinstallez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour.
Bac de sortie plein	Le bac de sortie est plein.	Retirez le papier imprimé du bac de sortie indiqué à l'écran ACL.
Bourr arr	Le papier est coincé dans la partie arrière de l'appareil.	Ouvrez le couvercle de l'unité de fusion et retirez tout le papier coincé. Fermez le couvercle de l'unité de fusion.
Bourr bac MU	Le papier est coincé dans le bac MU.	Retirez tout le papier coincé à l'intérieur et autour du bac MU. Appuyez sur Réess.

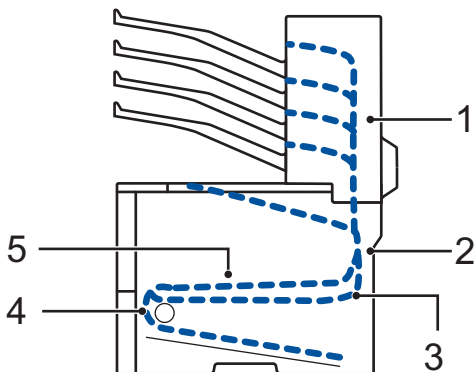
Message d'erreur	Cause	Action
Bourr bac1 Bourr bac2 Bourr bac3 Bourr bac4	Le papier est coincé dans le bac à papier indiqué.	Retirez le bac à papier et enlevez tout le papier coincé, comme affiché dans l'animation à l'écran ACL.
Bourr bte aux lettr	Le papier est coincé dans l'unité Boîte aux lettres.	Retirez tout le papier coincé dans l'unité Boîte aux lettres, comme affiché à l'écran ACL.
Bourr interne	Le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil.	Ouvrez le capot avant, retirez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour, puis enlevez tout le papier coincé. Fermez le capot avant.
Bourr recto verso	Le papier est coincé dans le bac recto-verso ou à l'intérieur du capot arrière.	Retirez le bac recto-verso et ouvrez le capot arrière pour enlever tout le papier coincé.
Erreur de cartouche	La cartouche de toner n'est pas installée correctement.	Retirez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour. Retirez la cartouche de toner, puis réinstallez-la dans l'unité de tambour. Réinstallez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour dans l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
Fournit Remp tambour	Le moment est venu de remplacer l'unité de tambour. Le compteur de l'unité de tambour n'a pas été réinitialisé lors de l'installation d'un nouveau tambour.	Installez une nouvelle unité de tambour. Réinitialisez le compteur de l'unité de tambour. Consultez les instructions qui accompagnent la nouvelle unité de tambour.
Fournit Tamb presq fin	L'unité de tambour approche de sa fin de vie.	Commandez une nouvelle unité de tambour avant que l'écran ACL n'affiche Remp. tambour.
Fournit Toner faible	Lorsque l'écran ACL affiche ce message, vous pouvez continuer d'imprimer. La cartouche de toner approche de sa fin de vie.	Commandez dès maintenant une nouvelle cartouche de toner afin qu'elle soit disponible lorsque l'écran ACL affiche Remplacer toner.

Message d'erreur	Cause	Action
Pas de papier	Il n'y a plus de papier dans l'appareil ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac à papier.	<ul style="list-style-type: none"> Placez du papier dans le bac à papier. Vérifiez que les guides-papier sont réglés au bon format de papier. Si du papier est chargé dans le bac, retirez le papier et chargez-le à nouveau. Vérifiez que les guides-papier sont réglés au bon format de papier. Ne remplissez pas excessivement le bac à papier.
Pas de toner	La cartouche de toner ou l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour ne sont pas installés correctement.	Retirez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour. Retirez la cartouche de toner de l'unité de tambour, puis réinstallez la cartouche de toner dans l'unité de tambour. Réinstallez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour dans l'appareil. Si le problème persiste, installez une nouvelle cartouche de toner.
Pas papier B1 Pas papier B2 Pas papier B3 Pas papier B4	L'appareil n'a pas réussi à charger le papier à partir du bac à papier indiqué.	Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Placez du papier dans le bac à papier indiqué à l'écran ACL. Vérifiez que les guides-papier sont réglés au bon format de papier. Si du papier est chargé dans le bac, retirez le papier et chargez-le à nouveau. Vérifiez que les guides-papier sont réglés au bon format de papier. Ne remplissez pas excessivement le bac à papier.
Pas papier MU	Il n'y a plus de papier dans le bac MU ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac MU.	Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Placez du papier dans le bac MU. Vérifiez que les guides-papier sont réglés au bon format de papier. Si du papier est chargé dans le bac, retirez le papier et chargez-le à nouveau. Vérifiez que les guides-papier sont réglés au bon format de papier.
Remp toner	La cartouche de toner approche de sa fin de vie. L'appareil cesse toutes les opérations d'impression.	Installez une nouvelle cartouche de toner.

Message d'erreur	Cause	Action
Tambour !	Le fil corona de l'unité de tambour doit être nettoyé.	<p>Nettoyez le fil corona sur l'unité de tambour.</p>  <p>➤➤ <i>Guide de l'utilisateur en ligne:</i> <i>Nettoyer le fil corona</i></p> <p>Si le problème persiste, installez une nouvelle unité de tambour.</p>
	L'unité de tambour ou l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour n'est pas installé correctement.	Retirez l'unité de tambour, retirez la cartouche de toner de l'unité de tambour, puis réinsérez la cartouche de toner dans l'unité de tambour. Réinstallez l'unité de tambour dans l'appareil.

Bourrages papier

Un message d'erreur indique l'endroit où le papier est coincé dans votre appareil.



Messages d'erreur :

1. Bourrage dans la boîte aux lettres (Lorsque la boîte aux lettres en option est installée.)
2. Bourrage à l'arrière
3. Bourrage recto-verso
4. Bourrage dans le bac
5. Bourrage à l'intérieur

Solutions pour la connexion sans fil

Si vous ne parvenez pas à connecter votre appareil Brother au réseau sans fil, consultez :


- *Guide de l'utilisateur en ligne : Imprimer le rapport WLAN*
- *Guide d'installation rapide : Autre méthode de configuration sans fil*

Comment entrer du texte sur votre appareil Brother

Lorsque du texte est requis, un clavier s'affiche sur l'écran ACL de votre appareil.

- Les caractères peuvent varier selon votre pays.
- La disposition du clavier peut varier selon l'opération que vous effectuez.






- Appuyez sur  pour alterner entre les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux.
- Pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite, appuyez sur ◀ ou ▶.

Insertion d'espaces

- Pour entrer un espace, appuyez deux fois sur  pour choisir les caractères spéciaux, puis appuyez sur le bouton d'espace.

Corrections

- Si vous avez entré un caractère incorrect et que vous souhaitez le corriger, appuyez sur ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur sur le caractère incorrect et appuyez sur . Entrez le bon caractère.
- Pour insérer un caractère, appuyez sur ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur à l'emplacement de votre choix, puis entrez le caractère.
- Appuyez sur  pour chaque caractère que vous souhaitez effacer ou maintenez enfoncé  pour effacer tous les caractères.

Imprimer à l'aide de votre appareil mobile

Brother iPrint&Scan vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement à partir de votre appareil mobile, sans recourir à un ordinateur. Téléchargez le *Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan* à l'adresse : solutions.brother.com/manuals.

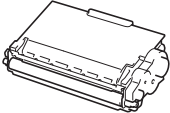
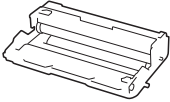


Consommables

Lorsqu'il est nécessaire de remplacer un consommable tel qu'un tambour ou une cartouche de toner, un message d'erreur s'affiche sur le panneau de commande de votre appareil ou dans le Status Monitor. Pour plus d'information sur les consommables de votre appareil, visitez le site <http://www.brother.com/original/index.html> ou contactez votre revendeur Brother local.



La cartouche de toner et l'unité de tambour sont deux pièces distinctes.

Articles de fourniture	Référence du consommable	Durée de vie approximative (Rendement)	Modèles applicables
Cartouche de toner 	Toner standard : TN-820	Environ 3 000 pages ^{1 2}	HL-L6300DW/HL-L6400DW/ HL-L6400DWT
	Toner haut rendement : TN-850	Environ 8 000 pages ^{1 2}	HL-L6300DW/HL-L6400DW/ HL-L6400DWT
	Toner à très haut rendement : TN-880	Environ 12 000 pages ^{1 2}	HL-L6300DW/HL-L6400DW/ HL-L6400DWT
	Toner à ultra haut rendement : TN-890	Environ 20 000 pages ^{1 2}	HL-L6400DW/HL-L6400DWT
Unité de tambour 	DR-820	Environ 30 000 pages ³	HL-L6300DW
	DR-890	Environ 50 000 pages ⁴	HL-L6400DW/HL-L6400DWT


¹ Le nombre de pages approximatif est déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.

² Pages recto de format Lettre ou A4

³ Environ 30 000 pages en se basant sur 1 page par tâche et 50 000 pages en se basant sur 3 pages par tâche [pages recto A4/Lettre]. Le nombre de pages pourrait être affecté par divers facteurs, y compris, mais sans limitation, le type et le format du support.

⁴ Environ 50 000 pages en se basant sur 3 pages par tâche et 30 000 pages en se basant sur 1 page par tâche [pages recto A4/Lettre]. Le nombre de pages pourrait être affecté par divers facteurs, y compris, mais sans limitation, le type et le format du support.



Si vous utilisez Windows®, double-cliquez sur l'icône Brother CentreCréatif  sur votre bureau pour accéder à notre site Web **GRATUIT** qui vous aidera à créer et imprimer aisément des documents personnalisés à usage professionnel et privé au moyen de photos, de texte et de votre créativité.

Les utilisateurs Macintosh peuvent accéder au Brother CentreCréatif à l'adresse Web suivante :

<http://www.brother.com/creativecenter>

La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée
1 rue Hôtel de Ville,
Dollard-des-Ormeaux, QC, Canada H9B 3H6

brother

Visitez notre site Web
www.brother.com

Ces appareils sont homologués pour une utilisation dans le pays d'achat uniquement.
Les filiales locales de Brother ou leurs revendeurs ne fournissent une assistance que
pour les appareils achetés dans leur propre pays.



D005R1001-00
CAN-FRE
Version 0