


Pikaopas

Lyhyt johdatus laitteen päivittäiseen käyttöön

HL-L6300DW
HL-L6300DWT
HL-L6400DW
HL-L6400DWT

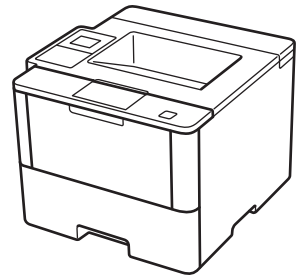

Suosittellemme säilyttämään tämän oppaan Brother-laitteen lähellä pikaisen tarpeen varalta.



Online-käyttöopas

Tämä Pikaopas sisältää perustiedot Brother-laitteesta ja sen käytöstä.
Lisätietoja laitteen toiminnoista ja käytöstä löydät Online-käyttöoppaasta osoitteessa
solutions.brother.com/manuals



Käyttöoppaat ja niiden sijainti

Mikä opas?	Mitä se sisältää?	Missä se on?
Tuotteen turvaohjeet	Lue tämä opas ensin. Lue turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Tästä oppaasta löydät tavaramerkkeihin ja lainmukaisiin rajoitteisiin liittyvät tiedot.	Painettu / laatikossa
Pika-asennusopas	Noudata laitteen käyttöönottoa sekä ohjainten ja ohjelmistojen asennusta koskevia ohjeita, jotka käsittelevät käyttämääsi käyttöjärjestelmää ja yhteystyyppiä.	Painettu / laatikossa
Pikaopas	Opettele perustoiminnot ja laitteen peruskunnossapito. Katso vianetsintävinkkejä.	Painettu / laatikossa
Online-käyttöopas	Tämä opas sisältää lisätietoja käyttöoppaan käsittelemistä asioista. Oppaaseen sisältyy hyödyllisiä tietoja laitteen käytöstä verkossa tulostustoimintojen tietojen lisäksi.	HTML- ja PDF-tiedosto / Brother Solution Center ¹
Web Connect -opas	Tässä oppaassa on hyödyllistä tietoa internet-palveluiden käytöstä Brother-laitteesta käsin sekä kuvien lataamisesta ja tietojen tulostuksesta.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ¹
AirPrint-opas	Tässä oppaassa on tietoja siitä, kuinka AirPrint-sovelluksella tulostetaan Brother-laitteeseen ilman tulostinohjaimen asennusta, kun käytössä on OS X v10.8.5 tai uudempi käyttöjärjestelmä ja iPhone-, iPod touch-, iPad- tai muu iOS-laite.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ¹
Google Cloud Print -opas	Tässä oppaassa on tietoja Google Cloud Print™ -palveluiden käytöstä internet-tulostukseen.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ¹
Mobiilitulostus-/skannausopas Brother iPrint&Scanille	Tässä oppaassa on hyödyllisiä tietoja mobiililaitteista tulostuksesta, kun käytössä on Wi-Fi®-verkkoyhteys.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ¹

¹ Vieraile osoitteessa solutions.brother.com/manuals.

Online-käyttöopas avulla voit hyödyntää laitteesi kaikkia ominaisuuksia

Toivomme, että pidät tätä käyttöopasta hyödyllisenä. Voit lukea lisää laitteen toiminnoista Online-käyttöopas. Se tarjoaa seuraavia etuja:

Nopeampi navigointi!

- ✓ Hakuruutu
- ✓ Navigointihakemisto erillisessä palkissa

Kattava!

- ✓ Kaikki aiheet yhdessä oppaassa

Yksinkertaistettu asettelu!

- ✓ Yksityiskohtaiset ohjeet
- ✓ Ominaisuuden yhteenveto sivun yläosassa



1. Hakuruutu
2. Navigointi
3. Yhteenveto
4. Vaiheittaiset ohjeet

Tutustu Online-käyttöoppaisiin

Tutustu Online-käyttöopas ja muihin saatavana oleviin oppaisiin osoitteessa solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

Voit myös lukea laitteesi oppaita Brother Utilities -työkalun avulla. Brother Utilities -työkalu sisältyy vakioasennukseen ja löytyy asennettuna joko pikakuvakkeena työpöydältä tai Windows®-käyttöjärjestelmän **Start**-valikosta.

Kysymyksiä tai ongelmia? Katso lisätietoja usein kysytyistä kysymyksistä, ratkaisuksista ja videoista verkossa.

Siirry mallisi usein kysytyjen kysymysten ja vianetsinnän sivulle Brother Solutions Centerissä osoitteessa

support.brother.com.

- Sisältää useita hakutapoja!
- Näyttää aiheeseen liittyvät kysymykset, jotka tarjoavat lisätietoa
- Säännölliset päivitykset asiakaspalautteen perusteella

Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys

[Luokitellut](#) [Suositut](#) [Uusimmat](#)

 **Ohjeet / vianmääritys**

[▶ Virheilmoitukset](#) [▶ Paperinsyöttö/paperitukos](#) [▶ Tulostus](#)
[▶ Skannaus](#) [▶ Kopiointi](#) [▶ Puhelin](#) [▶ Faksi](#) [▶ Matkapuhelin](#)
[▶ Pilvi](#)

 **Asennus / asetukset**

[▶ Tuotteen asennus ja määrittäminen](#) [▶ Ohjain/ohjelmisto](#)

 **Tulostustarvikkeet ja lisävarusteet / rutiiniylläpito**

[▶ Tulostustarvikkeet/paperi/lisävarusteet](#) [▶ Puhdistus](#)

 **Muut**

[▶ Tekniset tiedot](#) [▶ Käyttöjärjestelmätuen tiedot](#) [▶ Videot usein kysytyistä kysymyksistä](#)


Sanahaku
 [▶ Kysymysnumerohaku](#)
[▶](#)

[Luokitellut](#) [Suositut](#) [Uusimmat](#)

Brother Solutions Centeriä päivitetään säännöllisesti, joten tämä näyttö voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Ohjauspaneelin esittely

Ohjauspaneeli voi vaihdella mallista riippuen.

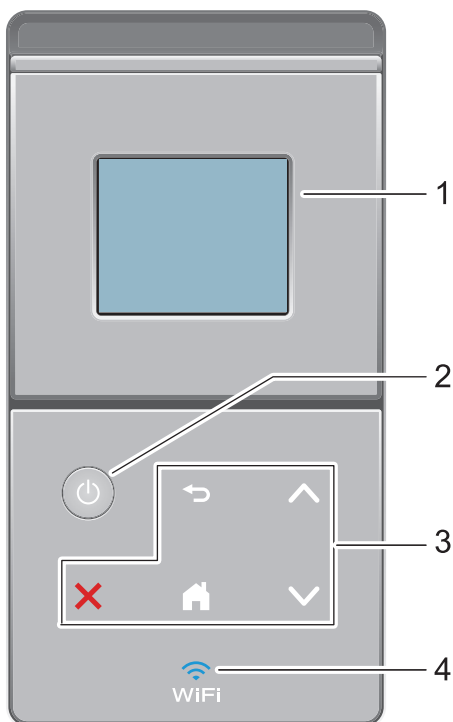

1. LCD-kosketusnäyttö

Voit avata valikoita ja valintoja painamalla niitä kosketusnäytöllä.

2. Virtapainike

- Kytke laite päälle painamalla .
- Sammuta laite pitämällä -painiketta painettuna. LCD-näytöllä näkyy viesti [Sammutetaan] muutaman sekunnin ajan ennen laitteen sammumista.

3. Kosketuspaneeli



(Takaisin)

Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä.



(Alkuun)

- Palauttaa aloitusnäyttöön.
- Kun laite on lepotilassa, Alkuun-kuvake vilkkuu.

(Peruuta)

- Voit peruuttaa toiminnon painamalla kuvaketta (merkkivalon palaessa).
- Painamalla peruutat ohjelmoidun tulostustyön ja poistat sen laitteen muistista. Voit peruuttaa useita tulostustöitä pitämällä -painiketta painettuna, kunnes [Peru kaikki työt] tulee näkyviin LCD-näyttöön.



Painallus vie edelliselle tai seuraavalle sivulle.

4. (WiFi)

(Infrastruktuuritila)

Kun **WiFi**-valo palaa, Brother-laite on yhdistettynä langattomaan tukiasemaan. Kun **WiFi**-valo vilkkuu, langaton verkkoyhteys on katkennut tai laite muodostaa yhteyttä langattomaan tukiasemaan.

(Ad-hoc-tila)

WiFi-LED-valo ei pala.


Nestekidenäytön esittely

Aloituspäytöltä voit siirtyä näyttöihin Wi-Fi-asetukset, väriaineen määrä, asetukset sekä toiminnot.

Aloituspäytöstä näet laitteen tilan sen ollessa valmiustilassa. Tätä aloituspäytöstä kutsutaan valmiustilan näyttöksi. Tämä näyttö tarkoittaa, että laite on valmis seuraavaan komento.

Jos Active Directory® tai LDAP-todennus otetaan käyttöön, laitteen ohjauspaneeli lukitaan.

Käytettävissä olevat ominaisuudet vaihtelevat mallista riippuen.

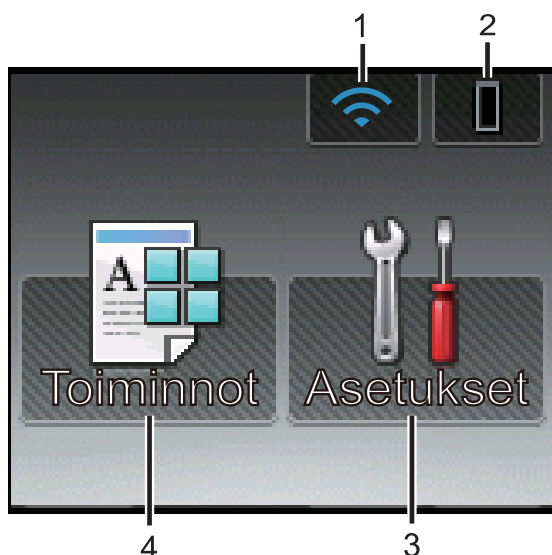

1. (Langattoman verkon tila)

Jos käytössä on langaton yhteys, aloituspäytön nelivaiheinen ilmaisin näyttää nykyisen langattoman signaalin voimakkuuden.



- Jos näet  näytön yläosassa, määritä langattomat asetukset painamalla sitä.

2. (Väriaine)

Näyttää jäljellä oleva väriaineen käyttöiän. Painamalla pääset [Väriaine]-valikkoon.

3. [Asetukset]

Painamalla pääset [Asetukset]-valikkoon.

Asetukset-valikossa voit muokata Brother-laitteen asetuksia..

Jos Setting Lock on käytössä, LCD-näytöllä näkyy  -lukkokuvake.

Asetusten muokkaaminen edellyttää lukituksen poistamista.

4. [Toiminnot]


Painallus vie Toiminnot-näyttöön.

• [Suojattu]

Painallus käynnistää Suojattu tulostustoiminnon.

• [WWW]

Kytke Brother-laite internet-palveluun painamalla tätä. Lisää tietoa >> *Web Connect -opas* Siirry mallisi **Käyttöohjeet** -sivulle Brother Solutions Centerissä osoitteessa support.brother.com ja lataa opas.

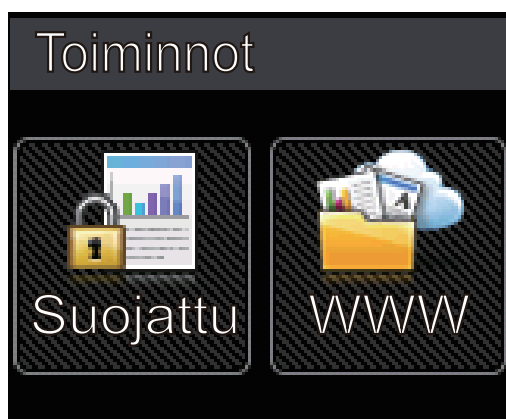

Varoituskuvake



Varoituskuvake  tulee näyttöön virhe- tai kunnossapitoviestin yhteydessä; avaa viesti painamalla  ja palaa sitten valmiustilaan painamalla .

Brother Utilities - ohjelman käyttäminen (Windows®)

Brother Utilities on sovellusten käynnistysohjelma, josta voi siirtyä kätevästi kaikki tietokoneeseesi asennettuihin Brother-sovelluksiin.

1 Tee jokin seuraavista:

- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 ja Windows Server® 2008 R2)

Valitse  (**Käynnistä**) > **Kaikki ohjelmat** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows® 8 ja Windows Server® 2012)


Napauta tai napsauta  (**Brother Utilities**) joko **Start** -valikossa tai työpöydällä.

- (Windows® 8.1 ja Windows Server® 2012 R2)

Siirrä hiiri **Start**-valikon vasempaan alakulmaan ja napsauta  (jos käytät kosketuspohjaista laitetta, pyyhkäise alhaalta ylöspäin **Start** -valikossa avataksesi **Apps**-näytön).

Napauta tai napsauta **Apps**-näytöllä  (**Brother Utilities**).

2 Valitse laitteesi (missä XXXX on mallisi nimi).

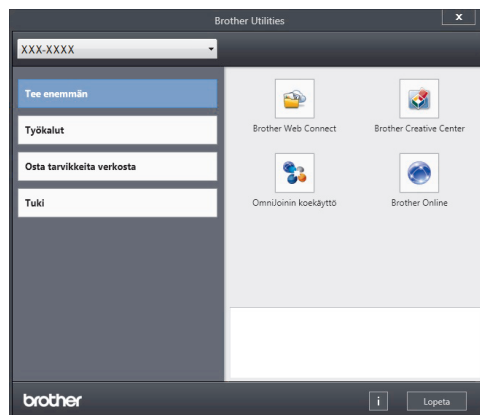


3 Valitse haluamasi toiminto.


Paperin asettaminen paperikasettiin

Käytä paperikasettia tulostaessasi seuraaville materiaaleille:

Tavallinen paperi
Ohut paperi
Kierrätyspaperi
Kirjelomake
Värillinen paperi
Paksu paperi ¹

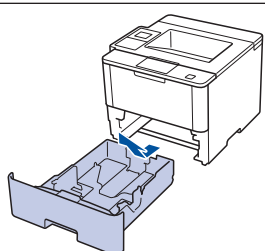

- Säädä paperinohjaimia
- Leyhyttele paperit

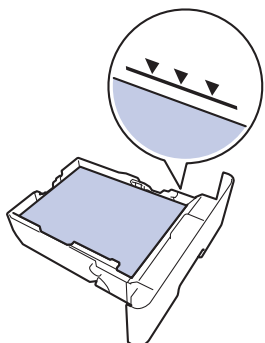


Lisää tietoa >>> *Online-käyttöopas: Paperin lisääminen paperikasettiin ja tulostaminen*


Paperin asettaminen monitoimialustalle (MT-alusta)

Käytä MT-alustaa tulostaessasi seuraaville materiaaleille:

Tavallinen paperi
Ohut paperi
Kierrätyspaperi
Hienopaperi
Kirjelomake
Värillinen paperi
Paksu paperi ²
Tarrat ²
Kirjekuoret ²

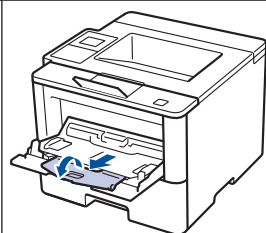

- Säädä paperinohjaimia
- Leyhyttele paperit

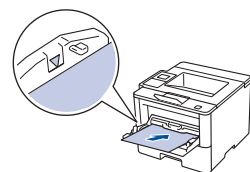

Lisää tietoa >>> *Online-käyttöopas: Paperin lisääminen ja tulostaminen monitoimialustan (MT-alusta) avulla*

¹ Avaa takakansi (luovutuspuoli ylöspäin -alusta) ennen tulostusta, jotta paperi tulostuu luovutuspuoli ylös -alustalle.

² Avaa takakansi (luovutuspuoli ylöspäin -alusta) ennen tulostusta, jotta paperi tulostuu luovutuspuoli ylös -alustalle.

Tulostaminen tietokoneelta

Asiakirjan tulostaminen (Macintosh)

Lisätietoja löytyy >> *Online-käyttöopas: Tulostus tietokoneelta (Macintosh)*

Asiakirjan tulostaminen (Windows®)

- 1 Valitse sovelluksen tulostuskomento.
- 2 Valitse **Brother XXX-XXXX** (missä XXXX on mallisi nimi).
- 3 Napsauta **Tulosta**.
- 4 Suorita tulostus loppuun.



Lisää tietoa >> *Online-käyttöopas: Tulostus tietokoneelta (Windows®)*

Useamman kuin yhden sivun Tulostaminen yhdelle paperiarkille (Useita sivuja arkille) (Windows®)



- 1 Valitse sovelluksen tulostuskomento.
- 2 Valitse **Brother XXX-XXXX**, (jossa XXXX on laitteesi malli), ja napsauta sitten Tulostusominaisuudet- tai Asetukset-painiketta.
Tulostinohjainikkuna avautuu.
- 3 Napsauta **Monta sivua** - pudotusluetteloa ja valitse **2 sivua / arkki**, **4 sivua / arkki**, **9 sivua / arkki**, **16 sivua / arkki** tai **25 sivua / arkki** - vaihtoehto.
- 4 Napsauta **OK**.
- 5 Suorita tulostus loppuun.


Tämän osion avulla voit ratkaista Brother-laitteen käytössä esiintyviä ongelmia.


Ongelman selvittäminen

Vaikka laitteessasi on mielestäsi vika, voit korjata useimmat viat itse.

Tarkista ensin seuraavat:

- Laitteen virtajohto on kytketty kunnolla ja laite on käynnistetty.
- Kaikki laitteen oranssit suojukset on poistettu.
- (Verkkomalleille) Tukiasemaan (langattoman verkon), reitittimeen tai keskittimeen on kytketty virta ja linkkipainikkeen merkkivalo vilkkuu.
- Paperi on asetettu oikein paperikasettiin.
- Liitäntäkaapelit on liitetty laitteeseen ja tietokoneeseen kunnolla.
- Tarkista LCD-näyttö tai laitteen tila **Brother Status Monitor** -ohjelmasta tietokoneeltasi.

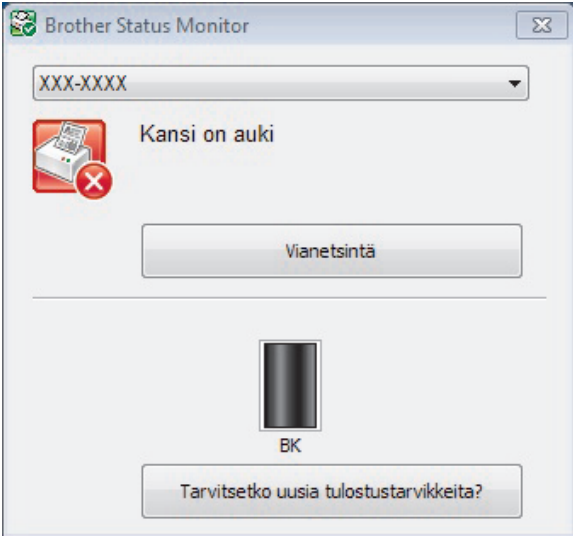Paikanna virhe	Löydä ratkaisu
Status Monitor -ohjelman avulla  • Kaksoisnapsauta tehtävärivin -kuvaketta. • (Windows®) Jos valitset Lataa Status Monitor käynnistettäessä, Status Monitor käynnistyy joka kerta automaattisesti, kun käynnistät tietokoneen.	• Vihreä kuvake ilmaisee tavallista valmiustilaa.  • Keltainen kuvake ilmaisee varoitusta.  • Punainen kuvake ilmaisee virhettä.  • Harmaa kuvake ilmaisee laitteen olevan offline-tilassa.  • Voit siirtyä Brotherin vianetsintäsivustolle napsauttamalla Vianetsintä-painiketta.

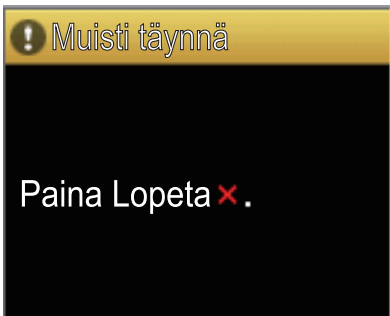Paikanna virhe	Löydä ratkaisu
LCD-näytön käyttäminen 	1. Noudata LCD-näytölle ilmestyviä viestejä. 2. Noudata seuraavan taulukon ohjeita. 3. Jos et pysty ratkaisemaan virhettä, katso lisätietoja >> <i>Online-käyttöopas: Virhe- ja huoltoviestit</i> tai katso: usein kysytyt kysymykset Brother Solutions Centeristä osoitteessa support.brother.com.

Virhe- ja huoltoviestit



(HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT)


Jos LCD-näytöllä näkyy virhe ja Android™-laitteesi tukee NFC-toimintoa, voit käyttää Brother Solutions Centeriä ja selata uusimpia laitettasi koskevia usein kysytyjä kysymyksiä koskettamalla sillä ohjauspaneelissa olevaa NFC-logoa. (Matkapuhelinliittymän toimittajan tekstiviesti- ja datahintoja ehkä sovelletaan.)

Varmista, että Brother-laitteen ja Android™-laitteen NFC-asetukset ovat päällä.

Yleisimmät virhe- ja huoltoviestit on kuvattu taulukossa.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Ei paperia	Paperi on loppunut, tai sitä ei ole asetettu oikein paperikasettiin.	• Lisää tyhjään kasettiin paperia. Tarkista, että paperiohjaimet on asetettu oikean koon mukaisesti. • Jos paperikasetissa on paperia, poista paperi ja lisää paperi takaisin kasettiin. Tarkista, että paperiohjaimet on asetettu oikean koon mukaisesti. • Älä täytä paperikasettia liikaa.


Virheviesti	Syy	Toimenpide
Ei paperia, K1 Ei paperia, K2 Ei paperia, K3 Ei paperia, K4	Laite ei pystynyt syöttämään paperia ilmoitetusta paperikasetista.	Tee jokin seuraavista: • Lisää paperia LCD-näytön ilmoittamaan paperikasettiin. Tarkista, että paperiohjaimet on asetettu oikean koon mukaisesti. • Jos paperikasetissa on paperia, poista paperi ja lisää paperi takaisin kasettiin. Tarkista, että paperiohjaimet on asetettu oikean koon mukaisesti. • Älä täytä paperikasettia liikaa.
Ei paperia, MT	Paperi on loppunut MT-alustalta, tai sitä ei ole asetettu oikein MT-alustaan.	Tee jokin seuraavista: • Lisää MT-alustaan paperia. Tarkista, että paperiohjaimet on asetettu oikean koon mukaisesti. • Jos paperikasetissa on paperia, poista paperi ja lisää paperi takaisin kasettiin. Tarkista, että paperiohjaimet on asetettu oikean koon mukaisesti.
Ei rumpuysikköä	Rumpuysikköä ei ole asennettu oikein.	Asenna värikasetti ja rumpuysikkö takaisin paikoilleen.
Ei värikasettia	Värikasettia tai rumpuysikkö- ja värikasettiyhdistelmää ei ole asennettu oikein.	Poista värikasetti- ja rumpuysikköyhdistelmä. Poista rumpu- ja värikasettiyksikkö, poista värikasetti rumpuysikköstä ja asenna sitten värikasetti takaisin rumpuysikköön. Asenna värikasetti ja rumpuysikkö takaisin laitteeseen. Jos ongelma ei ratkea, vaihda värikasetti uuteen.
Pap. ei syöt. K1 Pap. ei syöt. K2 Pap. ei syöt. K3 Pap. ei syöt. K4	Laite ei pystynyt syöttämään paperia ilmoitetusta paperikasetista.	Vedä LCD-näytön ilmoittama paperikasetti ulos ja poista paperitukos.
Paperitukos1 Paperitukos2 Paperitukos3 Paperitukos4	Paperi on juuttunut ilmoitettuun paperikasettiin.	Vedä paperikasetti laitteesta ja poista tukos LCD-näytön animaation mukaisesti.
Postilaatikkotukos	Paperi on juuttunut postilaatikkoyksikköön.	Poista paperitukos postilaatikkoyksiköstä LCD-näytön ohjeiden mukaan.

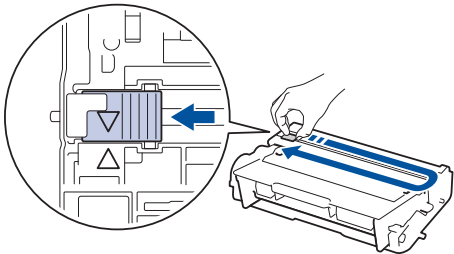Virheviesti	Syy	Toimenpide
Rumpu	Rumpuysikön koronalanka täytyy puhdistaa.	Puhdista rumpuysikön koronalangat.  ➤➤ <i>Online-käyttöopas: Koronalangan puhdistaminen</i> Jos ongelma ei ratkea, vaihda rumpuysikkö uuteen.
	Värikasettia tai rumpuysikkö- ja värikasettiyhdistelmää ei ole asennettu oikein.	Irrota rumpuysikkö, poista värikasetti rumpuysiköstä ja aseta sitten värikasetti takaisin rumpuysikköön. Asenna rumpuysikkö takaisin laitteeseen.
Tarvikkeet Vaih. rumpu pian	Rumpuysikkö on kulunut lähes loppuun.	Tilaa uusi rumpuysikkö ennen kuin LCD-näytöllä näkyy viesti <i>Vaihda rumpu</i>.
Tarvikkeet Vaihda rumpu	Rumpuysikkö on vaihdettava uuteen.	Vaihda rumpuysikkö uuteen.
	Rumpuysikön laskuria ei nollattu uuden rummun asennuksen yhteydessä.	Nollaa rumpuysikön laskuri. Katso uuden rumpuysikön mukana toimitetut ohjeet.
Tarvikkeet Väriaine vähissä	Jos tämä viesti näkyy LCD-näytöllä, laitteella voi vielä tulostaa. Värikasetin käyttöikä on lähes lopussa.	Tilaa uusi värikasetti nyt, jotta se on valmiina, kun LCD-näytölle ilmestyy viesti <i>Vaihda värikasetti</i>.
Tukos B: MT-al.	Paperi on juuttunut MT-alustaan.	Poista paperitukos MT-alustan sisältä ja ympäriltä. Paina <i>Uud.</i>
Tukos sisällä	Paperi on juuttunut laitteen sisälle.	Avaa etukansi, poista värikasetti ja rumpuysikkö ja poista paperitukos. Sulje etukansi.
Tukos takana	Paperi on juuttunut laitteen takaosaan.	Avaa kiinnitysyksikön kansi ja poista paperitukos. Sulje kiinnitysyksikön kansi.
Tukos, 2-puolinen	Paperi on juuttunut kaksipuoliseen paperikasettiin tai takakannen sisäpuolelle.	Vedä kaksipuolinen kasetti kokonaan ulos, avaa takakansi ja poista paperitukos.
Tulostelok. täynnä	Luovutuslaskuri on täynnä.	Poista tulostettu paperi LCD-näytön ilmoittamalta luovutuslaskurilta.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Vaihda väriaine	Värikasetin käyttöikä on lopussa. Laite lopettaa kaikki tulostustoiminnot.	Vaihda värikasetti uuteen.
Värikasettivirhe	Värikasettia ei ole asennettu oikein.	Poista värikasetti ja rumpuyksikkö. Ota värikasetti ulos ja aseta se takaisin rumpuyksikköön. Asenna värikasetti ja rumpuyksikkö takaisin laitteeseen. Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.

Paperitukokset

Virheviesti ilmaisee tukoksen sijainnin laitteessa.

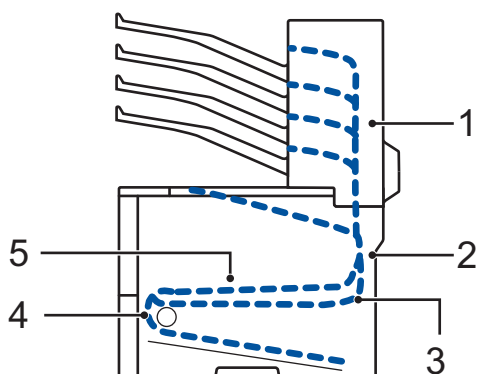

Virheviestit:

1. Tukos postilaatikossa (Mikäli lisävarustepostilaatikko on asennettu.)
2. Tukos takana
3. Kaksipuolinen tukos
4. Tukos kasetissa
5. Tukos sisällä

Ratkaisuja langatonta yhteyttä varten

Jos et pysty yhdistämään Brother-laitettasi langattomaan verkkoon, katso seuraava kohta:

- *Online-käyttöopas: WLAN-raportin tulostus*
- *Pika-asennusopas: Vaihtoehtoinen langattoman käytön määrittäminen*

Tekstin syöttäminen Brother-laitteella

LCD-näytölle ilmestyy näppäimistö, kun tekstin syöttäminen on tarpeen.

- Merkit voivat vaihdella maan mukaan.
- Näppäimistön asettelu voi poiketa toiminnosta riippuen.



- Siirry kirjaimien, numeroiden tai erikoismerkkien välillä painamalla .
- Siirrä kohdistinta vasemmalle tai oikealle painamalla ◀ tai ▶.

Välilyöntien lisääminen

- Voit syöttää välilyönnin painamalla -painiketta kahdesti valitaksesi erikoismerkkistön ja painamalla sitten välilyöntiä.

Korjausten tekeminen

- Jos haluat korjata väärin syötetyn merkin, siirrä osoitin väärän merkin kohdalle ◀-tai ▶-näppäimellä ja paina . Syötä oikea merkki.
- Jos haluat lisätä merkin, siirrä kohdistin oikeaan paikkaan painamalla ◀ tai ▶ ja syötä sitten merkki.
- Paina  jokaisen poistettavan merkin kohdalla tai poista kaikki merkit painamalla  pitkään.

Tiedot komission asetuksen (EU) N:o 801/2013 noudattamisesta

Virrankulutus	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT
Verkossa valmiustilassa ¹	Noin 2,1 W

¹ Kaikki verkkoportit aktivoituina ja yhdistettyinä

Langattoman LAN-verkon käyttöönotto / käytöstä poistaminen

Voit kytkeä langattoman verkon päälle tai pois päältä painamalla  [Asetukset] > [Verkko] > [WLAN] > [WLAN käytössä] > [Kyllä] tai [Ei].

Tulostaminen mobiililaitteella

Brother iPrint&Scan -ohjelman avulla voit käyttää Brother-laitteesi toimintoja suoraan mobiililaitteesta ilman tietokonetta. Lataa *Mobiilitulostus-/skannausopas Brother iPrint&Scanille* osoitteessa: solutions.brother.com/manuals.





Tarvikkeet

Kun on aika vaihtaa tiettyjä tarvikkeita, kuten väriasetti tai rumpu, laitteen ohjauspaneeliin tai Status Monitor -ohjelmaan tulee näkyviin virheviesti. Lisätietoja laitteesi tarvikkeista saat vierailemalla osoitteessa <http://www.brother.com/original/index.html> tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.



Väriasetti ja rumpuyksikkö ovat kaksi erillistä osaa.

Tarvikkeet	Tarvikkeen mallinimi	Arvioitu käyttöikä (Sivumäärä)	Soveltuvat mallit
Väriasetti 	Vakioväriasetti: TN-3430	Noin 3 000 sivua ^{1 2}	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT
	Suurväriasetti: TN-3480	Noin 8 000 sivua ^{1 2}	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT
	Superväriasetti: TN-3512	Noin 12 000 sivua ^{1 2}	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT
	Ultraväriasetti: TN-3520	Noin 20 000 sivua ^{1 2}	HL-L6400DW/HL-L6400DWT
Rumpuyksikkö 	DR-3400	Noin 30 000 sivua / 50 000 sivua ³	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT

¹ Väriasettien likimääräinen kesto on ilmoitettu ISO/IEC 19752 -standardin mukaan.

² A4 tai Letter-kokoista yksipuolista sivua

³ Noin 30 000 sivua, 1 sivu/työ tai 50 000 sivua, 3 sivua/työ (yksipuolinen A4-/letter-kokoinen sivu). Sivumäärään voi vaikuttaa erilaiset tekijät, mukaan lukien (niihin kuitenkin rajoittumatta) paperityyppi ja -koko.



Jos käytössäsi on Windows®, voit käyttää **MAKSUTONTA** Brother CreativeCenter  - verkkosivustoa kaksoisnapsauttamalla työpöydän Brother CreativeCenter -kuvaketta. Tämä sivusto on suunniteltu resurssiksi, jonka avulla voit luoda ja tulostaa kätevästi mukautettuja materiaaleja yritys- ja kotikäyttöön käyttämällä valokuvia, tekstiä ja luovuutta.

Mac-käyttäjät voivat käyttää Brother CreativeCenter -sivustoa seuraavassa verkko-osoitteessa:
<http://www.brother.com/creativecenter>



Käy Brotherin Web-sivustolla osoitteessa
www.brother.com



D005RJ001-00
FIN
Versio 0