




# Referanseveiledning

Korte forklaringer for daglige drift

**HL-L6300DW**  
**HL-L6300DWT**  
**HL-L6400DW**  
**HL-L6400DWT**

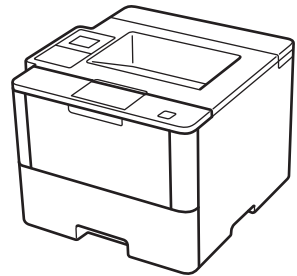

Brother anbefaler å holde denne veiledningen ved siden av din Brother maskin for rask referanse.



## Online brukerveiledning

Denne referansehåndboken inneholder grunnleggende instruksjoner og informasjon for Brother-maskinen

For mer avanserte instruksjoner og informasjon, se Online brukerveiledning.

[solutions.brother.com/manuals](https://solutions.brother.com/manuals)



# Brukermanualer og hvor du finner dem

Hvilken håndbok?	Hva inneholder den?	Hvor finner jeg den?
Produktsikkerhetsguide	Les denne veiledningen først. Les sikkerhetsinstruksene før du setter opp maskinen. Du finner informasjon om varemerker og juridiske begrensninger i denne veiledningen.	Trykt / i esken
Hurtigstartguide	Følg instruksene for oppsett av maskinen, og installer driverne og programvaren for operativsystemet og tilkoblingstypen du bruker.	Trykt / i esken
Referanseveiledning	Lær om grunnleggende bruk samt grunnleggende vedlikehold av maskinen. Se feilsøkingstips.	Trykt / i esken
Online brukerveiledning	Denne brukermanualen inneholder tilleggsinnholdet i Referansehåndbok. I tillegg til informasjon om utskrift, finnes det nyttig informasjon om bruk av maskinen i et nettverk.	HTML- og PDF-fil / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Web Connect-guide	Denne brukermanualen gir nyttig informasjon om tilgang til Internett-tjenester fra Brother-maskinen, samt nedlasting av bilder og utskrift av data.	PDF-fil / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
AirPrint-guide	Denne brukermanualen gir informasjon om bruk av AirPrint til å skrive ut fra OS X v10.8.5 eller nyere og iPhone, iPod touch, iPad eller en annen iOS-enhet til Brother-maskinen uten å installere en skriverdriver.	PDF-fil / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Google Cloud Print-guide	Denne brukermanualen gir detaljert informasjon om hvordan du bruker tjenestene til Google Cloud Print™ til utskrift via Internett.	PDF-fil / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iPrint&Scan	Denne brukermanualen gir nyttig informasjon om utskrift fra mobil enhet når den er tilkoblet et Wi-Fi®-nettverk.	PDF-fil / Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Besøk [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).

# Online brukerveiledning hjelper deg få mest mulig ut av maskinen

Vi håper du synes denne manualen er til hjelp. Du kan få vite mer om maskinens funksjoner i Online brukerveiledning. Der finner du følgende:

## Raskere navigasjon!

- ✓ Søkfelt
- ✓ Navigeringsindeks i eget panel

## Omfattende!

- ✓ Hvert emne i én håndbok

## Forenklet layout!

- ✓ Gir trinnvise instruksjoner
- ✓ Funksjonssammendrag øverst på siden



1. Søkeboks
2. Navigering
3. Sammendrag
4. Trinnvise anvisninger

## Vise Online brukermanualer

Vil du vise Online brukerveiledning og andre tilgjengelige håndbøker, kan du gå til [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).

(Windows®)

Du kan også få tilgang til maskinens veiledninger med Brother-verktøy (Brother Utilities). Brother-verktøy (Brother Utilities) følger med i den vanlige installasjonen, og etter installasjon finner du verktøyet enten som snarvei på skrivebordet eller fra **Start**-menyen i Windows®.

# Spørsmål eller problemer? Ta en titt på vanlige spørsmål og svar, løsninger og videoer på nettet.

Gå til modellens Vanlige spørsmål og Feilsøking på Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com).

- Flere søkemetoder!
- Viser relaterte spørsmål for mer informasjon
- Mottar regelmessige oppdateringer basert på tilbakemeldinger fra kunder

## Vanlige spørsmål og feilsøking

Kategorisert

Populært

Siste

### Fremgangsmåte / feilsøking

- [Feilmeldinger](#)
- [Papirmating/papirstopp](#)
- [Skriv ut](#)
- [Skann](#)
- [Kopier](#)
- [Telefon](#)
- [Faks](#)
- [Mobil](#)
- [Nettskyen](#)

### Oppsett / innstillinger

- [Produktoppsett](#)
- [Driver/programvare](#)

### Forbruksvarer og ekstrautstyr / rutinemessig vedlikehold

- [Forbruksvarer/papir/ekstrautstyr](#)
- [Rengjøring](#)

### Andre

- [Spesifikasjoner](#)
- [Informasjon om OS-støtte](#)
- [Video med svar på vanlige spørsmål](#)

### Søk ved hjelp av nøkkelord

Legg inn nøkkelord.

Søk

- [Søk i vanlige spørsmål etter ID-nummer \(FAQ-nummer\)](#)

Kategorisert


Populært

Siste

Siden Brother Solutions Center oppdateres regelmessig, kan denne skjermen endres uten forvarsel.

## Oversikt over kontrollpanelet

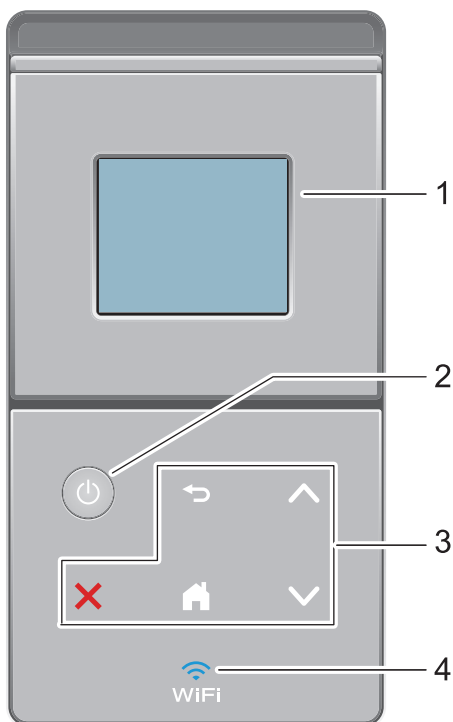

Kontrollpanelet kan variere avhengig av modellen din.



### 1. Berørings skjerm (LCD)

Få tilgang til menyer og alternativer ved å trykke på dem på berørings skjermen.

### 2. Strøm på/av

- Slå på maskinen ved å trykke på .
- Slå av maskinen ved å trykke på og holde nede . LCD-skjermen viser [Avslutter] i et par sekunder før den slukkes.

### 3. Berøringspanel


#### (Bakside)

Trykk for å gå tilbake til forrige meny.

#### (Hjem)

- Trykk for å gå tilbake til startskjermen.
- Når maskinen er i Hvilemodus, blinker Hjem-ikonet.

## (Avbryt)

- Trykk for å avbryte en operasjon (tilgjengelig når den lyser).
- Trykk for å avbryte en programmert utskriftsjobb og fjern den fra minnet på maskinen.  
For å avbryte flere utskriftsjobber, holder du nede  til LCD-skjermen viser [Avbryt alle jobbene].

## eller

Trykk for å vise forrige eller neste side.

## 4. (WiFi)

(For Infrastrukturmodus)

Når **WiFi**-lyset er tent, er Brother-maskinen koblet til et trådløst tilgangspunkt. Når **WiFi**-lyset blinker, er den trådløse tilkoblingen nede eller maskinen holder på med å koble til et trådløst tilgangspunkt.

(For Ad-hoc-modus)

**WiFi** LED-lampen er alltid slukket.


# Oversikt over LCD-pekeskjermen

Fra Hjemmeskjermen, kan du få tilgang til Wi-Fi-oppsett, Tonernivå, Innstillinger og Funksjon-skjermen.

Hjemmeskjermbildet viser maskinens status når maskinen er inaktiv. Dette skjermbildet kalles også Driftsklar modus-skjermbildet. Når det vises, angir dette skjermbildet at maskinen er klar for neste kommando.

Hvis Active Directory®-pålitelighetskontroll eller LDAP-pålitelighetskontroll er aktivert, vil maskinens kontrollpanel være låst.


De tilgjengelige funksjonene varierer avhengig av modellen din.

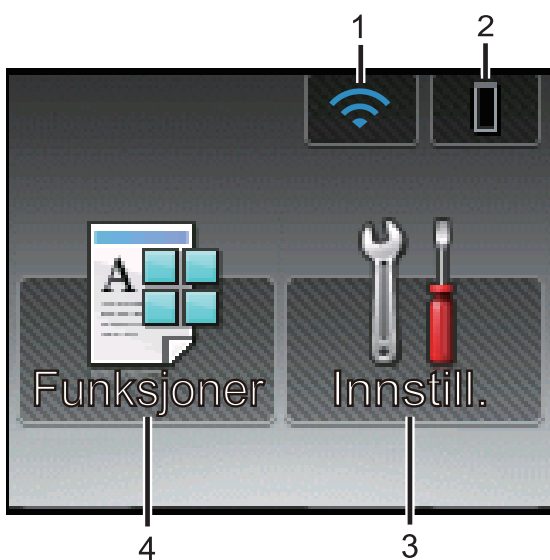

## 1. (Trådløs status )

Hvis du bruker trådløs tilkobling viser en indikator med fire nivåer på Hjemmeskjermen gjeldende styrke på det trådløse signalet.



- Hvis du ser  øverst på skjermen, trykk for å konfigurere trådløse innstillinger.


## 2. (Fargetoner)

Viser gjenværende tonerlevetid. Trykk for tilgang til [Toner]-menyen.

## 3. [Innstill.]

Trykk for tilgang til [Innstill.]-menyen.

Bruk Innstillinger-menyen til å få tilgang til alle innstillingene for Brother-maskinen.

Hvis innstillingslås er aktivert, vises et låseikon  på LCD-skjermen. Du må låse opp maskinen for å endre innstillinger.

## 4. [Funksjoner]

Trykk for å få tilgang til Funksjon-skjermen.

### • [Sikker]

Trykk for tilgang til alternativet for sikker utskrift.

### • [Nett]



Trykk for å koble Brother-maskinen til en Internett-tjeneste. Mer informasjon >> *Web Connect-guide* Gå til siden **Brukerveiledninger** for din modell på [support.brother.com](http://support.brother.com) for å laste ned veiledningen.





## Varselikon



Advarsel-ikonet  vises når det er en feil- eller vedlikeholdsmelding. Trykk på  for å se den, og trykk deretter på  for å gå tilbake til Driftsklar modus.

# Tilgang til Brother-verktøy (Windows®)

**Brother Utilities** er en programstarter som gir praktisk tilgang til alle Brother-programmer som er installert på datamaskinen.

## 1 Gjør ett av følgende:


- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 og Windows Server® 2008 R2)

Klikk på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows® 8 og Windows Server® 2012)


Trykk eller klikk  (**Brother Utilities**) enten på **Start**-skjermen eller skrivebordet.

- (Windows® 8.1 og Windows Server® 2012 R2)

Flytt musen til nedre venstre hjørne av **Start**-skjermen og klikk  (hvis du bruker en berøringbasert enhet, sveip opp fra bunnen på **Start**-skjermen for å vise **Appar**-skjermen).

Når **Appar**-skjermen vises, trykk eller klikk  (**Brother Utilities**).


## 2 Velg maskinen (hvor XXXX er navnet på modellen din).

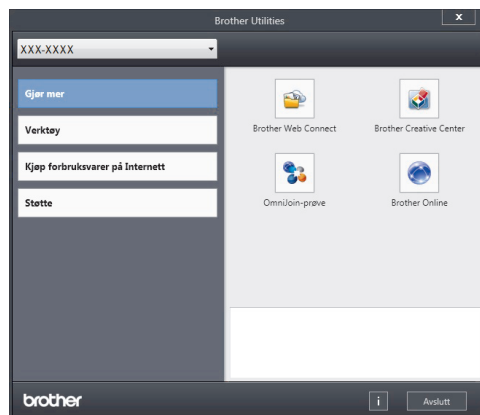

## 3 Velg operasjonen som du vil bruke.

## Mate inn papir i papirmagasinet


Bruk papirmagasinet ved utskrift på følgende media:
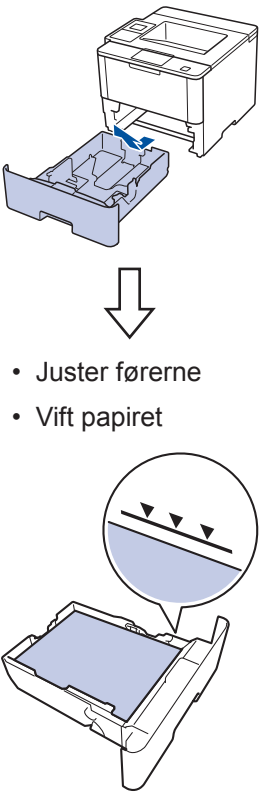
<p>Vanlig papir Tynt papir Resirkulert papir Brevhode Fargepapir Tykt papir <sup>1</sup></p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juster førerne</li> <li>• Vift papiret</li> </ul>
--	---

Mer informasjon >> *Online brukerveiledning: Mate inn og skrive ut med papirmagasinet*

## Legg papir i flerbruksskuffen (FB-skuff)

Bruk FB-skuffen ved utskrift på følgende media:
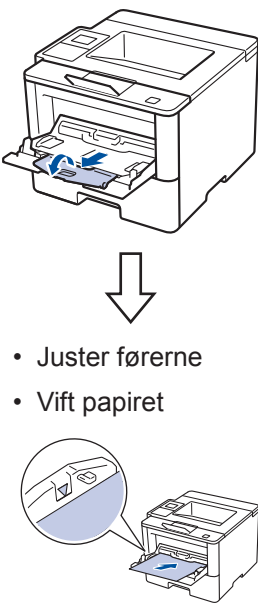
<p>Vanlig papir Tynt papir Resirkulert papir Brev-papir Brevhode Fargepapir Tykt papir <sup>2</sup> Etiketter <sup>2</sup> Konvolutter <sup>2</sup></p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juster førerne</li> <li>• Vift papiret</li> </ul>
---	--

Mer informasjon >> *Online brukerveiledning: Mate inn og skrive ut med flerbruksskuffen (FB-skuff)*

<sup>1</sup> Åpne bakdekslet (utgangsstøtte med forsiden opp) før du skriver ut for å la det utskrevne papiret komme ut på utgangsstøtten med forsiden opp.

<sup>2</sup> Åpne bakdekslet (utgangsstøtte med forsiden opp) før du skriver ut for å la det utskrevne papiret komme ut på utgangsstøtten med forsiden opp.

## Skrive ut fra datamaskinen

### Skriv ut et dokument (Macintosh)

Du finner utskriftsinstruksjoner >> *Online brukerveiledning: Skrive ut fra datamaskinen (Macintosh)*

### Skrive ut et dokument (Windows®)

- 1 Velg utskriftskommandoen i programmet ditt.
- 2 Velg **Brother XXX-XXXX** (hvor XXXX er navnet på modellen din).
- 3 Klikk på **Skriv**.
- 4 Fullfør utskriftsoperasjonen din.



Mer informasjon >> *Online brukerveiledning: Skrive ut fra datamaskinen (Windows®)*

### Skrive ut mer enn én side på ett enkelt ark (N i 1) (Windows®)



- 1 Velg utskriftskommandoen i programmet ditt.
- 2 Velg **Brother XXX-XXXX** (hvor XXXX er navnet på modellen din), og klikk deretter på utskriftsegenskapene eller preferanseknappen.  
Skriverdriver-vinduet vises.
- 3 Klikk **Flersideutskrift**-rullegardinlisten og velg alternativet **2 i 1**, **4 i 1**, **9 i 1**, **16 i 1** eller **25 i 1**.
- 4 Klikk på **OK**.
- 5 Fullfør utskriftsoperasjonen din.


Bruk denne delen til å løse problemer du kan møte på når du bruker Brother-maskinen.


## Identifisere problemet

Selv om det ser ut som om det er et problem med maskinen, kan du fikse de fleste problemer selv.

Sjekk først følgende:

- Maskinens strømledning er koblet riktig til og strømmen til maskinen er på.
- Alle maskinens oransje beskyttelsesdeksler har blitt fjernet.
- (For nettverksmodeller) Tilgangspunktet (for trådløst nettverk), ruterer eller huben er slått på, og koblingsindikatoren blinker.
- Papiret er riktig satt inn i papirmagasinet.
- Grensesnittkablene er sikkert koblet til maskinen og datamaskinen.
- Sjekk LCD-skjermen eller maskinens status i **Brother Status Monitor** på datamaskinen.

Finn feilen	Finn løsningen
<p>Bruke Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobbelklikk -ikonet i oppgavelinjen.</li> <li>• (Windows®) Hvis du krysser av for <b>Last inn statusovervåking ved oppstart</b>, vil Status Monitor starte automatisk hver gang du starter datamaskinen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Et grønt ikon indikerer normal ventemodus. </li> <li>• Et gult ikon indikerer en advarsel. </li> <li>• Et rødt ikon viser at det har oppstått en feil. </li> <li>• Et grått ikon viser at maskinen er frakoblet. </li> <li>• Klikk på <b>Feilsøking</b>-knappen for tilgang til Brothers feilsøkingswebseite.</li> </ul>

Finn feilen	Finn løsningen
Bruke LCD-skjermen  	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Følg meldingene på LCD-skjermen.</li> <li>2. Se anvisningene i følgende tabell.</li> <li>3. Hvis du ikke kan løse feilen, &gt;&gt; <i>Online brukerveiledning:: Feil- og vedlikeholdsmeldinger</i> eller under Vanlige spørsmål og feilsøking på Brother Solutions Center på <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li> </ol>

## Feil- og vedlikeholdsmeldinger



(HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

Hvis LCD-skjermen viser feil og Android™-enheten støtter NFC-funksjonen, kan du la enheten berøre NFC-logoen på Brother-maskinen for å få tilgang til Brother Solutions Center og bla gjennom de nyeste spørsmålene og svarene ved hjelp av enheten. (Telefonselskapets SMS- og datapriser gjelder.)

Kontroller at NFC-innstillingene i både Brother-maskinen og Android™-enheten er satt til På.


De mest vanlige feil- og vedlikeholdsmeldingene vises i tabellen.

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Forsyninger Erstatt trommel	Det er på tide å skifte ut trommelenheten.	Skift ut trommelenheten med en ny.
	Telleverket for trommelenhet ble ikke nullstilt når en ny trommel ble installert.	Nullstill telleverket for trommelenhet. Se instruksjonene som følger med den nye trommelenheten.
Forsyninger Lite toner	Hvis LCD-skjermen viser denne meldingen, kan du fremdeles skrive ut. Tonerkassetten er nær slutten av levetiden.	Bestill en ny tonerkassett nå sånn at du har den klar når LCD-skjermen viser Bytt toner.
Forsyninger Trommel snart slutt	Trommelenheten er nær slutten av levetiden.	Bestill en ny trommelenhet før LCD-skjermen viser Bytt trommel..

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Ikke papir M1 Ikke papir M2 Ikke papir M3 Ikke papir M4	Maskinen kan ikke mate inn papir fra det indikerte papirmagasinet.	Gjør ett av følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fyll på papir i papirskuffen som er indikert på LCD-skjermen. Sørg for at papirførerne er innstilt til riktig størrelse.</li> <li>• Hvis papiret er i magasinet, fjern det og mat det inn på nytt. Sørg for at papirførerne er innstilt til riktig størrelse.</li> <li>• Ikke overfyll papirmagasinet.</li> </ul>
Ingen toner	Tonerkassetten eller trommelenheten og trommelenheten er ikke riktig installert.	Fjern tonerkassetten og trommelenheten. Fjern tonerkassetten fra trommelenheten, og installer tonerkassetten på nytt i trommelenheten. Installer tonerkassetten og trommelenheten på nytt i maskinen. Hvis problemet vedstår, skifter du ut tonerkassetten med en ny.
Ingen trommelenhet	Trommelenheten er ikke riktig installert.	Installer tonerkassetten og trommelenheten på nytt.
Kassettfeil	Tonerkassetten er ikke riktig installert.	Fjern tonerkassetten og trommelenheten. Ta ut tonerkassetten, og sett den i trommelenheten igjen. Installer tonerkassetten og trommelenheten i maskinen igjen.  Hvis problemet vedvarer, kontakter du Brother kundeservice eller din lokale Brother-forhandler.
Papirmatefeil M1 Papirmatefeil M2 Papirmatefeil M3 Papirmatefeil M4	Maskinen kan ikke mate inn papir fra det indikerte papirmagasinet.	Dra ut papirmagasinet på LCD-skjermen og fjern alt fastkjørt papir.
Papirstans bak	Papiret sitter fast på baksiden av maskinen.	Åpne fikseringsenhetsdekselet og fjern alt fastkjørt papir. Lukk fikseringsenhetsdekselet.
Papirstans inni	Papiret sitter fast inni maskinen.	Åpne frontdekselet, fjern tonerkassetten og trommelenheten og dra ut alt fastkjørt papir. Lukk frontdekselet.
Papirstans MP-skuff	Papiret sitter fast i FB-skuffen.	Fjern alt fastkjørt papir fra inni og rundt FB-skuffen. Trykk på <b>Prøv på nytt</b> .


Feilmelding	Årsak	Tiltak
Papirstans skuff1 Papirstans skuff2 Papirstans skuff3 Papirstans skuff4	Papiret sitter fast i det indikerte papirmagasinet.	Trekk ut papirmagasinet og fjern alt fastkjørt papir som vist i animasjonen på LCD-skjermen.
Papirstans tosidig	Papiret sitter fast i det 2-sidige magasinet eller inni bakdekslet.	Fjern det 2-sidige magasinet og åpne bakdekslet for å dra ut alt fastkjørt papir.
Papirstopp postboks	Papiret sitter fast i Postboks-enheten.	Fjern alt fastkjørt papir fra Postboks-enheten som vist på LCD-skjermen.
Skift toner	Tonerkassetten er ved slutten av levetiden. Maskinen stopper alle utskrifter.	Skift ut tonerkassetten med en ny.
Tomt for papir	Maskinen er tom for papir, eller papir er ikke lagt inn riktig i papirmagasinet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fyll på papir i papirmagasinet. Sørg for at papirførerne er innstilt til riktig størrelse.</li> <li>• Hvis papiret er i magasinet, fjern det og mat det inn på nytt. Sørg for at papirførerne er innstilt til riktig størrelse.</li> <li>• Ikke overfyll papirmagasinet.</li> </ul>
Tomt for papir MP	FB-skuffen er tom for papir, eller papir er ikke lagt inn riktig i FB-skuffen.	<p>Gjør ett av følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fyll på papir i FB-skuffen. Sørg for at papirførerne er innstilt til riktig størrelse.</li> <li>• Hvis papiret er i magasinet, fjern det og mat det inn på nytt. Sørg for at papirførerne er innstilt til riktig størrelse.</li> </ul>

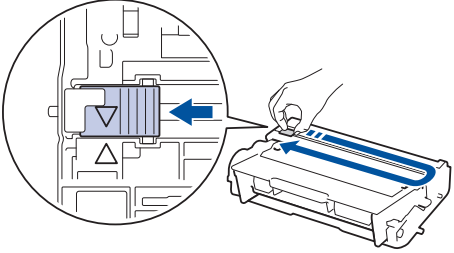

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Trommel !	Koronatråden på trommelenheten må være rengjort.	<p>Rengjør koronatråden i trommelenheten.</p>  <p>➤➤ <i>Online brukerveiledning: Rengjøre koronatråden</i></p> <p>Hvis problemet vedstår, skifter du ut trommelenheten med en ny.</p>
	Trommelenheten eller tonerkassetten og trommelenhet er ikke riktig installert.	Fjern trommelenheten, fjern tonerkassetten fra trommelenheten og sett tonerkassetten tilbake i trommelenheten. Installer trommelenheten i maskinen igjen.
Utskriftsmag. fullt	Utgangspapirmagasinet er fullt.	Fjern utskrevet papir fra utgangsmagasinet som er indikert på LCD-skjermen.

# Papirstopp

En feilmelding indikerer hvor papiret sitter fast i maskinen.

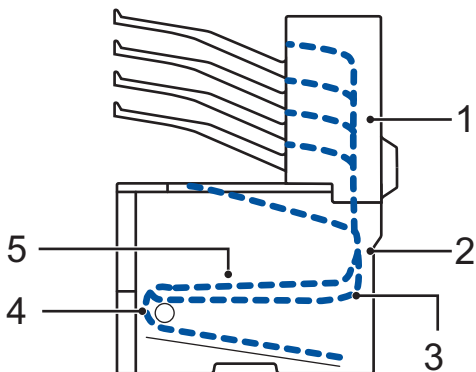

Feilmeldinger:

1. Papirstopp i postboks (når den ekstra postboksen er installert.)
2. Papirstopp bak
3. Papirstopp 2-sidig
4. Papirstopp skuff
5. Papirstopp inni

## Løsninger for trådløs tilkobling

Hvis du ikke kan koble Brother-maskinen til det trådløse nettverket, se følgende:


- *Online brukerveiledning: Skriv ut WLAN-rapporten*
- *Hurtigstartguide: Alternativ trådløs konfigurasjonsmetode*

## Slik skriver du inn tekst på Brother-maskinen

Når teksten kreves, vises et tastatur på maskinens LCD-skjerm.

- Tegn kan variere avhengig av land.
- Tastaturopssettet kan variere avhengig av operasjonen du utfører.






- Trykk på  for å veksle mellom bokstaver, tall og spesialtegn.
- Trykk på ◀ eller ▶ for å flytte markøren til venstre eller høyre.

### Sette inn mellomrom

- For å angi et mellomrom, trykk to ganger på  for å velge spesialtegn, trykk deretter på mellomromstasten.

### Gjøre korrigeringer


- Hvis du har angitt et tegn feil og vil endre det, trykker du på ◀ eller ▶ for å flytte markøren til feil tegn, og trykker på . Angi det korrekte tegnet.
- For å sette inn et tegn, trykk på ◀ eller ▶ for å flytte markøren til riktig sted, og skriv deretter inn tegnet.
- Trykk på  for hvert tegn du vil slette, eller trykk og hold  for å slette alle tegnene.

# Informasjon om samsvar med kommisjonsforordning 801/2013

Strømforbruk	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT
Tilkoblet ventemodus <sup>1</sup>	Omtrent 2,1 W

<sup>1</sup> Alle nettverksporter er aktivert og tilkoblet

## **Slik aktiverer/deaktiverer du trådløst LAN**

For å slå på eller av den trådløse nettverkstilkoblingen, trykk på  [Innstillinger] > [Nettverk] > [WLAN] > [WLAN aktivt] > [På] eller [Av].

## **Skrive ut med den mobile enheten**

Med Brother iPrint&Scan kan du bruke funksjoner på Brother-maskinen direkte fra den mobile enheten uten bruk av datamaskin. Last ned *Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iPrint&Scan* på: [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).





# Forbruksmaterieell

Når det er på tide å skifte ut rekvisita som toner eller tromler, vises en feilmelding på maskinens kontrollpanel eller i Status Monitor. For mer informasjon om rekvisita for maskinen, kan du besøke <http://www.brother.com/original/index.html> eller kontakte din lokale Brother-forhandler.



Tonerkassetten og trommelenheten er to separate deler.


Rekvisita	Rekvisita modellnavn	Omtrentlig levetid (Sideantall)	Gjeldende modeller
 <b>Tonerkasset</b>	Standard toner: TN-3430	Omtrent 3 000 sider 1 2	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT
	Høytytende toner: TN-3480	Omtrent 8 000 sider 1 2	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT
	Super høytytende toner: TN-3512	Omtrent 12 000 sider 1 2	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT
	Ultra høytytende toner: TN-3520	Omtrent 20 000 sider 1 2	HL-L6400DW/HL-L6400DWT
 <b>Trommelenhet</b>	DR-3400	Omtrent 30 000 sider / 50 000 sider 3	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT

1 Omtrentlig levetid for kassetten er angitt i henhold til ISO/IEC 19752.

2 1-sidig med størrelsen A4 eller Letter

3 Omtrent 30 000 sider basert på 1 side per jobb og 50 000 sider basert på 3 side per jobb [A4/letter simplekssider]. Antall sider kan påvirkes av ulike faktorer inkludert, men ikke begrenset til type medium og størrelse på medium.



Hvis du bruker Windows®, dobbeltklikker du på Brother CreativeCenter-ikonet  på skrivebordet for å få tilgang til vår **GRATIS** nettside. Den er utviklet som et hjelpemiddel slik at du enkelt kan opprette og skrive ut tilpasset materiale for bruk i bedrift eller hjemme, med bilder, tekst og kreative innslag.

Macintosh-brukere kan få tilgang til Brother CreativeCenter på denne nettadressen:

<http://www.brother.com/creativecenter>

# brother

**Besøk oss på Internett**  
**[www.brother.com](http://www.brother.com)**



D005RH001-00  
NOR  
Version 0