


Referensguide

Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

HL-L6300DW
HL-L6300DWT
HL-L6400DW
HL-L6400DWT

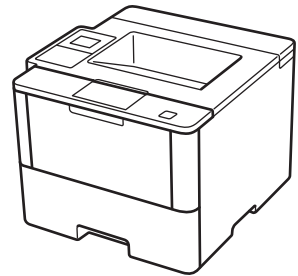

Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Online-bruksanvisning

Denna referensguide innehåller grundläggande instruktioner och information om din Brother-maskin.

För mer avancerade instruktioner och information se online-bruksanvisningen på solutions.brother.com/manuals för mer detaljerad information



Bruksanvisningar och var du hittar dem

Vilken bruksanvisning?	Vad innehåller den?	Var finns den?
Produktsäkerhetsguide	Läs igenom den här bruksanvisningen först. Läs igenom säkerhetsföreskrifterna innan du konfigurerar maskinen. Information om varumärken och juridiska begränsningar finns i den här bruksanvisningen.	Tryckt / i förpackningen
Snabbguide	Följ de angivna instruktionerna för att installera maskinen, drivrutinerna och programvaran för ditt operativsystem och din anslutningstyp.	Tryckt / i förpackningen
Referensguide	Läs om de grundläggande funktionerna och grundläggande maskinunderhåll. Se felsökningstipsen.	Tryckt / i förpackningen
Online-bruksanvisning	Denna bruksanvisning innefattar ytterligare innehåll från Referensguide. Utöver information om utskrift finns även användbar information om hur maskinen används i ett nätverk.	HTML- och PDF-fil/ Brother Solution Center ¹
Web Connect-guide	Den här bruksanvisningen innehåller användbar information om hur du kommer åt Internetjänster från Brother-maskinen, samt hur du laddar ned bilder, skriver ut data.	PDF-fil/Brother Solutions Center ¹
Guide för AirPrint	Den här bruksanvisningen innehåller information om hur du använder AirPrint för att skriva ut från OS X v10.8.5 eller senare och din iPhone, iPod touch, iPad eller någon annan iOS-enhet till din Brother-maskin utan att installera en skrivardrivrutin.	PDF-fil/Brother Solutions Center ¹
Guide för Google Cloud Print	Den här bruksanvisningen innehåller information om hur du använder Google Cloud Print™-tjänsterna för utskrifter via Internet.	PDF-fil/Brother Solutions Center ¹
Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iPrint&Scan	Den här bruksanvisningen innehåller användbar information om hur du skriver ut från din mobila när du är ansluten till ett Wi-Fi®-nätverk.	PDF-fil/Brother Solutions Center ¹

¹ Besök solutions.brother.com/manuals.

I Online-bruksanvisning hittar du information som hjälper dig att få ut det mesta av din maskin

Vi hoppas att detta kan hjälpa dig. Om du vill läsa mer om maskinens funktioner, läs då vår Online-bruksanvisning. Den erbjuder:

Snabbare navigering!

- ✓ Sökruta
- ✓ Navigeringsindex i separat fönster

Omfattande!

- ✓ Varje ämne i en guide

Förenklad layout!

- ✓ Ger steg-för-steg-instruktioner
- ✓ Funktionssummering längst upp på sidan



1. Sökruta
2. Navigering
3. Summering
4. Instruktioner steg för steg

För att läsa Online bruksanvisningar

För att läsa Online-bruksanvisning och andra tillgängliga bruksanvisningar, besök solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

Du kan också komma åt maskinens bruksanvisningar via Brother Utilities. Verktyget Brother Utilities ingår i standardinstallationen, och när det har installerats kan du hitta det antingen som en genväg på skrivbordet eller från Windows®-Startmenyn.

Frågor eller problem? Läs våra vanliga frågor och svar, lösningar och titta på videor online.


Gå till din modells sida över vanliga frågor och svar samt felsökning på Brother Solutions Center på

support.brother.com.


- Det finns flera sätt att söka!
- Visar relaterade frågor för mer information
- Tar emot uppdateringar regelbundet baserat på kunders feedback

Vanliga frågor & felsökning


Kategoriserat **Frekvent** Senaste

 **Så här gör du / felsökning**


- **Felmeddelanden** ▸ **Pappersmatning/papperstrassel** ▸ **Skriv ut**
- **Skanna** ▸ **Kopiera** ▸ **Telefon** ▸ **Fax** ▸ **Mobil** ▸ **Cloud**

 **Uppställning / inställningar**

- **Produktuppställning** ▸ **Drivrutin/programvara**

 **Förbrukningsvaror och tillbehör / rutinunderhåll**

- **Förbrukningsvaror/papper/tillbehör** ▸ **Rengöring**

 **Annat**

- **Specifikation** ▸ **OS-supportinformation** ▸ **Video med Vanliga frågor**

Sök på nyckelord

Ange nyckelorden. **Sök** ▸ [Sök på ID-nummer i Vanliga frågor](#)


▸

Kategoriserat **Frekvent** Senaste

Eftersom Brother Solutions Center uppdateras regelbundet kan denna skärm ändras utan föregående meddelande.

Översikt över kontrollpanelen

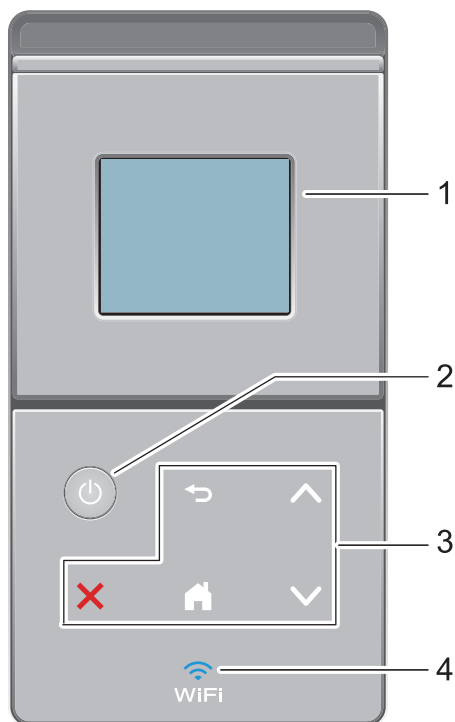

Kontrollpanelen kan variera beroende på din modell.



1. LCD-pekskärm (skärm med flytande kristaller)

Öppna menyer och alternativ genom att trycka på dem på pekskärmen.

2. På/Av

- Starta maskinen genom att trycka på .
- Stäng av maskinen genom att hålla  intryckt. [Stänger ner] visas på LCD-skärmen i några sekunder innan det försvinner.

3. Peksärmspanel


(Bakåt)

Tryck för att gå tillbaka till föregående meny.

(Start)

- Tryck för att återgå till startskärmen.
- Hemikonen blinkar när maskinen befinner sig i viloläget.

(Avbryt)

- Tryck för att avbryta en åtgärd (tillgänglig när den lyser).
- Tryck för att avbryta ett programmerat utskriftsjobb och ta bort det från maskinens minne. För att avbryta flera utskriftsjobb, håll  intryckt tills LCD-skärmen visar [Avbryt alla jobb].

eller

Tryck för att visa föregående eller nästa sida.

4. (WiFi)

(För infrastrukturläge)

WiFi-lampan lyser när din Brother-maskin är ansluten till en trådlös åtkomstpunkt. När **WiFi**-lampan blinkar ligger den trådlösa anslutningen nere eller så håller maskinen på att ansluta till en trådlös åtkomstpunkt.

(För ad hoc-läge)

WiFi-lampan är alltid avstängd.


Översikt över pekskärms-LCD

Från startskärmen kan du komma åt skärmen för Wi-Fi-inställning, tonernivå, inställningar och funktioner.

Startskärmen visar maskinens status när maskinen är i beredskapsläge. Denna hemskärm kallas även Beredskapsläge. När den visas indikerar skärmen att maskinen är redo för nästa kommando.

Om du aktiverar autentisering av Active Directory® eller LDAP kommer maskinens kontrollpanel att låsas.

Tillgängliga funktioner varierar beroende på din modell.

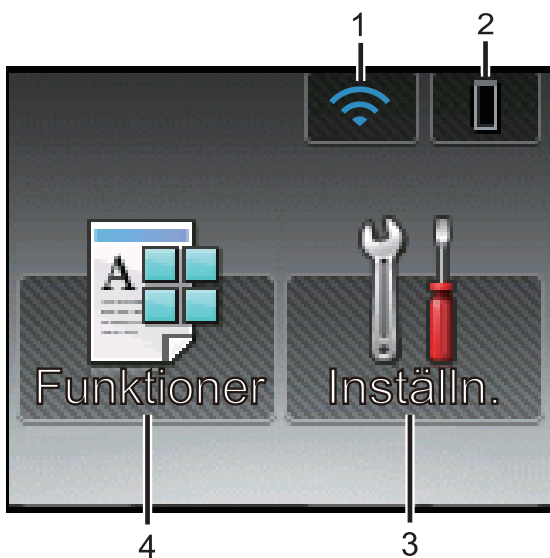

1. (Status för det trådlösa nätverket)

Om du använder en trådlös anslutning visar en indikator med fyra nivåer på startskärmen visas den trådlösa signalens aktuella styrka.



- Om du ser  längst upp på skärmen kan du trycka på den för att konfigurera trådlösa inställningar.


2. (Toner)

Visar återstående tonernivå. Tryck för att öppna meny [Toner].

3. [Inställn.]

Tryck för att öppna meny [Inställn.].

Använd meny Inställningar för att göra inställningar på din Brother-maskin.

Om du aktiverat inställningslåset visas en nyckelikon  på LCD-skärmen. Du måste låsa upp maskinen för att ändra inställningar.

4. [Funktioner]

Tryck för att öppna funktionskärmen.

• [Säker]

Tryck för att öppna alternativet för säker utskrift.




• [Internet]

Tryck för att ansluta Brother-maskinen till en Internetjänst. Mer information ►► *Web Connect-guide* Gå till sidan med **Manualer** för din modell på Brother Solutions Center på support.brother.com för att ladda ner guiden.



Varningssymbol



Varningssymbolen  visas när det finns ett fel- eller underhållsmeddelande. Tryck på  för att visa det och tryck sedan på  för att återgå till beredskapsläget.

Komma åt Brother-verktygen (Windows®)


Brother Utilities är en programstartare som ger bekväm tillgång till alla Brother-program som är installerade på din dator.

1 Gör något av följande:


- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 och Windows Server® 2008 R2)


Klicka på  (**Start**) > **Alla program** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows® 8 och Windows Server® 2012)


Tryck eller klicka på  (**Brother Utilities**) på antingen **Start**-skärmen eller skrivbordet.

- (Windows® 8.1 och Windows Server® 2012 R2)

Flytta musen till hörnet längst ner till vänster på **Start**-skärmen och klicka på  (om du använder en pekbaserad enhet, svep uppåt från **Start**-skärmens nedre del för att få fram **Appar**-skärmen).

När **Appar**-skärmen visas trycker eller klickar du på  (**Brother Utilities**).



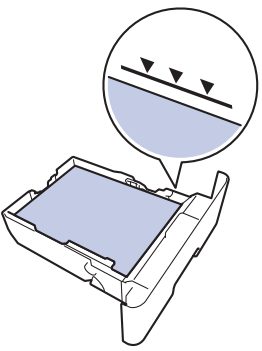
2 Välj din maskin (där XXXX är namnet på din modell).

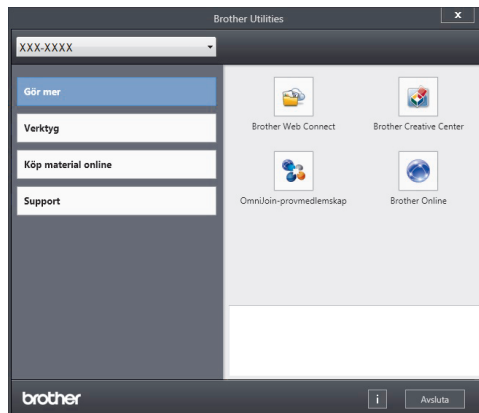

3 Välj den funktion som du vill använda.

Fyll på papper i pappersfacket



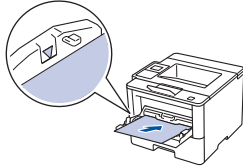
Använd pappersfacket vid utskrift på följande media:
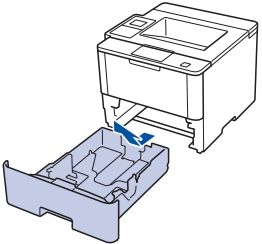
<p>Vanligt papper Tunt papper Återvunnet papper Brevpapper Färgat papper Tjockt papper ¹</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Ställ in pappersguiderna • Bläddra igenom pappret 
---	--

Mer information >> *Online-bruksanvisning: Fyll på och skriv ut via pappersfacket*

Fylla på papper i kombifacket

Använd kombifacket vid utskrift på följande media:
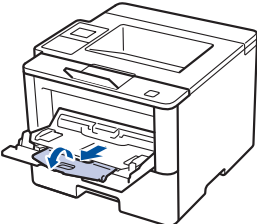
<p>Vanligt papper Tunt papper Återvunnet papper Brevpapper Brevpapper Färgat papper Tjockt papper ² Etiketter ² Kuvert ²</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Ställ in pappersguiderna • Bläddra igenom pappret 
---	---

Mer information >> *Online-bruksanvisning: Fyll på och skriv ut via kombifacket*

¹ Öppna bakre luckan (utmatningsfacket med textsidan uppåt) så att utskriften kan matas ut i utmatningsfacket med textsidan uppåt.

² Öppna bakre luckan (utmatningsfacket med textsidan uppåt) så att utskriften kan matas ut i utmatningsfacket med textsidan uppåt.

Skriva ut från din dator

Skriva ut ett dokument (Macintosh)

För information om utskrift >> *Online-bruksanvisning: Skriva ut från din dator (Macintosh)*

Skriva ut ett dokument (Windows®)

- 1 Välj utskriftskommandot från ditt program.
- 2 Välj **Brother XXX-XXXX** (där XXXX är namnet på din modell).
- 3 Klicka på **Skriv ut**.
- 4 Slutför utskriften.



Mer information >> *Online-bruksanvisning: Skriva ut från din dator (Windows®)*

Skriv ut fler än en sida på ett enda pappersark (N på 1) (Windows®)



- 1 Välj utskriftskommandot från ditt program.
- 2 Välj **Brother XXX-XXXX** (där XXXX är namnet på din modell) och klicka sedan på utskriftsegenskaperna eller egenskapsknappen.
Fönstret för skrivardrivrutinen visas.
- 3 Klicka på listrutan **Flersidig utskrift** och välj alternativet **2 i 1, 4 i 1, 9 i 1, 16 i 1** eller **25 i 1**.
- 4 Klicka på **OK**.
- 5 Slutför utskriften.

Använd detta avsnitt för att lösa typiska problem som du kan stöta på när du använder din Brother-maskin.


Identifiera problemet

Du kan korrigera de flesta problem själv om något råkar vara fel med din maskin.

Kontrollera först att:

- Maskinens nätkabel är korrekt ansluten och att maskinen är påslagen.
- Maskinens alla orange skyddsdelar har tagits bort.
- (För nätverksmodeller) Åtkomstpunkten (trådlöst nätverk), routern eller hubben är på och länkindikatorn blinkar.
- Papperet har lagts i på rätt sätt i pappersfacket.
- Gränssnittskabeln är rätt ansluten till maskinen och datorn.
- Kontrollera LCD-skärmen eller maskinens status i **Brother Status Monitor** på din dator.

Hitta felet	Hitta lösningen
<p>Använda Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Dubbelklicka på ikonen  i aktivitetsfältet. • (Windows®) Om du markerar kryssrutan Ladda Status Monitor vid start, startar Status Monitor automatiskt varje gång du startar din dator. 	<ul style="list-style-type: none"> • En grön ikon anger normalt beredskapsläge.  • En gul ikon indikerar en varning.  • En röd ikon visar att ett fel har inträffat.  • En grå ikon visar att maskinen är i offline-läge.  • Klicka på knappen Felsökning för att öppna Brothers webbplats för felsökning.

Hitta felet	Hitta lösningen
<p>Använda LCD-skärmen</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Följ meddelandet på LCD-skärmen. 2. Se anvisningarna i följande tabell. 3. Om du inte kan lösa problemet, går du till >> <i>Online-bruksanvisning: Fel- och underhållsmeddelanden</i> eller se: Vanliga frågor & felsökning i Brother Solutions Center på support.brother.com.

Fel- och underhållsmeddelanden



(HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

Om LCD-skärmen visar ett fel och din Android™-enhet har stöd för NFC-funktionen, kan du föra enheten över NFC-logotypen på din Brother-maskin för att komma till Brother Solutions Center och läsa de senaste vanliga frågorna och svaren för enheten. (Din mobiltelefonoperatörs meddelande- och dataavgifter kan gälla.)


Se till så att NFC-inställningen på både Brother-maskinen och Android™-enheten är På.

De flesta vanliga fel- och underhållsmeddelanden visas i tabellen.

Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
Byt toner	Tonerkassetten livslängd är nästan slut. Maskinen stoppar alla utskriftsfunktioner.	Byt ut tonerkassetten mot en ny.
Förbrukningsmater. Byt trumma	Det är dags att byta ut trumman.	Byt trumman mot en ny.
	Trummans räkneverk återställdes inte när en ny trumma installerades.	Återställ trummans räkneverk. Se instruktionerna som medföljde den nya trumman.
Förbrukningsmater. Toner låg	Det går fortfarande att skriva ut om detta meddelande visas på LCD-skärmen. Tonerkassetten livslängd är nästan slut.	Beställ en ny tonerkassett direkt så att den finns tillhands när Byt toner visas på LCD-skärmen.
Förbrukningsmater. Trumma sn. utsl.	Trumman måste snart bytas ut.	Beställ en ny trumma innan LCD-skärmen visar Byt trumman.


Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
Ing. pap.mat. F1 Ing. pap.mat. F2 Ing. pap.mat. F3 Ing. pap.mat. F4	Maskinen kunde inte mata papper från det pappersfack som indikeras.	Dra ut det pappersfack som indikeras på LCD-skärmen och ta bort allt papper som fastnat.
Ingen toner	Tonerkassetten eller trumman och tonerkassetten är inte korrekt installerade.	Ta bort tonerkassetten och trumman. Ta ut tonerkassetten från trumman och placera tillbaka tonerkassetten i trumman igen. Installera om tonerkassetten och trumman i maskinen. Om problemet kvarstår byter du ut tonerkassetten mot en ny.
Ingen trumenhet	Trumman har inte installerats på rätt sätt.	Installera om tonerkassetten och trumman.
Inget papper F1 Inget papper F2 Inget papper F3 Inget papper F4	Maskinen kunde inte mata papper från det pappersfack som indikeras.	Gör något av följande: <ul style="list-style-type: none"> • Fyll på mer papper i pappersfacket som visas på LCD-skärmen. Se till att pappersguiderna är korrekt inställda. • Om det ligger papper i facket tar du bort det och fyller på igen. Se till att pappersguiderna är korrekt inställda. • Fyll inte på för mycket papper i pappersfacket.
Kassettfel	Tonerkassetten har inte installerats rätt.	Ta bort tonerkassetten och trumman. Ta ut tonerkassetten och sätt tillbaka den i trumman igen. Sätt tillbaka tonerkassetten och trumman i maskinen. Om problemet kvarstår, kontakta Brothers kundtjänst eller din lokala Brother-återförsäljare.
Papper slut	Papperet är slut i maskinen eller har inte placerats på rätt sätt i pappersfacket.	<ul style="list-style-type: none"> • Fyll på papper i pappersfacket. Se till att pappersguiderna är korrekt inställda. • Om det ligger papper i facket tar du bort det och fyller på igen. Se till att pappersguiderna är korrekt inställda. • Fyll inte på för mycket papper i pappersfacket.

Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
Papper slut KF	Pappret är slut i kombifacket eller har inte placerats på rätt sätt i kombifacket.	Gör något av följande: <ul style="list-style-type: none"> • Fyll på papper i kombifacket. Se till att pappersguiderna är korrekt inställda. • Om det ligger papper i facket tar du bort det och fyller på igen. Se till att pappersguiderna är korrekt inställda.
Stopp bak	Papper har fastnat på maskinens baksida.	Öppna fixeringslocket och ta bort allt papper som fastnat. Stäng fixeringslocket.
Stopp i 2-sidigt	Pappret har fastnat i det 2-sidiga facket eller innanför den bakre luckan.	Dra ut det 2-sidiga facket och öppna den bakre luckan för att ta bort allt papper som fastnat.
Stopp i fack1 Stopp i fack2 Stopp i fack3 Stopp i fack4	Papper har fastnat i det pappersfack som indikeras.	Dra ut pappersfacket och ta bort allt papper som fastnat enligt vad som visas som animering på LCD-skärmen.
Stopp i inkorg	Papper har fastnat i sorteringsfacket.	Ta bort allt papper som fastnat i sorteringsfacket enligt vad som visas på LCD-skärmen.
Stopp inuti	Papper har fastnat inuti maskinen.	Öppna den främre luckan, dra ut tonerkassetten ur trumman och ta bort allt papper som fastnat. Stäng den främre luckan.
Stopp kombifack	Papper har fastnat i kombifacket.	Ta bort allt papper som har fastnat i och omkring kombifacket. Tryck på Försök igen.

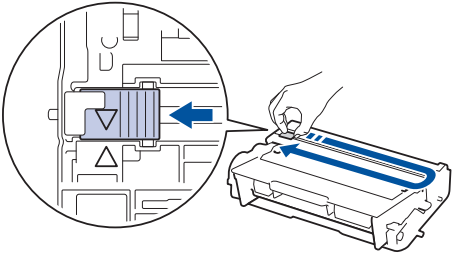Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
Trumma !	Coronatråden på trumman måste rengöras.	<p>Rengör trummans coronatråd.</p>  <p>➤➤ <i>Online-bruksanvisning: Rengör coronatråden</i></p> <p>Om problemet kvarstår byter du ut trumman mot en ny.</p>
	Trumman eller tonerkassetten och trumman är inte korrekt installerade.	Ta bort trumman, ta ur tonerkassetten ur trumman och sätt tillbaka tonerkassetten i trumman igen. Sätt tillbaka trumman i maskinen.
Utmat.fack fullt	Pappersutmatningsfacket är fullt.	Ta bort det utskrivna pappret från utmatningsfacket som visas på LCD-skärmen.

Pappersstopp

Ett felmeddelande indikerar var i maskinen pappret har fastnat.

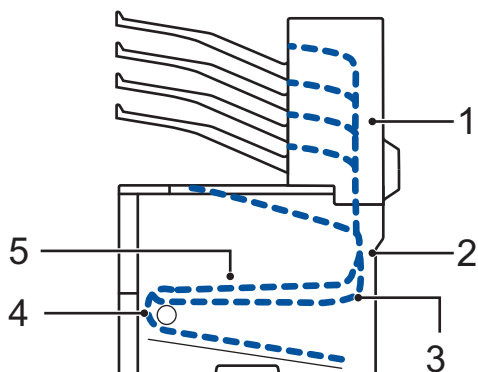

Felmeddelanden:

1. Stopp i sorteringsfack (när det extra sorteringsfacket har installerats.)
2. Stopp bak
3. Stopp 2-sidig
4. Stopp i fack
5. Stopp invändigt

Lösningar för trådlös anslutning

Om det inte går att ansluta din Brother-maskin till det trådlösa nätverket, se följande:


- *Online-bruksanvisning: Skriva ut WLAN-rapporten*
- *Snabbguide: Alternativ metod för trådlös konfigurering*

Ange text på din Brother-maskin


Vid textinmatning visas ett tangentbord på maskinens LCD-skärm.

- Tillgängliga tecknen kan variera beroende på land.
- Tangentbordets layout kan skilja sig beroende på den funktion som du utför.






- Tryck på  för att växla mellan bokstäver, siffror och specialtecken.
- Tryck på ◀ eller ▶ för att flytta markören åt vänster eller höger.

Infoga mellanslag

- När du vill skriva in ett mellanslag trycker du två gånger på  för att välja specialtecken och trycker sedan på mellanslagsknappen.

Göra korrigeringar


- Om du har angett ett tecken felaktigt och vill ändra det trycker du på ◀ eller ▶ för att flytta markören till det felaktiga tecknet. Tryck på . Ange rätt tecken.
- För att infoga ett tecken trycker du på ◀ eller ▶ för att flytta markören till önskad plats och matar sedan in tecknet.
- Tryck på  för varje tecken som du vill radera, eller håll  intryckt för att radera alla tecken.

Information om överensstämmelse enligt kommissionens förordning (EU) 801/2013

Strömförbrukning	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT
Beredskapsläge för nätverk ¹	Cirka 2,1 W

¹ Alla nätverksportar aktiverade och anslutna

Att aktivera/inaktivera trådlöst LAN

Tryck på  [Inställningar] > [Nätverk] > [WLAN] > [WLAN Aktiv] > [På] eller [Av] för att stänga av eller slå på den trådlösa nätverksanslutningen.

Skriv ut med din mobila enhet

Med Brother iPrint&Scan kan du använda funktionerna på din Brother-maskin direkt från din mobila enhet, utan att behöva använda en dator. Hämta *Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iPrint&Scan* på: solutions.brother.com/manuals.





Förbrukningsartiklar

När det är dags att byta förbrukningsmaterialet som t.ex. toner eller trumma visas ett felmeddelande på din maskins kontrollpanel eller i Status Monitor. Besök <http://www.brother.com/original/index.html> eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare om du behöver ytterligare information om förbrukningsmaterial till din maskin.



Tonerkassett och trumma är två separata delar.


Förbrukning smaterial	Modellnamn förbrukningsmaterial	Ungefärlig livslängd (Sidkapacitet)	Gällande modeller
 Tonerkassett	Standardtoner: TN-3430	Cirka 3 000 sidor ^{1 2}	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT
	Tonerkassett med hög kapacitet: TN-3480	Cirka 8 000 sidor ^{1 2}	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT
	Tonerkassett med superhög kapacitet: TN-3512	Cirka 12 000 sidor ^{1 2}	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT
	Tonerkassett med ultrahög kapacitet: TN-3520	Cirka 20 000 sidor ^{1 2}	HL-L6400DW/HL-L6400DWT
 Trumma	DR-3400	Cirka 30 000 sidor / 50 000 sidor ³	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT

¹ Kassettens ungefärliga kapacitet är beskriven i enlighet med ISO/IEC 19752.

² Enkelsidiga utskrifter i A4 eller Letter

³ Cirka 30 000 sidor baserat på 1 sida per utskrift och 50 000 sidor baserat på 3 sidor per utskrift [enstaka sidor i A4/letter]. Antalet sidor påverkas av ett antal olika faktorer inklusive med inte begränsat till mediatyp och mediaformat.



Om du använder Windows® dubbelklickar du på ikonen för Brother CreativeCenter  på skrivbordet för att få tillgång till vår **KOSTNADSFRIA** webbplats som utformats som resurs för att hjälpa dig att enkelt skapa och skriva ut anpassat material för företaget och hemmet med foton, text och en kreativ känsla.

Macintosh-användare får tillgång till Brother CreativeCenter på denna webbplats:

<http://www.brother.com/creativecenter>

brother

Besök oss på Internet
www.brother.com



D005RJ001-00
SWE
Version 0