




دليل مرجعي

شروح موجزة عن العمليات الروتينية

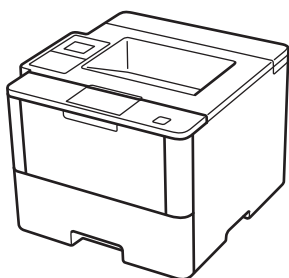

HL-L6400DW

توصي برادر حفظ هذا الدليل بجانب جهاز برادر الخاص بك كمرجع سريع.



دليل المستخدم على الإنترنت
هذا الدليل المرجعي يحتوي على التعليمات والمعلومات الأساسية لجهاز برادر.
للحصول على معلومات وإرشادات متقدمة، انظر دليل المستخدم على الإنترنت solutions.brother.com/manuals



أدلة المستخدم ومكان تواجدها

أي دليل؟	ما محتواه؟	أين مكانه؟
دليل سلامة المنتج	اقرأ هذا الدليل أولاً. يرجى قراءة «إرشادات السلامة» قبل إعداد الجهاز. راجع هذا الدليل للتعرف على العلامات التجارية والقيود القانونية.	المطبوعة / الموجودة في العبوة
دليل الإعداد السريع	اتبع إرشادات إعداد الجهاز وتثبيت برامج التشغيل وبرامج نظام التشغيل ونوع الاتصال الذي تستخدمه.	المطبوعة / الموجودة في العبوة
دليل مرجعي	تعرف على العمليات الأساسية وأساسيات صيانة الجهاز. راجع تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.	المطبوعة / الموجودة في العبوة
دليل المستخدم على الإنترنت	يشتمل هذا الدليل على محتويات إضافية من الدليل المرجعي. بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بعمليات الطباعة، يتم تضمين معلومات مفيدة حول استخدام الجهاز على شبكة.	ملف HTML وملف PDF Brother Solutions Center ¹
Web Connect Guide (دليل الاتصال عبر الويب)	يقدم هذا الدليل معلومات مفيدة حول الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت من جهاز Brother، فضلاً عن تنزيل الصور وطباعة البيانات.	ملف PDF / Brother Solutions Center ¹
AirPrint Guide (دليل AirPrint)	يقدم هذا الدليل معلومات خاصة باستخدام AirPrint للطباعة من الإصدار 10.8.5 أو الإصدار الأحدث لنظام التشغيل OS X أو هاتف iPhone أو جهاز iPod يعمل باللمس أو جهاز iPad أو غيره من الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS المتصلة بجهاز Brother دون تثبيت برنامج تشغيل للطباعة.	ملف PDF / Brother Solutions Center ¹
Google Cloud Print Guide (دليل Google Cloud Print)	يقدم هذا الدليل تفاصيل حول كيفية استخدام خدمات Google Cloud Print™ للطباعة عبر الإنترنت.	ملف PDF / Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (دليل الطباعة/المسح الضوئي أثناء التنقل ل Brother iPrint&Scan)	يقدم هذا الدليل معلومات مفيدة حول الطباعة من جهاز محمول عندما يكون متصلاً بشبكة Wi-Fi®.	ملف HTML أو PDF / Brother Solutions Center ¹

1 تفضل بزيارة موقع solutions.brother.com/manuals.

يساعدك دليل المستخدم على الإنترنت على الاستفادة القصوى من الجهاز

نأمل أن يكون هذا الدليل مفيدًا لك. للتعرف على المزيد حول الميزات التي يوفرها الجهاز الذي بحوزتك، يرجى إلقاء نظرة على دليل المستخدم على الإنترنت الذي نوفره. يوفر ما يلي:

تنقل أسرع!

✓ مربع البحث

✓ مؤشر التنقل في لوحة منفصلة

شامل!

✓ كل موضوع في دليل واحد

تخطيط مبسط!

✓ يوفر تعليمات خطوة بخطوة

✓ ملخص بالميزات في الجزء العلوي من الصفحة



1. مربع البحث

2. التنقل

3. ملخص

4. الإرشادات خطوة بخطوة

لعرض أدلة المستخدم على الإنترنت

لعرض دليل المستخدم على الإنترنت وغيره من الأدلة المتاحة، تفضل بزيارة الموقع solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

يمكنك أيضًا الوصول إلى أدلة الجهاز باستخدام أداة Brother Utilities. تم تضمين أداة Brother Utilities في التثبيت القياسي، ويمكنك عند تثبيتها العثور عليها إما في صورة اختصار على سطح المكتب أو من قائمة Windows® ابدأ.

هل لديك أسئلة أو مشكلات؟ يرجى إلقاء نظرة على الأسئلة المتكررة والحلول ومقاطع الفيديو المتوفرة لدينا على الإنترنت.

انتقل إلى صفحة الأسئلة المتكررة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها الخاصة بالطراز في Brother Solutions Center على موقع

support.brother.com

- يوفر طرقًا عديدة للبحث!
- يعرض الأسئلة ذات الصلة للحصول على مزيد من المعلومات
- يستقبل تحديثات منتظمة بناءً على ملاحظات العميل

FAQs & Troubleshooting

Categorised

Popular

Latest

 **How To / Troubleshooting**

▶ Error Messages

▶ Paper Feed/Paper Jam

▶ Print

▶ Scan

▶ Copy

▶ Telephone

▶ Fax

▶ Mobile

▶ Cloud

 **Setup / Settings**

▶ Product Setup

▶ Driver/Software

 **Consumables & Accessories / Routine Maintenance**

▶ Consumables/Paper/Accessories

▶ Cleaning

 **Others**

▶ Specification

▶ OS Support Information

▶ Video FAQs

Search by Keyword(s)

Enter the keywords.

Search

▶ Search by FAQ ID number

▶

Categorised


Popular

Latest

نظرًا لأن Brother Solutions Center يتم تحديثه بشكل منتظم، فيرجى العلم أن هذه الشاشة عرضة للتغيير دون إشعار.

نظرة عامة على لوحة التحكم

قد تختلف لوحة التحكم وفقًا للطراز.

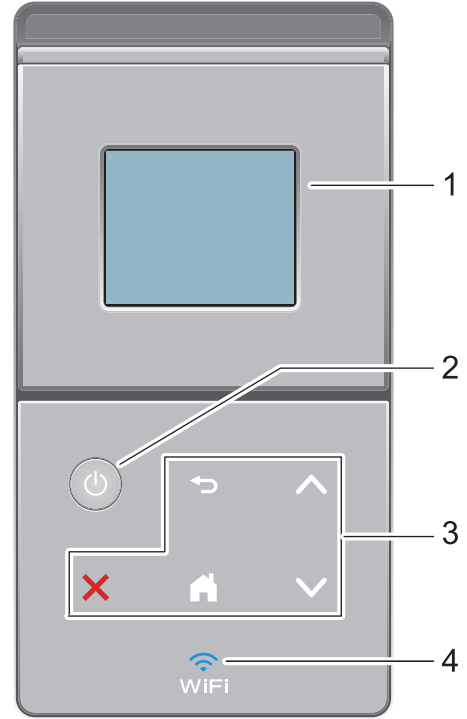

1. شاشة البلورات السائلة (LCD) اللمسية

يمكنك الوصول إلى القوائم والخيارات بالضغط عليها في «شاشة اللمس».

2. التشغيل/إيقاف التشغيل


• قم بتشغيل الجهاز من خلال الضغط على .

• قم بإيقاف تشغيل الجهاز من خلال الضغط باستمرار على . تعرض شاشة LCD Shutting Down (إيقاف التشغيل) لبضع ثوانٍ قبل أن تنطفئ.

3. لوحة اللمس



اضغط على هذا الزر للرجوع إلى القائمة السابقة.



• اضغط على هذا الزر للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.

• في الوقت الذي يكون خلاله الجهاز في وضع Sleep (السكون)، تصدر أيقونة Home (الشاشة الرئيسية) وميضًا.



(إلغاء)

• اضغط لإلغاء عملية (يتوفر عند الإضاءة).



• اضغط لإلغاء مهمة الطباعة المبرمجة ومسحها من ذاكرة الجهاز. لإلغاء مهام طباعة متعددة، اضغط باستمرار على

حتى تعرض شاشة LCD Cancel All Jobs (إلغاء كل المهام).



اضغط لعرض الصفحة السابقة أو التالية.

(WiFi)



4.

(خاص بوضع البنية الأساسية)

عندما يتم تشغيل ضوء **WiFi**، فإن هذا يعني اتصال جهاز Brother الخاص بك بنقطة وصول لاسلكية. عندما يومض ضوء **WiFi**، فإن هذا يعني قطع الاتصال اللاسلكي أو يعني محاولة اتصال الجهاز بنقطة وصول لاسلكية.

(خاص بالوضع المخصص)

دائمًا ما يكون مصباح LED الخاص بـ **WiFi** في وضع إيقاف التشغيل.


نظرة عامة على شاشة LCD المسئية

من الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول إلى شاشة إعدادات Wi-Fi و«مستوى الحبر» و«الإعدادات» و«الوظائف».

تعرض الشاشة الرئيسية حالة الجهاز عندما يكون الجهاز خاملاً. يُطلق أيضًا على هذه الشاشة اسم شاشة «وضع الاستعداد». عند عرضها، تشير هذه الشاشة إلى أن جهازك في وضع «الاستعداد» للأمر التالي.

في حالة تمكين Active Directory® Authentication أو «مصادقة LDAP»، سيتم قفل لوحة تحكم الجهاز.

ستختلف الميزات المتوفرة وفقًا للطراز.

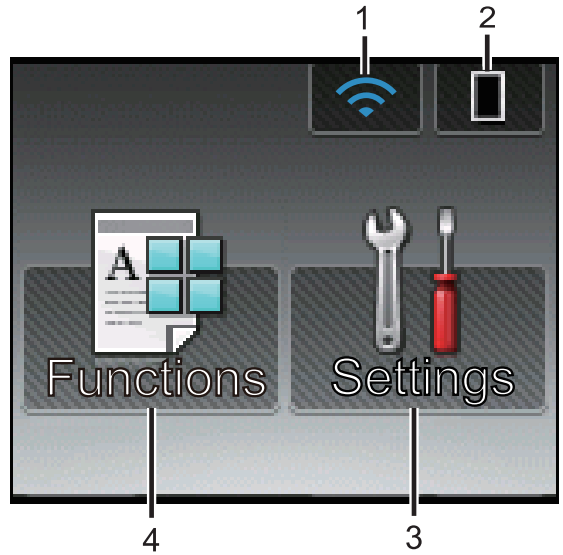

1. (الحالة اللاسلكية)

إذا كنت تستخدم اتصالاً لاسلكياً، فإن المؤشر ذا المستويات الأربعة الموجود في شاشة الرئيسية يعرض قوة الإشارة اللاسلكية الحالية.



• إذا رأيت الرمز WiFi في أعلى الشاشة، فاضغط عليه لتكوين الإعدادات اللاسلكية.

2. (الحبر)

يعرض عمر مسحوق الحبر المتبقي. اضغط على هذا الزر للوصول إلى القائمة Toner (الحبر).

3. Settings (الإعدادات)

اضغط على هذا الزر للوصول إلى القائمة Settings (الإعدادات).

استخدم قائمة «إعدادات» للوصول إلى جميع إعدادات جهاز Brother.



إذا تم تشغيل «قفل الإعدادات»، فتظهر أيقونة القفل على شاشة LCD. يجب إلغاء قفل الجهاز لتغيير الإعدادات.

4. Functions (وظائف)


اضغط على هذا الزر للوصول إلى شاشة «الوظائف».

• Secure (آمن)

اضغط للوصول إلى خيار «الطباعة الآمنة».

• Web (الويب)

اضغط لتوصيل جهاز Brother بخدمة الإنترنت. معلومات إضافية << Web Connect Guide (دليل الاتصال عبر الويب) انتقل إلى صفحة Manuals الخاصة بالطراز في Brother Solutions Center على الموقع support.brother.com لتنزيل الدليل.

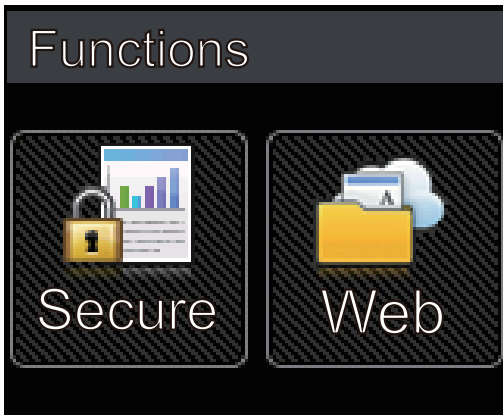



يظهر رمز التحذير  عند وجود رسالة خطأ أو صيانة؛
اضغط على  لعرضها، ثم اضغط على  للعودة إلى
«وضع الاستعداد».

الوصول إلى أدوات Brother المساعدة (Windows®)

Brother Utilities هو مشغل تطبيقات يوفر وصولاً سهلاً إلى جميع تطبيقات Brother المثبتة على الكمبيوتر لديك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- Windows Vista® و Windows XP® و Windows Server® و Windows 7® و Windows Server® 2003 و Windows Server® 2008 و Windows Server® 2008 R2

انقر فوق  (ابدأ) < كافة البرامج <

Brother Utilities < Brother

- Windows Server® و Windows® 8 (2012)


اضغط على أو انقر فوق  (Brother Utilities) إما على شاشة ابدأ أو على سطح المكتب.

- Windows Server® و Windows® 8.1 (2012 R2)

حرّك الماوس إلى الزاوية اليسرى السفلية بشاشة ابدأ وانقر فوق  (إذا كنت تستخدم جهازاً يعتمد على اللمس، فاسحب لأعلى من أسفل شاشة ابدأ لإظهار شاشة التطبيقات).


عندما تظهر شاشة **التطبيقات** ، اضغط على أو انقر فوق  (Brother Utilities).

2 حدد جهازك (حيث يمثل XXXX اسم الطراز الخاص بك).

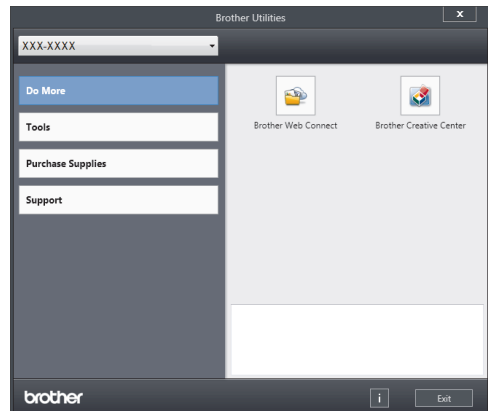

تحميل الورق في الدرج متعدد الأغراض


استخدم الدرج متعدد الأغراض عند الطباعة على الوسائط التالية:

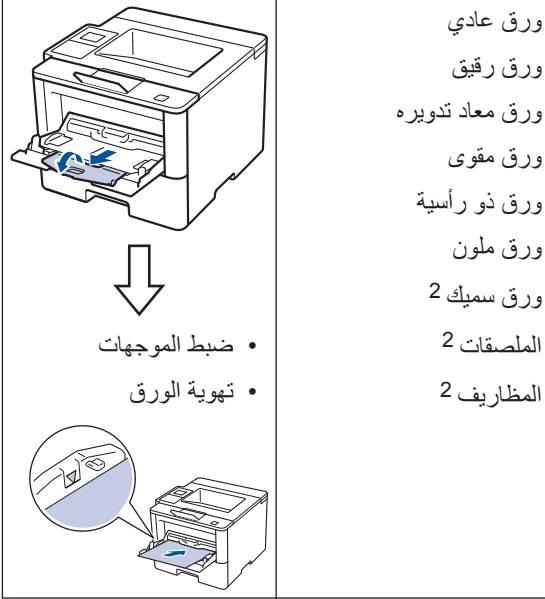

معلومات إضافية « دليل المستخدم على الإنترنت: التحميل والطباعة باستخدام الدرج متعدد الأغراض

تحميل الورق في درج الورق

استخدم درج الورق عند الطباعة على الوسائط التالية:

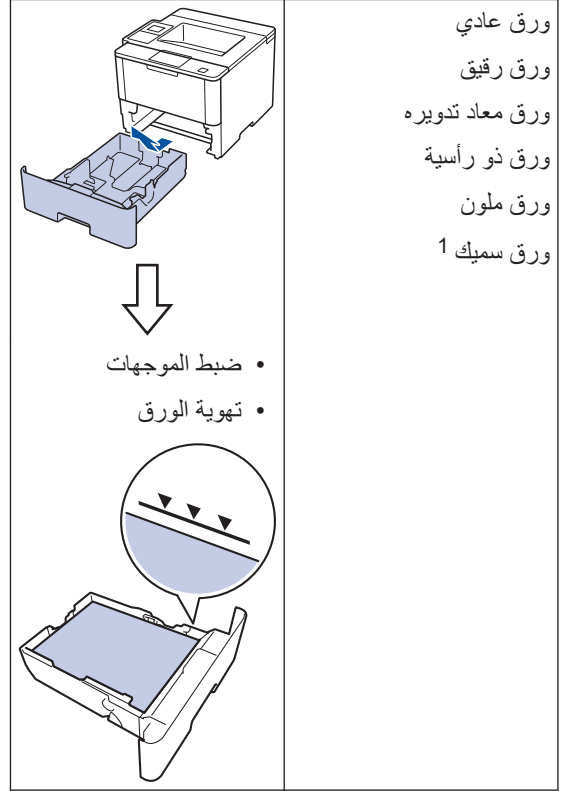

معلومات إضافية « دليل المستخدم على الإنترنت: التحميل والطباعة باستخدام درج الورق

- 1 افتح الغطاء الخلفي (موجهًا إلى درج الإخراج) قبل الطباعة للسماح للورق المطبوع بالخروج في اتجاه درج الإخراج.
- 2 افتح الغطاء الخلفي (موجهًا إلى درج الإخراج) قبل الطباعة للسماح للورق المطبوع بالخروج في اتجاه درج الإخراج.

الطباعة من الكمبيوتر

طباعة مستند (نظام التشغيل
(Macintosh

لمعرفة إرشادات الطباعة << دليل المستخدم على الإنترنت:
الطباعة من الكمبيوتر الخاص بك (نظام التشغيل Macintosh)

طباعة مستند (Windows®)

1 حدد أمر الطباعة في التطبيق الخاص بك.

2 حدد Brother XXX-XXXX (حيث يمثل XXXX اسم الطراز الخاص بك).

3 انقر فوق طباعة.

4 اكمل عملية الطباعة.

معلومات إضافية << دليل المستخدم على الإنترنت:
الطباعة من الكمبيوتر الخاص بك (نظام التشغيل
(Windows®)

طباعة أكثر من صفحة على صفحة ورقة
واحدة (N في 1) (Windows®)

1 حدد أمر الطباعة في التطبيق الخاص بك.

2 حدد Brother XXX-XXXX (حيث يمثل XXXX اسم الطراز الذي بحوزتك)، ثم انقر فوق خصائص الطباعة أو زر التفضيلات. تظهر نافذة برنامج تشغيل الطباعة.

3 انقر فوق القائمة المنسدلة صفحات متعددة وحدد الخيار 2 في 1 أو 4 في 1 أو 9 في 1 أو 16 في 1 أو 25 في 1.

4 انقر فوق موافق.

5 اكمل عملية الطباعة.


استخدم هذا القسم لحل المشكلات التي قد تواجهك عند استخدام جهاز Brother.

تحديد المشكلة

حتى لو ظهر أن هناك مشكلة بالجهاز، فيمكنك تصحيح معظم المشكلات بنفسك. أولاً، تحقق من التالي:

- توصيل سلك الطاقة الخاص بالجهاز بشكل صحيح وتشغيل الجهاز.
- تمت إزالة كل الأجزاء الواقية برتقالية اللون الموجودة بالجهاز.
- (فيما يتعلق بالطرز المتصلة بالشبكة) يتم تشغيل نقطة الوصول (للاتصال اللاسلكي) أو جهاز التوجيه أو محور الاتصال ويومض مؤشر الارتباط الخاص به.
- تم إدخال الورق بشكل صحيح في درج الورق.
- كبلات الواجهة متصلة بالجهاز والكمبيوتر بإحكام.
- تحقق من حالة شاشة LCD أو حالة الجهاز في **Brother Status Monitor** على الكمبيوتر.

العثور على الحل	اكتشف الخطأ
• تشير الأيقونة الخضراء إلى حالة الاستعداد العادية.	باستخدام برنامج Status Monitor 
• تشير الأيقونة الصفراء إلى وجود تحذير.	
• تشير الأيقونة الصفراء إلى حدوث خطأ.	
• تشير الأيقونة الرمادية إلى أن الجهاز غير متصل.	
• انقر فوق الزر استكشاف الأخطاء وإصلاحها للوصول إلى موقع Brother على الويب لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.	
	• انقر نقرًا مزدوجًا فوق الأيقونة في درج المهمة. • (Windows®) إذا حددت مربع الاختيار تحميل شاشة الحالة عند بدء التشغيل، فسيتم تشغيل شاشة الحالة تلقائيًا في كل مرة يتم خلالها بدء تشغيل الكمبيوتر.

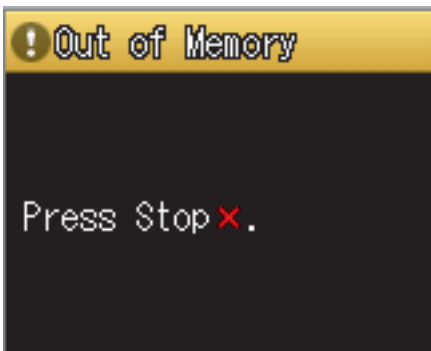اكتشف الخطأ	العثور على الحل
استخدام شاشة LCD	1. اتبع الرسائل المعروضة على شاشة LCD. 2. راجع الإرشادات الواردة في الجدول التالي. 3. إذا تعذر عليك العثور على حل للخطأ، << دليل المستخدم على الإنترنت: رسائل الخطأ والصيانة أو راجع: الأسئلة المتكررة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في Brother Solutions Center على الموقع support.brother.com.
	

رسائل الخطأ والصيانة


(HL-L6400DW) 

إذا كانت شاشة LCD تعرض الأخطاء وكان جهاز Android™ يدعم ميزة الاتصال قريب المدى (NFC)، فالمس شعار NFC على جهاز Brother للوصول إلى Brother Solutions Center واستعرض آخر الأسئلة المتكررة من جهازك. (قد تُطبق أسعار الرسائل والبيانات الخاصة بمزود الهاتف المحمول).

تأكد من تعيين إعدادات الاتصال قريب المدى (NFC) في كل من جهاز Brother وجهاز «ليغشت» على Android™.

ويوضح الجدول معظم رسائل الخطأ والصيانة الشائعة.

رسائل الخطأ	السبب	الإجراء
Cartridge Error (خطأ في الخرطوشة)	لم يتم تركيب خرطوشة الحبر بشكل صحيح.	قم بإزالة خرطوشة الحبر ومجموعة وحدة الأسطوانة. أخرج خرطوشة الحبر وضعها مرة أخرى داخل وحدة الأسطوانة. قم بإعادة تركيب خرطوشة الحبر ومجموعة وحدة الأسطوانة في الجهاز. إذا استمرت المشكلة، فاتصل ب خدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي.

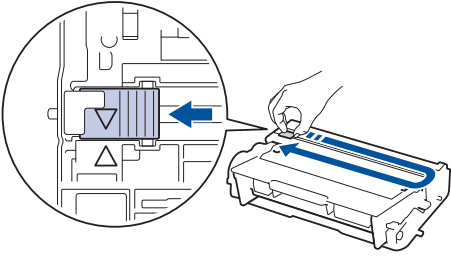
رسائل الخطأ	السبب	الإجراء
Drum ! (الأسطوانة !)	يجب تنظيف سلك الكورونا الموجود في وحدة الأسطوانة.	قم بتنظيف سلك الكورونا بوحدة الأسطوانة.  ◀ دليل المستخدم على الإنترنت: تنظيف سلك الكورونا إذا استمرت المشكلة قائمة، فاستبدل وحدة الأسطوانة بأخرى جديدة.
	لم يتم تركيب خرطوشة الحبر ومجموعة وحدة الأسطوانة بشكل صحيح.	قم بإزالة وحدة الأسطوانة، ثم قم بإزالة خرطوشة الحبر من وحدة الأسطوانة وضع خرطوشة الحبر مرة أخرى في وحدة الأسطوانة. أعد تركيب وحدة الأسطوانة في الجهاز.
Jam 2-sided (حشر من الجانبين)	ينحشر الورق في درج الطباعة على الوجهين أو داخل الغطاء الخلفي.	قم بإزالة درج الطباعة على الوجهين وفتح الغطاء الخلفي لسحب جميع الورق المحشور للخارج.
Jam Inside (انحشار في الداخل)	لقد انحشر الورق داخل الجهاز.	افتح الغطاء الأمامي، وأخرج مجموعة خرطوشة الحبر ووحدة الأسطوانة، واسحب جميع الورق المحشور للخارج. أغلق الغطاء الأمامي.
Jam Mailbox (انحشار الورق في صندوق الإخراج)	ينحشر الورق في وحدة «علبة البريد».	قم بإزالة جميع الورق المحشور من وحدة «علبة البريد» على النحو الموضح على شاشة LCD.
Jam MP Tray (انحشار في الدرج متعدد الأغراض)	ينحشر الورق في الدرج متعدد الأغراض (MP).	قم بإزالة جميع الورق المحشور الموجود داخل الدرج متعدد الأغراض والمحيط به. اضغط على Retry (إعادة المحاولة).
Jam Rear (انحشار خلفي)	لقد انحشر الورق في الجزء الخلفي من الجهاز.	افتح غطاء مثبت الحبر وقم بإزالة جميع الورق المحشور. أغلق غطاء مثبت الحبر.
Jam Tray1 (الورق درج 1) Jam Tray2 (الورق درج 2) Jam Tray3 (الورق درج 3) Jam Tray4 (الورق درج 4)	ينحشر الورق في درج الورق الموضح.	اسحب درج الورق للخارج وقم بإزالة جميع الورق المحشور على النحو الموضح في الرسم المتحرك على شاشة LCD.
No Drum Unit (لا توجد وحدة أسطوانة)	لم يتم تركيب وحدة الأسطوانة بشكل صحيح.	قم بإعادة تركيب مجموعة خرطوشة الحبر ووحدة الأسطوانة.

رسائل الخطأ	السبب	الإجراء
No Paper (لا يوجد ورق)	نقد الورق من الجهاز أو لم يتم تحميل الورق بشكل صحيح في درج الورق.	- أعد ملء الورق في درج الورق. تأكد من أن موجهات الورق قد تم إعدادها لتتوافق مع الحجم الصحيح. - إذا كان يوجد ورق في الدرج، فقم بإزالته وتحمله مرة أخرى. تأكد من أن موجهات الورق قد تم إعدادها لتتوافق مع الحجم الصحيح. - لا تُفرط في ملء درج الورق.
No Paper Fed T1 (تم تغذية الورق T1) No Paper Fed T2 (تم تغذية الورق T2) No Paper Fed T3 (تم تغذية الورق T3) No Paper Fed T4 (تم تغذية الورق T4)	فشل الجهاز في تغذية الورق من درج الورق الموضح.	اسحب درج الورق الموضح على شاشة LCD للخارج وقم بإزالة جميع الورق المحشور.
No Paper MP (لا يوجد ورق MP)	نقد الورق من الدرج متعدد الأغراض أو لم يتم تحميل الورق بشكل صحيح في الدرج متعدد الأغراض.	قم بأحد الإجراءات التالية: - أعد ملء الورق في الدرج متعدد الأغراض. تأكد من أن موجهات الورق قد تم إعدادها لتتوافق مع الحجم الصحيح. - إذا كان يوجد ورق في الدرج، فقم بإزالته وتحمله مرة أخرى. تأكد من أن موجهات الورق قد تم إعدادها لتتوافق مع الحجم الصحيح.
No Paper T1 (لا يوجد ورق T1) No Paper T2 (لا يوجد ورق T2) No Paper T3 (لا يوجد ورق T3) No Paper T4 (لا يوجد ورق T4)	فشل الجهاز في تغذية الورق من درج الورق الموضح.	قم بأحد الإجراءات التالية: - أعد ملء الورق في درج الورق الموضح على شاشة LCD. تأكد من أن موجهات الورق قد تم إعدادها لتتوافق مع الحجم الصحيح. - إذا كان يوجد ورق في الدرج، فقم بإزالته وتحمله مرة أخرى. تأكد من أن موجهات الورق قد تم إعدادها لتتوافق مع الحجم الصحيح. - لا تُفرط في ملء درج الورق.
No Toner (لا يوجد حبر)	لم يتم تركيب خرطوشة الحبر أو وحدة الأسطوانة ومجموعة خرطوشة الحبر بشكل صحيح.	أخرج مجموعة خرطوشة الحبر ووحدة الأسطوانة. أخرج خرطوشة الحبر من وحدة الأسطوانة، وأعد تركيب خرطوشة الحبر في مكانها بوحدة الأسطوانة. قم بإعادة تركيب مجموعة خرطوشة الحبر ووحدة الأسطوانة مرة أخرى في الجهاز. وإذا استمرت المشكلة، فاستبدل وحدة خرطوشة الحبر بأخرى جديدة.
Output Tray Full (درج الإخراج ممتلئ)	درج ورق الإخراج ممتلئ.	قم بإزالة الورق المطبوع من درج الإخراج الموضح على شاشة LCD.
Replace Toner (استبدال الحبر)	أوشكت خرطوشة الحبر على نهاية عمرها الافتراضي. يقوم الجهاز بإيقاف كل عمليات الطباعة.	استبدل خرطوشة الحبر بأخرى جديدة.

رسائل الخطأ	السبب	الإجراء
Supplies (موارد) Drum End Soon (اقتراب انتهاء العمر الافتراضي للأسطوانة)	أوشكت وحدة الأسطوانة على نهاية عمرها الافتراضي.	اطلب وحدة أسطوانة جديدة قبل أن تعرض شاشة Replace Drum LCD (استبدال الأسطوانة).
Supplies (موارد) Replace Drum (استبدال الأسطوانة)	لقد حان الوقت لاستبدال وحدة الأسطوانة.	استبدل وحدة الأسطوانة بأخرى جديدة. « دليل المستخدم على الإنترنت: استبدال وحدة الأسطوانة
	لم تتم إعادة تعيين عداد وحدة الأسطوانة عند تم تركيب أسطوانة جديدة.	أعد تعيين عداد وحدات الأسطوانات. راجع الإرشادات المضمنة مع وحدة الأسطوانة الجديدة.
Supplies (موارد) Toner Low (مستوى الحبر منخفض)	إذا ظهرت هذه الرسالة على شاشة LCD، فسيظل بإمكانك الطباعة. أوشكت خرطوشة الحبر على نهاية عمرها الافتراضي.	اطلب شراء خرطوشة حبر جديدة الآن بحيث تكون متاحة عندما تعرض الشاشة Replace LCD Toner (استبدال الحبر).

انحشار الورق

رسالة خطأ تشير إلى المكان الذي علق فيه الورق بجهازك.

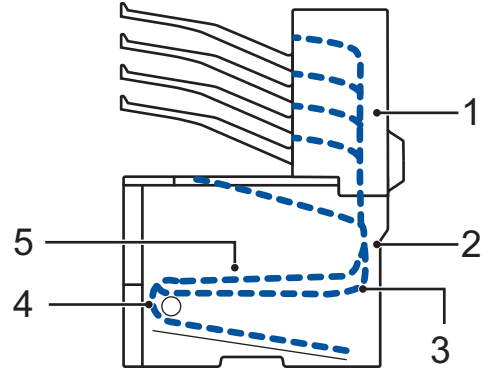

رسائل الخطأ:

1. انحشار صندوق الاخراج (عند تثبيت صندوق الاخراج الاختياري)
2. انحشار في الجزء الخلفي
3. انحشار في درج الطباعة على الوجهين
4. انحشار في الدرج
5. انحشار داخل الجهاز

حلول الاتصال اللاسلكي

إذا تعذر عليك توصيل جهاز Brother بالشبكة اللاسلكية، فراجع ما يلي:

- دليل المستخدم على الإنترنت: طباعة تقرير الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
- دليل الإعداد السريع: الطريقة البديلة للتهيئة اللاسلكية

كيفية إدخال النصوص على جهاز Brother

- عند الحاجة إلى كتابة نص، تظهر لوحة مفاتيح على شاشة LCD في الجهاز.
- قد تختلف الأحرف وفقاً لبلدك.
- ربما يختلف تخطيط لوحة المفاتيح وفقاً للعملية التي تنفذها.



- اضغط على  للتنقل بين الأحرف والأرقام والأحرف الخاصة.
- لتحريك المؤشر إلى اليسار أو اليمين، اضغط على ◀ أو ▶.

إدخال مسافات

- لإدخال مسافة، اضغط على  مرتين لاختيار أحرف خاصة، ثم اضغط على زر المسافة.

إجراء التصحيحات

- إذا أدخلت الحرف بشكل خاطئ وأردت تغييره، فاضغط على ◀ أو ▶ لتحريك المؤشر إلى الحرف الخاطئ ثم اضغط على  أدخل الحرف الصحيح.
- لإدخال حرف، اضغط على ◀ أو ▶ لتحريك المؤشر إلى المكان الصحيح، ثم أدخل الحرف.
- اضغط على  لكل حرف تريد محوه، أو اضغط مع الاستمرار في الضغط على  لمحو جميع الأحرف.

الطباعة باستخدام الجهاز المحمول



يتيح لك Brother iPrint&Scan استخدام ميزات جهاز Brother مباشرةً من جهازك المحمول، دون استخدام كمبيوتر. قم بتنزيل *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (دليل الطباعة/المسح الضوئي أثناء التنقل لـ Brother iPrint&Scan) على الموقع: solutions.brother.com/manuals.



الملحقات

عندما يحين موعد استبدال المستلزمات مثل الحبر أو الأسطوانة، ستظهر رسالة خطأ على لوحة التحكم بالجهاز أو في «شاشة الحالة». لمزيد من المعلومات حول المستلزمات الخاصة بجهازك، تفضل بزيارة الموقع <http://www.brother.com/original/index.html> أو الاتصال ببائع التجزئة المحلي لشركة Brother.

تعد خرطوشة الحبر ووحدة الأسطوانة جزأين منفصلين.

عناصر المستلزم	اسم طراز المستلزم	العمر الافتراضي التقريبي (القدرة الإنتاجية للصفحات)	الطرز القابلة للتطبيق
خرطوشة الحبر 	الحبر القياسي: TN-3417	3000 ورقة تقريباً 1 2	HL-L6400DW
	حبر عالي الإنتاجية: TN-3437	8000 ورقة تقريباً 1 2	HL-L6400DW
	حبر عالي الإنتاجية بدرجة كبيرة: TN-3467	12000 ورقة تقريباً 1 2	HL-L6400DW
	حبر فائق الإنتاجية: TN-3487	20000 ورقة تقريباً 1 2	HL-L6400DW
وحدة الأسطوانة 	DR-3405	30000 صفحة/50000 صفحة تقريباً 3	HL-L6400DW

1 تم إقرار الإنتاجية التقريبية للخرطوشة وفقاً للمعيار 19752 التابع للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)/اللجنة التقنية الكهربائية الدولية (IEC).

2 طباعة الصفحات على وجه واحد بحجم A4 أو Letter

3 تقريباً 30000 صفحة استناداً إلى صفحة واحدة للمهمة، و50000 صفحة استناداً إلى 3 صفحات للمهمة [صفحات أحادية بحجم A4/letter]. قد يتأثر عدد الصفحات بسبب مجموعة متنوعة من العوامل التي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، نوع الوسائط وحجمها.



في حالة استخدام نظام التشغيل® Windows، انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة **Brother Creative Center** على سطح

المكتب لديك للوصول إلى موقع الويب المجاني الخاص بنا والمصمم بحيث يكون موردًا لمساعدتك على إنشاء مواد مخصصة وطباعتها للاستخدام التجاري والمنزلي مع صور فوتوغرافية ونصوص ولمسات إبداعية.

يستطيع مستخدمو Macintosh الوصول إلى Brother CreativeCentre على عنوان الويب هذا:

<http://www.brother.com/creativecenter>



زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت
www.brother.com

تمت الموافقة على هذا الجهاز لاستخدامه في بلد الشراء فقط. وشركات براذر المحلية أو موزعيها تدعم الأجهزة التي تم
شراؤها فقط في بلدانهم.



D006X9001-00
ARB
الإصدار 0