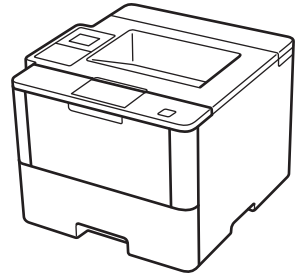


# 기본 설명서

일반적인 기능 설명

## HL-L6400DW



브라더 제품 옆에 기본 설명서를 두고 참조하여 주시기 바랍니다.



### 온라인 사용자 설명서

이 기본 설명서는 브라더 제품의 안내와 정보를 포함하고 있습니다.

더 많은 정보는 온라인 사용자 설명서를 참조하여 주시기 바랍니다.

[solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals)



# 사용자 가이드 및 찾을 위치

설명서	내용	찾을 위치
제품 안전 가이드	먼저 이 가이드를 읽어주십시오. 제품을 설정하기 전에 안전 지침을 읽어주십시오. 이 가이드에서 상표 및 법적 제한 사항을 참조하십시오.	출력본/상자 안
빠른 설정 가이드	사용 중인 운영 체제와 연결 유형에 따른 제품 설정 및 드라이버/소프트웨어 설치를 위해 이 지침을 따르십시오.	출력본/상자 안
기본 설명서	기초적인 조작법 및 기초적인 제품 유지보수에 대해 배웁니다. 문제 해결 요령을 참조하십시오.	출력본/상자 안
온라인 사용자 설명서	본 가이드에는 참조 가이드가 포함됩니다. 인쇄 조작법에 대한 정보 외의 유용한 정보에는 네트워크에서 제품을 사용하는 방법이 포함됩니다.	HTML 및 PDF 파일 / Brother 솔루션 센터 <sup>1</sup>
웹 연결 가이드	이 가이드에서는 Brother 제품에서 인터넷 서비스에 액세스하여 이미지를 다운로드하고 데이터를 인쇄하는 유용한 정보를 제공합니다.	PDF 파일/Brother 솔루션 센터 <sup>1</sup>
AirPrint 가이드	이 가이드에서는 프린터 드라이버를 설치하지 않고 AirPrint를 사용하여 OS X v10.8.5 이상 및 iPhone, iPod touch, iPad 또는 기타 iOS 장치에서 Brother 제품으로 인쇄하기 위한 정보를 제공합니다.	PDF 파일/Brother 솔루션 센터 <sup>1</sup>
Google Cloud Print 가이드	이 가이드에서는 Google Cloud Print™ 서비스를 사용하여 인터넷을 통해 인쇄하는 방법을 자세히 설명합니다.	PDF 파일/Brother 솔루션 센터 <sup>1</sup>
Brother iPrint&Scan의 모바일 인쇄/스캔 가이드	이 가이드에서는 Wi-Fi® 네트워크에 연결된 경우 모바일 장치에서 인쇄하는 데 유용한 정보를 제공합니다.	PDF 파일/Brother 솔루션 센터 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals)를 방문하십시오.

# 온라인 사용자 설명서를 통해 제품에 관한 대부분의 정보를 얻을 수 있습니다.

이 가이드가 도움이 되기를 바랍니다. 제품의 기능에 대한 자세한 내용은 온라인 사용자 설명서를 읽어보십시오. 다음이 제공됩니다:

## 더 빠른 탐색!

- ✓ 검색 상자
- ✓ 탐색 색인이 별도 패널에

## 포괄적!

- ✓ 모든 항목이 단일 가이드에

## 단순한 레이아웃!

- ✓ 단계별 지침 제공
- ✓ 페이지 상단에 기능 요약



1. 검색 상자
2. 탐색
3. 요약
4. 단계별 지침

## 온라인 사용자 가이드를 보려면

온라인 사용자 설명서 및 기타 사용 가능한 가이드를 보려면 [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals)를 방문하십시오.

(Windows®)

Brother 유틸리티를 사용하여 제품의 가이드에 액세스할 수도 있습니다. Brother 유틸리티 툴에는 표준 설치가 포함되어 있으며, (설치된 경우) 바탕 화면의 바로 가기 또는 Windows® 시작 메뉴에서 찾을 수 있습니다.

# 질의 또는 문제? 당사 FAQ, 해결책 및 비디오 온라인을 찾아보십시오.


다음 위치의 Brother 솔루션 센터에서 해당 모델의 FAQ 및 문제 해결 페이지로 이동하십시오.  
[support.brother.com](http://support.brother.com).

- 여러 가지 방법으로 검색할 수 있습니다!
- 자세한 내용을 보려면 관련 질의를 표시합니다.
- 고객 의견에 따라 정기 업데이트를 수신합니다


## FAQs & Troubleshooting

Categorised **Popular** Latest


---

 **How To / Troubleshooting**


- ▶ [Error Messages](#) ▶ [Paper Feed/Paper Jam](#) ▶ [Print](#) ▶ [Scan](#)
- ▶ [Copy](#) ▶ [Telephone](#) ▶ [Fax](#) ▶ [Mobile](#) ▶ [Cloud](#)

 **Setup / Settings**

- ▶ [Product Setup](#) ▶ [Driver/Software](#)

 **Consumables & Accessories / Routine Maintenance**

- ▶ [Consumables/Paper/Accessories](#) ▶ [Cleaning](#)

 **Others**

- ▶ [Specification](#) ▶ [OS Support Information](#) ▶ [Video FAQs](#)

---

**Search by Keyword(s)**

▶ [Search by FAQ ID number](#)

▶

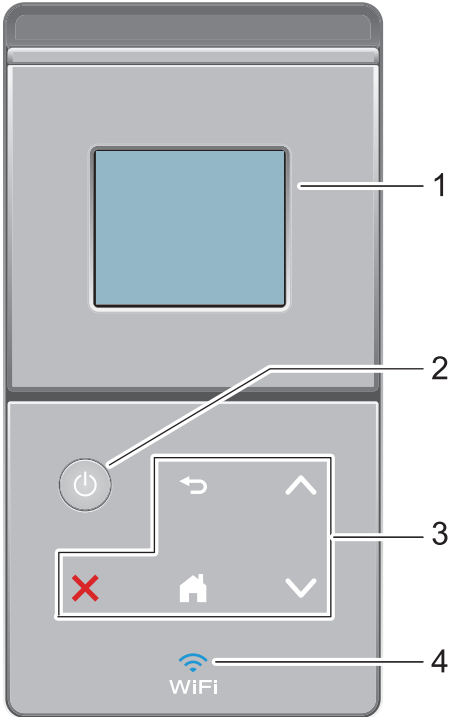
---

Categorised **Popular** Latest

Brother 솔루션 센터는 정기적으로 업데이트되므로 이 화면은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 제어판 개요



제어판은 모델에 따라 다를 수 있습니다.



### 1. 터치스크린 액정 디스플레이(LCD)

터치스크린을 눌러 메뉴와 옵션에 액세스합니다.

### 2. 전원 On/Off

-  을 눌러 제품을 켭니다.
-  을 길게 눌러 제품을 끕니다. LCD가 꺼지기 전에 몇 초 동안 [Shutting Down (시스템 종료 중)]이 표시됩니다.

### 3. 터치패널




이전 메뉴로 돌아가려면 누릅니다.



- 홈 화면으로 돌아가려면 누릅니다.
- 제품이 절전 모드일 때는 홈 아이콘이 깜박입니다.

## (취소)

- 작업을 취소하려면 누릅니다(점등 시 사용 가능).
- 프로그래밍된 인쇄 작업을 취소하고 제품의 메모리에서 지우려면 누릅니다. 복수의 인쇄 작업을 취소하려면 LCD에 [모든 작업 취소]가 표시될 때까지  을 길게 누르십시오.

## 또는

이전 또는 다음 페이지를 표시하려면 누릅니다.

## 4. (WiFi)

(인프라 모드인 경우)

**WiFi** 조명이 켜지면 Brother 제품이 무선 액세스 포인트에 연결됩니다. **WiFi** 조명이 깜박이면 무선 연결이 끊기거나 제품이 무선 액세스 포인트에 연결 중입니다.

(애드훅(Ad-hoc) 모드의 경우)

**WiFi** LED는 항상 Off입니다.

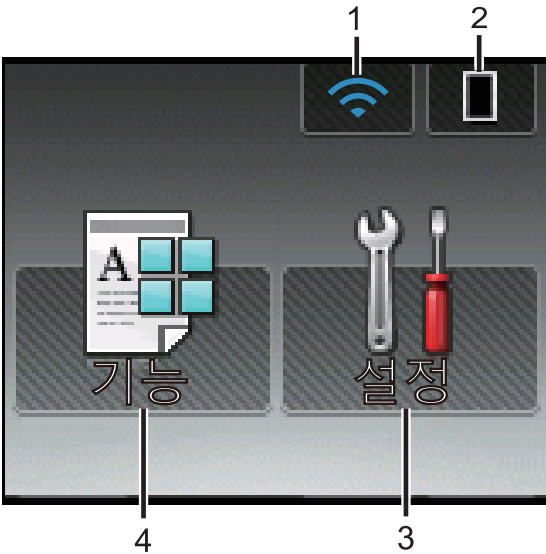
# 터치스크린 LCD 개요

홈 화면에서 Wi-Fi 설정, 토너 잔량, 설정 및 기능 화면에 액세스할 수 있습니다.

홈 화면은 제품이 절전 모드일 때 제품의 상태를 표시합니다. 이 화면을 대기 모드 화면이라고도 합니다. 표시되면 제품이 다음 명령을 수행할 준비를 마쳤다는 의미입니다.

Active Directory® 인증 또는 LDAP 인증이 활성화된 경우 제품의 제어판이 잠깁니다.

사용 가능한 기능은 모델에 따라 다릅니다.



## 1. (무선 상태)

무선 연결을 사용 중인 경우 홈 화면의 4레벨 표시등은 현재 무선 신호 강도를 표시합니다.



- 화면 상단에 가 나타나면 해당 항목을 눌러 무선 설정을 구성합니다.

## 2. (토너)

남은 토너 수명을 표시합니다. [토너] 메뉴에 액세스하려면 누릅니다.

## 3. [설정]

[설정] 메뉴에 액세스하려면 누릅니다.

설정 메뉴를 사용하여 Brother 제품의 모든 설정에 액세스합니다.

설정 잠금이 켜져 있으면 LCD에 잠금 아이콘 이 나타납니다. 설정을 변경하려면 제품의 잠금을 해제해야 합니다.

## 4. [기능]

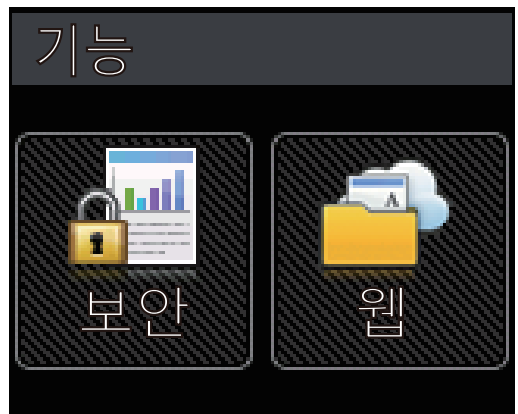
기능 화면에 액세스하려면 누릅니다.

### • [보안]

보안 인쇄에 액세스하려면 누릅니다.




### • [웹]

Brother 제품을 인터넷 서비스에 연결하려면 누릅니다. 추가 정보 >> [웹 연결 가이드](#) Brother 솔루션 센터 ([support.brother.com](http://support.brother.com))에서 해당 모델의 **Manuals** 페이지로 이동하여 가이드를 다운로드하십시오.



## 경고 아이콘



오류 또는 유지보수 메시지가 있는 경우 경고 아이콘  이 나타납니다; 메시지를 보려면  을 누른 다음  을 눌러 대기 모드로 돌아갑니다.



# Brother Utilities 액세스 (Windows®)

Brother Utilities는 사용자의 컴퓨터에 설치된 모든 Brother 응용 프로그램에 편리하게 액세스할 수 있는 응용 프로그램 시작 관리자입니다.

## 1 다음 중 하나를 수행하십시오.


- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 및 Windows Server® 2008 R2)



(시작) > 모든 프로그램 >


Brother > Brother Utilities를 클릭합니다.


- (Windows® 8 및 Windows Server® 2012)

화면이나 바탕 화면에서 

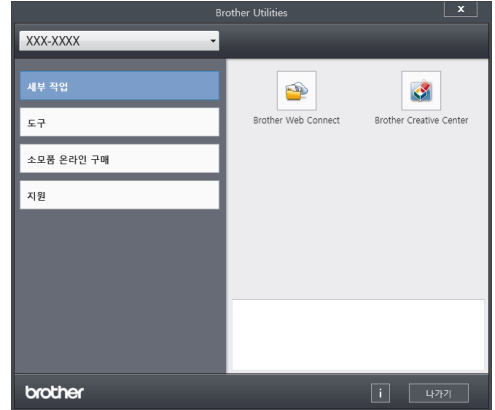
(Brother Utilities)를 누르거나 클릭합니다.

- (Windows® 8.1 및 Windows Server® 2012 R2)

마우스를 시작 화면 왼쪽 하단 모서리로 이동하고 를 클릭합니다(터치 기반 장치를 사용하는 경우 시작 화면 하단에서 위로 스크롤하여 앱 화면으로 이동).

앱 화면이 나타나면  (Brother Utilities)를 누르거나 클릭합니다.

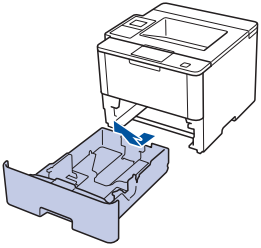
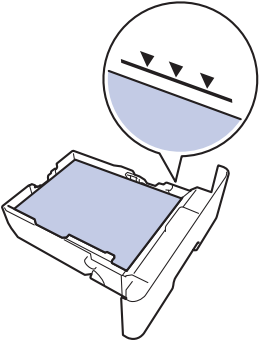
## 2 제품을 선택합니다(여기서 XXXX는 모델 이름).



## 3 사용할 기능을 선택합니다.

## 용지함에 용지 적재

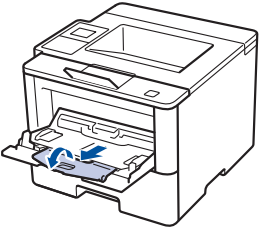
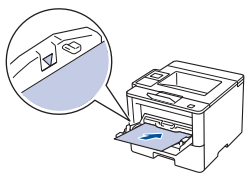
다음 용지에 인쇄할 때 용지함을 사용하십시오:

<p>일반 용지 얇은 용지 재생 용지 레터헤드 컬러 용지 두꺼운 용지<sup>1</sup></p>	 <p>↓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 조정대 조정</li> <li>• 용지 흘기</li> </ul> 
--	---

추가 정보 >> 온라인 사용자 설명서: 용지함을 사용하여 용지 적재 및 인쇄

## 다용도 용지함에 용지 적재

다음 용지에 인쇄할 때 다용도 용지함을 사용하십시오:

<p>일반 용지 얇은 용지 재생 용지 본드지 레터헤드 컬러 용지 두꺼운 용지<sup>2</sup> 라벨<sup>2</sup> 봉투용지<sup>2</sup></p>	 <p>↓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 조정대 조정</li> <li>• 용지 흘기</li> </ul> 
--	--

추가 정보 >> 온라인 사용자 설명서: 다용도 용지함을 사용한 적재 및 인쇄

1 인쇄된 용지가 페이스업 배지용지함으로 배출되도록 인쇄하기 전에 뒷면 커버(페이스업 배지용지함)를 엽니다.

2 인쇄된 용지가 페이스업 배지용지함으로 배출되도록 인쇄하기 전에 뒷면 커버(페이스업 배지용지함)를 엽니다.

## 컴퓨터에서 인쇄

### 문서 인쇄(Macintosh)

자세한 지침은 >> [온라인 사용자 설명서: 컴퓨터에서 인쇄\(Macintosh\)](#)

### 문서 인쇄(Windows®)

- 1 응용 프로그램에서 인쇄 명령을 선택합니다.
- 2 Brother XXX-XXXX를 선택합니다(여기서 XXXX는 모델 이름).
- 3 인쇄를 클릭합니다.
- 4 인쇄 작업을 완료합니다.



추가 정보 >> [온라인 사용자 설명서: 컴퓨터에서 인쇄\(Windows®\)](#)

### 용지의 단면에 두 페이지 이상 인쇄(N in 1)(Windows®)



- 1 응용 프로그램에서 인쇄 명령을 선택합니다.

- 2 Brother XXX-XXXX(여기서 XXXX는 모델 이름)를 선택한 다음 인쇄 속성 또는 기본 설정 버튼을 클릭합니다.  
프린터 드라이버 창이 나타납니다.

- 3 멀티페이지 드롭다운 목록을 클릭하고 2 in 1, 4 in 1, 9 in 1, 16 in 1 또는 25 in 1 옵션을 선택합니다.

- 4 확인을 클릭합니다.

- 5 인쇄 작업을 완료합니다.

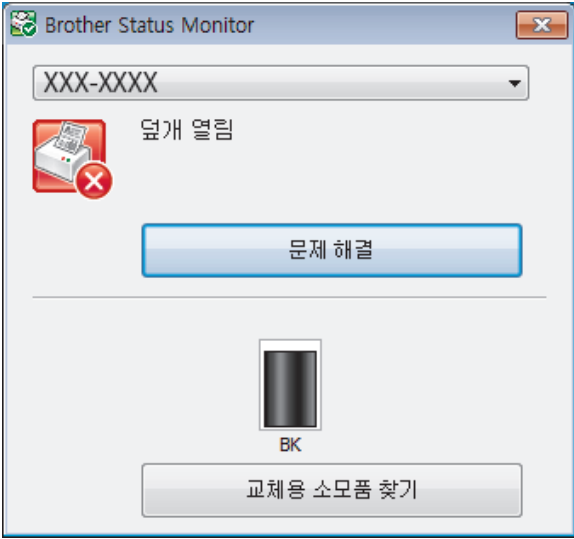





이 단원에서는 Brother 제품 사용 도중 발생할 수 있는 문제의 해결 방법에 대해 설명합니다.

## 문제 식별

제품에 문제가 있다고 생각되는 경우 대부분의 문제를 직접 해결할 수 있습니다.

가장 먼저 다음 사항 확인:

- 제품의 전원 코드가 올바르게 연결되어 있고 제품의 전원 스위치가 켜져 있습니다.
- 제품의 주황색 보호용 부속이 모두 제거되었습니다.
- (네트워크 모델의 경우) 액세스 포인트(무선 네트워크의 경우), 라우터 또는 허브가 켜져 있고 해당 링크 인디케이터가 깜박입니다.
- 용지가 용지함에 올바르게 들어가 있습니다.
- 인터페이스 케이블이 제품과 컴퓨터에 단단히 연결되어 있습니다.
- 컴퓨터의 **Brother Status Monitor**에서 LCD 또는 제품의 상태를 확인합니다.

오류 찾기	해결 방법 찾기
<p>Status Monitor 사용</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 작업 표시줄에서  아이콘을 두 번 클릭합니다.</li> <li>• (Windows®) 시작 시 로드 상태 모니터링 확인란을 선택하면 컴퓨터를 시작할 때마다 Status Monitor가 자동으로 시작됩니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 녹색 아이콘은 정상 대기 상태를 나타냅니다. </li> <li>• 노란색 아이콘은 경고를 나타냅니다. </li> <li>• 빨간색 아이콘은 인쇄 오류가 발생했음을 나타냅니다. </li> <li>• 회색 아이콘은 제품이 오프라인 상태임을 나타냅니다. </li> <li>• <b>문제 해결</b> 버튼을 클릭하여 Brother 문제 해결 웹 사이트에 액세스합니다.</li> </ul>

오류 찾기	해결 방법 찾기
<p>LCD 사용</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LCD의 메시지를 따릅니다.</li> <li>2. 다음 표의 지침을 참조하십시오.</li> <li>3. 오류를 해결할 수 없는 경우 &gt;&gt; <i>온라인 사용자 설명서: 오류 및 유지보수 메시지</i> 또는 다음 웹 사이트의 Bother 솔루션 센터에서 FAQ 및 문제 해결을 참조하십시오. <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li> </ol>

## 오류 및 유지보수 메시지



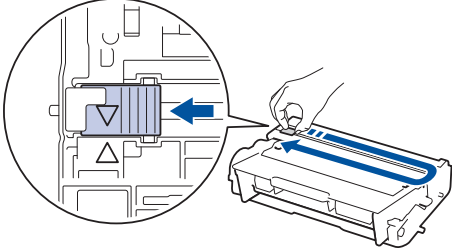
(HL-L6400DW)

LCD에 오류가 표시되거나 Android™ 장치가 NFC 기능을 지원하는 경우 Brother 제품의 NFC 로고에 장치를 터치하여 Brother 솔루션 센터에 액세스하고 장치에서 최신 FAQ를 검색합니다. (휴대폰 공급자의 메시지 및 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.)

Brother 제품 및 Android™ 장치의 NFC 설정이 On으로 설정되었는지 확인합니다.

다음 표는 가장 일반적인 오류 및 유지보수 메시지를 보여줍니다.

오류 메시지	원인	해결
MP 용지걸림	다용도 용지함에 용지가 걸렸습니다.	다용도 용지함 내부나 주변에서 걸린 용지를 모두 제거합니다. Retry (다시 시도)를 누릅니다.
MP 용지 없음	다용도 용지함에 용지가 부족하거나 용지를 다용도 용지함에 제대로 적재하지 않았습니다.	다음 중 하나를 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 다용도 용지함에 용지를 다시 채웁니다. 용지 조정대가 올바른 크기로 설정되어 있는지 확인합니다.</li> <li>• 용지가 용지함에 들어 있는 경우 꺼낸 다음 적재합니다. 용지 조정대가 올바른 크기로 설정되어 있는지 확인합니다.</li> </ul>
T1 급지 불량 T2 급지 불량 T3 급지 불량 T4 급지 불량	표시된 용지함에서 제품이 용지를 급지하는 데 실패했습니다.	LCD에 표시된 용지함을 당겨서 완전히 꺼내고 걸린 용지를 모두 제거합니다.

오류 메시지	원인	해결
T1 용지 없음 T2 용지 없음 T3 용지 없음 T4 용지 없음	표시된 용지함에서 제품이 용지를 급지하는 데 실패했습니다.	다음 중 하나를 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD에 표시된 용지함에 용지를 다시 채웁니다. 용지 조정대가 올바른 크기로 설정되어 있는지 확인합니다.</li> <li>• 용지가 용지함에 들어 있는 경우 꺼낸 다음 적재합니다. 용지 조정대가 올바른 크기로 설정되어 있는지 확인합니다.</li> <li>• 용지함에 과다하게 채우지 마십시오.</li> </ul>
내부 용지걸림	제품 내부에 용지가 걸렸습니다.	앞면 커버를 열고 토너 카트리지 및 드럼 유닛 어셈블리를 꺼낸 다음, 걸린 용지를 모두 제거하십시오. 앞면 커버를 닫으십시오.
드럼!	드럼 유닛의 코로나 와이어를 청소해야 합니다.	드럼 유닛에서 코로나 와이어를 청소하십시오.  <p>▶▶ 온라인 사용자 설명서: 코로나 와이어 청소</p> <p>문제가 지속되면 드럼 유닛을 새로 교체하십시오.</p>
	드럼 유닛 또는 토너 카트리지 및 드럼 유닛 어셈블리가 올바르게 설치되지 않았습니다.	드럼 유닛을 분리하고 드럼 유닛에서 토너 카트리지를 꺼낸 다음 토너 카트리지를 드럼 유닛에 다시 설치하십시오. 드럼 유닛을 제품에 다시 설치하십시오.
드럼 없음	드럼 유닛이 올바르게 설치되지 않았습니다.	토너 카트리지 및 드럼 유닛 어셈블리를 다시 설치하십시오.
메일 상자 걸림	메일 상자 유닛에 용지가 걸렸습니다.	LCD에 표시된 대로 메일 상자 유닛에서 걸린 용지를 모두 제거합니다.
소모품 드럼 교체	드럼 유닛을 교체할 시기입니다.	드럼 유닛을 새로 교체하십시오.
	새 드럼을 설치했을 때 드럼 유닛 카운터가 재설정되지 않았습니다.	드럼 유닛 카운터를 재설정하십시오. 새 드럼 유닛에 포함된 설명서를 참조하십시오.

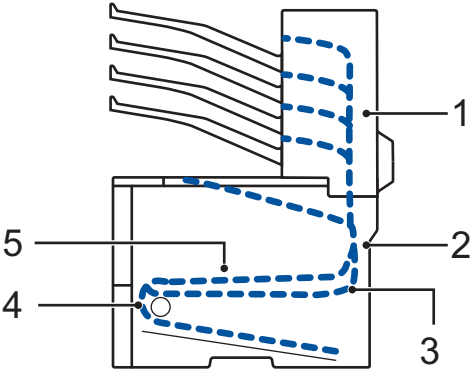
오류 메시지	원인	해결
소모품 드럼 수명 얼마 남지 않음	드럼 유니트의 수명이 거의 다 되었습니다.	LCD에 드럼 교체가 표시되기 전에 드럼 유니트를 새로 주문하십시오.
소모품 토너 부족	LCD에 이 메시지가 표시되면 인쇄를 계속할 수 있습니다. 토너 카트리지의 수명이 거의 다 되었습니다.	LCD에 Replace Toner (토너 교체)가 표시되면 지금 새 토너 카트리지를 주문하여 구비해 두십시오.
양면 용지 걸림	양면 용지함 또는 뒷면 커버 내부에 용지가 걸렸습니다.	양면 용지함을 완전히 꺼낸 다음 뒷면 커버를 열고 걸린 용지를 모두 제거하십시오.
용지 없음	제품에서 용지가 부족하거나 용지를 용지함에 제대로 넣지 않았습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 용지함에 용지를 다시 채웁니다. 용지 조정대가 올바른 크기로 설정되어 있는지 확인합니다.</li> <li>• 용지가 용지함에 들어 있는 경우 꺼낸 다음 적재합니다. 용지 조정대가 올바른 크기로 설정되어 있는지 확인합니다.</li> <li>• 용지함에 과다하게 채우지 마십시오.</li> </ul>
출력 용지함 가득 참	출력 용지함이 꽉 찼습니다.	LCD에 표시된 출력 용지함에서 인쇄된 용지를 제거합니다.
카트리지 오류	토너 카트리가 올바르게 설치되지 않았습니다.	토너 카트리지 및 드럼 유니트 어셈블리를 분리하십시오. 토너 카트리지를 꺼낸 후 다시 드럼 유니트에 장착하십시오. 토너 카트리지 및 드럼 유니트 어셈블리를 제품에 다시 설치하십시오.  문제가 지속되면 Brother 고객 서비스 또는 지역 Brother 대리점에 문의하십시오.
토너 교체	토너 카트리지의 수명이 다 되었습니다. 모든 인쇄 작업이 중단됩니다.	토너 카트리지를 새로 교체하십시오.
토너 없음	토너 카트리지 또는 토너 카트리지 및 드럼 유니트 어셈블리가 올바르게 설치되지 않았습니다.	토너 카트리지 및 드럼 유니트 어셈블리를 분리하십시오. 드럼 유니트에서 토너 카트리지를 분리한 다음 드럼 유니트에 토너 카트리지를 다시 설치하십시오. 토너 카트리지 및 드럼 유니트 어셈블리를 제품에 다시 설치하십시오. 문제가 지속되면 토너 카트리지를 새로 교체하십시오.

오류 메시지	원인	해결
트레이1 용지걸림 트레이2 용지걸림 트레이3 용지걸림 트레이4 용지걸림	표시된 용지함에 용지가 걸렸습 니다.	LCD의 애니메이션에 표시된 대로 용 지함을 당겨 꺼내고 걸린 용지를 모두 제거합니다.
후면 용지걸림	제품 뒷면에 용지가 걸렸습 니다.	퓨저 커버를 열고 걸린 용지를 모두 제거합니다. 퓨저 커버를 닫습니다.



## 용지 걸림

오류 메시지는 제품에서 용지가 걸린 부위를 나타냅니다.



오류 메시지:

1. 메일 상자 용지 걸림(옵션 메일 상자가 설치된 경우)
2. 뒷면 용지 걸림
3. 2면 용지 걸림
4. 용지함 용지 걸림
5. 내부 용지 걸림

## 무선 연결에 대한 해결책

Brother 제품을 무선 네트워크에 연결할 수 없으면 다음을 참조하십시오:


- 온라인 사용자 설명서: WLAN 보고서 인쇄
- 빠른 설정 가이드: 다른 무선 구성 방법

## Brother 제품에서 텍스트를 입력하는 방법

텍스트가 필요한 경우 제품의 LCD에 키보드가 나타납니다.

- 국가에 따라 문자가 다를 수 있습니다.
- 자판 배열은 수행 작업에 따라 다를 수 있습니다.






-  을 눌러 문자, 숫자 및 특수 문자 간에 전환합니다.
- 커서를 왼쪽이나 오른쪽으로 이동하려면 ◀ 또는 ▶ 을 누릅니다.

### 빈칸 삽입

- 공백을 입력하려면  를 두 번 눌러 특수 문자를 선택한 다음, 공백 버튼을 누릅니다.

### 수정

- 잘못 입력한 글자를 고치려면 ◀ 또는 ▶ 를 눌러 잘못 입력한 문자로 커서를 옮긴 다음  를 누릅니다. 정확한 문자를 입력합니다.
- 문자를 삽입하려면 ◀ 또는 ▶ 을 눌러 커서를 정확한 위치로 이동한 다음 문자를 입력합니다.
- 문자를 지우려면 각 문자에 대해  을 누르고, 모든 문자를 지우려면  을 길게 누릅니다.

## 모바일 장치를 사용하여 인쇄

Brother iPrint&Scan에서는 컴퓨터를 사용하지 않고 모바일 장치에서 직접 Brother 제품의 기능을 사용할 수 있습니다. 다음 위치에서 Brother iPrint&Scan용 *Brother iPrint&Scan의 모바일 인쇄/스캔 가이드*: [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).





# 비품

토너나 드럼 같은 비품을 교체할 시기가 되면 제품의 제어판이나 Status Monitor에 오류 메시지가 나타납니다. 본 제품의 비품에 대한 자세한 내용을 보려면 <http://www.brother.com/original/index.html>을 방문하거나 가까운 Brother 대리점에 문의하십시오.



토너 카트리지와 드럼 유닛은 두 개의 독립된 부품입니다.


비품 항목	비품 모델 이름	대략적인 수명 (페이지 출력량)	적용 가능한 모델
<b>토너 카트리지</b> 	표준 토너: TN-3428	약 3,000페이지 <sup>1 2</sup>	HL-L6400DW
	대용량 토너: TN-3448	약 8,000페이지 <sup>1 2</sup>	HL-L6400DW
	초대용량 토너: TN-3478	약 12,000페이지 <sup>1 2</sup>	HL-L6400DW
	울트라 대용량 토너: TN-3498	약 20,000페이지 <sup>1 2</sup>	HL-L6400DW
<b>드럼 유닛</b> 	DR-3455	약 30,000페이지 / 50,000페이지 <sup>3</sup>	HL-L6400DW

1 대략적인 카트리지 용량은 ISO/IEC 19752에 따라 공언된 것입니다.

2 A4 또는 Letter 크기 단면 페이지

3 작업당 1페이지 기준 약 30,000페이지 및 작업당 3페이지 기준 약 50,000페이지 [A4/letter 단면 페이지]. 페이지 수는 용지 유형 및 용지 크기를 비롯한(이것으로 제한되지는 않음) 여러 가지 요인에 의한 영향을 받을 수 있습니다.



Windows®를 사용 중인 경우, 바탕 화면에서 **Brother Creative Center** 아이콘 을 두 번 클릭하여 당사 **무료** 웹사이트에 액세스합니다. 이 웹사이트는 사진, 텍스트 및 창작물을 사용하여 비즈니스 및 가정용 사용자 지정 자료를 쉽게 만들고 인쇄할 수 있도록 개발되었습니다.

Macintosh 사용자는 다음 웹 주소로 Brother CreativeCentre에 액세스할 수 있습니다:

<http://www.brother.com/creativecenter>



# brother

글로벌 홈페이지를 방문하십시오  
[www.brother.com](http://www.brother.com)

이 제품은 구입한 국가에서만 사용하도록 승인되었습니다. 현지 Brother 회사나 그 대리점은 해당 국가에서 구입한 제품만 지원합니다.



D0087G001-00  
KOR  
버전 0