


brother

Başvuru Kılavuzu

Günlük kullanımlar için özet açıklamalar

HL-L6400DW

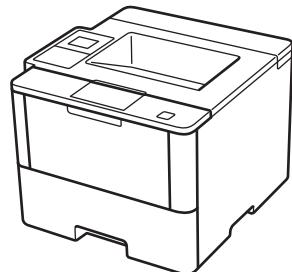

Brother bu kılavuzu gereklidir. Başvurmak için yazıcınızın yanında tutmanızı önerir.



Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu

Bu Başvuru Kılavuzu Brother makineniz için basit talimatlar ve bilgiler içermektedir.
Daha gelişmiş talimatlar, bilgi ve ürün özellikleri için [Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzuna](#) bakınız. support.brother.com/manuals



Bazı Önemli Bilgiler:

- 1) A. İthalatçı ve üretici firmaların irtibat bilgileri

İthalatçı firma: BROTHER International Gulf (FZE.) Türkiye İstanbul Şubesi

İçerenköy Mahallesi, Çayır Caddesi No:5 D:29

34752 Ataşehir / İstanbul

Tel : 0-216-577 68 17 pbx

Fax : 0-216-577 68 19

info@brother.com.tr

Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya

467-8561 , Japan

Tel : 00-81-528 24 2072

Fax :00-81-528116826

brother@brother.com

- B. Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımıda uyulması gereken kurallar;

Bakınız, Hızlı Kurulum Kılavuzu & Sorun Giderme başlığı.

- C. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde , nem ve sıvıdan etkilenmeyecek, üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde taşınmalıdır.

- Ç. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler;

Bakınız, Sorun Giderme başlığı.

- D. Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler;

Bakınız, Basit Kullanım Kılavuzu.

- E. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler;

Bakınız, Kullanım Kılavuzu ve Sorun Giderme başlığı.

- F. Bu modelde Periyodik bakım gerektiren bir parça bulunmamaktadır.

- G. Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler

Bakınız Hızlı Kurulum Kılavuzu

- Ğ. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü

Cihazınızın kullanım ömrü 5 yıldır.

- H. Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,

Bakınız, Garanti Kartı Yetkili Servis Listesi

- I. Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.
 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya
 467-8561 , Japan
 Tel : 00-81-528 24 2072
 Fax :00-81-528116826
 brother@brother.com
- i. Malın ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici;
 a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 seçimlik haklarından birini kullanabilir
- J. Ürün le ilgili her türlü şikayet ve itiraz başvurularınızı Tüketiciler Mahkemelerine ve Tüketiciler Hakem Heyetlerine yapabilirsiniz.
- 2) Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler,
 Bakınız, Kullanım Kılavuzu, Makine Ayarları başlığı.
- 5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar,
 Bakınız, Ürün Güvenlik Kılavuzu.

Müşteri Hizmetleri

Destek Türkiye
 Hattı:
 Telefon: 0 (216) 577 68 18
 Faks: 0 (216) 577 68 19
 E-posta: destek@brother.com.tr

Kullanım Kılavuzları ve Bulunabildikleri Yerler

Hangi Kılavuz?	İçinde Ne Var?	Nerede?
Ürün Güvenlik Kılavuzu	Önce bu Kılavuzu okuyun. Makinenizi kurmadan önce lütfen Güvenlik Talimatları'ni okuyun. Ticari markalar ve yasal sınırlamalar için bu Kılavuza bakın.	Basılı / Kutuda
Hızlı Kurulum Kılavuzu	Makinenizi ayarlamak ve işletim sistemi ve kullanmakta olduğunuz bağlantı türü için sürücüler ve yazılımı yüklemek için talimatları izleyin.	Basılı / Kutuda

Hangi Kılavuz?	İçinde Ne Var?	Nerede?
Başvuru Kılavuzu	Temel işlemleri ve temel makine bakımını öğrenin. Sorun giderme ipuçlarına bakın.	Basılı / Kutuda
İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu	Bu kılavuzda Referans Kılavuzu'nun ek içeriği bulunmaktadır. Yazdırma işlemleri hakkında bilgilere ek olarak, makinenin bir ağa da kullanılmasıyla ilgili de yararlı bilgiler içerir.	HTML ve PDF dosyası / Brother Solutions Center ¹
Web Bağlantı Kılavuzu	Bu Kılavuz, Brother makinesinden İnternet servislerine erişimin yanı sıra görüntü indirme ve veri yazdırma hakkında da yararlı bilgiler sunar.	PDF dosyası / Brother Solutions Center ¹
AirPrint Kılavuzu	Bu Kılavuz, bir yazıcı sürücüsü yüklemeden OS X v10.8.5 veya üstü ve iPhone, iPod touch, iPad veya başka bir iOS aygıtından Brother makinenize yazdırmak için AirPrint kullanımı hakkında bilgiler sunar.	PDF dosyası / Brother Solutions Center ¹
Google Cloud Print Kılavuzu	Bu Kılavuz, İnternet üzerinden yazdırmak için Google Cloud Print™ servislerinin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler sunar.	PDF dosyası / Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil Baskılama/Tarama Kılavuzu)	Bu Kılavuz, bir Wi-Fi® ağına bağlanıldığında mobil aygılarınızdan yazdırma hakkında yararlı bilgiler sağlar.	PDF dosyası / Brother Solutions Center ¹

¹ support.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.

Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu

Makinenizden En İyi Şekilde Yararlanmanıza Yardımcı Olur

Bu kılavuz kullanışlı bulduğunuzu umuyoruz. Makinenizin özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu'nuza bakın. Şunları sunar:

Daha Hızlı Gezinme!

- ✓ Arama kutusu
- ✓ Ayrı bir panelde gezinme dizini

Kapsamlı!

- ✓ Tüm konular bir kılavuzda

Basitleştirilmiş Düzen!

- ✓ Adım adım talimatlar sağlar
- ✓ Sayfanın en üstünde özellik özeti



1. Arama Kutusu
2. Gezinme
3. Özet
4. Adım Adım Talimatlar

Çevrimiçi Kullanım Kılavuzlarını Görüntülemek İçin

Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu'nu ve kullanılabilir diğer kılavuzları görüntülemek için, support.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.

(Windows®)

Brother Utilities'i (Brother Yardımcı Programları) kullanarak makinenizin kılavuzlarına da erişebilirsiniz. Brother Utilities (Brother Yardımcı Programları) aracı standart yüklemeye eklenmiştir ve yüklendiğinde, masaüstünüzde kısayol olarak veya Windows® Başlangıç menüsünden erişebilirsiniz.

Sorular veya Sorunlar? Çevrimiçi SSS, Çözüm ve Videolarımıza bakın.

Brother Solutions Center'daki Modelinizin SSS ve Sorun Giderme sayfasına gidin support.brother.com.

- Aramak için birçok yol sunar!
- Daha fazla bilgi için ilgili soruları görüntüler
- Müşteri geribildirimine dayanarak düzenli güncellemeler alır

SSS ve Sorun Giderme

Kategorize Edilmiş Popüler En Yeni

Nasıl Yapılır / Sorun Giderme

› Hata Mesajları › Kağıt Besleme/Kağıt Sıkışması › Yazdır › Tara
› Kopyala › Telefon › Faks › Mobil › Bulut › Diğerleri

Kurulum / Ayarlar

› Ürün Kurulumu › Sürücü/Yazılım › Ağ Ayarları

Sarf Malzemeleri & Aksesuarlar / Rutin Bakım

› Sarf Malzemeleri/Kağıt/Aksesuarlar › Temizleme

Diğerleri

› Teknik Özellikler › OS Destek Bilgisi

Anahtar Kelimeye göre ara


Anahtar kelimeleri gir. **Ara** › SSS ID numarasına göre ara
›

Kategorize Edilmiş Popüler En Yeni

Brother Solutions Center düzenli güncellendiğinden, bu ekran haber verilmeksiz de değiştirilebilir.

Kontrol Paneline Genel Bakış

Kontrol paneli modelinize bağlı olarak değişebilir.

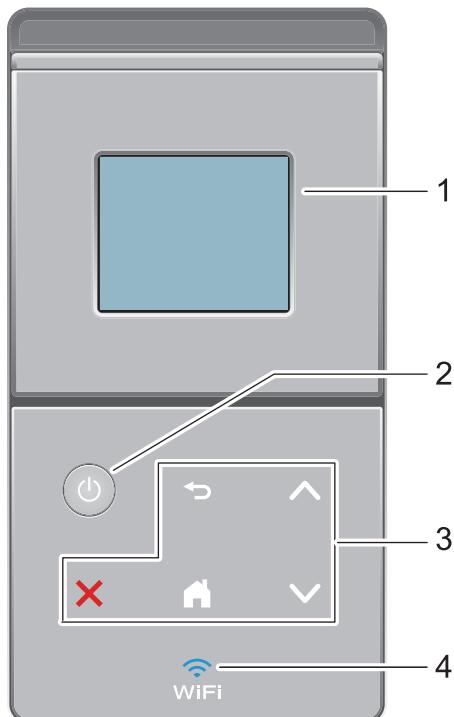

1. Dokunmatik Ekran Sıvı Kristal Ekran (LCD)

Dokunmatik Ekranda bunlara basarak menülere ve seçeneklere erişin.

2. Güç Açıma/Kapatma

- düğmesine basarak makineyi açın.
- düğmesini basılı tutarak makineyi kapatın. Kapanmadan önce LCD'de birkaç saniye [Kapatılıyor] görüntülenir.

3. Dokunmatik Panel



Önceki menüye geri gitmek için basın.



- Giriş ekranına geri dönmek için basın.
- Makine Uyku Modundayken, Giriş simgesi yanıp söner.

 (İptal)

- Bir işlemi iptal etmek için basın (yandığında kullanılabilir).
- Programlanan bir baskı işini iptal etmek ve makine belleğinden temizlemek için basın. Birden fazla baskı işini iptal etmek için, LCD'de [Tüm İşler İptal] görüntülenenene kadar  tuşunu basılı tutun.



Önceki veya sonraki sayfayı görüntülemek için basın.

4.  (WiFi)

(Altyapı modu için)

WiFi ışığı yandığında Brother makineniz kablosuz bir erişim noktası bağlanmıştır. **WiFi** ışığı yanıp söndüğünde, kablosuz bağlantı kesiktir ya da makineniz kablosuz bir erişim noktasına bağlanmaya çalışıiyor.

(Geçici modu için)

WiFi LED'i her zaman sönütür.


Dokunmatik Ekran LCD'ye Genel Bakış

Ana ekranın, Wi-Fi kurulumu, Toner düzeyi, Ayarlar ve İşlevler ekranına erişebilirsiniz.

Ana ekran, makine çalışmıyorken makinenin durumunu görüntüler. Bu ekran, aynı zamanda Hazır Modu ekranı adı da verilir. Görüntülendiğinde, makinenizin bir sonraki komut için hazır olduğu anlamına gelir.

Active Directory® Kimlik Doğrulaması veya LDAP Kimlik Doğrulaması etkinse, makinenin kontrol paneli kilitlenecektir.

Kullanılabilir özellikler modelinize bağlı olarak değişir.

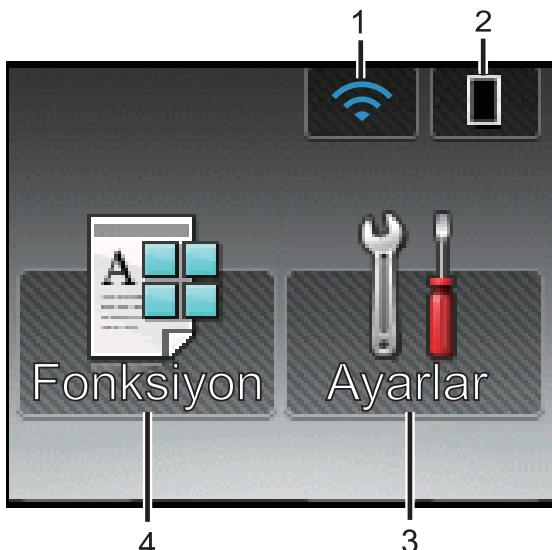

1. (Wireless Status)

Kablosuz bir bağlantı kullanıyorsanız Ana ekranındaki dört seviyeli bir gösterge geçerli kablosuz sinyal gücünü gösterir.



- Ekranın en üstünde öğesini görürseniz kablosuz ayarlarını yapılandırmak için basın.

2. (Toner)

Kalan toner ömrünü görüntüler. [Toner] menüsüne erişmek için basın.

3. [Ayarlar]

[Ayarlar] menüsüne erişmek için basın.

Brother makinenizin tüm ayarlarına erişmek için Ayarlar menüsünü kullanın.

Ayar Kilidi açılırsa LCD'de bir kilit simgesi görünür. Ayarları değiştirmek için makinenin kilidini açmalısınız.

4. [Fonksiyon]


İşlevler ekranına erişmek için basın.

• [Güvenli]

Güvenli Yazdır seçeneğine erişmek için basın.

• [Web]

Brother makineyi bir Internet hizmetine bağlamak için basın. Daha fazla bilgi **►► Web Bağlantı Kılavuzu** Kılavuzu indirmek için support.brother.com adresindeki Brother Solutions Center'dan modelinizin **Kılavuzlar** sayfasına gidin.

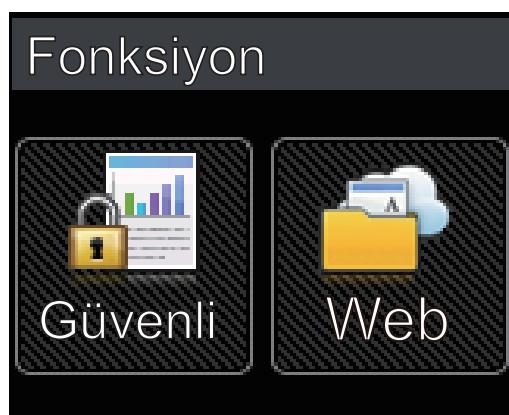

Uyarı simgesi



Bir hata ya da bakım mesajı olduğunda uyarı simgesi görünür; bunu görüntülemek için öğesine basın ve sonra Hazır Moduna dönmek için öğesine basın.

Brother Yardımcı Programlarına Erişim Sağlama (Windows®)

Brother Utilities, aygıtınıza yüklediğiniz tüm Brother uygulamalarına rahat erişim sunan bir uygulama başlatıcısıdır.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 ve Windows Server® 2008 R2)



(Başlat) > Tüm Programlar >

Brother > **Brother Utilities** öğesini tıklatın.

- (Windows® 8 ve Windows Server® 2012)


Başlangıç ekranında ya da masaüstünde (Brother Utilities) öğesine dokunun ya da tıklatın.

- (Windows® 8.1 ve Windows Server® 2012 R2)

Farenizi **Başlangıç** ekranının sol alt köşesine getirin ve öğesini tıklatın (dokunmatik bir aygit kullanıyorsanız, **Uygulamalar** ekranını getirmek için **Başlangıç** ekranının altından yukarı kaydırın).

Uygulamalar ekranı göründüğünde, (Brother Utilities) öğesine dokunun veya tıklatın.

2 Makinenizi seçin (burada XXXX, modelinizin adıdır).

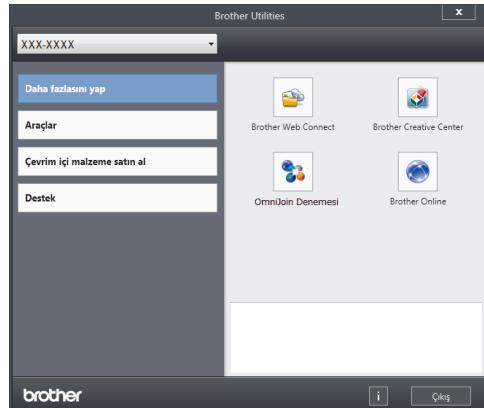

3 Kullanmak istediğiniz işlemi seçin.

Kağıt Çekmecesine Kağıdı Yükleme

Aşağıdaki ortama yazdırırken kağıt çekmecesini kullanın:

Düz kağıt

İnce kağıt

Geri dönüştürülmüş
kağıt

Antetli kağıt

Renkli kağıt

Kalın kağıt¹



- Kılavuzları ayarlayın
- Kağıdı havalandırın

Çok Amaçlı Çekmeceye (ÇA Çekmece) Kağıt Yükleme

Aşağıdaki ortama yazdırırken CA çekmeceyi kullanın:

Düz kağıt

İnce kağıt

Geri dönüştürülmüş
kağıt

Yazı kağıdı


Antetli kağıt

Renkli kağıt


Kalın kağıt²

Etiketler²

Zarflar²

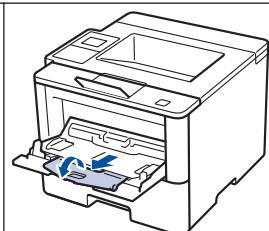

- Kılavuzları ayarlayın
- Kağıdı havalandırın

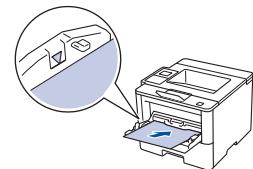

Daha fazla bilgi >> *Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Kağıt Çekmecesi Kullanarak Yükleme ve Yazdırma*

Daha fazla bilgi >> *Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Kağıt Çekmecesi Kullanarak Yükleme ve Yazdırma*

¹ Yazdırılan kağıdın yukarı bakan çıkış çekmecesinden çıkışmasını sağlamak için yazdırmadan önce arka kapağı açın (yükarı bakan çıkış çekmecesi).

² Yazdırılan kağıdın yukarı bakan çıkış çekmecesinden çıkışmasını sağlamak için yazdırmadan önce arka kapağı açın (yükarı bakan çıkış çekmecesi).

Bilgisayarınızdan Yazdırma

Belge Yazdırma (Mac)

Yazdırma talimatları için >> *Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Bilgisayarınızdan Yazdırma (Macintosh)*

Bir Belge Yazdırma (Windows®)

- 1** Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
- 2** **Brother XXX-XXXX** öğesini seçin (burada XXXX, modelinizin adıdır).
- 3** **Yazdır** öğesine tıklayın.
- 4** Yazdırma işlemini tamamlayın.



Daha fazla bilgi >> *Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Bilgisayarınızdan Yazdırma (Windows®)*

Tek Bir Sayfa Kağıdına Birden Fazla Sayfa Yazdırma (1 sayfada N kopya) (Windows®)



- 1** Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
- 2** **Brother XXX-XXXX** öğesini (burada XXXX modelinizin adıdır) seçin ve sonra yazdırma özelliklerini ya da tercihler düğmesini tıklayın.
Yazıcı sürücüsü penceresi görünür.
- 3** **Birden Fazla Sayfa** açılır listesini tıklatın ve **1 sayfada 2 adet, 1 sayfada 4 adet, 1 sayfada 9 adet, 1 sayfada 16 adet** veya **1 sayfada 25 adet** seçeneğini seçin.
- 4** **Tamam** öğesini tıklatın.
- 5** Yazdırma işlemini tamamlayın.


Bu bölümde, Brother makinenizi kullanırken karşılaşabileceğiniz sorunları çözmek için kullanın.


Sorunu Tanımlama

Makinenizde bir sorun varmış gibi görünse de çoğu sorunu kendiniz düzeltebilirsiniz.

Önce şunları kontrol edin:

- Makinenin güç kablosu düzgün şekilde bağlanmış ve makinenin gücü açık.
- Makinenin tüm turuncu koruyucu parçaları çıkarılmış.
- (Ağ modelleri için) Erişim noktası (kablosuz ağ için), yönlendirici veya hub açık ve bağlantı düğmesi yanıp sönyor.
- Kağıt, kağıt çekmecesinde düzgün şekilde takılmış.
- Arayüz kabloları makineye ve bilgisayara sıkıca bağlı.
- LCD'nin veya makinenin durumunu bilgisayarınızdaki **Brother Status Monitor** ögesinden kontrol edin.

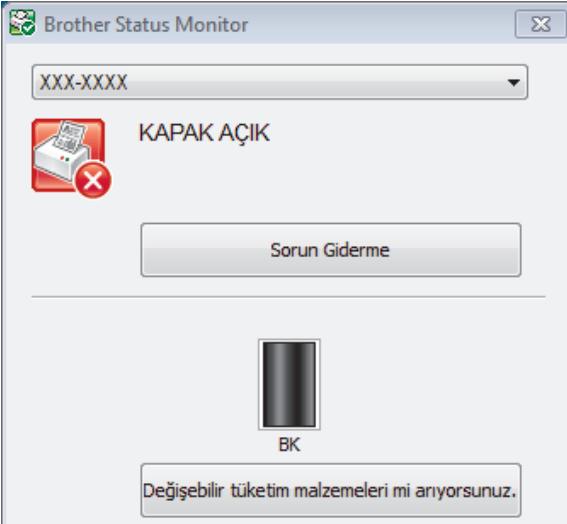Hatayı Bulma	Çözümü Bulma
<p>Status Monitor'ü Kullanma</p>  <ul style="list-style-type: none">Görev tepsisindeki  simgesini çift tıklatın.(Windows®) Başlangıçta Durum Monitörünü yükle onay kutusunu işaretlerseniz bilgisayarınızı her başlatışınızda Status Monitor otomatik başlatılacaktır.	<p>• Yeşil bir simge normal bekleme durumunu gösterir.</p>  <p>• Sarı bir simge bir uyarıyı gösterir.</p>  <p>• Kırmızı bir simge bir hatanın olduğunu gösterir.</p>  <p>• Gri bir simge makinenin çevrimdişi olduğunu gösterir.</p>  <p>• Brother'in sorun giderme web sitesine erişmek için Sorun Giderme düğmesine basın.</p>

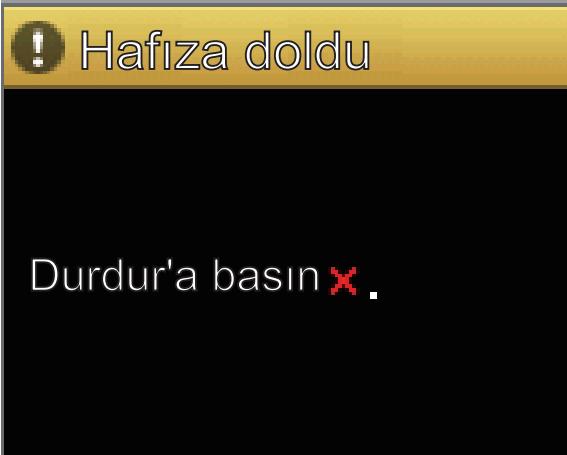Hatayı Bulma	Çözümü Bulma
LCD'yi Kullanma  <p>Durdur'a basın .</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD'deki mesajları izleyin. 2. Aşağıdaki tablodaki talimatlara bakın. 3. Hatayı çözemezseniz ►► <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Hata ve Bakım Mesajları</i> veya bkz. SSS ve Sorun Giderme, Brother Solutions Center support.brother.com.

Hata ve Bakım Mesajları



HL-L6400DW


LCD'de hata görüntüleniyorsa ve Android™ aygıtınız NFC özelliğini destekliyorsa, Brother Solutions Center'a erişmek için Brother makinenizdeki aygıtınızın NFC logosuna dokundurun ve aygıtınızdaki en son SSS'lere gözatın. (Cep telefonu sağlayıcınızın mesaj ve veri hızları uygulanabilir.)

Brother makinenizin ve Android™ aygıtınızın NFC ayarlarının Açık olarak ayarlandığından emin olun.

En genel hata ve bakım mesajları tabloda gösterilir.

Hata Mesajı	Neden	Eylem
Arkada Sıkışma	Makinenin arkasında kağıt sıkıştı.	Fiksaj kapağını açın ve sıkışan tüm kağıtları çıkarın. Fiksaj kapağını kapatın.
Ç1 Kağıt Bes.Yok	Makine, belirtilen kağıt çekmecesinden kağıt besleyemedi.	LCD'de belirtilen kağıt çekmecesini çekip çıkarın ve sıkışan tüm kağıtları çıkarın.
Ç2 Kağıt Bes.Yok		
Ç3 Kağıt Bes.Yok		
Ç4 Kağıt Bes.Yok		


Hata Mesajı	Neden	Eylem
Ç1 Kağıt Yok Ç2 Kağıt Yok Ç3 Kağıt Yok Ç4 Kağıt Yok	Makine, belirtilen kağıt çekmecesinden kağıt besleyemedi.	Aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none"> LCD'de belirtilen şekilde kağıt çekmecesine kağıdı yeniden doldurun. Kağıt kılavuzlarının doğru boyuta ayarlandığından emin olun. Kağıt çekmecedeysse, çıkarın ve yeniden yükleyin. Kağıt kılavuzlarının doğru boyuta ayarlandığından emin olun. Kağıt çekmecesini aşırı doldurmayın.
ÇA Çek. Sıkışma	ÇA çekmecesinde kağıt sıkışmış.	ÇA çekmecesinin içindeki ve çevresindeki sıkışan tüm kağıtları çıkarın. Yeniden Dene ögesine basın.
ÇA Kağıt Yok	ÇA çekmecesinde kağıt bitti veya ÇA çekmecesine kağıt doğru şekilde yüklenmedi.	Aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none"> ÇA çekmecesine kağıdı yeniden doldurun. Kağıt kılavuzlarının doğru boyuta ayarlandığından emin olun. Kağıt çekmecedeysse, çıkarın ve yeniden yükleyin. Kağıt kılavuzlarının doğru boyuta ayarlandığından emin olun.
Çekmecel Sıkışma Çekmecel2 Sıkışma Çekmecel3 Sıkışma Çekmecel4 Sıkışma	Gösterilen kağıt çekmecesinde kağıt sıkışmış.	LCD'deki animasyonda gösterildiği gibi kağıt çekmecesini çekip çıkarın ve sıkışan tüm kağıtları çıkarın.
Çıktı Çek. Dolu	Çıkış kağıt çekmecesi dolu.	Yazdırılan kağıdı LCD'de belirtilen çıkış çekmecesinden çıkarın.
Drum Ünitesi Yok	Drum ünitesi düzgün takılmamış.	Toner kartuşu ve drum ünitesi düzeneğini yeniden takın.

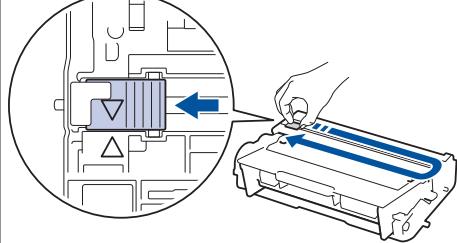Hata Mesajı	Neden	Eylem
Drum!	Drum ünitesi üzerindeki korona telinin temizlenmesi gerekiyor.	<p>Drum ünitesi üzerindeki korona telini temizleyin.</p>  <p>►► <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Korona Telini Temizleme</i></p> <p>Sorun devam ederse drum ünitesini yenisiyle değiştirin.</p>
	Drum ünitesi veya toner kartuşu ve drum ünitesi düzeneği düzgün takılmamış.	Drum ünitesini çıkarın, toner kartuşunu drum ünitesinden çıkarın ve toner kartuşunu geri drum ünitesine yerleştirin. Drum ünitesini makineye yeniden takın.
İçeride Sıkışma	Makinenin içinde kağıt sıkıştı.	Ön kapağı açın, toner kartuşu ve drum ünitesi düzeneğini çıkarın ve sıkışan tüm kağıtları çekip çıkarın. Ön kapağı kapatın.
Kağıt Yok	Makinede kağıt bitti veya kağıt çekmecesine kağıt doğru şekilde yüklenmedi.	<ul style="list-style-type: none"> Kağıt çekmecesine kağıdı yeniden doldurun. Kağıt kılavuzlarının doğru boyuta ayarlandığından emin olun. Kağıt çekmecedeysse, çıkarın ve yeniden yükleyin. Kağıt kılavuzlarının doğru boyuta ayarlandığından emin olun. Kağıt çekmecesini aşırı doldurmayın.
Kartuş Hatası	Toner kartuşu düzgün takılmamış.	<p>Toner kartuşunu ve drum ünitesi düzeneğini çıkarın. Toner kartuşunu çıkarın ve drum ünitesine geri takın. Toner kartuşu ve drum ünitesi düzeneğini makineye yeniden takın.</p> <p>Sorun devam ederse, Brother müşteri hizmetlerine veya yerel Brother bayiinize başvurun.</p>
Sarf malzemeleri Drum Bitiyor	Drum ünitesi kullanım ömrünün sonuna yaklaşmış.	LCD'de Drum Değiştir görüntülenmeden önce yeni bir drum ünitesi sipariş edin.

Hata Mesajı	Neden	Eylem
Sarf malzemeleri Drum Değiştir	Drum ünitesini değiştirme zamanı.	Drum ünitesini yenisiyle değiştirin.
	Yeni bir drum takıldığından drum ünitesi sayacı sıfırlanmamış.	Drum ünitesi sayacını sıfırlayın. Yeni drum ünitesiyle verilen talimatlara bakın.
Sarf malzemeleri Toner Düşük	LCD'de bu mesaj görüntülenirse yazdırma devam edebilirsiniz. Toner kartuşu bitmek üzere.	Yeni bir toner kartuşunu şimdü sipariş edin, böylece LCD'de Toneri Değiştirin gösterildiğinde hazır olur.
Sıkışma Çift Taraf	Kağıt 2 taraflı çekmecede veya arka kapağın içinde sıkışmış.	2 taraflı çekmeceyi çıkarın ve tüm sıkışan kağıtları çıkarmak için arka kapağı açın.
Sıkışma Posta Kutu.	Kağıt Posta Kutusu ünitesinde sıkışmış.	LCD'de gösterildiği gibi Posta Kutusu ünitesinden sıkışan tüm kağıtları çıkarın.
Toner Yok	Toner kartuşu veya toner kartuşu ve drum ünitesi düzeneği düzgün takılmamış.	Toner kartuşunu ve drum ünitesi düzeneğini çıkarın. Toner kartuşunu drum ünitesinden çıkarın ve toner kartuşu drum ünitesine yeniden takın. Toner kartuşu ve drum ünitesi düzeneğini makineye yeniden takın. Sorun devam ederse toner kartuşunu yenisiyle değiştirin.
Toneri Değiştir	Toner kartuşu bitmek üzere. Makine tüm yazdırma işlemlerini durduruyor.	Toner kartuşunu yenisiyle değiştirin.

Kağıt Sıkışıklıkları

Bir hata mesajı kağıdın makinenizin neresinde sıkıştığını gösterir.

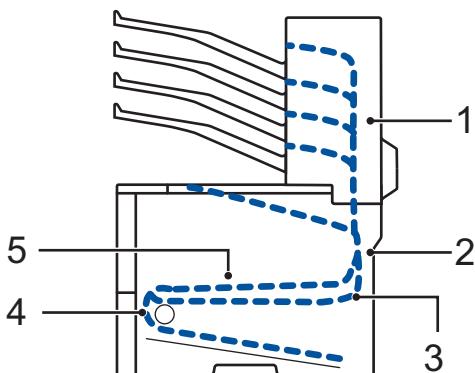

Hata mesajları:

1. Sıkışmış Posta Kutusu (İsteğe bağlı posta kutusu takıldığından.)
2. Arkada Sıkışma
3. 2 taraflı Sıkışma
4. Çekmecede Sıkışma
5. İçeride Sıkışma

Kablosuz Bağlantı Çözümleri

Brother makinenizi kablosuz ağa bağlayamıyorsanız şuna bakın:

- *Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: WLAN Raporunu Yazdır*
- *Hızlı Kurulum Kılavuzu: Alternatif kablosuz yapılandırma yöntemi*

Brother Makinenize Metin Girme

Metin gerektiğinde, makinenizin LCD'sinde bir klavye görünür.

- Ülkenize bağlı olarak karakterler değişimdir.
- Klavye düzeni, gerçekleştirdiğiniz işleme göre değişimdir.



- Harfler, rakamlar ve özel karakterler arasında geçiş yapmak için ögesine basın.
- İmleci sola ya da sağa hareket ettirmek için veya ögesine basın.

Boşluk girme

- Bir boşluk girmek için, özel karakterler seçmek için ögesine iki kez basın, sonra boşluk düğmesine basın.

Düzelte yapma

- Bir karakteri hata sonucu girdiyseniz ve değiştirmek istiyorsanız, imleci hatalı karaktere iletletmek için ya da ögesine basın ve sonra ögesine basın. Doğru karakteri girin.
- Bir karakter eklemek istiyorsanız, imleci doğru konuma getirmek için veya ögesine basın ve sonra karaktere basın.
- Silmek istediğiniz her bir karakter için ögesine basın ya da tüm karakterleri silmek için ögesini basılı tutun.

Komisyon Düzenlemesi 801/2013 ile Uyum İçin Bilgi

Güç tüketimi	HL-L6400DW
Ağa Bağlı Bekleme ¹	Yaklaşık 2,1 W

¹ Tüm ağ bağlantı noktaları etkin ve bağlı

Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma

Kablosuz ağ bağlantısını açmak veya kapatmak için,  [Ayarlar] > [Ağ] > [Kablosuz Ağ] > [Kblsz Ağ Etkn] > [Açık] veya [Kapalı] öğesine basın.

Mobil Aygıtınızı Kullanarak Yazdırma

Brother iPrint&Scan, Brother makinenizin özelliklerini, bilgisayar kullanmadan, doğrudan mobil aygıtınızdan kullanmanıza olanak sağlar. *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil Baskılama/Tarama Kılavuzu)*'nu şu adresten indirin: support.brother.com/manuals.





Sarf Malzemeleri

Toner veya drum gibi sarf malzemelerini değiştirme zamanı geldiğinde, makinenizin kumanda panelinde ya da Status Monitor'de bir hata mesajı görünür. Makinenize ait sarf malzemeleriyle ilgili daha fazla bilgi için, <http://www.brother.com/original/index.html> adresini ziyaret edin veya yerel Brother bayinizle irtibata geçin.



Toner kartusu ve drum ünitesi iki ayrı parçadır.

Sarf Malzemeleri	Sarf Malzemesi Model Adı	Yaklaşık Ömür (Sayfa Verimi)	Kullanılabilir Modeller
Toner Kartusu 	Standart Toner: TN-3417	Yaklaşık 3.000 sayfa ^{1 2}	HL-L6400DW
	Yüksek Verimli Toner: TN-3437	Yaklaşık 8.000 sayfa ^{1 2}	HL-L6400DW
	Süper Yüksek Verimli Toner: TN-3467	Yaklaşık 12.000 sayfa ^{1 2}	HL-L6400DW
	Ultra Yüksek Verimli Toner: TN-3487	Yaklaşık 20.000 sayfa ^{1 2}	HL-L6400DW
Drum Ünitesi 	DR-3405	Yaklaşık 30.000 sayfa / 50.000 sayfa ³	HL-L6400DW

1 Yaklaşık kartuş verimi ISO/IEC 19752'ye göre beyan edilir.

2 A4 veya Letter boyutunda 1 taraflı kağıtlar

3 İş başına 1 sayfaya göre yaklaşık 30.000 sayfa ve iş başına 3 sayfaya göre 50.000 sayfa [A4/letter tek yönlü sayfalar]. Sayfa sayısı, ortam türü ve ortam boyutu vb. gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir.



Windows® kullanıyorsanız fotoğraflar, metin ve yaratıcılık ile iş ve ev kullanımı için kolayca özelleştirilmiş malzemeler oluşturma ve yazdırma yardımcı olacak bir kaynak olarak tasarlanmış **ÜCRETSİZ** web sitemize erişmek için masaüstünüzde bulunan **Brother Creative Center** simgesini  çift tıklatın.

Mac kullanıcıları Brother Creative Center'a şu web adresinden erişebilir:

<http://www.brother.com/creativecenter>





Bizi Internet'te Ziyaret Edin
www.brother.com

Bu makine yalnızca satın alındığı ülkede kullanılmak üzere onaylanmıştır. Bölgenizdeki Brother şirketleri veya bayileri yalnızca kendi ülkelerinden satın alınmış makinelere destek sunacaklardır.

