


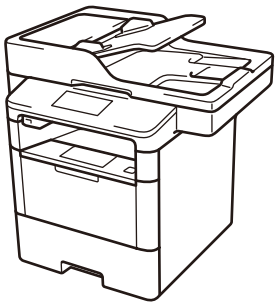

Mengeluarkan mesin dari kemasan dan memeriksa komponennya



Unit Drum dan Rakitan Kartrid Toner
(terpasang-sebelumnya di model
DCP-L5500D / DCP-L5600DN /
MFC-L5700DN / MFC-L5755DW /
MFC-L5900DW / MFC-L6700DW)

Unit Drum
(terpasang-sebelumnya di model
MFC-L6900DW saja)

Kartrid Toner Inbox
(model MFC-L6900DW saja)

Kabel Daya AC

Kabel Saluran Telepon
(Untuk model MFC)

Panduan Cepat

Panduan Keselamatan Produk

Basic User's Guide
(Panduan Pengguna Dasar)
atau **Reference Guide**
(Panduan Referensi)
(untuk model tertentu saja)

CD-ROM Pemasangan

CATATAN:

- Sambungan antarmuka yang tersedia berbeda tergantung modelnya.
- Anda harus membeli kabel antarmuka yang benar untuk antarmuka yang ingin Anda gunakan.

Kabel USB

Kami merekomendasikan penggunaan kabel USB 2.0 (Jenis A/B) yang panjangnya tidak lebih dari 2 meter.

Kabel jaringan

(Kecuali untuk DCP-L5500D)
Gunakan kabel pasangan berpilin (twisted-pair) Kategori 5 (atau lebih tinggi) jenis straight-through.


- Ilustrasi di Panduan Cepat ini menunjukkan MFC-L6900DW.

Amankan Akses Jaringan





Kata sandi standar mesin Anda tertera pada label di belakang mesin (diawali dengan "Pwd").
Sebaiknya ubah kata sandi untuk melindungi mesin Anda dari akses yang tidak sah.

1 Melepaskan bahan kemasan dan memasang unit drum dan rakitan kartrid toner


DCP-L5500D / DCP-L5600DN / MFC-L5700DN / MFC-L5755DW / MFC-L5900DW / MFC-L6700DW

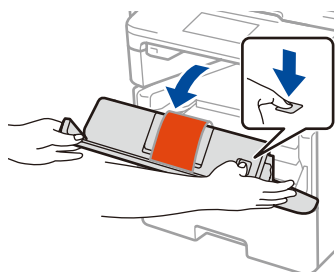




Buang kemasan gel silika.

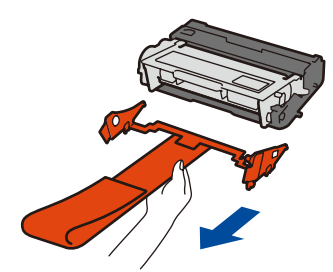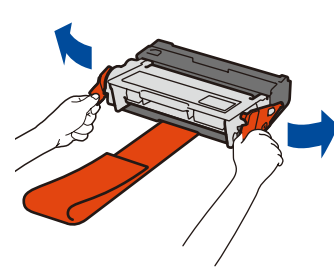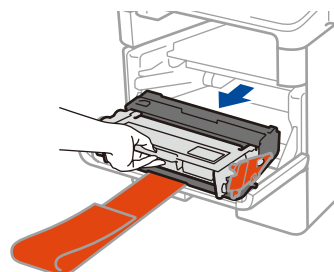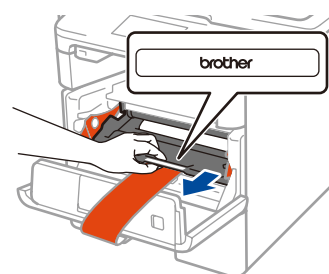


Lepaskan komponen berwarna oranye.

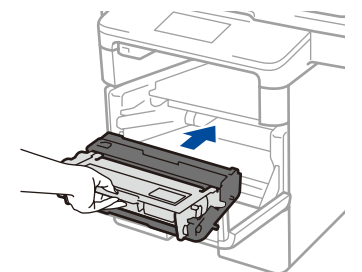



MFC-L6900DW SAJA

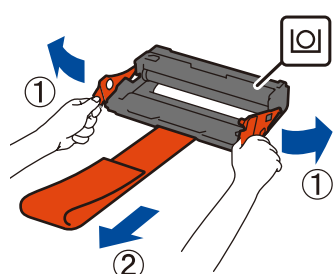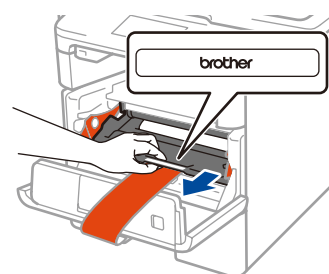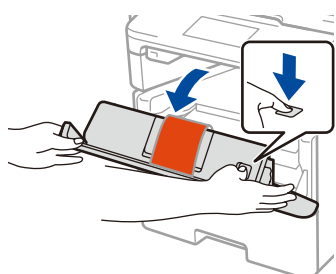


Lepaskan komponen berwarna oranye.

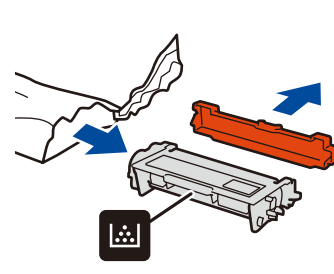


Lepaskan komponen berwarna oranye.

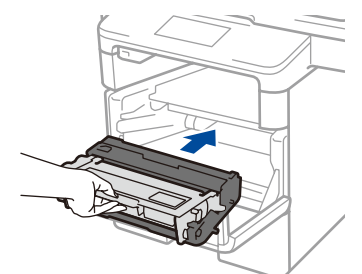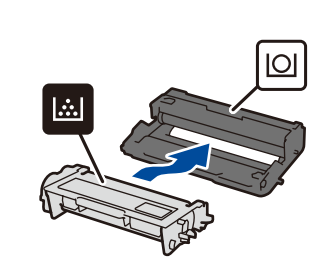


2 Memasukkan kertas ke dalam baki kertas

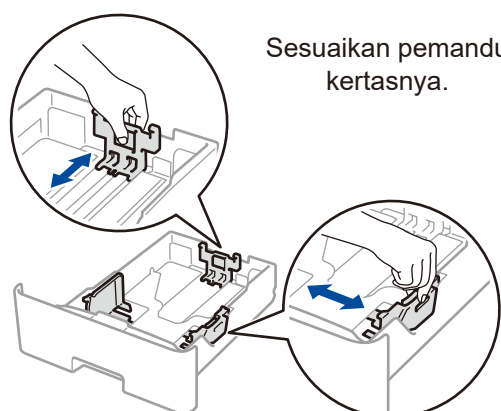


Sesuaikan pemandu kertasnya.

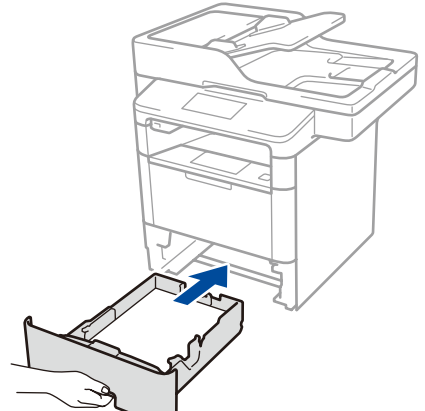

3 Sambungkan kabel daya, lalu nyalakan mesinnya

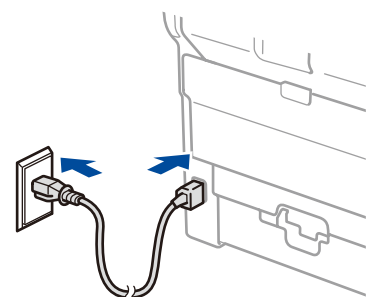

Belakang

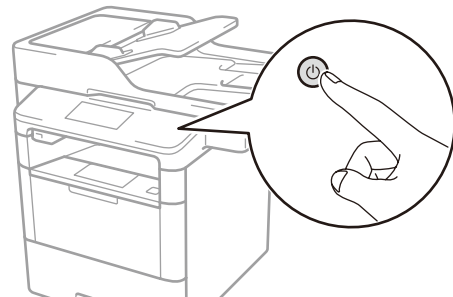


Depan

4 Pilih negara/bahasa Anda (Pengaturan awal saja)

Setelah menyalakan mesin, Anda mungkin diminta untuk menetapkan negara atau bahasa (tergantung pada mesin Anda).
Jika perlu, ikuti petunjuk di layar.

5 Pilih bahasa Anda (jika perlu) (Hanya untuk model tertentu)


- Pada Layar Sentuh mesin, tekan [Settings (pengaturan)] > [All Settings (Semua Pgtrn)] > [Initial Setup (Pngtrn Awal)] > [Local Language (Bahasa Lokal)].
- Tekan bahasa Anda.
- Tekan .

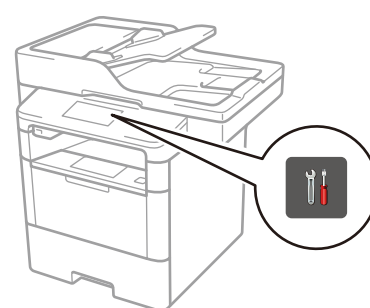

6 Sambungkan mesin Anda dan pasang perangkat lunak

Brother memperbarui firmware secara reguler untuk menambahkan fitur dan memperbaiki masalah yang telah teridentifikasi. Untuk memeriksa firmware terbaru, kunjungi solutions.brother.com/up1.


Komputer Windows® dengan drive CD-ROM

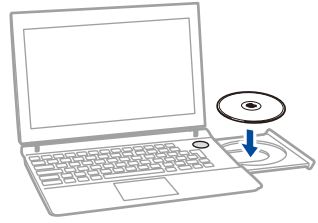

CATATAN:


Jika layar Brother tidak muncul secara otomatis, klik **(Mulai) > Komputer (My Computer)** (Komputerku). (Untuk Windows® 8: klik ikon **(File Explorer)** di bilah tugas, lalu tuju **Komputer (PC ini)**.) Klik dua kali ikon CD-ROM, lalu klik dua kali **start.exe**.

■ Untuk DCP-L5500D

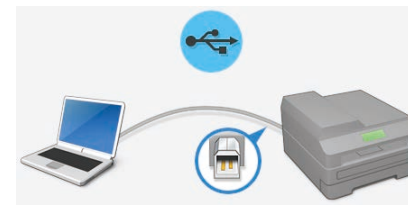

■ Untuk model lain

Pilih Jenis Koneksi Anda:

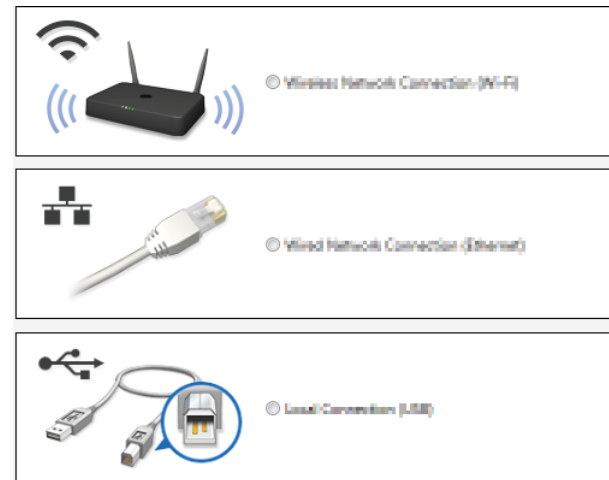

Komputer Macintosh/Windows® tanpa drive CD-ROM



Unduh paket driver dan perangkat lunak sepenuhnya dari Pusat Solusi Brother.
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
(Windows®) solutions.brother.com/windows

Ikuti petunjuk pada layar untuk melanjutkan pemasangan.

Selesai

CATATAN:

Jika sambungannya gagal, lihat **? Tidak dapat mengatur mesin Anda?** di bawah ini.



Cetak dan pindai dengan perangkat seluler Anda (tidak tersedia untuk DCP-L5500D)



Unduh "Brother iPrint&Scan" untuk mulai menggunakan mesin Anda dengan perangkat seluler.

solutions.brother.com/ips



AirPrint tersedia bagi pengguna OS X dan iOS. Untuk informasi selengkapnya, lihat *AirPrint Guide* (Panduan AirPrint) di halaman web **Manuals** (Manual) model Anda. solutions.brother.com/manuals



Tidak dapat mengatur mesin Anda?



Jaringan kabel



USB



Jaringan nirkabel

Lepaskan kabel.

Restart mesin, komputer dan/atau perangkat seluler Anda.



Ulangi **6**.

Tuju **WiFi** Metode konfigurasi nirkabel alternatif (Wizard Pgtrn).




Metode konfigurasi nirkabel alternatif (Wizard Pgtrn)

1. Restart titik akses nirkabel/router Anda.
2. Temukan SSID dan kunci Jaringan.

3. Tekan **WiFi** > [Wizard Pgtrn] > [Ya].

4. Pilih SSID.
5. Masukkan kunci Jaringan.

LCD menampilkan [Tersambung].

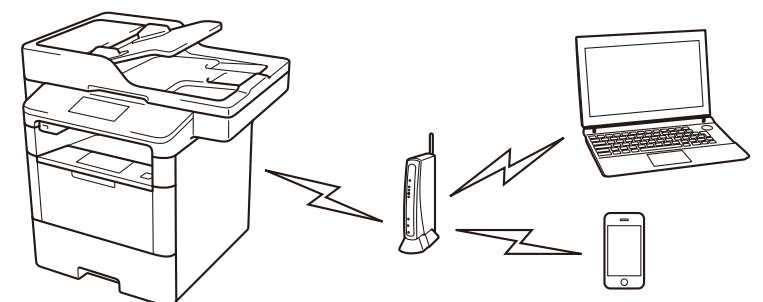

Untuk menggunakannya dengan komputer Anda >> Langkah **6** *Sambungkan mesin Anda dan pasang perangkat lunak*

Untuk menggunakannya dengan perangkat seluler Anda >> **Cetak dan pindai dengan perangkat seluler Anda (tidak tersedia untuk DCP-L5500D)**



Situs web dukungan pelanggan Brother <http://support.brother.com>