


Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie die Komponenten

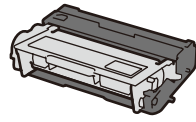


Kombination aus Trommeleinheit und Tonerkassette



(in den Modellen DCP-L5500D / DCP-L5500DN / DCP-L5600DN / DCP-L6600DW / MFC-L5700DN / MFC-L5750DW / MFC-L5755DW / MFC-L5900DW / MFC-L6700DW / MFC-L6800DW vorinstalliert)




Trommeleinheit (im Modell MFC-L6900DW vorinstalliert)

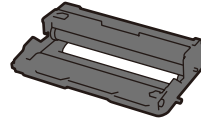


Tonerkassette im Lieferumfang (nur Modell MFC-L6900DW)

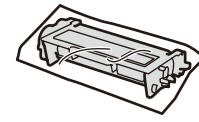


Netzkabel




Telefonleitungskabel (für MFC-Modelle)



Produkt-Sicherheitshinweise



Benutzerhandbuch - Grundfunktionen oder Kurzanleitung (nur für bestimmte Modelle)



Installationsanleitung



Installations-CD-ROM

HINWEIS:

- Die verfügbaren Anschlussschnittstellen variieren abhängig vom Modell.
- Sie müssen das korrekte Schnittstellenkabel für die Schnittstelle kaufen, die Sie verwenden möchten.

USB-Kabel

Wir empfehlen, ein USB 2.0-Kabel (Typ A/B) zu verwenden, das nicht länger als 2 Meter ist.

Netzwerkabel

(Außer für DCP-L5500D)
Verwenden Sie ein Straight-Through-Kabel der Kategorie 5 (oder höher) mit verdrehtem Adernpaar.

- Die Abbildungen in dieser Installationsanleitung zeigen den MFC-L6900DW.

Sicherer Netzwerkzugriff



Das Standardkennwort Ihres Geräts ist auf dem Etikett auf der Geräterückseite angegeben (gekennzeichnet mit „Pwd“). Wir empfehlen dringend, das Kennwort zum Schutz des Geräts vor unbefugtem Zugriff zu ändern.






Sehen Sie sich unsere Video FAQ an, wenn Sie Hilfe zur Einrichtung des Brother-Geräts suchen:
solutions.brother.com/videos.

1 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und setzen Sie die Kombination aus Trommeleinheit und Tonerkassette ein


DCP-L5500D / DCP-L5500DN / DCP-L5600DN / DCP-L6600DW / MFC-L5700DN / MFC-L5750DW / MFC-L5755DW / MFC-L5900DW / MFC-L6700DW / MFC-L6800DW

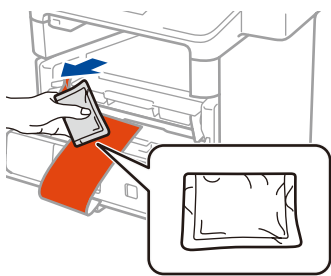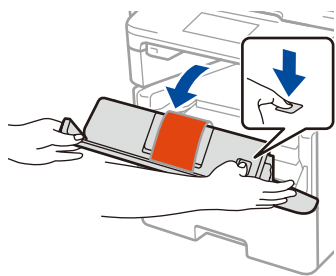




Entsorgen Sie das Silicagel-Päckchen.

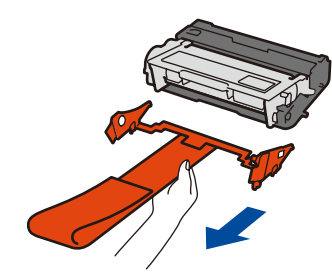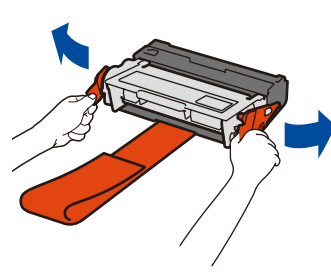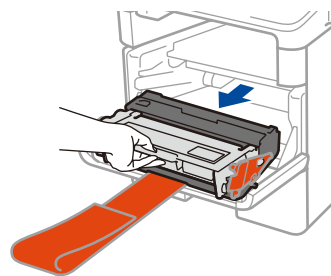


Entfernen Sie das orangene Teil.

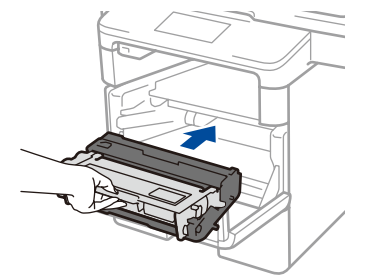



NUR MFC-L6900DW

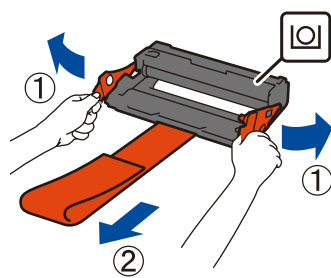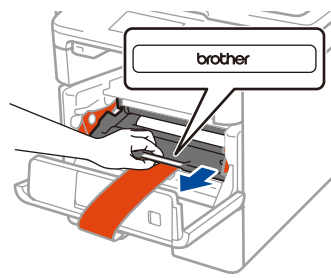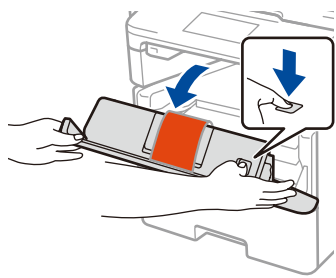


Entfernen Sie das orangene Teil.

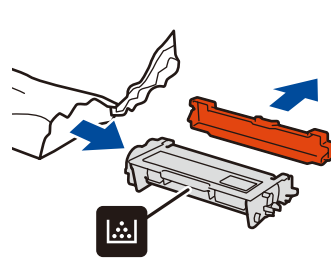



Entfernen Sie das orangene Teil.

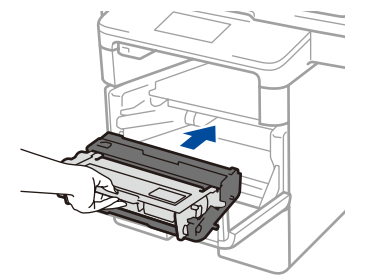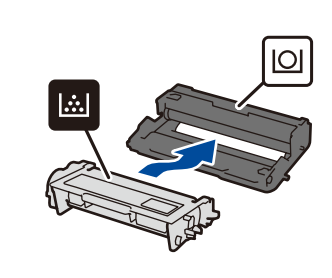


2 Legen Sie Papier in die Papierkassette ein

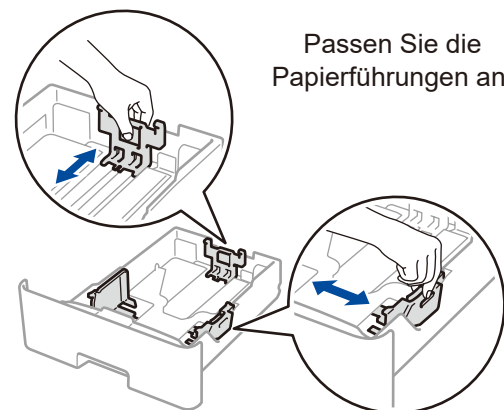


Passen Sie die Papierführungen an.

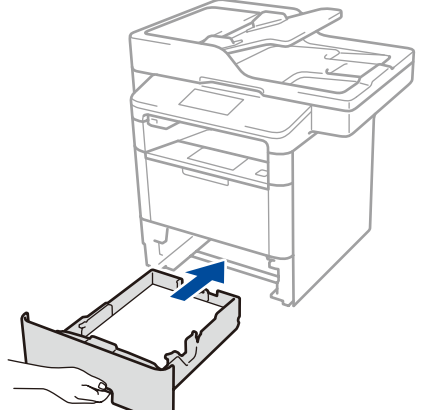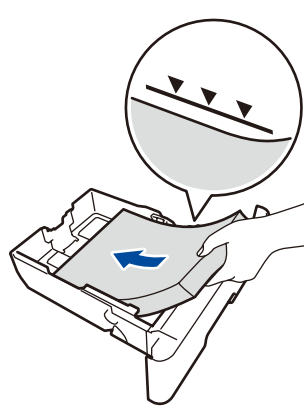

3 Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein

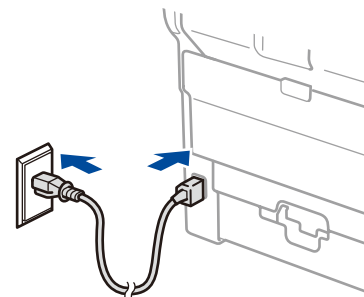

Rückseite

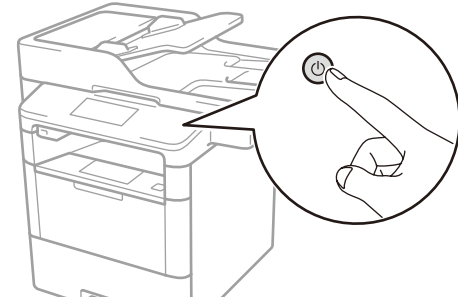


Vorderseite

4 Wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache (nur Ersteinrichtung)

Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, müssen Sie möglicherweise das Land oder die Sprache einstellen (abhängig von Ihrem Gerät). Befolgen Sie bei Bedarf die Anweisungen auf dem Bildschirm.

5 Wählen Sie Ihre Sprache (bei Bedarf) (nur für bestimmte Modelle)


- Drücken Sie auf dem Touchscreen des Geräts [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Displaysprache].
- Drücken Sie Ihre Sprache.
- Drücken Sie .

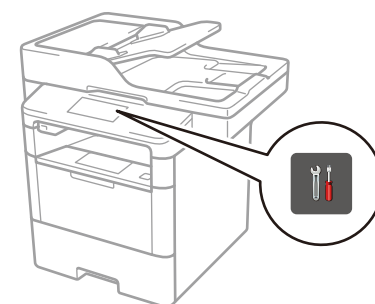

6 Schließen Sie Ihr Gerät an und installieren Sie die Software


Brother aktualisiert regelmäßig seine Firmware um neue Funktionen hinzuzufügen oder identifizierte Probleme zu beheben. Die neuesten Firmware-Updates finden Sie unter solutions.brother.com/up1.

Windows®-Computer mit einem CD-ROM-Laufwerk

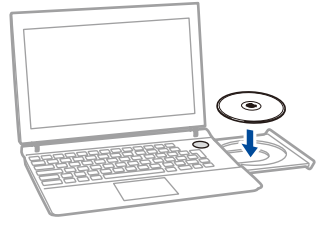


HINWEIS:
Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch angezeigt wird, klicken Sie auf (**Start**) > **Computer (Arbeitsplatz)**.
(Für Windows® 8: Klicken Sie auf das Symbol (**Explorer**) in der Taskleiste und wechseln Sie dann zu **Computer (Dieser PC)**.)
Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **start.exe**.

Für DCP-L5500D

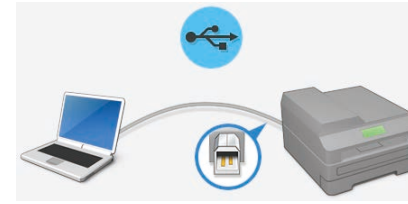

Für andere Modelle

Wählen Sie Ihren Anschlussart:

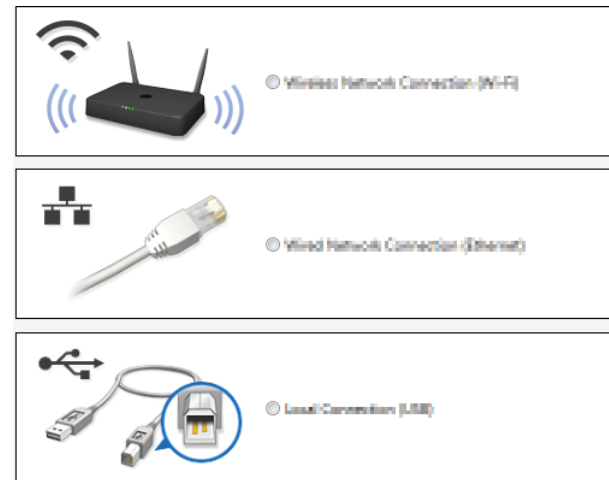

Macintosh-/Windows®-Computer ohne ein CD-ROM-Laufwerk



Laden Sie das vollständige Treiber- und Softwarepaket aus dem Brother Solutions Center herunter.
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
(Windows®) solutions.brother.com/windows

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.

Fertig

HINWEIS:
Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, siehe Sie können Ihr Gerät nicht einrichten? unten.



Drucken und Scannen über das Mobilgerät (nicht verfügbar für DCP-L5500D)



Laden Sie „Brother iPrint&Scan“ herunter, um Ihr Gerät mit Mobilgeräten zu verwenden.

solutions.brother.com/ips



AirPrint ist für OS X- und iOS-Benutzer verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im *AirPrint Anleitung* auf der Webseite **Handbücher** Ihres Modells. solutions.brother.com/manuals

? Sie können Ihr Gerät nicht einrichten?



Verkabeltes Netzwerk



USB



Wireless-Netzwerk

Trennen Sie das Kabel.

Starten Sie das Gerät, den Computer und/oder das Mobilgerät neu.



Wiederholen Sie **6**.

Gehen Sie zu *Alternative Methode für die WLAN-Konfiguration (Setup-Assist.)*.



Alternative Methode für die WLAN-Konfiguration (Setup-Assist.)

1. Starten Sie den Wireless-Access Point/Router neu.

2. Finden Sie die SSID und den Netzwerkschlüssel heraus.




3. Drücken Sie > [Setup-Assist.] > [Ja].



4. Wählen Sie die SSID.

5. Geben Sie den Netzwerkschlüssel ein.

Das Display zeigt [Verbunden].

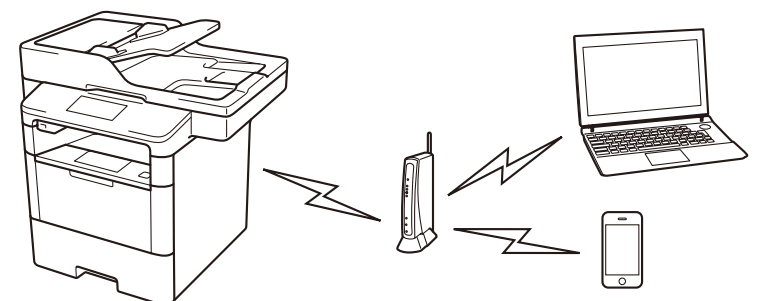

Zur Verwendung mit dem Computer >> Schritt **6** *Schließen Sie Ihr Gerät an und installieren Sie die Software*

Zur Verwendung mit dem Mobilgerät >> *Drucken und Scannen über das Mobilgerät (nicht verfügbar für DCP-L5500D)*

