lea esta Guía de configuración rápida para el procedimiento de instalación correcto. No todos los modelos están disponibles en todos los

Los últimos manuales están disponibles en el Brother

Lea la Guía de seguridad del producto primero, luego



US/LTN-SPA

Guía de configuración rápida



Conjunto de la unidad de tambor y cartucho de tóner (preinstalado)



Guía de seguridad del

producto

Cable de alimentación de CA



Cable de la línea telefónica (Para los modelos MFC)



Guía básica del usuario (disponible en algunos modelos)

- Las interfaces de conexión disponibles varían según el modelo.
- Debe comprar el cable de interfaz correcto para la interfaz que desea utilizar.

Cable USB

Se recomienda usar un cable USB 2.0 (Tipo A/B) que no supere los 6 pies (2 metros) de longitud.

Cable de red

Utilice un cable trenzado de conexión directa Categoría 5 (o superior).

- Las ilustraciones en éste Guía de configuración rápida muestran el MFC-L6800DW.
- Los componentes incluidos en la caja y el enchufe de alimentación CA pueden variar según el país.

Para usuarios de red: Aviso importante para la seguridad de la red La contraseña predeterminada de la Administración basada en Web se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "Pwd". Recomendamos cambiar inmediatamente la contraseña predeterminada para utilizar las herramientas y utilidades de red de forma segura y para proteger su equipo de accesos no autorizados.






Preguntas frecuentes para obtener ayuda al configurar su equipo Brother en: solutions.brother.com/videos.

Guía de configuración


rápida

CD-ROM de instalación


Retirada del material de embalaje e instalación del conjunto de la unidad de tambor y cartucho de tóner

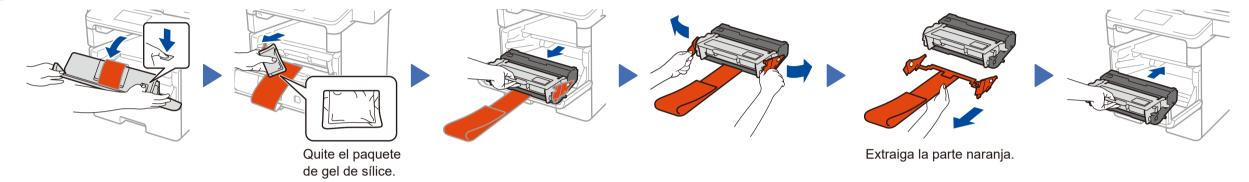

Carga de papel en la bandeja de papel

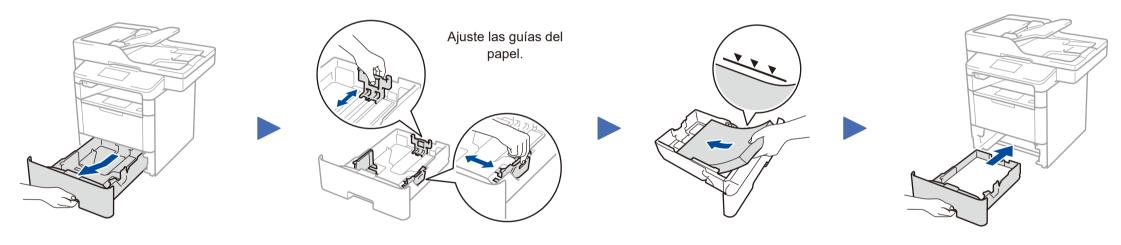


Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo

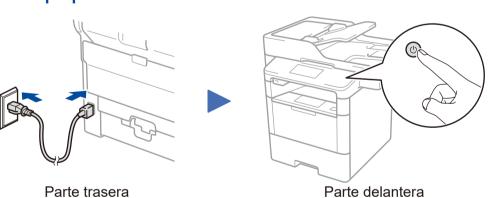


Conecte el cable de la línea telefónica (Sólo para modelos MFC)

Si no planea utilizar la función fax en éste equipo, diríjase al paso 5.

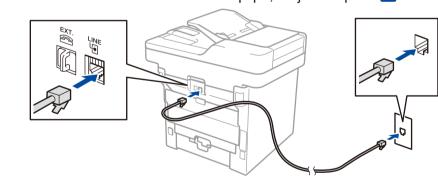

Seleccione su idioma (de ser necesario)

- 1. En la pantalla táctil del equipo, presione [Settings (Configurac)] > [All Settings (Tod. config.)] > [Initial Setup (Conf. inicial)] > [Local Language (Sel. idioma)].
- 2. Presione su idioma.
- 3. Presione ...

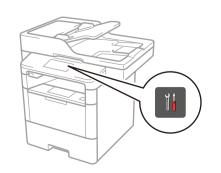

A. Configure fecha y hora Presione [[Configurac] >

[Fecha y hora]. **Fecha**

6

1. Presione [Fecha].

[Tod. config.] >

[Conf. inicial] >

- 2. Ingrese los dos últimos dígitos del año utilizando la pantalla táctil, y luego presione [OK].
- 3. Ingrese los dos últimos dígitos del mes utilizando la pantalla táctil, y luego presione [OK].
- 4. Ingrese los dos últimos dígitos del día utilizando la pantalla táctil, y luego presione [OK].

Tipo de reloi

- 1. Presione
 - [Tipo de reloj].

Configure el equipo para transmisión vía fax (Sólo para modelos MFC)

2. Presione [Reloj 12 h] o [Reloj 24 h].

Si no planea utilizar la función fax en éste equipo, diríjase al paso 7.

- 1. Presione [Hora].
- 2. Ingrese la hora utilizando la pantalla táctil.
 - Sólo reloj 12 horas Presione [AM/PM] para seleccionar [AM] **o** [PM].
- **3.** Presione [OK].
- 4. Presione ...

B. Seleccione el ID de estación

Presione [[Configurac] > [Tod. config.] > [Conf. inicial] > [ID estación].

Número de fax

- **1.** Presione [Fax].
- 2. Ingrese su número de fax (hasta 20 dígitos) utilizando la pantalla táctil, y luego presione [OK].

Número de teléfono

- 1. Presione [Tel].
- 2. Ingrese su número de teléfono (hasta 20 dígitos) utilizando la pantalla táctil, y luego presione [OK].

Nombre

- **1.** Presione [Nomb].
- 2. Ingrese su nombre (hasta 20 caracteres) utilizando la pantalla táctil, y luego presione [OK].
- 3. Presione ...



Brother actualiza el firmware con frecuencia para añadir funciones y corregir problemas que se havan identificado.

Para estar informado del firmware más reciente, visite solutions.brother.com/up1.





Si la pantalla Brother no aparece automáticamente, haga clic en 🚱 (Iniciar) > Equipo (Mi PC). (Para Windows® 8: haga clic en el icono (Explorador de archivos) en la barra de tareas, y luego vaya a Equipo (Este equipo)). Haga doble clic en el icono CD-ROM, y luego haga doble clic en start.exe.

Computadora Macintosh/Windows® sin unidad de **CD-ROM**




Descargue el controlador completo y el paquete de software desde el Brother Solutions Center. (Macintosh) solutions.brother.com/mac (Windows®) solutions.brother.com/windows

Elija su tipo de conexión:



Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seguir la instalación.



Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seguir la instalación.



Si utiliza una conexión de red inalámbrica: Cuando aparezca la pantalla Configuración del dispositivo inalámbrico, seleccione Configuración sin un cable USB (recomendado).



Cuando se le indique, diríjase al LCD de su equipo.

a. Presione el icono WiFi en el LCD.

b. Presione [Asistente



aparecen en la pantalla para seguir la instalación.

Siga las instrucciones que



NOTA:

• Cuando termine, reinicie la computadora.

• Si la conexión no funciona, consulte ? ¿No puede configurar su equipo? a continuación.



NOTA:

WLAN].

Si la pantalla del LCD está en blanco, presione 🔒 para que su dispositivo salga del modo reposo.

WiFi Método alternativo de configuración inalámbrica (Asistente de configuración)

Reinicie su enrutador/punto de acceso inalámbrico.




Si no puede hallar esta información, comuníquese con su administrador de red o con el fabricante del enrutador/punto de acceso inalámbrico.



Presione wifi > [Conf.Asistente] > [Sí].




Seleccione el SSID. Ingrese la Clave de red.

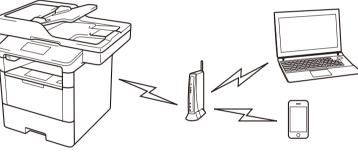

El LCD muestra [Conectada]



Para usarlo con su computadora, siga el Paso 7 hasta que aparezca la pantalla **Seleccionar equipo** con la lista de todos los equipos en

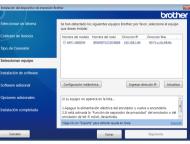

Seleccione su equipo.



Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seguir la instalación.



NOTA:

· Cuando termine, reinicie la computadora.

• Si la conexión no funciona, consulte ? ¿No puede configurar su equipo? a continuación.



Imprima y escanee utilizando su dispositivo móvil

Para usar con su dispositivo móvil, diríjase a 🗍 Imprima y escanee utilizando su dispositivo móvil.

Antes de imprimir desde su dispositivo móvil, su equipo debe estar configurado según el paso 7 o 🙃 Método alternativo de configuración inalámbrica (Asistente de configuración).



Descargue "Brother iPrint&Scan" para comenzar a utilizar su equipo con los dispositivos móviles.


solutions.brother.com/ips



AirPrint está disponible para usuarios de iOS y OS X. Para obtener más información, consulte la Guía de AirPrint en la página web de Manuales de su modelo. solutions.brother.com/manuals



¿No puede configurar su equipo?

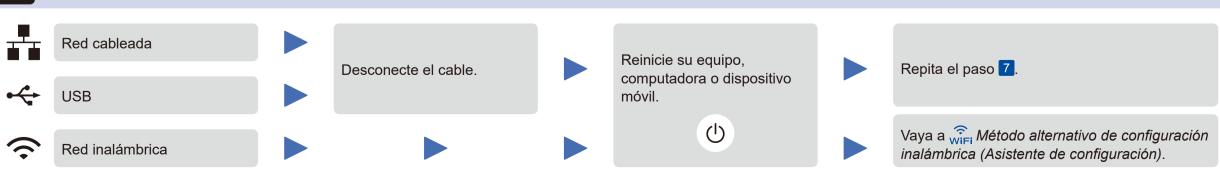

NOTA:

Si repite estos pasos y la conexión sigue sin funcionar, visite el Brother Solutions Center en: http://support.brother.com

